

alcatel

PIXI 4

7" 3G ANDROID

LYNVEJLEDNING

Kamera
foran



Tænd/
sluk-tast


Lydstyrke
op/ned

9003X

9003A


CJB1F10ALADA

1

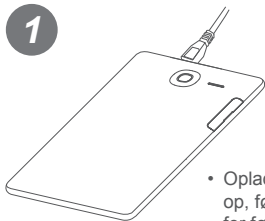


- Oplad din enhed helt op, før du bruger den for første gang.

2

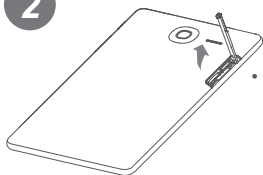

- Åbn dækslet.

3

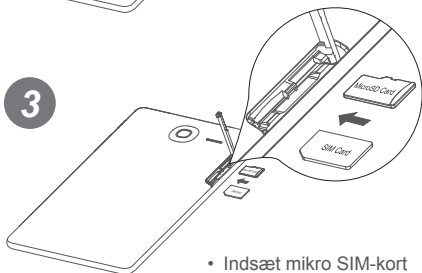

- Indsæt mikro SIM-kort og MikroSD kort og luk dækslet.