

alcatel

PIXI 4

7" 3G ANDROID



使用者手冊

目錄

1	您的裝置	5
1.1	按鍵與插孔	5
1.2	開始使用	6
1.3	首頁	8
2	文字輸入	15
2.1	使用螢幕鍵盤	15
2.2	TouchPal(zh_HK) 鍵盤	15
2.3	文字編輯	16
3	聯絡人	17
3.1	檢閱您的聯絡人	17
3.2	管理聯絡人群組	18
3.3	新增聯絡人	18
3.4	編輯您的聯絡人	19
3.5	聯絡人匯入、匯出和分享	19
3.6	帳戶	20
4	Gmail	21
5	訊息	23
6	通話	24
6.1	撥打電話	24
6.2	接聽或拒絕接聽來電	25
7	行事歷與時間	26
7.1	行事歷	26
7.2	時間	27
8	取得連接	29
8.1	連接至互聯網	29
8.2	連接至藍芽裝置	30
8.3	連接到電腦	31
8.4	連接至虛擬私人網絡	32
9	Play 商店	33
9.1	找到您想要下載和安裝的項目	33
9.2	下載並安裝	34
9.3	管理您的下載	35

10	多媒體應用程式	37
10.1	相機	37
10.2	圖庫	39
11	地圖	41
11.1	獲取我的位置資訊	41
11.2	搜尋位置	42
11.3	為地點添加星號	43
11.4	獲取駕駛、公共交通或步行導航	44
11.5	分層佈置	45
12	其他	46
12.1	檔案管理員	46
12.2	其他應用程式	46
13	設定	47
13.1	無線與網絡	47
13.2	裝置	48
13.3	個人設定	51
13.4	帳戶	53
13.5	系統	55
14	充分利用平板電腦功能	57
15	配件	57
16	平板電腦安全資訊	58
17	概要	64
18	平板電腦保修	66
19	問題解決	67



www.sar-tick.com

本產品符合適用的國家 SAR 2.0 W/kg 限制。具體的最大 SAR 值請參閱本用戶指南第 62 頁。
當攜帶手機或配戴在身上使用時，請使用合格配件（如皮套），或與身體保持 10 毫米距離，以確保符合無線電頻率暴露指引。請注意，即使不是在通話中，手機亦有可能產生輻射。



為避免潛在聽覺損害，切勿長時間以高音量收聽。揚聲器開啟時，將裝置貼近耳朵時應小心。




平板電腦中含有磁鐵，可能會干擾其他裝置及物品（如信用卡、心臟起搏器和除顫器等）。您的平板電腦應與上述裝置/物品保持至少 15 厘米的距離。

1 您的裝置


1.1 按鍵與插孔

前面板

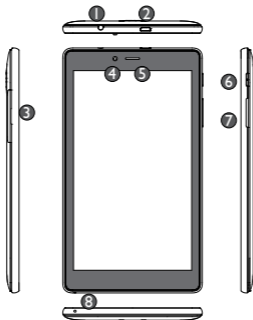

編號	描述
①	耳機插孔
②	micro-USB 連接器／充電埠
③	SIM 卡 & MicroSD 卡座
④	前置相機
⑤	耳機
⑥	開機／關機鍵
⑦	高/低音量鍵
⑧	麥克風

後面板

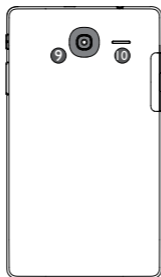


編號	描述
9	後置相機
10	喇叭

1.2 開始使用

1.2.1 設定

插入 microSD 和微型 SIM 卡

沿正確方向插入 microSD 卡和微型 SIM 卡，以避免損壞。請參閱以下說明。




插入/移除 microSD 卡和微型 SIM 卡之前，務必將平板電腦關機，以免數據損毀或平板電腦損壞。另外，頻繁移除或插入 SD 卡或 SIM 卡可能導致平板電腦重新啟動。

為電池充電

為平板電腦充電時，將充電器連接至您的平板電腦和電源插座。

- 初次使用平板電腦時，請將電池充滿電 (約 5 小時)。

建議您為電池完整充電。平板電腦開啟時，充電狀態 ( 63%) 由螢幕上的百分比指示。平板電腦充電時，該百分比會增加。



為減少電力消耗和能源浪費，當電池充滿電時，請將充電器從插頭上拔下；不使用時，請關閉 Wi-Fi、GPS、藍芽或背景應用程式；縮短背景燈光時間等。

1.2.2 平板電腦開機


按住開機/關機鍵直至平板電腦開機，如有必要解鎖平板電腦 (撥動、PIN、密碼、圖形) 並確認。顯示主螢幕。

如果您不知道您的 PIN 碼或忘記了，請聯絡您的網絡營運商。請不要將 PIN 碼遺留在平板電腦中。不使用此資訊時，請將其儲存在安全的位置。

首次設定您的平板電腦

平板電腦首次開機時，你應該設定以下選項：

- 點選 ▾ 顯示所有語言清單，上下滑動選擇平板電腦語言，然後點選以繼續。
- 插入 SIM 卡或輕觸略過以繼續。
- 選擇一個 Wi-Fi 進行連線或輕觸下一步以繼續設定。
- 設定日期與時間，然後輕觸下一步。
- 輸入您的姓名，以個人化設定平板電腦上的部分應用程式。
- 選擇一種方式 (PIN、Password、圖形等) 以保護您的裝置。
- 遵循說明完成設定。
- 平板電腦開機後，您即可以連線至 Wi-Fi 網絡以登入 Google 帳戶及使用部分功能。

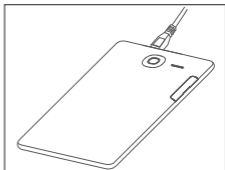

1.2.3 平板電腦關機

按下開機/關機鍵直至顯示快顯選單，選擇關機以確認。

1.3 首頁

您可以將所有最愛的圖示 (應用程式、捷徑、資料夾和小工具) 放到主螢幕上以方便存取。點選主螢幕鍵以轉至主螢幕。



狀態列

- 狀態 / 通知圖示。

最愛匣應用程式

- 點選啟動應用程式
- 長按以移動或變更應用程式。

應用程式標籤

- 點選檢視所有應用程式。

主螢幕可在螢幕任一側擴展，以提供更多空間增添應用程式、捷徑等。左右水平滑動可以全面檢視主螢幕。應用程式托盤上方的頁面指示器會指示您正在檢視的螢幕。

最近按鍵

- 點選以顯示最近使用的應用程式清單。

主螢幕鍵

- 在顯示任何應用程式或頁面時，都可點選此鍵以返回主螢幕。

返回鍵

- 點選返回上一螢幕、關閉對話方塊、選項選單或通知面板等。

1.3.1 使用觸控式螢幕

點選



要存取任何應用程式，請以手指點選。

長按



要打開一個項目（例如聯絡人或網頁中的連結）的可用選項，請長按該項目。

拖曳



以手指按住任何項目，以拖曳項目到其他位置。

快速滑動或撥動



快速滑動螢幕，向上或下捲動應用程式、圖片、網頁……方便容易。

點選滾動



與快速撥動類似，但點選滾動移動得更快。

手指捏合縮放



用一隻手的手指按住螢幕，以分開或捏合的動作縮放螢幕上的物件。

旋轉



將平板電腦向左邊打側即可自動將螢幕方向從縱向變為橫向，以獲得更佳檢視效果。

1.3.2 狀態列

您可以透過狀態列檢視平板電腦狀態 (靠右) 及通知資訊 (靠左)。

點選及拖下狀態列以打開快速設定面板或通知面板。點選並往上拖曳以關閉通知板面。

通知板面

有通知時，點選及拖下狀態列以打開通知板面，閱讀詳細的資訊。




點選切換至快速設定面板。

點選以清除所有活動通知 (其他進行中的通知將會保留)。

附註：打開通知面板後，點選狀態列或再次將其拖下以切換至快速設定面板。

快速設定板面

您可以點選快速設定面板上的圖示，啟用或停用功能，或者變更模式。

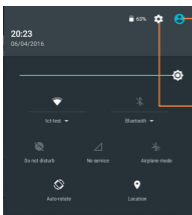

點選進入多使用者螢幕，允許您切換使用者模式。

點選存取設定，在此可設定更多項目。


附註：打開快速設定面板，點選  進入多使用者螢幕，可讓您切換使用者模式，或新增使用者。

1.3.3 搜尋列


平板電腦提供搜尋功能，可以用於在應用程式、平板電腦或網頁內尋找資料。



文字搜尋

- 點選主螢幕的搜尋列。
- 輸入您想要搜尋的內容/文字片語。
- 如果您想搜尋網絡，則點選鍵盤上的 。


語音搜尋

- 點選搜尋列中的  以顯示對話方塊螢幕。
- 說出您想要搜尋的內容/文字片語。將顯示一個搜尋結果清單供您從中選擇。


1.3.4 鎖定 / 解鎖您的螢幕

為保護您的平板電腦及私隱，您可以選擇滑動或建立各種不同的圖形、PIN 或密碼等鎖定平板電腦螢幕。

建立螢幕解鎖圖形 (請參閱「螢幕鎖定」部分瞭解詳細設定)

- 拖下狀態列並打開快速設定面板，然後點選設定圖示  進入設定，然後點選安全性\選擇螢幕鎖定\圖形。

- 繪製您自己的圖形。

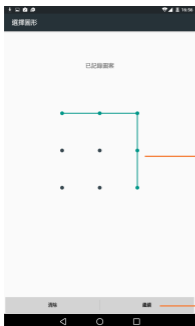

繪製您的解鎖圖形

點選再次繪製圖形以確認

建立螢幕解鎖 PIN/密碼

- 點選設定\安全性\選擇螢幕鎖定\PIN 或密碼。
- 設定您的 PIN 或密碼。

鎖定平板電腦螢幕

按下開機/關機鍵一次以鎖定螢幕。

解鎖平板電腦螢幕

按下開機/關機鍵一次以點亮螢幕，畫出您建立的解鎖圖形或輸入 PIN 或密碼等以解鎖螢幕。

如果您選擇撥動作為螢幕鎖定方式，用手指向上撥動鎖定螢幕以解鎖螢幕。



1.3.5 個人化您的主螢幕

新增

可長按一個資料夾、應用程式或小工具以啟動移動模式，再將項目拖曳到您所選擇的任何主螢幕。

重新調整位置

長按要重新調整位置的項目以啟動移動模式，拖曳項目到所需位置，然後放開手指。您可以移動主螢幕和最愛匣中的任何項目。在螢幕左側或右側按住圖示，將項目拖曳至其他主螢幕。

移除

長按要移除的項目以啟用移動模式，將其向上拖曳至「X」移除頂部，然後鬆開項目。

建立資料夾

要良好組織主螢幕上的項目（捷徑或應用程式），您可以把應用程式一個個重疊起來，將其新增到一個資料夾。

桌布自訂


長按主螢幕上的空白區域，然後點選桌布以自訂桌布。

1.3.6 調節音量

使用音量鍵

按下音量鍵以調整音量。要啟用靜音模式，請按住調低音量鍵直至平板電腦靜音。





使用設定選單

拖下狀態列打開快速設定面板並點選  進入設定，然後點選音效與通知。現在您可以根據自己的偏好設定媒體、通知、系統等的音量。

2 文字輸入

2.1 使用螢幕鍵盤

螢幕鍵盤設定

- 從主螢幕點選  所有應用程式，選擇  設定\語言與輸入，點選當前鍵盤以選擇 TouchPal (zh_HK) 鍵盤；
- 從主螢幕點選  所有應用程式，選擇  設定\語言與輸入，點選 Android 鍵盤，將有一系列設定供您選擇。


2.2 TouchPal (zh_HK) 鍵盤

點選以輸入符號/表情。

點選切換「abc/Abc」模式；長按以切換「abc/ABC」模式。

點選以切換符號及數字鍵盤。

長按以切換輸入語言。

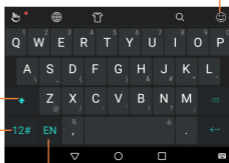

2.3 文字編輯


您可以編輯已輸入文字。

- 長按或雙擊您想要編輯的文本。
- 拖曳定位鍵以更改已標示的選擇。
- 會顯示以下選項：格式、剪下、複製、貼上、分享、全選。



您還可以插入新的文字


- 點選您想要輸入的位置，或長按空白區域，遊標將閃爍，並將顯示定位鍵。拖曳定位鍵以移動遊標。
- 如果您已選擇任何文字，點選定位鍵以顯示貼上，可讓您貼上之前複製的任何文字。

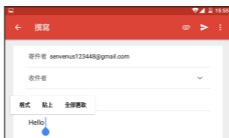

3 聯絡人

聯絡人可讓您快速輕鬆地存取您想要聯絡的聯絡人。您可以在平板電腦上檢視並建立聯絡人並將其與您的 Gmail 聯絡人或其他應用程式中的聯絡人同步。

3.1 檢視您的聯絡人

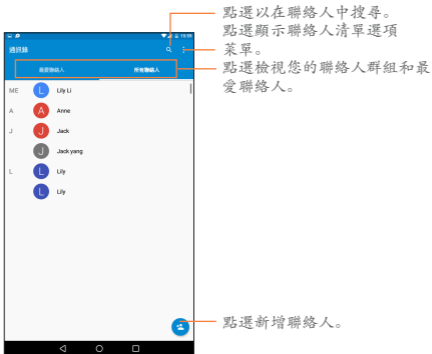


點選選單鍵  顯示聯絡人清單選項選單。

以下操作將啟用：

- 要顯示的聯絡人 點選顯示所有聯絡人或自訂聯絡人清單。
- 匯入/匯出 在平板電腦、microSD 卡和內部儲存裝置之間匯入或匯出聯絡人。
- 群組 點選顯示群組聯絡人。
- 帳戶 管理不同帳戶的同步設定。
- 設定 設定聯絡人顯示模式。

3.2 管理聯絡人群組


聯絡人群組可幫助您改善聯絡人的整理。您可以在群組螢幕新增和檢視群組。

輕觸群組以檢視本地群組。如要建立新群組，請輕觸  圖示，輸入群組名稱，然後點選完成以確認。如果您向平板電腦增添了帳戶，則點選群組以檢視帳戶中的群組。

3.3 新增聯絡人

點選聯絡人清單中的  圖示以建立新聯絡人。

您必須輸入聯絡人的名稱和其他聯絡資訊。透過向上和向下捲動螢幕，您可以從一個欄位輕鬆移動到另一個欄位。

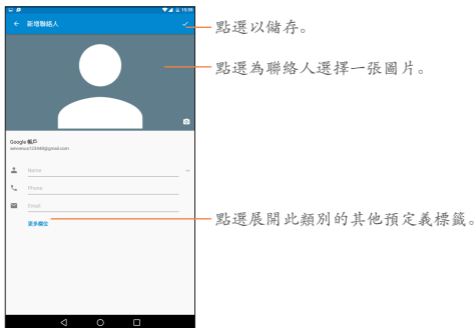

如果您想增添更多資訊，點選更多欄位以新增新類別。

完成後，點選  以儲存。

如要不儲存直接退出，您可以點選返回鍵退出。

新增至最愛/從最愛中移除



要新增聯絡人至最愛，您可以點選聯絡人以檢視詳情，然後點選 ☆ 以新增聯絡人至最愛 (星星將變為灰色)。

要將一名聯絡人從最愛中移除，點選聯絡人詳情螢幕中的灰色星星 ★。



僅可以將裝置聯絡人新增至收藏。

3.4 編輯您的聯絡人

如要編輯聯絡人資訊，請點選選擇聯絡人，然後點選螢幕頂部的 ，完成後點選 。

刪除聯絡人


如要刪除聯絡人，點選選單鍵  並從此聯絡人的詳情螢幕中選擇刪除。



您所刪除的聯絡人也將在您下次同步平板電腦時從平板電腦上的其他應用程式或網絡上刪除。


3.5 聯絡人匯入、匯出和分享

此平板電腦允許您在平板電腦和 microSD 卡之間匯入或匯出聯絡人。

從聯絡人螢幕點選  打開選項選單，點選匯入/匯出以從/向平板電腦、內部儲存裝置或帳戶匯出/匯入聯絡人。

您可以從/向平板電腦、USB 儲存裝置或帳戶匯入/匯出單名聯絡人或多名聯絡人。遵循指示，並點擊您希望匯入/匯出的聯絡人旁邊的核取方塊，然後點選確定以確認。

您可與他人分享您的一名或多名聯絡人，方法是透過藍芽、Gmail 等將聯絡人的 vCard 傳送給他們。

點選您想分享的聯絡人，然後點選選單鍵 ，從聯絡人資料螢幕選擇分享，然後選擇執行此操作的應用程式。


3.6 帳戶

可以從多個帳戶同步聯絡人、數據或其他資料，視乎您在平板電腦上安裝的應用程式而定。


如要新增帳戶，從通知面板點選  以打開快速設定面板，點選  進入設定，然後點選帳戶 > 新增帳戶。

您需要選擇您想要新增的帳戶類型，比如 Google 帳戶、電郵帳戶等。


同其他帳戶設定一樣，您需要輸入詳細資料，比如使用者名稱、密碼等。

亦可以移除帳戶以將該帳戶及其所有關聯資料從平板電腦中刪除。打開設定螢幕，點選您希望刪除的帳戶，點選選單鍵  並選擇移除帳戶，然後確認。

開啟/關閉同步及自動同步

點選一個帳戶進入同步螢幕，滑動開關  開啟/關閉帳戶同步。啟用後，所有在平板電腦上或在線對資料進行的變更都將自動相互同步。

手動同步







您還可以在帳戶螢幕手動同步帳戶，點選清單中的帳戶，然後點選選單鍵  並選擇立即同步。

4 Gmail

初次設定平板電腦時，您可以選擇使用現有 Gmail 帳戶或建立新的電郵帳戶。

作為 Google 的網絡型電郵服務，Gmail 在您初次設定平板電腦時即會進行配置。您平板電腦上的 Gmail 可以與您網絡上的 Gmail 帳戶自動同步。與其他類型的電郵帳戶不同，Gmail 中的每則訊息及其回覆均會作為單獨的會話在收件匣中分組，所有電郵均按標籤組織，而不是按資料夾。

4.6.1 建立並傳送電郵

- 點選在收件箱螢幕的  圖示。
- 於收件人欄位輸入收件人電郵地址。
- 如有需要，點選  (Cc/Bcc) 以新增電郵副本或密件。
- 輸入電郵主旨及內容。
- 點選  以新增一個附件。
- 最後，點選  以傳送。
- 如果您不想立即傳送電郵，請點選 ，然後選擇儲存草稿以儲存副本。
- 如果您不想傳送或儲存電郵，您可以點選選單鍵  然後選擇捨棄。



如要新增簽名檔至電郵，請點選  圖示，然後選擇設定，點選一個帳戶，然後點選簽名。輸入簽名後點選確定。

4.6.2 要接收和讀取您的電郵




收到新電郵時，您將收到鈴聲或震動通知，同時  圖示將出現在狀態列。

點選並向下拖曳狀態列以顯示通知面板，點選新電郵並進行檢視。或者您還可以存取 Gmail 收件匣標籤，並點選新郵件讀取訊息。

您可以依傳送者、收信者、主旨等項目搜尋電郵。


- 點選主螢幕上的  圖示。
- 在搜尋方塊中輸入您想要搜尋的關鍵字，然後點選軟鍵盤上的 。


4.6.3 回覆或轉寄電郵

- **回覆** 檢視電郵時，點選  可回覆此郵件的傳送者。
- **回覆全部** 檢視電郵時，點選  可回覆此郵件的所有傳送者。
- **轉寄** 點選  可將收到的郵件轉寄給其他人。
- **☆** 為對話分配或移除星號






4.6.4 依標籤管理 Gmail

為方便管理會話和訊息，您可以使用標籤對它們進行組織。

要在閱讀會話訊息時為會話添加標籤，點選  圖示並選擇要分配給會話的標籤。

要在檢視主要清單或其他會話清單時依標籤檢視會話，請點選 ，然後點選一個標籤以檢視帶有此標籤的會話清單。


點選**主要**以選擇一封郵件並產生以下選項：

-  點選以封存電郵訊息。要顯示已封存的訊息，您可以點選  (在主螢幕中)，然後點選所有郵件。
-  點選以刪除電郵訊息。
-  點選以標記一封電郵訊息為已讀或未讀。
-  點選移動一封電郵訊息至另一個標籤。

5 訊息

您可以在本平板電腦建立、編輯和接收簡訊 (SMS) 及多媒體訊息 (MMS)。

要存取此功能，點選首頁的訊息。

 如要查詢儲存在 SIM 卡內的訊息，點選  訊息螢幕的圖標，然後點選設定 > 簡訊 (SMS) > 管理 SIM 卡訊息。


5.6.1 編寫訊息

在訊息列表螢幕，點選新訊息圖示  編寫文字/多媒體訊息。



5.6.2 發送文字訊息

輸入收信人的手機號碼或輕觸  選擇一名聯絡人，然後輕觸輸入簡訊字段輸入文本。完成後，點選  以傳送文字訊息。

 多於 160 個字元的簡訊將以多則文字訊息收費。特定字母 (重音符號) 也將增加訊息的長度。這可能導致發送多則簡訊。

5.6.3 傳送多媒體訊息



多媒體訊息讓您可以傳送短片、圖片、相片、動畫、投影片及聲音到其他相容手機或電郵地址。

當您附加媒體檔案 (圖片、短片、聲音、投影片等) 後，或加入主題或電郵地址後，簡訊會自動轉為多媒體訊息。


6 通話

6.1 撥打電話

點選主畫面上的  進入電話呼叫介面。


點選  顯示鍵盤。直接以鍵盤輸入想撥打的電話號碼，或透過滑動或點選標籤，從聯絡人或通話記錄通話記錄選取聯絡人，點選  撥打電話。要將輸入的電話號碼儲存到聯絡人，您可以點選新增至聯絡人。


點選以存取
通話記憶體

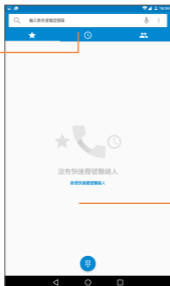

點選顯示撥號鍵台

6.2 接聽或拒絕接聽來電

有來電時，將圖示  向右拖曳接聽來電，向左拖曳拒絕接聽來電，向上拖曳通過發送預先設定的訊息來拒絕接聽來電。

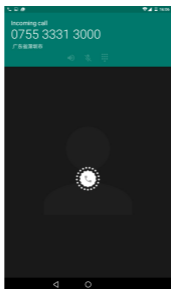

7 行事歷與時間

7.1 行事歷 31

使用行事歷追蹤重要會議、約會等。


7.1.1 多重模式檢視


您可以每日、每週、每月或行程視圖顯示行事歷。

- 點選選單  > 月、週或日歷標籤以變更行事歷視圖。點選圖示  返回當天視圖。


7.1.2 建立新活動

您可以從任何行事歷視圖新增新活動。


- 點選  圖示以存取新活動編輯螢幕。
- 為此新活動填寫所有必要資訊。如果是一項全天活動，您可以選擇全天。
- 完成後，請點選螢幕頂部的儲存。

如要從週視圖螢幕快速建立活動，請點選空白區域，然後點選  進入您之前所選擇時間的活動詳情畫面。或者您也可以點選空白區域以選擇目標區域，再次點選以建立新活動。

7.1.3 刪除或編輯活動

- 要刪除或編輯活動，點選活動以進入其詳情螢幕，點選  圖示以編輯活動。
- 進入編輯螢幕後，點選刪除以刪除活動。

7.1.4 活動提醒

如果為活動設定了提醒，則當到達提醒時間時，狀態列上將顯示即將到來的活動的圖示 。

點選並向下拖曳狀態列以打開通知面板，點選活動名稱以檢視行事

歷通知清單。

從行事歷主螢幕點選  選單鍵出現的重要選項：



- 搜尋 在行事歷中搜尋。
- 活動 標記核取方塊以顯示或隱藏活動。
- 設定 進行一系列行事歷設定。
- 說明與意見 點選以獲取一些說明與意見回饋。
回饋



7.2 時間

時鐘應用程式包含四項應用程式 - 世界時鐘、警報、定時器和倒計時。

點選  以新增或設定鬧鐘。

7.2.1 設定鬧鐘

從時間螢幕，點選  進入鬧鐘螢幕，點選  以新增鬧鐘。在時鐘上設定小時與分鐘，然後點選**確定**以確認。會顯示以下選項：

- 重複 點選選擇您想要鬧鐘工作的天數。
-  Platinum 點選為鬧鐘選擇一個鈴聲。
- 標籤 點選為鬧鐘設定一個名稱。
-  點選以刪除所選鬧鐘。

7.2.2 調整鬧鐘設定

從鬧鐘螢幕點選選單  並點選設定。現在可以調整以下選項：

- 樣式 點選以選擇時鐘樣式。模擬或數字。
- 自動原居地時鐘 標記核取方塊以啟用原居地時鐘功能。
- 主時區 點選選擇主時區。
- 靜音前鬧鐘響鬧 點選以設定鬧鐘的時長。
- 延遲時長 點選以設定鬧鐘的臨時關閉時間。
- 鬧鐘音量 點選以設定鬧鐘音量。
- 音量按鈕 點選以設定鬧鐘響起時側邊調高音量/調低音量鍵的行為：延遲、取消。

8 取得連接

以最便捷的方式透過此平板電腦連接至互聯網。

8.1 連接至互聯網


8.1.1 Wi-Fi




當平板電腦處於無線網絡覆蓋範圍內，便可使用 Wi-Fi 連接至互聯網。Wi-Fi 可在平板電腦上使用。

開啟 Wi-Fi 並連接至無線網絡

- 點選快速設定面板上的  前往設定。
- 點選 Wi-Fi，並滑動 Wi-Fi 旁邊的開關  以啟動/關閉 Wi-Fi。
- 點選 Wi-Fi，所有偵測到的 Wi-Fi 網絡的詳細資料都會顯示在 Wi-Fi 網絡部分。
- 點選一個 Wi-Fi 網絡進行連接。如果您所選的網絡為加密網絡，您需要輸入密碼或其他憑證（您可能需要聯絡網絡營運商取得詳細資料）。完成後，點選連接。




在偵測到新網絡時啟用通知

當 Wi-Fi 開啟且網絡通知啟用時，每當平板電腦偵測到範圍內存在可用無線網絡時即會在狀態列中顯示  圖示。以下步驟將在 Wi-Fi 開啟時啟用通知功能：

- 拖下通知面板並點選  切換至快速設定面板，然後點選  以存取設定。
- 點選 Wi-Fi。然後點選選單鍵並從 Wi-Fi 螢幕選擇進階。
- 滑動網絡通知旁的開關  以啟用/停用此功能。

新增 Wi-Fi 網絡

當 Wi-Fi 開啟時，您可以根據您的偏好新增新的 Wi-Fi 網絡。

- 拖下通知面板並點選  切換至快速設定面板，然後點選  以存取設定。
- 點選 Wi-Fi，然後點選  > 新增網絡。
- 輸入網絡名稱以及必要的網絡資訊，然後點選儲存。

成功連接後，在您下次進入此網絡的範圍內時，平板電腦將自動連接。


忘記一個 Wi-Fi 網絡

以下步驟可防止自動連接至您不希望再使用的網絡。


- 如果 Wi-Fi 關閉，請將其打開。
- 在 Wi-Fi 螢幕上，點選已連接網絡的名稱。
- 點選對話方塊中的忘記。

8.2 連接至藍芽裝置


藍芽是一種短範圍的無線通訊技術，可用於交換數據，或連接至其他藍芽裝置實現多種用途。

要存取此功能，拖下狀態列以打開快速設定面板並點選  以存取設定。然後點選藍芽，您的裝置和其他可用裝置均將顯示在螢幕上。

開啟藍芽

- 在主螢幕上點選設定。
- 點選  以啟用/停用藍芽功能。

為讓您的平板電腦更易於辨識，您可以變更對他人可見的平板電腦名稱。



- 點選  並選擇重新命名此裝置。
- 輸入一個名稱，然後點選重新命名以確認。

使裝置可見

- 開啟藍芽。
- 點選裝置使其可見或不可見。

將您的平板電腦與藍芽裝置配對/連接

要與另一個裝置交換數據，您需要開啟藍芽，並將您的平板電腦與您要與其交換數據的藍芽裝置配對。

- 拖下通知面板並點選  切換至快速設定面板，然後點選  以存取設定。
- 開啟藍芽，您的平板電腦將自動搜尋可用的裝置。
- 點選清單中您想要與之配對的藍芽裝置。
- 將彈出一個對話方塊，點選配對以確認。

- 如果配對成功，您的平板電腦將與裝置連接。

要與藍芽裝置斷開連接/取消配對

- 點選您想要取消配對的裝置旁邊的設定圖示 。
- 點選忘記以確認。

8.3 連接到電腦

利用 USB 傳輸線，您可將多媒體檔案或其他檔案在 microSD 卡/內部儲存裝置及電腦間互相傳送。

使用 MTP 或 PTP 前，請先選取 USB 偵錯。

- 如要存取此功能，點選設定\關於平板電腦，然後點選版本號 7 次。現在可點選設定\開發者選項\USB 偵錯。

將您的平板電腦與電腦連接 / 取消連接：

- 使用平板電腦隨附的 USB 傳輸線，將平板電腦連接到您電腦的 USB 連接埠。當 USB 作為媒體裝置連接後，您會收到通知。
- 拖下狀態列以打開通知面板，並點選「USB 充電」，然後選擇充電、傳輸檔案 (MTP) 或傳輸相片 (PTP)。

取消連接 (從大量儲存裝置)：


- 將 microSD 卡從您的電腦卸載。



如果您的電腦作業系統是 Windows XP 或以下的版本，您應該從以下連結下載並安裝 Windows Media Player 11: <http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>.

如要在內部儲存裝置找到您所傳輸或下載的資料，請點選檔案管理員，您所下載的所有資料均儲存在檔案管理員中，您可以在其中檢視媒體檔案 (影片、相片、音樂和其他)、重新命名檔案、安裝應用程式至平板電腦等。


格式化 microSD 卡

- 拖下狀態列以打開快速設定面板，並點選  以存取設定。
- 點選儲存裝置與 USB。
- 輕觸移除 SD 卡。在螢幕彈出窗口警告您，格式化微型 SD 卡將丟失卡上的所有數據，請輕觸移除 SD 卡。

8.4 連接至虛擬私人網絡

虛擬私人網絡 (VPN) 可讓您從外部連接到受保護本地網絡內的資源。VPN 通常由公司、學校或其他機構部署，以便當其使用者不在網絡內時或連接至無線網絡時存取本地網絡資源。

新增 VPN

- 從主螢幕點選應用程式 ，然後點選設定。
- 點選更多... \ VPN，然後點選 .
- 在打開的螢幕上，按照網絡管理員的指示配置 VPN 設定的各個組件。
- 點選儲存。


VPN 新增至 VPN 設定螢幕上的清單中。



新增 VPN 之前，您應為平板電腦設定鎖定螢幕圖形、PIN 碼或密碼。

連接/取消連接至 VPN

要連接至 VPN：

- 從主螢幕點選應用程式 ，然後點選設定。
- 點選更多... \ VPN。
- 您所新增的 VPN 將顯示在清單中；點選您想要連接的 VPN。
- 在打開的對話方塊中，輸入請求的憑證，然後點選連接。

取消連接：

- 打開通知面板，並點選 VPN 取消連接所產生的通知。

編輯/刪除 VPN

編輯 VPN：

- 點選主螢幕的選單鍵，然後點選設定。
- 點選更多... \ VPN。
- 您所新增的 VPN 將顯示在清單中；長按您想要編輯的 VPN。
- 點選編輯設定檔。
- 完成後，點選儲存。



刪除：


- 長按您想要刪除的 VPN，在打開的對話方塊中點選刪除設定檔。

9 Play 商店⁽¹⁾

Play 商店是線上軟體商店，您可以在其中下載並安裝應用程式和遊戲至您的 Android 平板電腦。


打開 Play 商店：

- 從主螢幕點選應用程式 ，然後點選  Play 商店。
- 初次存取 Play 商店時，將彈出一個您需要注意的服務條款螢幕，點選接受以繼續。

點選 ，然後選擇說明與意見回饋進入 Play 商店說明頁面瞭解關於此功能的更多資訊。

9.1 找到您想要下載和安裝的項目

Play 商店提供兩種類型的應用程式。它的主螢幕顯示應用程式及遊戲、娛樂。

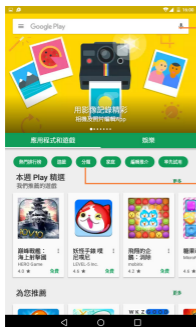

點選以搜尋 Google Play 商店。

上下滑動檢視所有類別。



點選 Play 商店螢幕上的類別以瀏覽所有類別。在各個類別內，您可以選擇依熱門免費、熱門付費、最受歡迎、熱門新付費分類的項目。

點選主螢幕鍵返回上一螢幕。

(1) 視乎您所在國家/地區及營運商而定。

9.2 下載並安裝


下載並安裝：

- 瀏覽至您希望下載的項目，並選擇進入詳情螢幕，在其中閱讀描述、整體評分或評論，以及檢視開發者資訊等。
- 點選安裝以預覽如果您在平板電腦上安裝應用程式，它可以存取的功能和資料。
- 點選接受。
- 下載進度將顯示在詳情螢幕上，點選  停止下載項目。您還可以透過通知面板存取此螢幕。
- 下載和安裝完成後，您將在狀態列上看到一個通知圖示 .



對於有權存取多種功能或大量數據的應用程式，請格外謹慎。一旦您接受，則您將對在平板電腦上使用此項目所產生的結果負責。

打開您所下載的應用程式：

- 在 Play 商店螢幕上，點選  並選擇我的應用程式和遊戲。
- 點選清單中的已安裝應用程式，然後點選打開。

購買應用程式⁽¹⁾

在 Play 商店中，部分應用程式被標示為免費，而有的則為需付費方可下載和安裝。


- 點選您想要購買的應用程式。
- 點選螢幕右上角的價格以預覽如果您在平板電腦上安裝應用程式，它可以存取的功能和資料。
- 點選繼續以確認。
- 初次購買時，您必須輸入信用卡資料並登入 Google 支付和記賬服務。
- 如果您的帳戶有多個信用卡帳戶，請選擇一個以繼續。
- 選擇服務條款連結並閱讀文件。完成後，點選返回鍵。
- 如您同意服務條款，則標記核取方塊。
- 點選螢幕底部的立即購買。

完成後，Android 將下載應用程式。

(1) Google 付費應用程式可能對於部分國家/地區的使用者不可用。

請求退款

如果您對應用程式不滿意，可以在購買後的 15 分鐘內要求退款。將不會對您的信用卡收費，且應用程式將被移除。如果您主意有變，可以再次安裝應用程式，但您將無法請求退款。

- 點選  並從 Play 商店螢幕選擇我的應用程式和遊戲。
- 點選您希望解除安裝和退款的應用程式。
- 點選退款以解除安裝應用程式並退款。如果按鈕變為解除安裝，則您的試用期已過。
- 在調查表格中選擇與您的理由最匹配的答案，然後點選確定。


9.3 管理您的下載

在您下載並安裝應用程式後，可選擇以下操作。


檢視

在 Play 商店螢幕上，點選  並選擇我的應用程式和遊戲。



解除安裝

在 Play 商店螢幕上，點選  並選擇我的應用程式和遊戲。點選您想要解除安裝的應用程式以進入詳情螢幕，點選解除安裝，最後點選確定以確認。



退款

在 Play 商店螢幕上，點選  並選擇我的應用程式和遊戲。點選您想要解除安裝並獲得退款的應用程式，點選退款，最後點選確定以確認。


更新通知

在 Play 商店螢幕上，點選  並選擇我的應用程式和遊戲。點選  並選擇設定，標記可用應用程式更新以啟用更新通知。

自動更新

如要自動更新已安裝的應用程式，點選  並從 Play 商店螢幕選擇我的應用程式和遊戲。點選  並選擇設定\自動更新應用程式以啟用此功能。

評論

打開應用程式的詳情螢幕，點選星星符號  予以獎勵並輸入評論，然後點選**確定**以確認。

檢舉

您可以透過檢舉向 Play 商店舉報不當的應用程式。打開應用程式的詳情螢幕，捲動至底部並點選**檢舉不當內容**，輸入原因，最後點選**提交**。

10 多媒體應用程式

10.1 相機

您的平板電腦配有相機，可供您拍攝相片和影片。

在使用相機之前，確保移除保護蓋，以免影響您的圖片品質。

點選顯示更多設定選項。

向左滑動以檢視您所拍攝的圖片或影片。

捏合或分開兩根手指以放大/縮小




點選切換相機。

點選以檢視您所拍攝的圖片或影片。


點選切換至影片模式。

拍攝圖片


螢幕成為取景器。首先，將對象或風景置於取景器之中，然後點選

 圖示拍攝圖片，圖片將自動儲存。

拍攝影片

首先，將對象或風景置於取景器之中，然後點選  圖示開始錄製。點選  以儲存影片。

檢視拍攝的圖片/影片時可以採取的其他操作

- 點選螢幕下方的圖示分享或刪除您拍攝的相片/影片。
- 點選相片圖示  以存取圖庫。

10.1.1 框架模式設定

後置相機拍攝模式


- 自動模式 點選切換至自動模式。
- 即影即有 點選切換至即影即有模式。
- HDR 點選以開啟 HDR 模式。
- 全景 點選切換至前置相機。
- 手動模式 點選切換至手動模式。
- 掃描器 點選切換至掃描器模式。
- 美顏 點選切換至美顏模式。

前置相機拍攝模式

- 自動模式 點選切換至自動模式。
- 即影即有 點選切換至即影即有模式。
- 美顏 點選切換至美顏模式。

10.2 圖庫

圖庫作為一個媒體播放器，可供您檢視相片和播放影片。此外，還有一系列可對相片和影片執行的其他操作供您選擇。

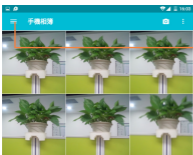

點選以選擇類別：相簿、時間、定位、影片。

檢視圖片/播放影片

圖片和影片依相簿在圖庫中顯示。

- 點選一個相簿，所有圖片或影片均將在螢幕上展開。
- 直接點選圖片/影片以檢視或播放。
- 向左/右滑動以檢視上一個或下一個圖片/影片。




對圖片執行操作

您可以對圖片執行編輯、與朋友分享、設定為聯絡人相片或桌布等操作。

點選編輯圖示  進入編輯螢幕。






編輯工具

- 點選  以儲存修改後的圖片。
- 點選  以撤銷之前的修改。
- 點選  以重做之前的修改。

批處理操作


圖庫提供多選功能，您可以批量處理圖片/影片。

打開主圖庫視窗或相簿螢幕，點選  並選擇選擇項目以啟用批處理操作模式（您還可以長按一張圖片），然後點選您想要執行操作的圖片。點選  圖示以刪除所選圖片。點選  分享所選圖片。

11 地圖

11.1 獲取我的位置資訊

11.1.1 選擇一個資料來源以確定我的位置

拖下狀態列以打開快速設定面板，並點選  以存取設定，點選位置。


- 點選標題列上的開關  以啟用定位服務。
- 點選模式>僅裝置以設定 GPS 作為我的位置資料來源。

11.1.2 打開 Google Maps 並檢視我的位置

點選應用程式，然後點選地圖進入 Google 地圖螢幕。

點選地圖上的  圖示以檢視我的位置。

地圖隨後將集中到一個藍色圓圈包圍的藍點上。您的實際位置在藍圈中。

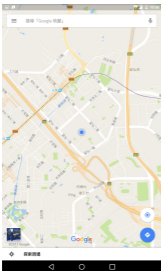

要移動地圖，請用手指拖曳地圖。

如要放大或縮小地圖，捏合或分開手指，或者可以透過雙擊螢幕上的位置來放大。

如要清除地圖記錄，點選地圖螢幕左上方的 ，然後點選設定，選擇地圖記錄，然後點選 。

11.2 搜尋位置

檢視地圖時，點選 Google 搜尋列啟用搜尋功能。

在搜尋列中輸入地址、程式或當地企業。

點選搜尋圖示以搜尋，稍後您的搜尋結果將以紅點的形式顯示在地圖上。您可以點選一個紅點以顯示標籤。



點選顯示更多資訊

11.3 為地點添加星號

與在互聯網上標記網址相同，您可以在地圖上為任何位置添加星號以便稍後使用。

11.3.1 為地點添加（或取消）星號

點選地圖上的一個位置。

點選打開的地址矩形。

點選螢幕上藍色星星為位置添加星號。（或點選金色星星取消該位置的星號。）



11.4 獲取駕駛、公共交通或步行導航

11.4.1 獲取行程的建議路線

從地圖螢幕點選  圖示。




透過下列方法之一編輯您的起點：

- 點選您的位置，然後輸入一個地址作為起點。
- 透過選擇之前儲存的星標項目直接選擇目的地、從您的聯絡人中選擇地址，或使用搜尋記錄。

對終點採用相同操作。 

如要反轉方向，請點選。

清單中將出現一些建議路線。點選任何路線以檢視其詳細指引。

如要獲得您所指定路線的方向指引，只需打開路線的視窗並點選  即可。無需再次輸入您的起點和終點。

11.4.2 預覽建議的路線，並決定更偏好或更適合您的路線

您可以以導航、衛星或其他視圖預覽路線中的每個轉彎。

- 點選向左或向右箭頭預覽路線的下一步或上一步。

選擇更偏好或更可行的路線時，距離和時間將是您做出評估的兩大最重要元素。距離和預計時間將顯示在導航螢幕的頂部。

11.4.3 搜尋沿途地點

請參閱「9.3 搜尋地點」瞭解詳細資訊。



11.5 分層佈置

分層可讓您檢視地圖上覆蓋的地點和其他資訊。您可以新增多層或僅移除特定層，以便精準控制您想要在地圖上一次顯示的資訊。

11.5.1 檢視多層

從地圖螢幕點選  圖示。所有可用分層均將列出 (比如交通、衛星等)，選擇一個進行檢視。

11.5.2 清除地圖記錄

獲取導航或在地圖上搜尋後，您可以清除所繪製的標記/分層：點選  和設定，選擇地圖記錄，然後點選 。

12 其他

12.1 檔案管理員



如要存取此功能，點選應用程式 ，然後點選 .

檔案管理員同時適用於外部 SD 卡和內部儲存裝置。

檔案管理員顯示 microSD 卡和內部儲存裝置中儲存的所有資料，包括應用程式、媒體檔案、您所擷取的影片、圖片或音訊；透過藍芽、USB 傳輸線等傳輸的其他資料。

當您從 PC 下載應用程式至 microSD 卡時，您可以使用檔案管理員找到應用程式，然後點選將其安裝到您的平板電腦中。



檔案管理員可讓您高效執行以下常用操作：建立（子）資料夾、打開資料夾/檔案、檢視、重新命名、移動、複製、刪除、播放、分享等。

12.2 其他應用程式⁽¹⁾

此部分前述的應用程式均為預先安裝在您的平板電腦上。要讀取預安裝第 3 方應用程式的簡介，請參閱隨本平板電腦提供的手冊。您還可以從平板電腦前往 Google Play 商店，下載數以千計的第 3 方應用。

(1) 應用程式可用性視乎國家/地區及網絡營運商而定。

13 設定

如要存取此功能，從主螢幕點選  並點選  存取設定。

13.1 無線與網絡

13.1.1 Wi-Fi

利用 Wi-Fi，只要您在無線網絡範圍內時就可以瀏覽互聯網。您唯一要做的就是進入 Wi-Fi 螢幕，並設定一個存取點以將您的平板電腦連接至無線網絡。


13.1.2 藍芽

藍芽可讓您的平板電腦在小範圍內與另一部支援藍芽的裝置 (平板電腦、電腦、印表機、耳機、汽車套件等) 交換數據 (影片、圖像、音樂等)。

13.1.3 數據用量

您可以選擇數據用量週期來檢視您平板電腦所用數據的統計資料以及相關應用程式。

13.1.4 飛航模式

滑動開關  在「更多...」選單中關閉飛航模式以同步停用所有無線連接，包括 Wi-Fi、藍芽等。

13.1.5 數據連線與可攜式熱點

使用網絡共享和便攜式熱點可與通過USB線或藍牙連接設備的計算機共享設備的互聯網連接。

13.1.6 VPN 設定

流動虛擬私人網絡 (流動 VPN 或 mVPN) 在流動裝置透過無線或有線網絡連接時，為流動裝置提供對其主網絡上的網絡資源和軟體應用程式的存取。流動 VPN 用於工作者需要在工作日全天始終保持應用程式工作階段開啟的環境，因為在這種環境中使用者透過多種無線網絡連接，會遇到各種覆蓋範圍之間的差異，或者需要暫停然後恢復其裝置以便延長電池使用壽命。傳統 VPN 無法負荷這些事件，因為網絡通道受到中斷，會導致應用程式斷開連接、逾時、失敗，甚至使計算裝置本身損毀。

13.2 裝置

13.2.1 手勢

您的裝置可以在鬧鐘模式中配置，翻轉裝置可以啟動貪睡功能，或選中核取方塊，當搖動裝置時可以變更樂曲。

當「雙擊螢幕」功能啟用時，您可以透過雙擊睡眠中的螢幕將鎖定螢幕喚醒。

13.2.2 顯示屏

- 亮度級別 點選調整螢幕亮度。
- 桌布 點選以設定桌布。
- 睡眠模式 點選設定螢幕逾時。
- **Daydream** 選擇待機狀態時的動畫效果。
- 字體大小 點選以設定字型大小。
- 裝置旋轉時 點選設定螢幕旋轉的時間。

13.2.3 音效與通知

使用音效設定為不同活動和環境設定音量和鈴聲。

音效與通知設定概覽

音效設定選單可讓您設定以下選項：

- 聲音 設定鈴聲、鬧鐘、系統功能等的音量。
- 耳機模式 滑動  以打開/關閉耳機模式。
- 靜音模式 滑動  以打開/關閉靜音模式。
- 請勿打擾 設定面向平板電腦的中斷允許和自動規則。
- 手機鈴聲 設定平板電腦的鈴聲。
- 預設通知鈴聲 設定預設平板電腦通知的鈴聲。
- 其他音效 設定撥號鍵台、螢幕鎖定等的鈴聲。

通知

- 裝置鎖定時 裝置鎖定時，設定顯示或不顯示通知內容。
- 應用程式通知 點擊檢視所有應用程式通知。
- 通知存取 點擊檢查通知存取。

13.2.4 應用程式

您可以使用應用程式設定檢視關於平板電腦上所安裝應用程式的詳情，管理其中的數據並強制其停止運行，以及設定您是否想要允許安裝從網站和電郵中獲取的應用程式。

13.2.5 儲存裝置與 USB

使用這些設定監控平板電腦以及 microSD 卡的總體空間和可用空間；管理您的 microSD 卡。



如彈出警告訊息提示您平板電腦記憶體有限，您需要釋放空間，刪除一些不用的應用程式、已下載檔案等。

13.2.6 電池

在電池管理螢幕中，您可以檢視子上次將平板電腦連接至電源後電池用量數據。該螢幕還顯示您的電池狀態以及自上次充電後已用時間。點選一個特定類別，隨後您就可以瞭解其具體的耗電情況。

13.2.7 記憶體

您可以在記憶體螢幕中檢視記憶體狀態。

13.2.8 使用者


您可以在使用者設定螢幕新增使用者或設定檔，還可以在此處切換使用者模式。

13.3 個人設定

13.3.1 定位

使用 GPS 確定位置

選擇使用平板電腦的全球定位系統 (GPS) 衛星接收器來確認您的位置，準確度以米計算（「街道級」）。如要使用定位服務，您必須先在裝置上啟用定位服務：

- 選擇設定 > 定位，點選標題列中的開關  以啟用/停用定位服務。
- 點選模式 > 僅裝置以啟用 GPS 衛星。

衛星進程以及平板電腦的精準定位需要最多 5 分鐘時間。您需站在一個能清楚看到天空的地方並避免移動。之後，需要 20-40 秒來辨認您的確切位置。

13.3.2 安全性

功能

滑動  在鎖定螢幕上顯示捷徑。

螢幕鎖

點選設定解鎖螢幕的方法。

使圖形可見

滑動  使圖形可見或不可見。

自動鎖定

設定自動鎖定的時間。

開機/關機鍵即時鎖定

滑動  啟用開機/關機鍵鎖定螢幕。

所有者資料

點選設定鎖定螢幕上的所有者資料。

智能鎖定

點選以設定智能鎖定。

使密碼可見

滑動  在鍵入時顯示密碼。

裝置管理員

點選以檢視或停用裝置管理員。

未知來源

滑動  允許安裝您從網站、電郵或其他非 Google Play 商店的位置獲取的應用程式。

為保護您的平板電腦和個人資料，請僅從受信任來源下載應用程式，比如 Google Play 商店。

儲存裝置類型

點選選擇儲存裝置類型。

受信任認證

點選以顯示受信任的 CA 憑證。

從 SD 卡安裝

點選以從 SD 卡安裝憑證。

清除認證

點選移除所有憑證。

信任代理程式

檢視或停用信任代理程式。

螢幕釘選

開啟/關閉螢幕釘選功能。

可以存取使用情況的應用程式

開啟工程模式以存取應用程式使用情況資訊。

13.4 帳戶

使用設定以新增、移除和管理您的電郵和其他受支援帳戶。您可以使用這些設定控制所有應用程式是否可以以及如何依各自的時間表傳送、接收和同步數據，以及所有應用程式是否可以自動同步使用者資料。

13.4.1 Google

使用 Google 設定尋找不同選項以設定您的 google 帳戶或 google 服務。

13.4.2 語言及輸入法

使用語言與輸入設定選擇您平板電腦上的文字語言以及設定螢幕鍵盤。您還可以設定語音輸入設定和指標速度。

語言

點選以設定系統語言。

拼字檢查程式

標記核取方塊啟用該系統以顯示建議字詞。

個人字典

點選打開您新增至字典的詞語清單。

點選一個詞語以編輯或刪除。

點選新增按鈕 (+) 新增詞語。

當前鍵盤


點選選擇當前輸入法。

Android 鍵盤

Android 鍵盤設定套用至平板電腦自帶的螢幕鍵盤。糾錯和大寫功能僅會影響鍵盤的英文版本。可用選項如下所示：

文字轉語音輸出

- 偏好引擎

點選選擇偏好的文字轉語音引擎，點選設定圖示  顯示各個引擎的更多選擇。

- 語音速度

點選打開一個對話方塊，您可以在其中選擇您希望合成器講話的速度。

- 請聽一個範例

點選播放使用當前設定語音合成器的簡短示例。

13.4.3 備份及重設

備份我的數據

滑動 以透過 Google 帳戶將裝置設定及其他應用程式數據備份至 Google 伺服器。如更換平板電腦，在首次登入 Google 帳戶時，已備份設定及數據會自動載入新平板電腦。如果您標記此選項，多項設定及數據會作備份，包括您的 Wi-Fi 密碼、書籤、已安裝應用程式清單、已加入螢幕鍵盤字典的字詞，以及大部分利用設定應用程式配置的設定。如取消標記此選項，將停止備份設定，所有現有備份亦會從 Google 伺服器刪除。

備份帳戶

點選以設定您的備份帳戶。

自動還原

滑動 以在重新安裝應用程式時還原您的備份設定或其他數據。

網絡設定重設

點選重設網絡設定。

恢復原廠設定

重設平板電腦會刪除內部儲存裝置中的所有個人資料，包括 Google 和其他帳戶資訊、系統和應用程式設定，以及已下載應用程式。重設平板電腦不會刪除任何已下載系統軟體更新或 MicroSD 卡內任何檔案，如音樂或相片。

若您無法開機，可以使用平板電腦按鍵執行恢復原廠設定。同時按調高音量鍵和開機/關機鍵，直至螢幕亮起。

13.5 系統

13.5.1 日期及時間

利用日期與時間設定自訂您偏好的日期和時間顯示方式。

自動日期與時間

點選選擇使用網絡/GPS 時間或關閉。

自動時區

滑動 開啟使用網路提供的時區或關閉。

設定日期

點選打開一個對話方塊，您可以在其中手動設定平板電腦的日期。

設定時間

點選打開一個對話方塊，您可以在其中設定平板電腦的時間。

選擇時區

點選打開一個對話方塊，您可以在其中設定平板電腦的時區。

使用 24 小時格式

標記核取方塊，使用 24 小時格式顯示時間。

選擇日期格式

點選打開一個對話方塊，您可以在其中選擇日期的顯示格式。

13.5.2 定時開機/關機

點選設定平板電腦的定時開機/關機。

13.5.3 協助工具

使用協助工具設定以配置平板電腦中安裝的任何協助工具外掛程式。

13.5.4 監管與安全

點選顯示監管與安全相關資訊。

13.5.5 開發者選項

如要存取此功能，點選設定\關於平板電腦，然後點選版本號 7 次。現在即可使用開發者選項。

開發者選項螢幕包含適用於開發 Android 應用程式的設定。如需完整資訊，包括 Android 應用程式文檔和開發工具，請瀏覽 Android 開發者網站 (<http://developer.android.com>)。

附註：標記核取方塊以啟用「USB 偵錯」，該功能允許電腦上的偵錯工具透過 USB 連線與您的平板電腦通訊。

13.5.6 關於平板電腦

其中包含有關法律資訊、型號、韌體版本、基頻版本、核心版本、構建版本以及下列各項的資訊：

更新

點選檢查系統更新。

狀態

點選顯示電池狀態、網路、序號和其他資訊。

法律資訊

點選檢視法律資訊。

14 充分利用平板電腦功能

您可從網頁以下網站免費下載軟件升級：

(www.alcatel-mobile.com).

15 配件

最新一代 alcatel 平板電腦提供一項內建的免手持功能，可讓您從較遠的地方使用平板電腦，比如將其放在桌子上使用。對於那些希望保持對話機密性的使用者，我們還提供了耳機。

1 充電器

2 USB 傳輸線



請僅使用隨平板電腦一起提供的 alcatel 充電器和配件。

16 平板電腦安全資訊

使用裝置前，建議您仔細閱讀本章內容。對由於不正確使用或不遵守本手冊說明使用造成的後果，製造商概不負責。

• 交通安全

據最新研究顯示，駕車時使用裝置會造成危險，即便使用免持裝置（車用免持裝置，耳機等）亦不可避免，因此要求駕駛員僅在停車後才可使用裝置。

行車時，請不要使用您的裝置或耳機收聽音樂或廣播。使用耳機同樣十分危險且在某些區域禁止使用。打開裝置後，裝置發出的電磁波會干擾車輛的電子系統（例如ABS汽車防抱鎖剎車系統或安全氣囊）。為確保不出任何問題，請：

- 不要將裝置放在車輛儀錶盤上或安全氣囊設備區域內，
- 與汽車經銷商或生產商查詢，以確保車輛儀錶盤能夠良好地遮蓋裝置發出的射頻能量。

• 使用條件

建議您偶爾關閉裝置，以確保裝置始終處於最佳狀態。

登機前請關閉裝置。

在醫療保健場所請關閉裝置，指定使用區域除外。與其他一些常見設備一樣，這些裝置亦會干擾附近其他電器，電子設施或射頻設備的運作。

在煤氣或易燃液體附近請勿開機。在燃料庫、加油站，化工廠或所有可能存在爆炸危險的場所，請嚴格遵守相關的使用規定。

當裝置開機時，請將其遠離醫療設備（如心律調整器、助聽器，胰島素泵等）15厘米以上。尤其是在使用裝置時，確保將裝置置於遠離該等設備（若有的話）的耳朵一側。

為避免聽力受損，使用「免提」模式的時候，您亦需要儘量讓手機聽筒遠離您的耳朵，放大的音量可能導致聽力受損。

不要讓兒童在無人看護的情況下使用或玩耍裝置及其配件。

請留意，您的裝置是一體式裝置，後蓋和電池是不可拆卸的。請勿嘗試拆解裝置。自行拆解裝置會令保養失效。拆卸裝置或會損壞電池和導致洩漏可引致過敏反應的物質。

請小心使用您的裝置，盡量將其放在乾淨、無塵的地方。

請勿將裝置暴露在惡劣的天氣或環境條件下（水氣、潮濕、雨水、液體滲透、灰塵、海水霧氣等）。廠商建議的裝置操作溫度範圍為 -0°C 至 $+45^{\circ}\text{C}$ 。

超過 45°C 時，裝置螢幕可能會字跡模糊，此為短暫現象，並不是嚴重問題。

請不要自行拆卸、拆除或修理裝置。

請不要掉落、丟擲或重壓您的裝置。

如發現屏幕有任何損壞，請停止使用裝置避免受傷。

請不要在裝置上塗畫。

請僅使用TCL通訊公司及其子公司推薦並與本裝置型號相匹配的充電器及配件。對因使用其他充電器或配件造成的損害，TCL通訊公司及其子公司概不負責。

請務必將儲存在裝置中的所有重要資訊備份或保留一份手寫稿。

某些人可能會因為暴露在閃光燈下或玩遊戲而出現癱瘓或眩暈。該等現象隨時可能發生，即使此人以前未出現類似情況。若您有過癱瘓或眩暈的病史，或您有此家族病史，在裝置上玩遊戲或啟動閃光燈之前，請諮詢您的家庭醫生。

在兒童玩遊戲或使用其他需要裝置閃光燈的操作時，父母應在旁監護及指引。若發生下列任何症狀之一，請務必停止使用裝置並諮詢醫生：痙攣、眼睛或肌肉顫抖、失去意識、無意識行動或喪失方向感。為減少出現以上症狀的可能性，請採取下列安全預防措施：

- 請勿在疲倦或需要休息時玩遊戲或使用閃光燈功能。
- 每 1 小時請至少休息 15 分鐘。
- 玩遊戲時，請確保所在房間的所有燈光均已打開。
- 玩遊戲時儘量遠離螢幕。
- 若玩遊戲的過程中感覺到手、手腕或雙臂疲勞或疼痛，請立刻停止，並在再次使用之前休息幾小時。
- 若在玩遊戲期間或之後，手、手腕或雙臂持續疼痛，請停止玩遊戲，諮詢醫生。

在玩裝置遊戲時，您的手、雙臂、肩、脖子或其他身體部位可能會偶爾感覺不舒服。為避免如腱炎、腕管綜合症或其他肌肉與骨骼失調狀況等症狀的發生，請按這些方法進行操作。

• 私隱

請注意：您必須遵守本地區或將使用裝置的相關國家有關使用裝置拍照及錄音的相關現行法律條例。依據相關法律條例，嚴禁對他人或任何個人特徵拍照及／或錄音，以及對拍照及錄音的內容加以複製或傳播，因為該等行為可被視為侵犯私隱權。如必須將私人或機密對話錄音或拍攝他人照片，使用者必須確保事先已得到當事人同意或授權。裝置的生產商、銷售商或經銷商（包括網路營運商）對因使用裝置不當所造成的任何法律

責任，概不負責。

請注意使用本裝置時，您的部分個人資料將會與主裝置共享。您有責任保護您的個人資料，請勿與任何與您連線非認證的裝置或第三方裝置共享這些資料。對於有 Wi-Fi 功能的產品，請只與可信的 Wi-Fi 網路連線。同時當使用您的產品作熱點（適用）時，請啟用網路安全保護。這些注意事項可以幫助您避免向您裝置發起的未認證接入。您的產品可以在多個位置儲存您的個人資料，包括 SIM 卡、內存卡和內置儲存卡。在回收、或棄置您的產品時務必移除或清除所有個人資料。選擇您的應用程式并謹慎更新，并只安裝可信賴來源的應用程式。一些應用程式會影響您產品的性能和/或獲取私人資訊，包括賬戶詳情、通話資料、位置資料和網路資源等。

注意所有與TCL通訊公司分享的資料都已按照適用的資料保護法律得以儲存。基於此目的，TCL通訊公司實施和持續使用恰當的技術和措施來保護所有個人資料，比如針對未認證或不合法處理和對個人資料意外丟失或損失損害的應對，這些措施應在考慮到以下各方面的情況下提供適當的安全層級：

- (i) 存在的技術可能性，
- (ii) 實施措施的成本，
- (iii) 與處理個人資料相關的風險，
- (iv) 所處理個人資料的敏感性。

透過登錄您的用戶賬號、訪問您的用戶資料或直接與我們聯絡，您可以在任何時候獲取、審閱和編輯您的個人資料。如您需要我們編輯或刪除您的個人資料，在執行您的請求前我們可能會要求您提供身份證明。

• 電池

遵照新的空氣法規，產品的電池沒有充電。請先為其充電。請留意，您的裝置是一體式裝置，後蓋和電池是不可拆卸的。電池的使用過程中應注意如下事項：

- 請勿嘗試開啟後蓋或更換內部的充電鋰電池。如需更換電池，請聯絡經銷商。
- 請勿嘗試彈出、更換和拆開電池
- 請勿刺穿裝置後蓋。
- 請勿燃燒電池、將其丟棄在家庭垃圾中或在超過 50° C 的環境下貯存。

- 根據相關指引丟棄用過的電池。更換的電池類型不正確時有爆炸危險。



印在裝置、電池及配件上的該符號表示該等產品在壽命耗盡時必須丟棄至回收站：

- 政府資源回收處理中心的回收箱（專門用於該類物品的回收）。
- 銷售點的回收箱。

該類物品收集後將被循環利用，以防止分解污染環境，從而其成份可重複使用。

歐盟國家：

回收點是免費的。

印有該符號的所有產品皆必須丟棄至回收點。

非歐盟司法管轄區：

若您的國家或地區無相應的再循環回收設施，印有該符號的物品則不可丟棄在常規回收箱中，必須將其丟棄至合適的回收處或收集點，以便循環再使用。

• 充電器

請在 0° C 至 40° C 的溫度範圍內使用充電器。

為本款裝置專門設計的充電器符合資訊技術設備及辦公設備的安全標準。它們亦符合生態設計指令 2009/125/EC。由於適用的電子技術標準不同，您在一個地區購買的充電器可能在另一地區並不適用。充電器是專用的。

充電器應安裝在設備附近，並可輕鬆存取。

• 電磁波

本手機符合國際及歐洲有關電磁波輻射的要求。

您的裝置為無線電發射器和接收器。本裝置的設計不會超出由國際指引建議的無線電波（射頻電磁場）曝露限制。指引經由獨立的科學組織 (ICNIRP) 制定，準則包括一定的安全限度，確保所有人的安全，不論其年齡及健康狀況。無線電波曝露指引運用了一組名為特別吸收率的測量單位，即 SAR。SAR 對流動裝置的限制為 2.0 W/kg。

SAR 測試是以標準操作裝置姿勢在所有測試頻帶中所檢定的最高功率之下進行的。ICNIRP 指引下，此裝置型號的最高 SAR 值為：

此型號的最高 SAR 值及記錄時的情況：

配戴式	0.504 W/kg
-----	------------

使用裝置時的實際 SAR 通常會遠遠低於以上列明數值。這是因為，為提高系統效率並盡量減少對網絡的干擾，當裝置不需要全滿電能時，操作電源便會自動降低。輸出電能越低，SAR 值便越低。

身上配戴使用的 SAR 測試是在 10 毫米的距離進行。為在身體配戴操作時符合 RF 暴露指引，請讓裝置距離您的身體至少有這個距離。

如您不在使用合規配件，請確保遠離含金屬材料，並將裝置放在距離身體如上所述的位置。

世界衛生組織和美國食品藥品監督管理局等組織建議，若市民希望減低對輻射的接觸，使用時將無線裝置遠離頭部或身體，或減少使用裝置的時間。

- 使用許可



microSD 標識為商標。



藍芽文字標記與徽標均屬 Bluetooth SIG,

Inc. 所有, TCL通訊公司及其附屬公司對此等標記的使用均已獲得授權。其他商標及商標名稱為其各自所有者所有。

9003X 藍芽聲明 ID D030189



Wi-Fi 標誌為 Wi-Fi 產業聯盟的認證標誌。

您的裝置使用非調和頻率, 適用於所有歐洲國家使用。

WLAN 可在歐盟地區使用, 無室內限制, 但不能在法國室外使用。

Google、Google 徽標、Android、Android 徽標、Google 搜尋™、Google地圖™、Gmail™、YouTube、Google Play Store、Google Latitude™ 和 Hangouts™ 均為 Google Inc 的商標。

Android 機械人乃根據 Google 創作和分享之作品重新製作或修改, 並遵循《知識共享署名許可協議》(Creative Commons 3.0 Attribution License) 所載列之條款 (在設定\關於平板電腦\法律資訊下長按 Google 法律將顯示相關文字) ⁽¹⁾。

我們特此指出, 最終用戶侵犯 IPR 擔保僅適用於歐盟地區。

如果且在產品被出口、由最終客戶或最終用戶攜帶到歐盟之外地區或在歐盟之外使用, 則製造商及其供銷商對於本產品的任何責任、擔保或賠償均將失效 (包括有關侵犯 IPR 的賠償)。

⁽¹⁾ 可能並不適用於所有國家/地區。

17 概要

- 網址: www.alcatel-mobile.com
- 服務電話: 見「TCL Communication Services」手冊或訪問我們的網站。
- 製造商: TCL通訊公司
- 地址: 香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城3座1910-12A室

在我們的網站上, 您將會找到 FAQ (常見問答) 部分。您亦可藉由電子郵件與我們聯絡諮詢您遇到的任何問題。

您可登入我們的伺服器來獲取用戶手冊的英語及其他語言的電子版, 伺服器位址:

www.alcatel-mobile.com

本裝置為以 2.4GHz Wi-Fi 及藍芽操作的接收器。

CE0560

此設備符合歐盟指令 1999/5/EC、2011/65/EU 及 2009/125/EC 中的基本要求與其他相關條款。要瞭解有關本裝置符合聲明的全部內容, 請瀏覽我們的網站:

www.alcatel-mobile.com.

• 免責聲明

用戶手冊的描述與裝置的實際操作之間可能會存在某些不同, 其取決於裝置的軟件版本或特定的營運商服務。

TCL通訊公司對所有網絡差異, 或其潛在後果 (如有) 概不承擔任何法律責任, 其責任應由網絡營運商完全承擔。

本裝置可能包含由第三方提供的內置裝置材料, 包括以可執行格式或源代碼格式出現的應用程式及軟件 (「第三方材料」)。

本裝置內所有第三方材料均以「現況」形式提供, 不會作任何形式的擔保, 不論明示或暗示, 包括對適銷性、特定目的或用途/第三方應用程式適用性、與其他材料或買方購入的應用程式的相互兼容性和不違反著作權的暗示保證。購買者同意TCL通訊公司作為一個流動裝置和裝置製造商, 在遵守知識財產權的前提下, 已經履行其所有質量義務。TCL通訊公司在任何階段都不會對第三方材料無法在本裝置上操作或操作失敗, 或無法與購入者的任何其他裝置進行互動負責。在法律允許的最大程度下, 對於以任何方式使用或嘗試使用此等第三方材料產生的任何索償、要求、訴訟或行動, 更具體來說的 (但不限於) 違法行為, TCL通訊公司在任何責任理論下均拒絕

承認此等所有法律責任。另外，由TCL通訊公司免費提供的現有第三方材料，可能會在未來出現需付費的更新及升級，TCL通訊公司不會負責此等額外費用，其所需費用應完全由購買者自行負擔。應用程式可否使用視乎裝置所使用的國家及網絡營運商而定。在任何情形下，隨裝置提供的應用程式或軟體清單都不能視之為TCL通訊公司的保證配置，僅應視為提供給購買者的參考資訊。應用程式的可用性視乎購買者的國家及網絡營運商而定，因此，對於無法提供購買者欲有的一個或多個應用程式，TCL通訊公司概不負責。TCL通訊公司有權隨時新增或刪除裝置上的第三方內容而恕不另行通知。在任何情況下，TCL通訊公司概不承擔因移除此等應用程式及第三方內容而為買方引致的後果負責。

配件

- 充電器，5.0V/1.0A
- USB 纜線，5pins micro-USB

18 平板電腦保修

自原始發票所示之購買日期起的十二個 (12) 月⁽¹⁾ 保養期內，對於任何正常使用情況下產生的缺陷或故障，本手機均可享有保養服務。

自原始發票所示之購買日期起的前六個 (6) 月⁽¹⁾ 內，手機電池⁽²⁾ 及其他與本手機一同售出的配件若出現任何損壞，可享受保養服務。

若本裝置出現任何損壞並因此而影響您的正常使用，請立刻告知您的供銷商，並一同攜帶本裝置與原始發票前往指定維修中心。

確認損壞後，您的裝置或部分組件將視乎情況進行更換或維修。已經維修的裝置和配件針對相同的損壞故障，可享受一個月⁽¹⁾ 的保養服務。維修或更換可能使用翻新零件，但其功能與新產品相同。

本保養條款僅包含部件與勞力成本，並未包含其他任何成本。

對於本裝置與／或配件因下述原因（包括但不限於）而致損的情況，本維修保養條款即告失效（不受任何限制）：

- 1) 不遵守使用或安裝指示，或不遵守在裝置使用國家或地區內現行的技術與安全標準；
- 2) 連接至未經TCL通訊公司提供或推薦之任何設備；
- 3) 由未經TCL通訊公司、其子公司或您的供銷商授權之個人執行修整或維修；
- 4) 由未經TCL通訊公司授權的人士對軟體或硬體進行修改、調整或改裝；
- 5) 由於惡劣氣候、閃電、火災、潮濕、浸染液體或食物、化學物品、檔案下載、碰撞、電壓過高、腐蝕、氧化等所導致的事故或後果...

如果裝置標籤或機身號碼 (IMEI/SN) 被移除或更改，本公司概不負責維修。

除此列印版有限保養條款或由您的國家或司法管轄區提供的強制保養條款之外，再無其他任何具體保養條款，無論其為書面、口頭或暗示形式。

對於任何性質的間接、偶發性或繼發性損害，包括但不限於商業損失、金融損失或損害、數據損失、圖像損失，在可依法免責的範圍內，TCL通訊公司及其子公司概不負責。

某些國家／地區不允許排除或限制對間接、偶發性或繼發性損害的賠償，或對暗示保證的有效期進行限制，因此以上限制或排除條款可能對您不適用。

(1) 保養期視乎具體國家／地區情況而有所不同。

(2) 根據通話時間、待機時間及總使用壽命，可充電手機電池的壽命將取決於使用條件及網絡配置。因為電池為消耗品，說明書說明在購買後的前六個月期間且經充電約 200 次，您的裝置將達到最佳性能。

19 問題解決

聯絡服務中心之前，請先參閱以下指示：

- 建議您為電池充滿電以便實現最佳運作。
- 避免在平板電腦中存放大量資料，因為這可能會影響其性能。
- 使用原廠數據重設以及升級工具來執行平板電腦格式化或軟體升級。所有用戶平板電腦數據：聯絡人、相片、檔案和已下載應用程式將永久丟失。強烈建議您完整備份平板電腦數據和設定檔後再執行格式化和升級。
- 請注意，執行恢復出廠資料設定之後，會在恢復出場設定前會要求您輸入用於此裝置的 Google 賬號憑據⁽¹⁾。否則，您無法使用裝置。如果你不記得你的 Google 帳號憑據，請完成 Google 賬號的恢復流程。如果你沒有成功，適用於授權的維修中心，但請記住，它不會被視為保修情況。

我的平板電腦無法開機或發生凍結

- 如果平板電腦無法開機，請先充電至少 20 分鐘確保具備所需的最低電量，然後再次嘗試開機。
- 若開機-關機動畫播放期間，平板電腦處於迴圈狀態，且無法存取用戶介面，則按壓電源鍵彈出選項，之後長按「關機」進入安全模式。這可排解任何因第三方 APK 導致的異常作業系統啟動問題。

我的平板電腦數分鐘沒有回應

- 透過長按電源鍵長達 10 秒，重啟您的平板電腦。

我的平板電腦自行關機

- 在不使用平板電腦時檢查螢幕是否鎖定，並確保不會因未鎖定螢幕而意外接觸電源鍵。
- 檢查電池充電水平。

我的平板電腦無法正常充電

- 確保電池電量未徹底用盡；如果電池電量長時間為空，則需要約 20 分鐘的時間才會在螢幕上顯示充電器指示器。
- 確保在正常條件下 (0° C 至 +40° C) 進行充電。
- 出國時，請檢查電壓輸入是否相容。

我的平板電腦無法連線互聯網

- 請檢查平板電腦的互聯網連線設置。

⁽¹⁾ 適用於高於 5.1 的 Android 操作系統版本

- 請確保您在網絡覆蓋範圍內。
- 請稍後再連接或於其他位置再試。

我無法運用使用說明書上所述的功能

- 請向您的營運商查詢您所申請的服務包含這項功能。
- 請確保此項功能無需 Alcatel 配件。

我無法將平板電腦連線至我的電腦

- 安裝 Alcatel Centre。
- 檢查USB驅動程式是否已正確安裝
- 檢查您是否選取了USB除錯複選框如要存取此功能，點選「設定\關於平板電腦」，然後點選版本號 7 次。現在可點選設定\開發者選項\USB 偵錯。
- 核查您的電腦是否符合 Alcatel Centre 安裝要求。
- 請確保您使用的是盒內提供的接線

我無法下載新檔案

- 請確保裝置有足夠記憶體供您下載。
- 選擇 microSD 卡作為儲存已下載檔案的位置。
- 向營運商查詢您的網絡申請情況。

其他用戶不可透過藍芽檢測裝置

- 請確保您已開啟藍芽，並對其他用戶可見。
- 請確保兩部裝置均在藍芽檢測範圍內。

怎樣使電池電量持久一點

- 請確保您完成整個充電時間（至少150分鐘）。
- 部份充電後，電池電量顯示可能不準確。請在去移除充電器後等待至少20分鐘，以便獲得準確的電量指示。
- 適當調整屏幕亮度。
- 儘量延長電郵自動檢查間隔。
- 手動更新新聞及天氣報告或延長自動檢查間隔。
- 關閉長時間未有使用的後台應用程式。
- 停用不在使用的藍芽、Wi-Fi或GPS功能。

裝置在長時間通話、執行遊戲、上網、或運行其他複雜的應用程式後會發熱

- CPU 因處理大量資料而發熱乃屬正常現象。結束上述操作可令裝置恢復正常溫度。

執行恢復出廠設定之後，我的裝置要求我輸入Google帳戶憑據且我無法用它避免此操作⁽¹⁾。

- 恢復出廠設定之後，在重設之前您需要輸入用於此裝置上的Google帳號憑據。否則，您無法使用裝置。如果你不記得你的Google帳號憑據，請完成Google帳號的恢復過程。如果你沒有成功復原，適用於授權的維修中心，但請記住，它不會被視為保修情況。

我沒有聽到某人之來電或向我傳送短訊。我剛在顯示器上看到未接電話/訊息通知。

- 請檢查在您裝置上的干擾/勿擾模式是否啟用。如果啟用，您可以看到在通知盤上顯示的“標星”標記 （針對Android操作系統5.X）或圖標  針對Android系統6.X）。在這種情況下，你需要停止干擾/免打擾模式。只需按壓音量調高或調低鍵，並選擇“全部”（在Android 5.X裝置上），或者在設定\聲音和通知\干擾（針對Android 5.X），或勿擾模式（針對Android 6.X）中修改它。

由於本機先前由另一個人使用且無法從他/她那裡獲取此密碼/代碼/密鑰，我的裝置要求我輸入一些我不記得或不知曉的密碼/代碼/密鑰。

- 密碼/代碼/密鑰請求可能由在此裝置中已啟動的安全功能所導致。您可以嘗試執行恢復出廠設定，但切記如果此操作無效，您需要訴諸已授權維修中心且它不會被當作是保修情況。

⁽¹⁾ 適用於高於5.1的Android操作系統版本

以下核准與通知適用於所示之特定地區。

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC 符合性聲明

產品標識: **ALCATEL 8063 類型 Pxi4-7 WIFI**

我方 **TCT Mobile Europe SAS**
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

根據唯一責任聲明上述產品符合 1999/5/EC 指令的通用及基本標準，並對所有基本無線電套件進行了測試。符合性評估程序：附錄 IV 中的指令。

適用標準：

- 3.1.a 條（保護使用者的健康及安全）。
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013, EN 62209-2 : 2010
 - EN 50332-1: 2013 / -2: 2013, EN 50 566: 2013 + AC :2014, EN 62479 :2010
- 第 3.1.b 條（電磁兼容性方面的保護要求）。
 - EN 301489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- 第 3.2 條（有效利用頻譜，避免有害干擾）。
 - EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

本產品亦符合下列指令的通用要求：
- 2011/65/EU（RoHS - 限制使用某些有害物質）指令

本產品（在包裝盒內）隨附的充電器亦符合相關聯盟協調指令的通用要求（能源類產品）。
- 指令 2006/95/EC（截止 2016 年 4 月 19 日）/指令 2014/35/EU（2016 年 4 月 20 日開始）(LVD)
- 指令 2004/108/EC（截止 2016 年 4 月 19 日）/指令 2014/30/EU（2016 年 4 月 20 日開始）(EMC)
- 指令 2009/125/EC（能源相關產品）

本產品可連接一部符合以下標準的普通手機充電器：
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
- EN 55022 : 2010 /AC:2011 / EN 55024 : 2010
- EN 61000-3-2:2014 / EN 61000-3-3:2013

經下方指定機構審核，本產品符合 R&TTE 指令 1999/5/EC 的基本要求：
TELEFICATION B.V. Edisonstraat 12A, 6902 PK ZEVENAAR Netherlands
識別號碼：0560

CE 0560

日期：2016-11-14
簽署：
Alain Pakiry
TCT Mobile Europe SAS / 歐洲總經理

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222



TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Alcatel 是Alcatel-Lucent的一個商標，
在TCL通訊公司許可下
方可使用。

© 版權 2017 TCL通訊公司
保留所有權利。

TCL通訊公司保留
在無事先通知條件下對材料和
技術說明變更
的權利。