

# ALCATEL onetouch® Pixi 3<sup>(7)</sup>

## Руководство пользователя

Спасибо за покупку ALCATEL ONETOUCH 8055X. Мы надеемся, что вы будете наслаждаться высоким качеством мобильной связи.

Вы приобрели продукт, который использует программы с открытым исходным кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом лицензированных под GNU General Public License и Apache License.

Мы обязуемся предоставить копии соответствующих открытых исходных кодов по вашему запросу в течении 3 лет с момента выпуска данного продукта.

Вы также можете загрузить исходные коды с веб-сайта <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Исходный код предоставляется бесплатно при загрузке из Интернета.

ALCATEL  
onetouch®

# Оглавление

<b>1</b>	<b>Ваше устройство</b> .....	<b>3</b>
1.1	Описание внешнего вида .....	3
1.2	Рабочий стол.....	5
1.3	Приложения и виджеты.....	8
1.4	Основные операции.....	9
<b>2</b>	<b>Настройки</b> .....	<b>13</b>
2.1	Устройство.....	13
2.2	Личные данные .....	14
2.3	Система .....	15
	<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	<b>16</b>
	<b>Общая информация</b> .....	<b>26</b>
	<b>Гарантия на устройство</b> .....	<b>29</b>



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2.0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр. 24 данного руководства. В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 10 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.




Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.



Данное устройство содержит магниты, которые могут оказывать воздействие на другие устройства и предметы (например, кредитные карты, кардиостимуляторы, дефибрилляторы и др.). Следите за тем, чтобы устройство находилось на расстоянии не менее 15 см от перечисленных выше предметов.

# Ваше устройство


## 1.1 Описание внешнего вида

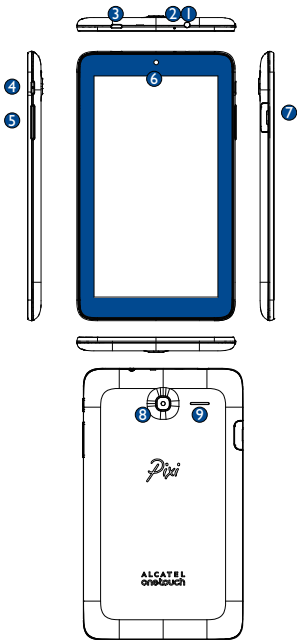

Позиция	Функция
1.	Разъём для подключения наушников
2.	Микрофон
3.	Разъём Micro-USB/ Разъём для подключения зарядного устройства
4.	Клавиша включения
5.	Клавиша Увеличения/Уменьшения громкости
6.	Фронтальная камера
7.	Слот microSD-карты
8.	Камера
9.	Динамик

### Установка microSD-карты

Убедитесь, что microSD-карта вставлена правильно, чтобы избежать её повреждения. Пожалуйста, обратите внимание на нижеследующую инструкцию.

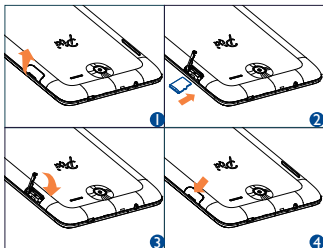

## Примечание:

Пожалуйста, зарядите устройство перед первым использованием. Как правило, при длительном нажатии на клавишу включения появляется главный экран, но иногда может появиться иконка батареи, если аккумулятор разряжен. Это означает, что перед использованием вы должны зарядить устройство. Используйте зарядное устройство, рекомендованное TCL Communication Ltd. и филиалами.

Данное устройство невозможно заряжать через USB-подключение к компьютеру. Пожалуйста, подключите ваше зарядное устройство перед первым использованием.



## 1.2 Рабочий стол

На вашем устройстве имеются три рабочих стола, что позволяет вам разместить больше избранных приложений, папок и виджетов для быстрого доступа. Чтобы переключать рабочие столы, передвиньте палец влево или вправо.


### 1.2.1 Блокировка/разблокировка экрана



После включения устройство показывает заблокированный экран, установленный по умолчанию.

Нажмите и скользите вправо, чтобы разблокировать экран, влево, чтобы включить Камеру.

## 1.2.2 Иконки на вашем экране

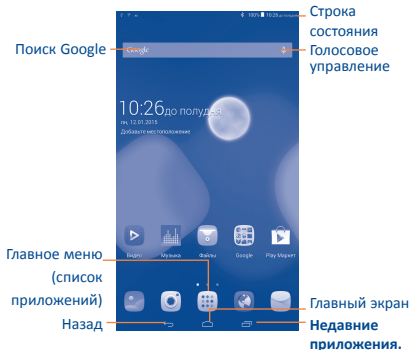


Название	Описание
Поиск Google	Нажмите для того, чтобы начать поиск в сети Интернет или на устройстве
Голосовое управление	Нажмите для того, чтобы начать голосовой поиск данных в сети Интернет и на устройстве
Главное меню (список приложений)	Нажмите, чтобы открыть список приложений (главное меню)
Назад	Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.
Главный экран	Нажмите, чтобы вернуться на главный экран
<b>Недавние приложения.</b>	Нажмите для доступа к контекстному меню. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список запущенных приложений.

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели быстрых настроек или панели уведомлений. Для закрытия панели уведомлений или панели быстрых настроек нажмите на нее и потяните вверх.

## Панель уведомлений

При получении уведомления потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений. В панели уведомлений отображается информация о тех или иных событиях, происходящих или произошедших с вашим устройством, например, статус установки приложений и т.д.

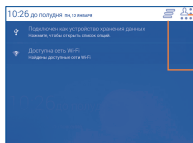

Нажмите для перехода к панели быстрых настроек

Нажмите для удаления всех уведомлений о событиях (уведомления о некоторых фоновых процессах не будут удалены).

## Панель быстрых настроек

На панели быстрых настроек вы можете включить или отключить некоторые функции, а также изменить режим работы планшетного ПК.




Нажмите для перехода к панели уведомлений

Нажмите для доступа к меню «Настройки»

## 1.3 Приложения и виджеты


### 1.3.1 Приложения

Список приложений включает в себя все предустановленные и установленные вами приложения. Для доступа к списку нажмите на иконку Все приложения  на главном экране.

### 1.3.2 Виджеты

Коснувшись и удерживая пустое место на главном экране, вы можете переключить интерфейс на режим выбора виджетов.


### 1.3.3 Загрузка и установка новых приложений

Для того, чтобы загрузить и установить новые приложения, нажмите на иконку Play Маркет  .



### 1.3.4 Управление иконками на главном экране

Нажмите на иконку приложения в списке всех приложений и удерживайте её, чтобы добавить приложение на главный экран. Для создания папки наложите иконки друг на друга. Для изменения названия папки нажмите под иконками.

### 1.3.5 Удаление иконок приложений с главного экрана

Нажмите и удерживайте иконку, которую вы хотите удалить с главного экрана, затем перетащите её на значок "  " , который появится в середине верхней части экрана, и отпустите.

### 1.3.6 Удаление приложений

Нажмите  для входа во Все приложения, нажмите и удерживайте иконку приложения, которое вы хотите удалить, перетащите ее на значок  , который появится в левой верхней части экрана, и отпустите.



## 1.4 Основные операции

### 1.4.1 Включение устройства

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока не загорится подсветка экрана. На это может потребоваться несколько секунд.

### 1.4.2 Выключение устройства

- Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока на экране не появится меню с параметрами устройства. Выберите пункт **Отключить питание**.
- Удерживайте **клавишу включения** в течение примерно 10 секунд для принудительного выключения устройства.

### 1.4.3 Режим ожидания

Нажмите **клавишу включения**, и устройство перейдет в режим ожидания.

**Примечание:** Устройство автоматически переходит в режим ожидания. Для перехода в активный режим нажмите **клавишу включения**.

### 1.4.4 Перезагрузка

- Удерживайте **клавишу включения** в течение примерно 3 секунд, пока на экране не появится меню с параметрами. Выберите пункт "Перезагрузка " для перезагрузки устройства.
- Когда устройство перестает реагировать на любые действия, нажмите и удерживайте **клавишу включения** в течение примерно 10 секунд для выключения устройства. Затем нажмите **клавишу включения**, чтобы перезагрузить его.

### 1.4.5 Подключение к компьютеру через USB-кабель

При подключении к компьютеру посредством USB-кабеля, вы можете обмениваться файлами между вашим устройством и компьютером.

**Примечание:** Файлы, скопированные на устройство, не доступны, пока USB-кабель не будет отключен от компьютера. Используйте версию USB 2.0 или выше для подключения устройств.

### 1.4.6 Изменение обоев

Вы можете изменить обои двумя способами: находясь на главном экране, нажмите на клавишу Недавние приложения и выберите пункт **Обои**. В появившемся меню выберите пункт **Выбрать обои из...**, вам будут предложены различные варианты. Скользните влево и вправо, чтобы выбрать нужное изображение и нажмите **Установить обои** для подтверждения. Существует другой способ установки обоев: **Настройки > Экран > Обои**.

### 1.4.7 Wi-Fi

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Нажмите иконку Wi-Fi на панели быстрых настроек, для включения/выключения Wi-Fi.
- Перейдите в меню **Настройки**, нажмите на переключатель  в строке Wi-Fi, чтобы включить/выключить Wi-Fi.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети (вы можете связаться с оператором сети для получения подробной информации). Для завершения нажмите **Подключиться**

**Совет:** для экономии заряда батареи выключайте Wi-Fi, когда вы не пользуетесь им.

### 1.4.8 Email

Кроме аккаунта Gmail, вы можете настроить на вашем устройстве учётные записи электронной почты POP3 или IMAP.


Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения на главном экране, затем выберите **Email**.

Пошаговый мастер поможет вам настроить учётную запись электронной почты.

- Сначала выберите ваш почтовый сервис из предложенного списка. Если вашего сервиса нет в списке, выберите пункт **Другой**.
- Нажмите **Далее** и затем введите ваш адрес электронной почты и пароль. Снова нажмите **Далее**. Вам может быть предложено выбрать тип аккаунта. Выберите его и нажмите **Далее**. Приложение будет пытаться выполнить автоматическую настройку. Или вы можете выбрать Ручная установка для ручного ввода настроек для входящих и исходящих сообщений электронной почты.
- Введите имя аккаунта, которое будет отображаться в исходящих сообщениях.

### Создание и отправка электронных сообщений

Находясь в разделе Входящие, нажмите иконку  .


- Введите адрес получателя в поле Кому.
- При необходимости выберите пункт **Копия/скрытая копия** , чтобы добавить копию или скрытую копию.
- Введите тему и текст сообщения.
- Нажмите иконку  , и выберите пункт Прикрепить файл, чтобы добавить вложение.
- Нажмите  , чтобы отправить сообщение.
- Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, нажмите иконку  и выберите пункт Сохранить черновик. Также вы можете нажать клавишу Назад - черновик будет сохранён автоматически.

### 1.4.9 Веб-серфинг

Используйте приложение Браузер для просмотра веб-страниц в сети Интернет.


Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения на главном экране, затем выберите **Браузер**.

#### Открытие веб-страницы

Находясь в Браузере, нажмите на адресную строку в верхней части экрана, введите адрес нужной вам страницы и нажмите на клавиатуре клавишу  .

### 1.4.10 Масштабирование

Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны, чтобы изменить масштаб веб-страницы или изображения.

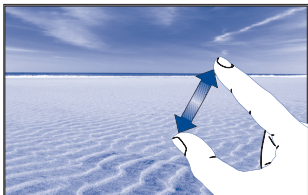

# 2 Настройки

## 2.1 Устройство

### 2.1.1 Жесты

Ваше устройство может быть настроено в режиме Будильник так, что его поворот откладывает будильник, или вы можете установить флажок, чтобы переход между музыкальными треками осуществлялся встряхиванием устройства.

Вы можете настроить блокировку экрана прикрытие ладони. А также установить отображение помощника экрана на главном экране по умолчанию.

### 2.1.2 Звук

Вы можете установить **Громкость**, **Звук нажатия на экран**, **Звук блокировки экрана** клавишами регулировки громкости или нажмите **Настройки>Звук**.

### 2.1.3 Экран

В меню **Настройки>Экран** доступны следующие настройки:

- **Обои**                    Настройка обоев главного экрана и экрана блокировки
- **Яркость**                Настройка комфортной яркости экрана
- **Тайм-аут экрана**      Установите время, по истечении которого экран устройства будет выключен
- **Заставка**              Выбор заставки, которая будет отображаться в режиме ожидания во время зарядки устройства
- **Размер шрифта**        Настройка размера шрифта

### 2.1.4 Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего устройства и личной информации вы можете заблокировать экран с помощью графического ключа, PIN, пароля и т.д.

### 2.1.5 Строка состояния

Выберите, чтобы активировать функцию отображения уведомлений в строке состояния.

### 2.1.6 Память

Выберите **Настройки>Память** для просмотра информации о состоянии памяти.

### 2.1.7 Батарея

Выберите **Настройки>Статистика батареи** для просмотра информации об аккумуляторе.

### 2.1.8 Приложения

Выберите **Настройки>Приложения** для просмотра статуса приложений.

## 2.2 Личные данные

### 2.2.1 Местоположение

Поставьте галочку для разрешения сайтам запрашивать данные доступа к местоположению.

### 2.2.2 Безопасность

Нажмите, чтобы установить параметры безопасности.

### 2.2.3 Язык и клавиатура

Выберите **Настройки>Язык и клавиатура** для настройки языка интерфейса и клавиатуры.

- **Язык** Установка языка интерфейса системы.
- **Клавиатура и способы ввода** Выбор и настройка клавиатуры.

## 2.2.4 Восстановление и сброс

Вы можете создавать резервные копии настроек и других данных, связанных с одним или несколькими аккаунтами Google. Если вам необходимо сбросить настройки, вы можете восстановить ваши данные, сохраненные для вашей учетной записи ранее.

Для этого перейдите в меню **Настройки>Восстановление и сброс**.

**Совет:** перед сбросом настроек убедитесь, что все ваши данные сохранены в резервной копии, а уровень заряда аккумулятора превышает 50%.

## 2.3 Система

### 2.3.1 Дата и время

Выберите **Настройки>Дата и время** для установки даты, времени и их формата

Примечание: При отключении функции Автоопределение, вы можете вручную установить дату и время.

### 2.3.2 Нормы безопасности

Нажмите для просмотра информации о Нормах безопасности, имени продукта, имени производителя и т.д.

### 2.3.3 Об устройстве

Выберите **Настройки>Об устройстве** для просмотра юридической информации, информации о состоянии устройства и версии программного обеспечения и т. д.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате эксплуатации планшетного ПК, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

## • МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование устройства в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (специальным автомобильным набором, гарнитурой “наушник-микрофон” и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться устройством только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте свое устройство и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено. Включенное устройство излучает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи в работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать устройство на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

## • УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать устройство, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте устройство перед посадкой в самолет.



Не включайте устройство на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Устройство может создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Выключайте устройство, когда вы находитесь рядом с газом или легковоспламеняющимися жидкостями. Строго соблюдайте правила использования устройства, вывешенные на складах GSM, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенное устройство находилось на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инжектор и т.д. При разговоре всегда держите устройство со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

При пользовании громкой связью не подносите устройство близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним и аксессуарами без присмотра взрослых.

Обратите внимание, что ваше устройство является цельным: задняя крышка и аккумулятор не являются съемными. Не пытайтесь разобрать устройство, так как в этом случае гарантия качества аннулируется. Также попытка разобрать устройство может вызвать повреждение аккумулятора, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Бережно обращайтесь со своим устройством и храните его в чистом, незапыленном месте.

Защищайте устройство от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать устройство при температуре от  $-0^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$ .

При температуре выше +45°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это проблема временная и опасности не представляет.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте устройство, если стеклянный экран поврежден: поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на устройство.

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью устройства. Компания TCL Communication Ltd. и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекондуемых аккумуляторов или зарядных устройств.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся на устройстве.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеоиграми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнением сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем устройстве или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции устройства с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру,

отключить световые эффекты на устройстве и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на устройстве, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещенном помещении.
- Всегда держите устройство на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем устройстве, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шее или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.

#### • **НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:**

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного устройства. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец устройства обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего устройства.

Пожалуйста, обратите внимание, с помощью устройства некоторые ваши личные данные могут использоваться совместно с основным устройством. Вы несете ответственность за защиту ваших личных данных, не позволяйте доступ к ним с не авторизованных устройств или устройств сторонних производителей, подключенных к вашему. Для продуктов с функциями Wi-Fi, подключайтесь только к доверенным сетям Wi-Fi. Также при использовании продукта в качестве точки доступа (при наличии), используйте сетевую безопасность. Эти меры предосторожности помогут предотвратить несанкционированный доступ к вашему устройству. Ваше устройство может хранить личную информацию в различных местах, в том числе на SIM-карте, на карте памяти и во встроенной памяти. Обязательно удалите или очистите все личные данные, прежде чем сдать на переработку, вернуть или отдать ваше устройство. Тщательно выбирайте приложения и обновления, и устанавливайте только из надежных источников. Некоторые приложения могут влиять на производительность устройства и/или иметь доступ к личной информации, включая сведения об аккаунте, данные вызовов, сведения о местоположении и сетевых ресурсах.

Обратите внимание, что любые данные, которыми вы поделились с TCL Communication Ltd., хранятся в соответствии с действующим законодательством о защите данных. Для этих целей TCL Communication Ltd. реализует и поддерживает все необходимые технические и организационные меры для защиты всех персональных данных, например от несанкционированной или незаконной обработки и случайной потери или уничтожения или повреждения таких данных, посредством чего меры должны обеспечить уровень безопасности, принимая во внимание

- (i) доступные технические возможности,
- (ii) затраты на реализацию мер,
- (iii) риски, связанные с обработкой персональных данных, и
- (iv) деликатность персональных данных при их обработке.

Вы можете получить доступ, просматривать и редактировать вашу личную информацию в любое время войдя в свой аккаунт, посетив ваш профиль пользователя или связавшись с нами напрямую. Если вы потребуете от нас изменить или удалить ваши личные данные, мы можем попросить вас предоставить нам доказательства вашей личности, прежде чем мы сможем отреагировать на ваш запрос.

#### • БАТАРЕЯ

Обратите внимание, что ваше устройство является цельным: задняя крышка и аккумулятор не являются съемными. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не пытайтесь открыть заднюю крышку и заменить аккумулятор. Пожалуйста, обратитесь к дилеру, чтобы заменить его.
- Не пытайтесь извлечь, заменить или открыть аккумулятор.
- Не пытайтесь производить какие-либо действия с задней крышкой устройства.
- Не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте его воздействию температур свыше +50°C.
- Утилизируйте использованную батарею в соответствии с инструкциями. Существует риск взрыва, если аккумуляторная батарея заменена батареей неверного типа.



Этот знак на вашем устройстве, аккумуляторе и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств
- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

## **В странах Европейского Союза**

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

## **В странах вне Европейского Союза**

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должны выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

### **• ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА**

Зарядные устройства, предназначенные для вашего устройства, работают при температурах от 0°C до +40°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенное в одной стране зарядное устройство может не работать в другой стране. Использовать зарядные устройства для посторонних целей запрещается.

Зарядное устройство должно быть установлено рядом с устройством и быть легко доступным.

### **• ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:**

**ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА.**

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья. В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано	
8055 (на тело)	xxx Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что устройство автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 10 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела.

Если вы используете не утверждённые производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств заявили, что если люди хотят снизить дозу SAR, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать устройство вдали от головы и тела во время использования, а также уменьшить время использования устройства.



## • ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Логотип microSD Logo является зарегистрированным товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCL Communication Ltd. и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

### **P360X Bluetooth Declaration ID D025404**



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Устройство использует нестандартизированную частоту и предназначено для использования

во всех Европейских странах.

Wi-Fi может использоваться в странах ЕС без ограничений в помещении, но не может использоваться вне помещений во Франции.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ и Hangouts™ являются торговыми марками Google Inc.

Логотип «робот Android» воспроизведен или изменен из созданной и распространяемой работы Google, и используется согласно условиям, описанным в лицензии Creative Commons Attribution 3.0 (текст которой можно посмотреть в меню **Правовая информация Google** в **Настройки>Об устройстве>Правовая информация**)<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Зависит от страны

# Общая информация

- **Адрес в Интернете:** [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **Номер горячей линии:** 8 (800) 555 65 95. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронная версия данного руководства пользователя на английском и других языках доступна на нашем сайте:

**[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)**

Устройство представляет собой приемопередатчик, который работает по Wi-Fi и Bluetooth 2,4 ГГц.

Устройство работает в диапазоне частот 5150 ~ 5350. Эти ограничения действуют только в помещении.

Данное устройство соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директив 1999/5/ЕС, 2011/65/EU и 2009/125/ЕС. С полным вариантом текста “Заявления о соответствии” для вашего устройства можно ознакомиться на веб-сайте:

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

## CE 0560

**Адрес компании:**

к. 1910-12А Тауэр 3, 33 Кэнтон Роад Тсим Ша Тсуи, Ковлун,  
Гонконг Сити, Китай

## **Заявление об освобождении от ответственности**

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от выпуска программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCL Communication не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, и за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети.

Это устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве (“Приложения сторонних лиц”).

Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются “как есть”, без каких либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав. Компания TCL Communication выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCL Communication не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве. TCL Communication не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCL Communication, в будущем могут потребовать платных обновлений; TCL Communication отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели. Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны и оператора сети, где используется устройство;

ни в каких случаях TCL Communication не несет ответственности за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства. Таким образом, TCL Communication не несет ответственности за отсутствие одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCL Communication оставляет за собой право в любой момент добавить или удалить приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCL Communication не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

### **Аксессуары**

- Зарядное устройство, 5.0В/1.0А
- USB-кабель, 5-контактный micro USB

# Гарантия на устройство

На ваше устройство предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторы (2) и аксессуары, входящие в комплект планшетного ПК, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев (1) со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку.

- (1) Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.
- (2) Срок службы заряжаемого аккумулятора для устройства (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий его хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторы считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует устройство или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированное устройство или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- 1) Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,
- 2) Подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication Ltd.,
- 3) Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd. или ее филиалов,
- 4) Модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCL Communication,

5) Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Устройства с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCL Communication или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

ALCATEL является торговым знаком компании

Alcatel-Lucent и используется в соответствии  
с лицензией, выданной компании TCL  
Communication Ltd.

Все права защищены © Copyright 2015

TCL Communication Ltd.

Компания TCL Communication Ltd. сохраняет за  
собой право вносить изменения в материалы  
и технические спецификации продукции без  
предварительного уведомления