



Uputstvo za upotrebu

Hvala što ste kupili ALCATEL ONETOUCH 9010X. Nadamo se da ćete uživati u komunikaciji visokog kvaliteta.

Za više informacija o upotrebi tableta posetite naš veb-sajt www.alcatelonetouch.com i preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu. Na veb-sajtu možete da pogledate Najčešće postavljana pitanja, nadogradite softver itd.

ALCATEL
onetouch.

Sadržaj

1	Vaš uređaj	3
1.1	Ilustracija izgleda	3
1.2	Početni ekran.....	5
1.3	Aplikacije i vidžeti	8
1.4	Osnovne operacije.....	9
2	Podešavanja	11
2.1	Uredaj	11
2.2	Lično	12
2.3	Sistem.....	12
3	Pozivi	13
3.1	Upućivanje poziva	13
3.2	Odgоварање на poziv i odbijanje poziva.....	14
Bezbednosne informacije		15
Opšte informacije		23
Garancija		26



www.sar-tick.com

Proizvod je u dozvoljenim SAR granicama od 2,0 W/kg. Vrednosti SAR mogu da se nađu na 21. strani ovog uputstva. Tokom nošenja uređaja ili korišćenja dok ga nosite blizu tela, koristite odobrenu dodatnu opremu, kao što je futrola, ili ga držite na udaljenosti od 10 mm od tela, u saglasnosti sa zahtevima za izlaganje radiofrekventnim talasima. Obratite pažnju na to da proizvod može da zrači i kada ga ne koristite.




Da biste sprečili moguće oštećenje sluha ne slušajte dugo glasnu muziku. Budite oprezni kada držite uređaj blizu uva dok je zvučnik uključen.



Tablet sadrži magnete koji bi mogli da ometaju druge uređaje i predmete (kao što su kreditne kartice, pejsmajkeri, defibrilatori itd.). Održavajte razdaljinu od najmanje 15 cm između svog tableta i navedenih uređaja/predmeta.

Vaš uređaj


1.1 Ilustracija izgleda

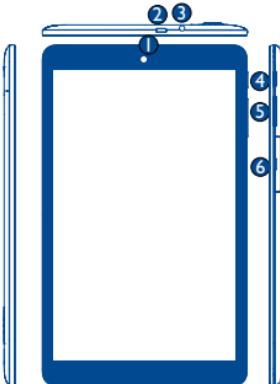

Broj	Funkcija
1	Prednji fotoaparat
2	Micro-USB konektor / punjenje baterije
3	Interfejs za slušalice
4	Taster za uključivanje
5	Pojačavanje/utišavanje zvuka
6	SIM kartica i microSD kartica
7	Zadnji fotoaparat

Postavljanje SIM i microSD kartice

Da biste izbegli oštećenje, postavite SIM i microSD karticu u ispravnom smeru. Pogledajte sledeća uputstva.

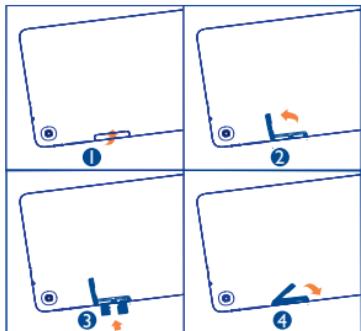

Napomena

Napunite uređaj pre prve upotrebe. Trebalo bi da dugi pritisak na taster za **uključivanje** uključi tablet i da se pojavi Početni ekran, ali ako tablet nije dovoljno napunjen, umesto početnog ekrana će se pojaviti ikonica baterije koja pokazuje da treba da ga napunite pre upotrebe. Koristite samo punjač koji preporučuju kompanija TCL Communication Ltd. i njene filijale.


1.2 Početni ekran

Vaš uređaj ima dve strane početnog ekrana koje nude više mesta za dodavanje omiljenih aplikacija, fascikli i vidžeta kojima možete pristupiti jednim dodirom. Da biste prelazili sa ekrana na ekran, listajte prstom nalevo ili nadesno.


1.2.1 Zaključavanje/Otključavanje ekrana

Kada uključite uređaj, on prikazuje interfejs zaključanog ekrana, koji je postavljen kao podrazumevan.

Pritisnite i povucite zaključani ekran da bi ste ga otključali, povucite udesno da biste pristupili fotoaparatu ili povucite ulevo da biste pristupili interfejsu poziva.

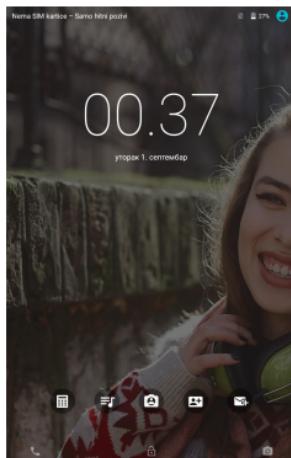

1.2.2 Ikonice na ekranu

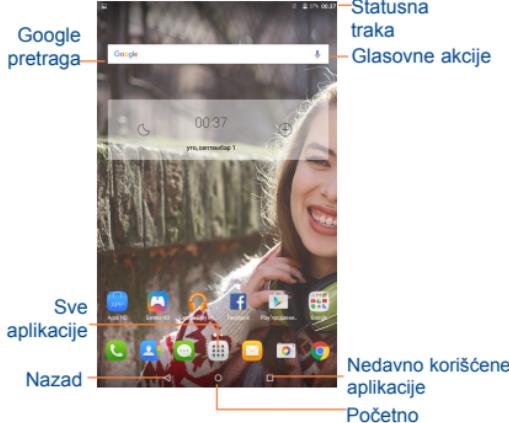


Ime	Opis
Google pretraga	Dodirnite da biste pristupili Google pretraživaču.
Glasovne akcije	Koristite glasovne akcije da biste gledali video-snimke, slali e-poštu, podesili alarm, dobili uputstva za kretanje itd.
Sve aplikacije	Dodirnite da bi se prikazao interfejs liste svih aplikacija.
Nazad	Vratite se na prethodni meni ili ekran.
Početno	Povratak na Početni ekran.
Nedavno korišćene aplikacije	Dodirnite za pregled nedavno korišćenih aplikacija.

Dodirnite statusnu traku i povucite je nadole za otvaranje table sa brzim podešavanjima ili table sa obaveštenjima. Dodirnite i povucite nagore za zatvaranje.

Tabla sa obaveštenjima


Kada ima obaveštenja, dodirnite i povucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i pročitali detaljne informacije.

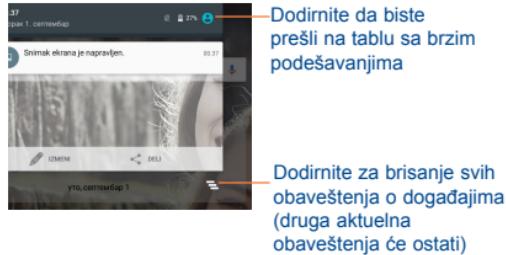

Napomena: Kada otvorite tablu sa obaveštenjima možete da dodirnete da biste prešli na tablu sa brzim podešavanjima, ili ponovo povucite statusnu traku nadole za pristup tabli sa brzim podešavanjima.

Tabla sa brzim podešavanjima

Možete da aktivirate ili deaktivirate funkcije ili promenite režim dodirivanjem ikonica na tabli sa brzim podešavanjima.

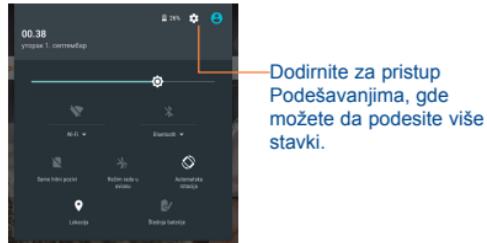

1.3 Aplikacije i vidžeti

1.3.1 Aplikacije

Lista aplikacija sadrži već ugrađene i novoinstalirane aplikacije. Za pristup listi aplikacija dodirnite taster svih aplikacija  na početnom ekranu.

1.3.2 Vidžeti

Dugo pritisnite prazan prostor na početnom ekranu, a zatim izaberite VIDŽETE  za pristup interfejsu vidžeta.

1.3.3 Preuzmite još aplikacija

Dodirnite ikonicu Google Play prodavnice  da biste preuzeли još aplikacija.

1.3.4 Napravite prečice na radnoj površini i upravlajte njima

Dugo pritisnite ikonicu u interfejsu Sve aplikacije ili u interfejsu vidžeta i automatski ćete preći na početni ekran; zatim je prevucite na željeno mesto.

1.3.5 Uklonite ikonicu aplikacije sa radne površine

Dugo pritisnite ikonicu koju želite da obrišete sa radne površine, zatim je povucite preko ikonice  Ukloni koja će se pojavit u sredini na vrhu ekrana.

1.3.6 Deinstalirajte aplikacije

Pritisnite  da biste ušli u sve aplikacije, zatim dugo pritisnite ikonicu aplikacije koju želite da deinstalirate, povucite je preko ikonice  Deinstaliraj koja će se pojavit na levoj strani na vrhu radne površine.

1.4 Osnovne operacije

1.4.1 Uključite uređaj

Pritisnите taster za uključivanje i zadržite dok se uređaj ne uključi. Proći će nekoliko sekundi pre nego što se ekran uključi.

1.4.2 Isključite uređaj

Pritisnите taster za uključivanje i zadržite oko 3 sekunde dok se ne pojave opcije; izaberite Isključi da biste isključili uređaj.

1.4.3 Režim pripravnosti

Pritisnите taster za uključivanje jednom da biste isključili ekran i uređaj će ući u režim pripravnosti.

Napomena: U slučaju neaktivnosti, uređaj će automatski preći u režim pripravnosti. Pritisnите taster za uključivanje jednom da biste aktivirali uređaj.

1.4.4 Povezivanje sa kompjuterom preko USB-a

Kada preko USB-a povežete uređaj sa kompjuterom možete da prebacujete datoteke sa uređaja na kompjuter i obratno.

1.4.5 Promenite pozadinu

Dugo pritisnite prazan prostor na početnom ekranu, zatim izaberite POZADINE da biste postavili pozadinu.

Možete da promenite pozadinu i u **Podešavanjima > Ekran > Pozadina**; izaberite sliku a zatim dodirnite Postavi pozadinu.

Wi-Fi mreža

Za uključivanje Wi-Fi mreže i povezivanje na bežičnu mrežu:

- Izaberite **Podešavanja > Wi-Fi**, pa dodirnite prekidač  pored opcije Wi-Fi da biste uključili/isključili Wi-Fi.

- Dodirnite Wi-Fi mrežu za povezivanje. Ako je mreža koju ste izabrali zaštićena moraćete da unesete lozinku ili druge akreditive (možda ćete morati da se obratite operateru za detalje). Kada završite, dodirnite **POVEŽI**.

Savet: Da bi baterija duže trajala isključite opciju Wi-Fi kada je ne koristite.

1.4.6 Uvećavanje / smanjivanje

Skupite/raširite prste da biste uvećali/smanjili (u veb-pregledaču, Galeriji itd.).

1.4.7 Dlan preko uređaja za zaključavanje ekrana

Kada je ova funkcija aktivirana u podešavanju bezbednosti, ekran će se zaključati ako postavite dlan preko njega.

2 Podešavanja

2.1 Uređaj

2.1.1 Zvuk i obaveštenja

Možete da podesite Jačinu zvuka, Zvuke prilikom dodira i Zvuk zaključavanja ekrana u skladu svojim potrebama uz pomoć tastera za pojačavanje/utišavanje zvuka, ili dodirom na Podešavanja > Zvuk i obaveštenja.

2.1.2 Ekran

Dodirnite Podešavanja > Ekran da biste videli stavke:

- Pozadina** Postavite pozadinu.
- Nivo** Prilagodite osvetljenost ekrana po potrebi osvetljenosti
- Veličina** Izaberite odgovarajuću veličinu slova za tablet.
- Mirovanje** Postavite vreme čuvanja ekrana.
- Sanjarenje** Izaberite efekat animacije koji će biti prikazan u režimu pripravnosti.

2.1.3 Memorija

Dodirnite Podešavanja > Memorija da biste videli status upotrebe memorije.

2.1.4 Baterija

Dodirnite Podešavanja > Baterija da biste proverili napunjenošću baterije i status.

2.1.5 Aplikacije

Dodirnite Podešavanja > Aplikacije da biste proverili status aplikacija.

2.2 Lično

2.2.1 Jezik i unos

Dodirnite Podešavanja > Jezik i unos da biste videli ili podesili jezik sistema i metode unosa.

- **Jezik** Podesite jezik sistema.
- **Tastatura i metode** Proverite i izaberite metode unosa unosa koje su instalirane na tabletu.

2.2.2 Pravljenje rezervne kopije i resetovanje

Možete da napravite rezervnu kopiju podešavanja i drugih podataka povezanih sa jednim ili više Google naloga. Ako morate da zamenite uređaj ili ga vratite na fabrička podešavanja, možete da vratite svoje podatke za bilo koji nalog ako su ranije sačuvani u vidu rezervne kopije.

Dodirnite Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje.

Saveti: Proverite da li svi važni podaci imaju rezervnu kopiju pre nego što pokrenete vraćanje na fabrička podešavanja, pošto će ova funkcija obrisati sve podatke aplikacija.

2.3 Sistem

2.3.1 Datum i vreme

Dodirnite Podešavanja > Datum i vreme da biste postavili datum, vreme i format.

2.3.2 O tabletu


Dodirnite Podešavanja > O tabletu da biste proverili pravne informacije, status tableta i verziju softvera, itd.

3 Pozivi

3.1 Upućivanje poziva

Možete lako da uputite poziv koristeći opciju Telefon. Postoje dva načina za pristup interfejsu telefonskog poziva:

1. Dodirnite i povucite ulevo na zaključanom ekranu da biste direktno pristupili interfejsu telefonskog poziva.
 2. Dodirnite  na početnom ekranu za pristup interfejsu telefonskog poziva.
- Dodirnite  za prikaz tastature. Unesite željeni broj putem tastature ili izaberite kontakt iz KONTAKATA listanjem polja, a zatim dodirnite  da biste uputili poziv. Broj koji ste uneli možete da sačuvate u KONTAKTIMA ako dodirnete Dodaj u Kontakte.
 - Za prekid poziva, dodirnite .

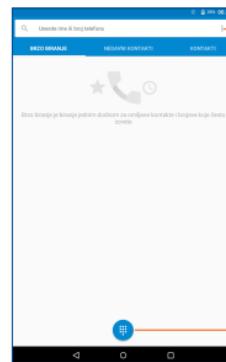


Dodirnite za prikaz
više opcija

Dodirnite za prikaz
numeričke tastature

3.2 Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada vas neko pozove, prevucite ikonicu  udesno za odgovaranje na poziv, uлево за odbijanje poziva ili nagore za odbijanje poziva slanjem unapred podeшene poruke.

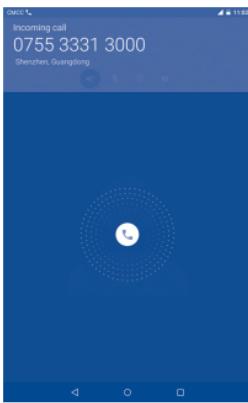

Bezbednosne informacije

Preporučujemo da pre korišćenja uređaja pažljivo pročitate ovo poglavlje. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja koja proističu iz nepropisnog korišćenja koje je u suprotnosti sa ovde navedenim uputstvima.

• BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU

S obzirom na rezultate studija koje pokazuju da je korišćenje uređaja u toku vožnje rizično, čak i sa „hendsfri“ priborom (oprema za automobil, slušalice...), vozačima se savetuje da se uzdrže od korišćenja uređaja kada vozilo nije parkirano.

Kada vozite, nemojte da koristite uređaj i slušalice za slušanje muzike ili radija. Korišćenje slušalica može da bude opasno, i zabranjeno je u nekim područjima. Kada je uključen, uređaj emituje elektromagnete talase koji mogu da ometaju elektronske sisteme vozila kao što su ABS ili vazdušni jastuci. Za prevenciju mogućih problema:

- ne postavljajte uređaj na komandnu tablu ili u delu gde funkcionišu vazdušni jastuci,
- proverite kod prodavca ili proizvođača automobila da li je komandna tabla adekvatno zaštićena od RF zračenja uređaja.

• USLOVI KORIŠĆENJA

Preporučujemo da povremeno isključite uređaj kako bi se njegov rad poboljšao.

Isključite uređaj pre ukrcavanja u avion.

Isključite uređaj u zdravstvenim ustanovama, osim tamo gde je korišćenje dozvoljeno. Kao i mnoge druge vrste opreme koja se uobičajeno koristi, i ovi uređaji mogu da ometaju druge električne ili elektronske uređaje, ili opremu koja koristi radio-frekvenciju.

Isključite uređaj kada ste u blizini gasovitih ili tečnih

zapaljivih supstanci. Strogo poštujte znake obaveštenja na benzinskim stanicama, skladištima goriva ili hemijskim postrojenjima, ili u bilo kom drugom potencijalno eksplozivnom okruženju.

Trebalo bi držati uključen uredaj na udaljenosti ne manjoj od 15 cm od bilo kog medicinskog uredaja kao što je pejsmejer, slušni aparat ili insulinska pumpa itd. Posebno, kada koristite uredaj a imate bilo koji medicinski uredaj, držite uredaj uz uvo sa suprotne strane od uredaja.

Takođe, odmaknite uredaj od uva kada ste u „hendsfri“ režimu, jer pojačan zvuk može dovesti do oštećenja sluha.

Držite uredaj van domaća dece i ne dozvolite im da se igraju uredajem ili dodatnom opremom bez nadzora odraslih.

Imajte u vidu da je ovaj uredaj jednodelan, tako da zadnja maska i baterija ne mogu da se skidaju. Ne pokušavajte da rastavite uredaj. Ako rastavite uredaj, garancija više neće važiti. Rastavljanje uredaja može i da ošteći bateriju, a moglo bi da dođe i do curenja supstanci koje mogu da izazovu alergijsku reakciju.

Uvek pažljivo rukujte uredajem i držite ga na čistom mestu.

Ne izlažite uredaj ekstremnim vremenskim uslovima ili uslovima okoline (vlaga, vlažnost vazduha, kiša, prodiranje tečnosti, prašina, morski vazduh itd.). Proizvođač preporučuje da se uredaj koristi na temperaturama koje su između -0°C i +45°C.

Pri temperaturi višoj od 45°C čitljivost ekrana može da bude umanjena; to je samo privremeno stanje i nije ozbiljno.

Nemojte otvarati, rastavljati ili pokušavati da sami popravite uredaj.

Nemojte ispuštati, bacati ili savijati uredaj.

Ne koristite uredaj ako je stakleni ekran oštećen, napukao

ili slomljen da se ne biste povredili.

Nemojte ga bojiti.

Koristite samo punjače i dodatnu opremu koju preporučuju TCL Communication Ltd. i njegovi partneri i koja je kompatibilna s vašim modelom uredaja. Kompanija TCL Communication Ltd. i njene filijale ne snose odgovornost za oštećenja prouzrokovana korišćenjem drugih punjača ili dodatne opreme.

Ne zaboravite da napravite rezervne kopije ili zapišete sve važne informacije koje su sačuvane u uredaju.

Neki ljudi mogu da dobiju epileptični napad ili se onesveste kada su izloženi trepčućem svetlu ili u toku igranja video-igrica. To može da se dogodi čak i ako osoba nikada nije imala epileptični napad ili nesvesticu. Ako ste imali napade ili gubitak svesti, ili ako imate ovakve slučajevе u porodici, obratite se lekaru pre igranja igrice ili pre nego što uključite funkciju trepčućeg svetla na uredaju.

Trebalo bi da roditelji nadziru svoju decu dok igraju video-igrice ili koriste druge funkcije koje uključuju trepčuće svetlo. Trebalо bi prekinuti sa korišćenjem i konsultovati se sa lekarom ako se pojavi bilo koji od sledećih simptoma: grčenje, trzanje oka ili mišića, gubitak svesti, nesvesni pokreti, ili dezorientacija. Da bi se mogućnost ovakvih događaja svela na minimum, preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- ne igrajte igrice i ne koristite trepčuća svetla ako ste umorni ili pospani;
- napravite pauzu od 15 minuta na svakih sat vremena;
- igrajte igrice u sobi sa uključenim svetлом;
- igrajte igricu na maksimalnoj udaljenosti od ekrana;
- ako osetite umor ili bol u šakama, ručnom zglobu ili nadlakticama prekinite sa igranjem i odmorite se nekoliko časova pre ponovnog igranja;
- ako i dalje osećate bol u šakama, ručnom zglobu ili nadlakticama u toku ili posle igranja, prekinite sa igranjem i obratite se lekaru.

Kada igrate igre na uređaju, povremeno biste mogli da osetite nelagodnost u šakama, nadlakticama, ramenima, vratu ili drugim delovima tela. Pridržavajte se uputstava kako biste izbegli probleme kao što su tendinitis, sindrom karpalnog tunela ili druge mišićno-koštane poremećaje.

• PRIVATNOST

Imajte u vidu da u vašoj zemlji ili tamo gde se trenutno nalazite morate da poštujete zakone i pravila koja se tiču fotografisanja i snimanja zvuka uređajem. U skladu sa ovim zakonima i pravilima, može biti strogo zabranjeno fotografisanje i/ili snimanje glasova drugih osoba ili drugih njihovih ličnih obeležja, kao i umnožavanje ili distribuiranje, pošto se to može smatrati zadiranjem u privatnost. Odgovornost korisnika uređaja je da pre snimanja nabavi ovlašćenje. U slučaju bilo kakvih problema prouzrokovanih snimanjem poverljivih razgovora ili snimanjem fotografija, proizvođač, distributer i prodavac (kao i operater) ne snose nikakvu odgovornost u vezi s tim.

Imajte u vidu da će se korišćenjem uređaja neki od vaših ličnih podataka podeliti sa glavnim uređajem. Vaša je odgovornost da štitite svoje lične podatke, da ih ne delite sa bilo kakvim neautorizovanim uređajima ili uređajima trećeg lica koji su povezani sa vašim uređajem. Za proizvode sa funkcijama Wi-Fi, povezujte se samo na pouzdane Wi-Fi mreže. Tačke, kada koristite proizvod kao aktivnu vezu (kada je to moguće), koristite bezbednost mreže. Ove mere predostrožnosti će pomoći da se spreči neautorizovan pristup vašem uređaju. Proizvod može da čuva lične informacije na različitim lokacijama, uključujući SIM karticu, memorijsku karticu i ugrađenu memoriju. Obavezno uklonite ili izbrisite sve lične informacije pre nego što reciklirate, vratite ili nekome date proizvod. Pažljivo birajte aplikacije i ažuriranja i instalirajte ih samo sa pouzdanih izvora. Neke aplikacije mogu da utiču na rad proizvoda i/ili da pristupe ličnim informacijama, uključujući detalje naloga, podatke poziva, detalje lokacije i resurse mreže.

Imajte u vidu da su svi podaci koji se podele sa kompanijom TCL Communication Ltd. sačuvani u skladu

18

sa primenljivim zakonskim odredbama o zaštiti podataka. U te svrhe TCL Communication Ltd. implementira i održava odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bi zaštitio sve lične podatke, na primer od neautorizovane ili nezakonite obrade i slučajnog gubljenja ili uništavanja ili oštećivanja takvih ličnih podataka, pri čemu te mere pružaju nivo bezbednosti koji je odgovarajući uzimajući u obzir

- (i) dostupne tehničke mogućnosti,
- (ii) troškove implementiranja mera,
- (iii) rizike koje uključuje obrada ličnih podataka, i
- (iv) osjetljivost obrađenih ličnih podataka.

Možete da pristupite svojim ličnim informacijama, pregledate ih i uredite u bilo kom trenutku tako što ćete se prijaviti na korisnički nalog, posetiti svoj korisnički profil ili nam se direktno obratiti. Ako budete zahtevali da mi uredimo ili obrišemo vaše lične podatke, možda ćemo tražiti da nam pružite dokaz identiteta pre nego što postupimo po vašem zahtevu.

• BATERIJA

Imajte u vidu da je tablet jednodelni uređaj, tako da zadnja maska i baterija ne mogu da se skida. Poštujte sledeće mere predostrožnosti pri rukovanju baterijom:

- Ne pokušavajte da otvorite poklopac sa zadnje strane i zamenite unutrašnju punjivu litijum-polimersku bateriju. Obratite se prodavcu da bi je zamenio.
- Ne pokušavajte da izvadite, zamenite ili otvorite bateriju.
- Ne bušite zadnju masku uređaja.
- Ne spaljujte uređaj, ne bacajte ga u đubre i ne držite ga na temperaturi iznad 50°C.
- Odložite iskorišćene baterije prema uputstvima. Ako bateriju zamenite pogrešnim tipom baterije postoji rizik od eksplozije.



Ovaj simbol na uređaju, bateriji i dodatnoj opremi znači da ovi proizvodi moraju da se odnesu do nekog od punktova za prikupljanje kada više ne budu upotrebljivi:

19

- Opštinski centri za odlaganje otpada sa posebnim kantama za ovu vrstu opreme
- kante za sakupljanje na prodajnim mestima.

Ova oprema će zatim biti reciklirana, što će sprečiti rasipanje štetnih supstanci po okolini, a njene komponente će se ponovo iskoristiti.

Za zemlje Evropske unije:

Usluge punktova za prikupljanje su besplatne.

Svi proizvodi sa ovim znakom moraju da se odnesu na neki od ovih punktova.

Za zemlje van Evropske unije:

Delovi opreme sa ovim simbolom ne smeju da se bacaju u obične kante za otpad ako u vašem regionu postoje odgovarajuća postrojenja za prikupljanje i reciklažu; potrebno ih je odneti na punktove za prikupljanje gde će se reciklirati.

• PUNJAČI

Punjači koji se priključuju na električnu mrežu rade na temperaturama: od 0 °C do 40 °C.

Punjači namenjeni vašem uređaju ispunjavaju standarde bezbednosti upotrebe aparatova informacione tehnologije i kancelarijske opreme. Takođe su u skladu sa direktivom o ekološkom dizajnu 2009/125/EC. Zbog različitih specifikacija električne struje, punjač kupljen u jednoj zemlji ne mora da radi u drugoj. Treba da se koriste samo za ovu svrhu.

Punjač treba da se postavi u blizini uređaja i mora da bude lako dostupan.

• RADIO-TALASI:

OVAJ UREĐAJ JE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM SMERNICAMA U VEZI SA IZLAGANJEM RADIO-TALASIMA

Vaš uređaj je radio-predajnik i radio-prijemnik. Dizajniran je da ne prekorači granice izlaganja radio-talasima (radio-frekvencijama elektromagnetskih polja) koje preporučuju međunarodne smernice. Ova uputstva je napravila nezavisna naučna organizacija (ICNIRP). Ona sadrže ključnu bezbednosnu granicu koja osigurava bezbednost svih ljudi bez obzira na godine i zdravlje. Uputstva za izloženost radio-talasima koriste jedinicu mere poznatu kao SAR (specifična stopa apsorpcije). Granična vrednost SAR za mobilne uređaje je 2 W/kg.

Testovi za određivanje vrednosti SAR sprovedeni su uz standardne operativne pozicije aparata čija je emisija na najvišem nivou snage u svim ispitanim opsezima frekvencije. Najviše vrednosti SAR prema uputstvu ICNIRP za ovaj model uređaja su:

Maksimalna vrednost SAR za ovaj model i uslovi pod kojima je zabeležena:
9010X (na telu) 0.543W/kg

Tokom upotrebe, prave vrednosti SAR za ovaj model uređaja obično su ispod gorenavedenih vrednosti. To je zato što se, u cilju efikasnijeg sistema i smanjenja mešanja na vezi, operativna snaga uređaja automatski smanjuje kada celokupna snaga nije neophodna za poziv. Što je niža vrednost izlazne snage uređaja, niža je i SAR vrednost.

Test vrednosti SAR pri nošenju telefona uz telo sproveden je na udaljenosti od 10 mm. Da bi se poštovala uputstva o izlaganju radio-talasima onda kada je uređaj uz telo, trebalo bi da uređaj bude bar na pomenutoj razdaljinji od tela.

Ako koristite neku drugu dodatnu opremu, vodite računa o tome da na njoj nema metalnih delova i da uređaj smestite na označenu razdaljinu od tela.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Uprava za hranu i lekove SAD smatra da, ako želite da smanjite izlaganje, možete da ograničite korišćenje uređaja ili koristite „handsfrei“ opremu kako biste udaljili uređaj od glave i tela ili smanjili vreme korišćenja uređaja.

LICENCE



microSD logo je zaštitni znak.



Bluetooth znak i logotipi su vlasništvo Bluetooth SIG,

Inc, i svaka upotreba tih znakova od strane TCL Communication Ltd. i njenih filijala je pod licencom. Ostale zaštitne znake i trgovачke nazine poseduju njihovi vlasnici.

9010X ID Bluetooth deklaracije D027868



Wi-Fi logo je sertifikacioni znak Wi-Fi alianse.

Vaš uređaj koristi neharmonijsku frekvenciju i namenjen je korišćenju u svim evropskim zemljama.

WLAN može da se bez ograničenja koristi u zatvorenom u EU, ali u Francuskoj ne može da se koristi na otvorenom.

Google, Google logo, Android, Android logo, Google Pretraga™, Google Mape™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google latitude™ i Google Talk™ zaštitni su znaci Google Inc.

Android robot je reprodukovani ili modifikovan uz pomoć Google-a i koristi se prema uslovima opisanim u Creative Commons 3.0 Attribution License (tekst će se prikazati kada dodirnete i zadržite **Google pravne informacije u Podešavanjima > O tabletu > Pravne informacije**)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Možda nije dostupno u svim zemljama.

Opšte informacije

- **Internet adresa:** www.alcatelonetouch.com.
- **Broj podrške:** pogledajte dokument „TCL Communication Services“ ili posetite naš web-sajt.

Na našem web-sajtu možete da pronađete odeljak FAQ (Najčešće postavljana pitanja). Možete da nam se obratite i putem e-pošte i da postavite pitanje.

Elektronska verzija ovog uputstva je dostupna na engleskom i drugim jezicima, u skladu sa dostupnošću na našem serveru:

www.alcatelonetouch.com.

Vaš uređaj je primopredajnik koji radi na Wi-Fi mreži i Bluetooth tehnologiji sa 2,4 GHz.

Ova oprema je usklađena sa ključnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC, 2011/65/EU i 2009/125/EC. Ceo tekst naše Potvrde o usklađenosti (Declaration of Conformity) za svoj uređaj možete da pronađena našem web-sajtu:
www.alcatelonetouch.com.

CE0560

Adresa kompanije:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Odricanje od odgovornosti

Moguće su određene razlike između opisa u uputstvu za korišćenje i rada uređaja, u zavisnosti od izdanja softvera u vašem uređaju ili određenih usluga operatera.

TCL Communication neće snositi pravnu odgovornost u slučaju takvih razlika, niti za njihove moguće posledice, za šta odgovornost snosi isključivo operater mobilne telefoniјe.

Ovaj uređaj može da sadrži materijale, kao i aplikacije i softver u izvršnom obliku ili izvornom kodu, koje je podnela treća strana za uključivanje ovog uređaja („Materijal treće strane“).

Svi materijali treće strane za ovaj uređaj su dati „takvi kakvi jesu“, bez bilo kakvih garancija, bilo izričitih ili podrazumevanih, kao i podrazumevanih garancija komercijalne pogodnosti, pogodnosti za određene svrhe ili upotrebu aplikacija treće strane, međusobno slaganje sa drugim materijalima ili aplikacijama kupca i nekršenje autorskih prava. Kupac se obavezuje da je TCL Communication ispunila sve obaveze u vezi sa kvalitetom, kao proizvođač mobilnih uređaja u skladu sa pravima intelektualne svojine. TCL Communication ni u jednom trenutku neće biti odgovorna za neispunjenost ili nevaženje materijala Treće strane za rad ovog uređaja ili interakciju sa drugim uređajem kupca. U maksimalnom zakonskom trajanju, TCL Communication ne snosi nikakvu odgovornost za potraživanja, zahteve, parnice, ili radnje, a posebno, ali ne i ograničeno na to, prekršaje zakona, po bilo kojoj teoriji odgovornosti, koji proizilaze iz upotrebe, u bilo kojoj svrsi ili nameri da se upotrebni takav materijal treće strane. Osim toga, pomenuti materijali Treće strane koji su obezbeđeni besplatno od strane kompanije TCL Communication, mogu biti predmet plaćanja i nadogradnje u budućnosti; TCL Communication se odriče odgovornosti u vezi sa tim dodatnim troškovima, koje će snositi isključivo kupac.

Dostupnost aplikacija može da varira u zavisnosti od zemlje i operatera gde se uređaj koristi, ni u kom slučaju se lista mogućih aplikacija i softvera dobijenih uz uređaj ne smatra za obavezu TCL Mobile, ona je samo informacija za kupca. Zbog toga, TCL Communication nije odgovorna za nedostatak jedne ili više aplikacija koje kupac želi, s obzirom na to da njihova dostupnost zavisi od zemlje i operatera kupca. TCL Communication zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodne najave, doda ili ukloni materijal Treće strane; ni u kom slučaju TCL Communication neće snositi odgovornost za posledice po kupca tim uklanjanjem, a u vezi su sa upotreboti ili pokušajem korišćenja takve aplikacije i materijala Treće strane.

Dodata na oprema

- Punjač, 5,0 V/2,0 A
- USB kabl, mikro-USB

Garancija

Vaš uređaj ima garanciju u slučaju kvara koji bi mogao da se desi u uslovima normalne upotrebe tableta u garantnom periodu od dvanaest (12) meseci (1) od dana kupovine, kao što je istaknuto na originalnom računu.

Baterije (2) i dodatna oprema prodati uz uređaj isto su tako pod garancijom u slučaju bilo kakvog kvara koji bi mogao da se desi u toku prvih šest (6) meseci (1) od dana kupovine, kao što je istaknuto na originalnom računu.

U slučaju kvara koji vam onemogućava normalnu upotrebu, morate odmah da obavestite prodavca i donesete tablet sa originalnim računom.

(1) Period garancije može da varira, u zavisnosti od toga u kojoj se zemlji nalaze.

(2) Vek trajanja punjive baterije mobilnog uređaja u vezi sa vremenom pričanja i mirovanja, i ukupnim vekom trajanja, zavisiće od načina upotrebe i konfiguracije mreže. Baterije se smatraju potrošnim materijalom, specifikacije navode da bi trebalo da dobiju optimalne performanse za uređaj tokom prvih šest meseci nakon kupovine i za 200 punjenja.

Ukoliko je kvar potvrđen, vaš uređaj ili njegov deo biće adekvatno zamenjeni ili popravljeni. Popravljeni uređaj ili dodatna oprema su pod garancijom od 30 dana za isti kvar. Popravka ili zamena može da bude izvedena sa popravljenim delovima koji obezbeđuju jednak nivo funkcionalnosti.

Garancija pokriva troškove delova i rada, ali isključuje druge troškove.

Ova garancija se neće odnositi na kvarove vašeg uređaja i/ili njegove dodatne opreme u slučaju (bez ograničenja):

1) Nepravilnog korišćenja ili instalacije koji nisu u skladu sa uputstvom ili sa tehničkim i bezbednosnim standardima koji važe na geografskom području u kom se uređaj koristi,

- 2) Povezivanja sa bilo kojom opremom koju TCL Communication Ltd. ne preporučuje ili ne isporučuje;
- 3) Modifikacije ili popravke koje su obavili pojedinci koji nisu autorizovani od strane TCL Communication Ltd. ili njenih filijala ili vašeg prodavca;
- 4) Modifikacije, prilagođavanja ili izmene softvera ili hardvera koje su izvršili pojedinci koje nije ovlastio TCL Communication Ltd.;
- 5) Nevremena, udara groma, vatre, vlage, infiltracije tečnosti ili hrane, hemijskih proizvoda, preuzimanja datoteka, pada, visoke volatže, rđanja, oksidacije...

Uređaj neće biti popravljen u slučaju da su oboležja ili serijski brojevi (IMEI/SN) uklonjeni ili izmenjeni.

Ne postoji izričita garancija, bilo pisana, usmena ili podrazumevana, sem ove štampane ograničene garancije ili obavezne garancije koja vam je zakonski obezbeđena.

Ni u kom slučaju TCL Communication Ltd. ili neka od njegovih filijala neće biti odgovorni za slučajnu ili namernu štetu bilo koje prirode, kao i, bez ograničenja, komercijalne ili finansijske gubitke ili štetu, gubitak podataka ili slika u svakom smislu, jer ove štete ne mogu biti pravno priznate.

Neke zemlje/države ne dozvoljavaju izuzeće ili ograničenje slučajne ili namerne štete ili uzročno-posledične štete ili ograničenje trajanja standardne garancije, tako da se prethodna ograničenja ili izuzeća ne moraju odnositi na vas.

ALCATEL je zaštitni znak kompanije Alcatel-Lucent i koristi se pod licencom kompanije TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.
Sva prava zadržana

TCL Communication Ltd. zadržava pravo da bez najave promeni materijal ili tehničke osobine proizvoda bez prethodnog upozorenja.