

alcatel PIXI 4


7" 3G ANDROID

ПОЧАТОК РОБОТИ

Роз'єм для гарнітури

Роз'єм мікро-USB

Передня камера

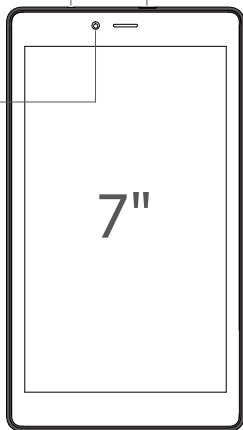


Клавіша ввімкнення/вимкнення живлення


Клавіша збільшення/зменшення гучності

9003X

CJBF10ALBCA

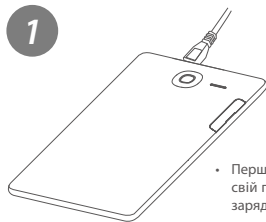

- Перш ніж використовувати свій пристрій, повністю зарядьте його.

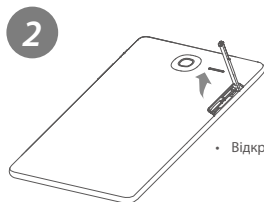

- Відкрийте заглишку



- Вставте SIM-картку формату micro-SIM та карту пам'яті microSD, а потім закрийте заглишку

Додаткові відомості доступні
за адресою: www.alcatel-mobile.com

ЕКОНОМЬ
ПАЛІВКУ
ЗБЕРЕЖЕ
ДЕРЕВА

БУДЬ-ЯКАСЯ, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
НА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА, ПЕРШ НІЖ ДРУКУВАТИ