

Guide d'utilisation rapide

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation du téléphone, accédez au site www.alcatel-mobile.com et téléchargez le guide d'utilisateur complet. Sur ce site Web, vous pouvez également consulter la rubrique FAQ.



www.sar-tick.com

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs maximales spécifiques du DAS peuvent être consultées à la section **Ondes radioélectriques**.

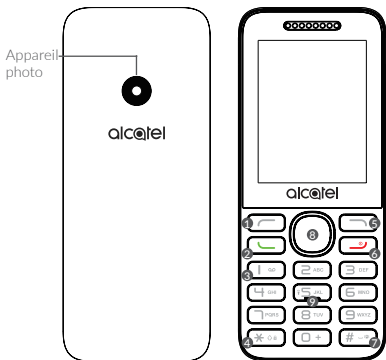
Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 5 mm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.








PROTECTION DE L'AUDITION

Pour empêcher tout dommage auditif, évitez les écoutes à volume amplifié pendant des périodes prolongées. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

1 Votre téléphone



- 1 Touche programmable gauche
- 2 Journal d'appels (écran de veille)
Passer un appel
- 3 Messagerie vocale (pression longue)
- 4 Touche de verrouillage (pression longue sur la touche *0#)
- 5 Touche programmable droite
- 6 Allumer/Éteindre
Mettre fin à l'appel
- 7 Alerte vibreur (Mode Vibreur activé)
- 8 Touche de navigation :
Valider une option 
Augmenter le volume 
Réduire le volume 
Fonction défilement à gauche 
Fonction défilement à droite 
- 9 Torche

1.1 Touches et connecteurs



Touche de navigation

Valider une option (appuyer au centre de la touche)



Touche programmable gauche

- Déverrouiller le clavier
- Accéder au menu principal



Passer un appel

Accéder au journal d'appels (dans l'écran d'accueil)



Touche programmable droite

Accéder aux contacts



Touche Marche-Arrêt

- Allumer/éteindre le téléphone (pression longue)
- Mettre fin à l'appel
- Revenir à l'écran d'accueil
Dans l'écran d'accueil
- Saisir « 1 » (pression longue)
- Composer le numéro de la messagerie vocale (pression longue)



En mode Édition

- Saisir les symboles les plus fréquemment utilisés
 - Saisir « 1 » (pression longue)
Dans l'écran d'accueil
 - Saisir « 0 »
 - Saisir « + » (pression longue) Le signe « + » sert à passer des appels internationaux.
- En mode Édition :
- Saisir « 0 » (pression longue)



Dans l'écran d'accueil
Saisir « * »
Verrouiller le clavier (pression longue)

En mode Édition
Changer de langue de saisie
Accéder à la liste des modes de saisie



Dans l'écran d'accueil
Saisir « # »
Activer/désactiver le mode Vibreur

En mode Édition
Ajouter un espace
Saisir un symbole (pression longue)



Dans l'écran d'accueil
Saisir « 5 »
Allumer/Éteindre la lampe

1.2 Icônes de la barre d'état ⁽¹⁾



Niveau de charge de la batterie



Qualité de réception du réseau



Mode réunion : le téléphone vibre, mais ne sonne pas et n'émet aucun bip.



Mode Silencieux : le téléphone ne sonne pas, ne vibre pas et n'émet aucun bip.



État Bluetooth (activé)



Mode avion



Kit mains libres connecté



Alarme programmée



Appels manqués



État de connexion GPRS



Itinérance



SMS non lus.



Message complet



Transfert d'appel

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

2 Mise en marche

2.1 Configuration

Enlever et replacer le couvercle du téléphone



Retirer et installer la batterie



Insérer et retirer une carte microSD



Insérer et retirer la carte SIM



Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez sur la carte et faites-la glisser.



Identique au modèle à carte SIM unique qui accepte uniquement une carte SIM mini. Ne pas essayer d'insérer d'autres types de SIM comme les cartes micro et nano, car vous risquez d'abîmer votre téléphone.

Charger la batterie



- Branchez d'abord le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.
- Le démarrage de la charge peut prendre environ 20 minutes si votre batterie est à plat.
- Évitez de forcer sur la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évités les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, il est conseillé de charger complètement la batterie (environ 3 heures)
- Pour réduire la consommation électrique et d'énergie lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez votre chargeur de la prise et le temps de rétro-éclairage.



La charge est terminée lorsque l'animation s'arrête.

2.2 Allumer votre téléphone




Appuyez longuement sur la touche  jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

2.3 Éteindre votre téléphone


À partir de l'écran de veille, appuyez longuement sur la touche .

3 Appels


3.1 Passer un appel

Composez le numéro souhaité, puis appuyez sur la touche  pour appeler. Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres à l'aide de la touche . Pour raccrocher, appuyez sur la touche .



Passer un numéro d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur la touche  pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN ou de déverrouiller le clavier.

3.2 Appeler votre messagerie vocale⁽¹⁾

Pour accéder à la messagerie vocale, appuyez longuement sur la touche .

3.3 Répondre à un appel




Lorsque vous recevez un appel entrant, appuyez sur la touche  pour répondre, puis appuyez sur la touche  pour raccrocher.

3.4 Fonctions disponibles pendant l'appel

En cours d'appel, vous pouvez accéder à votre répertoire, à l'agenda, aux messages, etc., sans raccrocher l'appel.

4 Contacts.....




4.1 Consulter votre répertoire

Pour accéder à votre journal d'appels, appuyez sur  depuis l'écran de veille, ou appuyez sur la touche  et sélectionnez l'icône  i dans le menu. Dans ce menu, vous verrez l'historique de tous les appels de vos contacts.

4.2 Ajouter un contact

Sélectionnez le menu **Ajouter à**, puis enregistrez-le au choix sur votre téléphone ou votre carte SIM.

5 Journal d'appels

Pour accéder à votre historique des appels, appuyez sur  depuis l'écran de veille, ou appuyez sur la touche  et sélectionnez l'icône  dans le menu.


6 Paramètres.....

À partir du menu général, sélectionnez l'icône de menu , puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone : **Paramètres du téléphone**, **Affichage**, **Sécurité**, **Paramètres d'appel**, **Connexions** et **Lois et sécurité**.

7 Message.....

Créer un message

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Vous pouvez sélectionner **Message** à partir du menu principal ou y accéder depuis le widget  pour écrire des SMS/MMS. Vous pouvez saisir un message pour l'envoyer à un destinataire répertorié dans votre carte SIM et pouvez également insérer un message prédéfini depuis l'option **Insérer le message prédéfini**. Lors de la saisie, sélectionnez « **Options** » pour accéder à toutes les options liées aux messages.



Un message SMS de plus d'un certain nombre de caractères (le nombre de caractères dépend de la langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Des lettres spécifiques (accentuées) augmentent la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

8 Profils

Votre téléphone vous fournit plusieurs profils utilisateurs, afin de vous aider à personnaliser vos paramètres en fonction de la situation et des événements.

9 Jeux.....

Sept jeux intitulés **Tir aux bulles 2**, **Le saut du ninja**, **Il pleut des cadeaux**, **L'amour du risque**, **Nitro Racing**, **Block Breaker** et **Air Strike** sont préinstallés sur votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous au menu « Aide » de chaque jeu.

10 Appareil photo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et de filmer des vidéos :

- Enregistrez-les comme créations sur une carte microSD ou votre téléphone.
- Envoyez-les dans un message multimédia (MMS) vers un portable.
- Envoyez-les directement par MMS ou via Bluetooth.

- Utilisez-les pour personnaliser votre écran d'accueil.
- Transférez-les sur votre ordinateur via le câble USB ou une carte microSD.

11 Vidéo

Vous pouvez accéder à l'interface d'enregistrement vidéo directement à travers ce menu. Appuyez sur la touche  pour lancer l'enregistrement et appuyez sur la touche  pour plus d'options et pour les paramètres. Vous pouvez changer entre le mode Appareil photo et le mode Vidéo par le biais d'**Options/Autre option**. Vous pouvez également appuyer simplement sur le côté gauche ou droite de la touche .




12 Fichiers.....

Votre téléphone vous offre un certain espace pour gérer les fichiers et prendre en charge la carte microSD. Vous avez le choix pour la capacité de la carte microSD. Vous pouvez créer un dossier et supprimer, modifier, rechercher, marquer et afficher les détails d'un dossier ou de fichiers.

13 Musique.....

Accédez à cette fonction à partir du menu principal en sélectionnant « **Musique** ».

Vous pouvez à loisir gérer vos musiques, sur le téléphone comme sur la carte microSD.

Utilisez cette fonction pour lire des fichiers audio. Appuyez sur la touche  pour lire/mettre en pause le son ; appuyez brièvement sur le côté gauche ou droit de la touche  pour passer au son précédent ou suivant, ou appuyez sur le haut ou le bas de la touche  pour régler le volume.

14 Galerie vidéo.....

Utilisez cette fonction pour lire des fichiers vidéo. Appuyez sur la touche  pour démarrer ou interrompre la lecture vidéo, et appuyez sur la touche de direction haut ou bas  pour régler le volume.

15 Galerie photo.....

Vos images sont stockées dans la bibliothèque « **Galerie photo** » de votre téléphone ou sur la carte microSD. Vous pouvez y définir **Comme fond d'écran**, **Supprimer**, **Partager** par MMS et par Bluetooth, **Marquer**, **Renommer** et lancer un **Diaporama**.

16 Calculatrice

Saisissez les chiffres et sélectionnez le type de fonction à l'aide de la touche de navigation comme vous le feriez sur une calculatrice standard.

Appuyer sur la touche programmable gauche pour recommencer le calcul.

17 Radio FM.....

Votre téléphone est équipé d'une fonctionnalité radio¹¹. Vous pouvez utiliser cette application comme une radio traditionnelle et enregistrer la station en cours d'écoute. Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.

¹¹ La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

18 Navigateur.....

Cette fonction vous permet de naviguer sur Internet depuis votre téléphone et personnaliser vos préférences.

Remarque : consultez votre opérateur local pour connaître la tarification et les configurations spécifiques.

19 Agenda.....

Accédez à ce menu à partir du menu général, un calendrier mensuel affiche vos réunions, RDV importants. Les jours saisis par commande d'alarme vocale sont clairement identifiés.

20 Ebook (livre électronique)

Vous pouvez lire et gérer le document numérique textuel à cet endroit.

21 Bluetooth.....

Il vous est possible d'échanger des données, comme de la vidéo, des images et de l'audio, avec d'autres appareils compatibles Bluetooth dans un champ de détection limité après l'appairage.

22 Dictaphone



L'option « **Dictaphone** » vous permet d'enregistrer des sons ou des voix. Votre téléphone prend en charge les formats de fichier AMR, MP3 et WAV. L'arrêt d'un enregistrement entraîne la sauvegarde automatique dans un fichier répertorié dans la **liste des fichiers d'enregistrements**.

23 Conversion d'unités..



Si vous sélectionnez **poids**, vous pouvez vérifier rapidement la conversion de valeurs kg/livre et kg/once. Si vous sélectionnez **longueur**, les conversions disponibles sont km/mile, m/yard, m/pied et cm/pouce.

24 Notes



Vous pouvez créer des notes au format texte et les gérer en accédant à « **Notes** » dans le menu principal.

25 Alarme



Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction de répétition. Vous pouvez définir cinq alarmes avec une heure de réveil et d'autres options personnalisées.

26 Faux appel



Ce programme simule un appel entrant d'un numéro/nom avec une sonnerie et à une heure programmées. Cette application vous permet ainsi

d'échapper en toute politesse aux situations les plus embarrassantes chaque fois que vous le souhaitez. Cet appel peut être rejeté en appuyant sur la touche Raccrocher.

27 Alarme vocale



À l'aide de ce menu, vous pouvez créer un fichier vocal et le définir comme alarme.

28 Horloge



La première horloge affiche l'heure d'après votre lieu au moment où vous configurez votre téléphone. Vous pouvez ajouter d'autres villes pour afficher l'heure dans leur fuseau horaire.

29 Retardateur




Vous pouvez utiliser **Retardateur** pour effectuer un compte à rebours spécifié. Appuyez sur la touche  pour lancer le décompte.

30 Lampe



Votre téléphone est équipé d'une lampe de poche. Vous pouvez l'allumer ou l'éteindre à l'aide de l'option « **Lampe** » dans le menu principal.

Dans l'écran d'accueil, maintenez la touche  **5** JKL enfoncée pour également allumer/éteindre la lampe de poche.

31 Filtrage des appels

Activez la liste noire pour bloquer automatiquement tous les appelants qui y sont répertoriés. L'activation de la liste blanche permet de n'autoriser que les appels reçus des numéros qui y sont repris.

32 STK

Votre téléphone prend en charge la fonction STK (SIM Tool Kit). Sa disponibilité dépend du type de carte SIM et du réseau que vous utilisez. Le menu Service est automatiquement ajouté au menu de votre téléphone s'il est compatible avec votre réseau et la carte SIM.

Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains-libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt. Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Votre téléphone sous tension émet des rayonnements qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins ("ABS"), les coussins de sécurité ("Airbag"), etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en "Mode avion".

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains-libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10°C (14°F) à +55°C (131°F).

Au-delà de +55°C (131°F), l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses filiales et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCL Communication Ltd. et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Vous ne devez pas jeter votre téléphone dans une poubelle publique. Veuillez vous conformer à la réglementation locale en vigueur pour la mise au rebut des produits électroniques.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

-ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,

-faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures

-jouer dans une pièce bien éclairée,

-garder une bonne distance par rapport à l'écran,

-devenir engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures,

-si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.

• PROTECTION DE L'AUDITION

Afin de protéger votre audition, évitez les écoutes prolongées avec un volume trop élevé. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

● RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

● BATTERIE :

Conformément à la réglementation des transports aériens, la batterie de votre produit n'est pas rechargée. Veuillez la recharger avant toute chose.

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension. Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCL Communication Ltd. et/ou ses filiales.



Le symbole "poubelle barrée" figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage "poubelle barrée" doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués "poubelle barrée" dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGEES SELON LES INSTRUCTIONS.

● CHARGEURS :

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'ecodesign 2009/125/CE. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

● ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 2014/53/EU (RED) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES

Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou "DAS". La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2,0 W/kg.

Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil émet au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs de DAS les plus élevées inférieures aux directives ICNIRP pour ce modèle sont les suivantes :

2038X:

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS au niveau de la tête	GSM 900 + Bluetooth	1.77 W/kg
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	UMTS 2100 + Bluetooth	1.68 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, à des fins d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile décroît automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas une pleine puissance. Plus la puissance de l'appareil est faible, plus la valeur de DAS l'est également.

Des tests de DAS ont été réalisés à une distance de 5 mm alors que l'appareil est porté contre le corps. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous n'utilisez pas un accessoire agréé, assurez-vous que le produit que vous utilisez ne comporte pas de métal et qu'il permet de maintenir la distance indiquée entre le téléphone et le corps.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents. Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.alcatel-mobile.com Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 5 mm du corps.

Veillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal. Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tiers parties, et connectés à votre. Pour les produits dotés de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement sur des réseaux Wi-Fi de confiance. De même, si vous utilisez votre appareil en tant que point d'accès, sécurisez le réseau. Ces précautions vous aideront à empêcher tout accès non autorisé sur votre appareil. Votre produit peut stocker des informations personnelles dans divers emplacements, y compris sur une carte SIM, une carte mémoire et la mémoire intégrée. Veillez à supprimer ou effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour avec soin, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre produit et/ou accéder à des informations privées, y compris aux détails de vos comptes, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.

Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :

- (i) aux possibilités techniques disponibles,
- (ii) aux coûts de mise en œuvre de ces mesures,
- (iii) aux risques découlant du traitement des données personnelles, et
- (iv) à la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte utilisateur, visitant votre profil utilisateur ou en nous contactant directement. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.

• LICENCES



Le logo microSD est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCL Communication Ltd. et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

alcatel 2038 Déclaration Bluetooth ID D033125

Cet appareil fonctionne dans tous les pays européens.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE
GR	HU	IE	IT	LI	LV	LT	LU	MT	NO	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Nous tenons à signaler que la garantie utilisateur sur les violations de droits de propriété intellectuelle est uniquement limitée à la zone de l'U.E.

Dans le cas où le produit est exporté, ou utilisé par un utilisateur final hors de la zone de l'U.E; toute responsabilité, garantie, ou indemnisation de la part du fabricant ou de ses fournisseurs concernant le produit cesse de prendre effet (y compris les indemnisations pour violation de propriétés intellectuelles).

Informations générales.....

- **Adresse Internet** : www.alcatel-mobile.com
- **N° Hot Line Alcatel** : Consultez la brochure "TCL Communication Services", ou notre site internet.
- **Fabricant** : TCL Communication Ltd.

● **Adresse** : 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.
Sur notre site internet, vous pourrez consulter en ligne une FAQ (Foire aux Questions), ou nous contacter directement par email pour poser votre question.

Cet équipement radio fonctionne dans les bandes de fréquence et aux puissances maximales suivantes:

GSM900: 33.5dBm

GSM1800: 30.5 dBm

UMTS 900/2100: 24 dBm

Bluetooth: < 2 dBm

Par la présente, TCL Communication Ltd. déclare que l'équipement radio de type Alcatel 2038X est conforme à la Directive 2014/53/EU. La déclaration complète de conformité européenne est disponible à l'adresse suivante : http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

La description des accessoires et composants, y compris le logiciel, qui permet à cet équipement radio de fonctionner comme prévu, se trouve dans la déclaration complète de conformité européenne, disponible à l'adresse suivante : http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

● Protection contre le vol⁽¹⁾

Votre téléphone mobile est identifié par un numéro IMEI (numéro de série de votre téléphone), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant *#06# et de le garder précieusement ; il pourra vous être demandé par la Police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.

● Clause de non responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

TCL Communication ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité.

Garantie du téléphone.....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation mais pendant la durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec la facture originale.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs.

Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois ⁽¹⁾ pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel dans les six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) Le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) Une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCL Communication Ltd.,
- 3) Toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd. ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) Toute modification, correction ou adaptation du logiciel ou du matériel effectuée par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd.
- 5) Des intempéries, la foudre, un incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation ...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCL Communication Ltd. ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie (🔋).
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.


- Vous pouvez effectuer une réinitialisation en appuyant longuement sur la touche # et la touche Marche/Arrêt alors que le téléphone est éteint). Toutes les données utilisateur du téléphone (contacts, messages et fichiers) seront définitivement perdues si vous réinitialisez votre téléphone. Il est fortement recommandé de sauvegarder ces données avant de formater le téléphone.

et d'effectuer les vérifications suivantes :

Mon téléphone ne s'allume pas correctement

- Vérifiez les contacts de votre batterie, enlevez puis réinstallez votre batterie et allumez votre téléphone
- Vérifiez le niveau de batterie, chargez-la pendant au moins 20 minutes
- Si le téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le en appuyant simultanément sur les touches Marche/Arrêt et #

Mon téléphone est figé ou ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en appuyant longuement sur la touche 
- Enlevez la batterie puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone
- Si le téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le en appuyant simultanément sur les touches Marche/Arrêt et #

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Assurez-vous que la touche arrêt n'est pas à demi-enfoncée
- Vérifiez la charge de votre batterie
- Si le téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le en appuyant simultanément sur les touches Marche/Arrêt et #

Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Assurez-vous d'utiliser le chargeur et la batterie **alcatel** fournis dans la boîte du téléphone
- Si le contact de la batterie est souillé, nettoyez-le
- Veillez à insérer correctement la batterie avant de brancher le chargeur
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (0°C +40°C)
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de voir si votre téléphone mobile capte dans un autre endroit
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles
- Essayez plus tard si le réseau est surchargé


Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone
- Assurez-vous que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible
- Vérifiez les paramètres de connexion à Internet de votre téléphone
- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un endroit avec une couverture réseau
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou d'un autre endroit

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée
- Assurez-vous que le service de votre carte SIM est disponible

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur la touche 
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones
- Vérifiez que votre téléphone mobile est connecté à un réseau, que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone mobile est allumé et connecté à un réseau (réseau surchargé, indisponible)
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel

- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit ce service auprès de votre opérateur
- Votre correspondant a masqué son numéro

Je ne peux pas trouver mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement
- Importez dans le téléphone tous les contacts de la carte SIM

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume en appuyant sur la touche 
- Vérifiez la puissance du réseau 
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur ou le haut-parleur sur votre téléphone est propre

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service selon votre abonnement auprès de votre opérateur
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire **alcatel**

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger

Je n'arrive pas à ajouter un contact dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches de votre carte SIM ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur

L'icône clignotante apparaît sur mon écran de veille

- Vous avez sauvegardé trop de messages textes sur votre carte SIM ; veuillez en supprimer quelques uns

PIN de carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez qu'il y a suffisamment de mémoire disponible sur le téléphone pour le téléchargement
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur

Le téléphone n'est pas reconnu par les autres accessoires via Bluetooth

- Assurez-vous que Bluetooth est activé et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs
- Assurez-vous que les deux téléphones se trouvent dans la plage de détection Bluetooth

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum)
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte
- Réglez la luminosité de l'écran en conséquence
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

alcatel est une marque déposée
d'Alcatel-Lucent, utilisée sous licence
par TCL Communication Ltd.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd
Tous droits réservés.

TCL Communication Ltd se réserve
le droit de modifier sans préavis les
caractéristiques de ses matériels.