

# alcatel

## PIXI 4

7" 3G ANDROID



**Uputstvo za upotrebu**







# Sadržaj

## Bezbednosne informacije...5

## Opšte informacije ..... 13

## Garancija ..... 15

<b>1</b>	<b>Vaš uređaj.....</b>	<b>17</b>
1.1	Tasteri i konektori .....	17
1.2	Početak rada .....	18
1.3	Početni ekran .....	20
<b>2</b>	<b>Unos teksta.....</b>	<b>27</b>
2.1	Upotreba tastature na ekranu.....	27
2.2	Swift key .....	27
2.3	Izmena teksta.....	28
<b>3</b>	<b>Kontakti  .....</b>	<b>29</b>
3.1	Pristup kontaktima.....	29
3.2	Uređivanje grupa kontakata .....	30
3.3	Dodavanje kontakta .....	30
3.4	Izmena kontakata.....	31
3.5	Uvoz, izvoz i deljenje kontakata .....	31
3.6	Nalozi.....	32
<b>4</b>	<b>Gmail  .....</b>	<b>33</b>
<b>5</b>	<b>Poruke  .....</b>	<b>35</b>
<b>6</b>	<b>Pozivi .....</b>	<b>36</b>
6.1	Upućivanje poziva.....	36
6.2	Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva.....	37
<b>7</b>	<b>Kalendar i Vreme .....</b>	<b>38</b>
7.1	Kalendar  .....	38
7.2	Vreme  .....	39
<b>8</b>	<b>Povezivanje.....</b>	<b>41</b>
8.1	Povezivanje na internet .....	41

8.2	Povezivanje sa Bluetooth uređajem .....	42
8.3	Povezivanje sa kompjuterom.....	43
8.4	Povezivanje sa virtuelnim privatnim mrežama.....	44
<b>9</b>	<b>Play prodavnica</b>  .....	<b>46</b>
9.1	Pronađite stavku koju želite da preuzmete i instalirate.	46
9.2	Preuzmite i instalirajte .....	47
9.3	Upravljajte svojim preuzimanjima .....	48
<b>10</b>	<b>Multimedijalne aplikacije</b> .....	<b>50</b>
10.1	Foto-aparat  .....	50
10.2	Galerija  .....	52
<b>11</b>	<b>Mape</b>  .....	<b>54</b>
11.1	Preuzimanje opcije Moja lokacija .....	54
11.2	Pretraga lokacije.....	55
11.3	Obeležavanje lokacije zvezdicom.....	56
11.4	Vidite saobraćaj, javni prevoz ili pešačke pravce.....	57
11.5	Raspored slojeva .....	58
<b>12</b>	<b>Ostalo</b> .....	<b>59</b>
12.1	Upravljanje datotekama  .....	59
12.2	Druge aplikacije .....	59
<b>13</b>	<b>Podešavanja</b>  .....	<b>60</b>
13.1	Bežične veze i mreže.....	60
13.2	Uređaj .....	61
13.3	Lično.....	64
13.4	Nalozi .....	66
13.5	Sistem .....	68
<b>14</b>	<b>Iskoristite maksimalno svoj tablet</b> .....	<b>70</b>
<b>15</b>	<b>Dodatna oprema</b> .....	<b>70</b>
<b>16</b>	<b>Rešavanje problema</b> .....	<b>71</b>

# SAR

[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Proizvod je u dozvoljenim SAR granicama od 2,0 W/kg. Maksimalne vrednosti jedinice SAR mogu se naći na 169 strani ovog uputstva. Tokom nošenja uređaja ili korišćenja dok ga nosite blizu svog tela, koristite [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com) odobrenu dodatnu opremu, kao što je futrola ili držite uređaj na udaljenosti od 5 mm od tela u saglasnosti sa zahtevima o izlaganju radiofrekventnim talasima. Obratite pažnju na to da proizvod može da zrači iako ga ne koristite.



Da biste izbegli moguće oštećenje sluha, ne slušajte glasnu muziku dugo. Budite oprezni kada držite uređaj blizu uva dok je zvučnik uključen.



Tablet sadrži magnete koji mogu da ometaju druge uređaje i predmete (kao što su kreditne kartice, pejsmejkeri, defibrilatori itd.). Održavajte razdaljinu od najmanje 15 cm između tableta i navedenih uređaja/predmeta.

# Bezbednosne informacije

Preporučujemo da pre korišćenja uređaja pažljivo pročitate ovo poglavlje. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja koja proističu iz nepropisnog korišćenja koje je u suprotnosti sa ovde navedenim uputstvima.

## ● BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU

S obzirom na rezultate studija koje pokazuju da je korišćenje uređaja u toku vožnje rizično, čak i sa „hendsfri“ priborom (oprema za automobil, slušalice...), vozačima se savetuje da se uzdrže od korišćenja uređaja kada vozilo nije parkirano.

Kada vozite, nemojte da koristite uređaj i slušalice za slušanje muzike ili radija. Korišćenje slušalica može da bude opasno, i zabranjeno je u nekim područjima. Kada je uključen, uređaj emituje elektromagnetne talase koji mogu da ometaju elektronske sisteme vozila kao što su ABS ili vazdušni jastuci. Za prevenciju mogućih problema:

- ne postavljajte uređaj na komandnu tablu ili u delu gde funkcionišu vazdušni jastuci,
- proverite kod prodavca ili proizvođača automobila da li je komandna tabla adekvatno zaštićena od RF zračenja uređaja.

## ● USLOVI KORIŠĆENJA

Preporučujemo da povremeno isključite uređaj kako bi se njegov rad poboljšao.

Isključite uređaj pre ukrcajanja u avion.

Isključite uređaj u zdravstvenim ustanovama, osim tamo gde je korišćenje dozvoljeno. Kao i mnoge druge vrste opreme koja se uobičajeno koristi, i ovi uređaji mogu da ometaju druge električne ili elektronske uređaje, ili opremu koja koristi radio-frekvenciju.

Isključite uređaj kada ste u blizini gasovitih ili tečnih zapaljivih supstanci. Strogo poštujujte znake obaveštenja na benzinskim stanicama, skladištima goriva ili hemijskim postrojenjima, ili u bilo kom drugom potencijalno eksplozivnom okruženju.

Trebalo bi držati uključen uređaj na udaljenosti ne manjoj od 15 cm od bilo

kog medicinskog uređaja kao što je pejsmejker, slušni aparat ili insulinska pumpa itd. Posebno, kada koristite uređaj a imate bilo koji medicinski uređaj, držite uređaj uz uvo sa suprotne strane od uređaja.

Takođe, odmaknite uređaj od uva kada ste u „hendsfri“ režimu, jer pojačan zvuk može dovesti do oštećenja sluha.

Držite uređaj van domašaja dece i ne dozvolite im da se igraju uređajem ili dodatnom opremom bez nadzora odraslih.

Imajte u vidu da je ovaj uređaj jednodelan, tako da zadnja maska i baterija ne mogu da se skidaju. Ne pokušavajte da rastavite uređaj. Ako rastavite uređaj, garancija više neće važiti. Rastavljanje uređaja može i da ošteti bateriju, a moglo bi da dođe i do curenja supstanci koje mogu da izazovu alergijsku reakciju.

Uvek pažljivo rukujte uređajem i držite ga na čistom mestu.

Ne izlažite uređaj ekstremnim vremenskim uslovima ili uslovima okoline (vlaga, vlažnost vazduha, kiša, prodiranje tečnosti, prašina, morski vazduh itd.). Proizvođač preporučuje da se uređaj koristi na temperaturama koje su između  $-0^{\circ}\text{C}$  i  $+45^{\circ}\text{C}$ .

Pri temperaturi višoj od  $45^{\circ}\text{C}$  čitljivost ekrana može da bude umanjena; to je samo privremeno stanje i nije ozbiljno.

Nemojte otvarati, rastavljati ili pokušavati da sami popravite uređaj.

Nemojte ispuštati, bacati ili savijati uređaj.

Ne koristite uređaj ako je stakleni ekran oštećen, napukao ili slomljen da se ne biste povredili.

Nemojte ga bojiti.

Koristite samo punjače i dodatnu opremu koju preporučuju TCL Communication Ltd. i njegovi partneri i koja je kompatibilna s vašim modelom uređaja. Kompanija TCL Communication Ltd. i njene filijale ne snose odgovornost za oštećenja prouzrokovana korišćenjem drugih punjača ili dodatne opreme.

Ne zaboravite da napravite rezervne kopije ili zapišete sve važne informacije koje su sačuvane u uređaju.

Neki ljudi mogu da dobiju epileptični napad ili se onesveste kada su izloženi treptućem svetlu ili u toku igranja video-igrice. To može da se dogodi čak i ako osoba nikada nije imala epileptični napad ili nesvesticu. Ako ste imali napade ili gubitak svesti, ili ako imate ovakve slučajeve u porodici, obratite

se lekaru pre igranja igrice ili pre nego što uključite funkciju trepćućeg svetla na uređaju.

Trebalo bi da roditelji nadziru svoju decu dok igraju video-igrice ili koriste druge funkcije koje uključuju trepćuće svetlo. Trebalo bi prekinuti sa korišćenjem i konsultovati se sa lekarom ako se pojavi bilo koji od sledećih simptoma: grčenje, trzanje oka ili mišića, gubitak svesti, nesvesni pokreti, ili dezorijentacija. Da bi se mogućnost ovakvih događaja svela na minimum, preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- ne igrajte igrice i ne koristite trepćuća svetla ako ste umorni ili pospani;
- napravite pauzu od 15 minuta na svakih sat vremena;
- igrajte igrice u sobi sa uključenim svetlom;
- igrajte igricu na maksimalnoj udaljenosti od ekrana;
- ako osetite umor ili bol u šakama, ručnom zglobu ili nadlakticama prekinite sa igranjem i odmorite se nekoliko časova pre ponovnog igranja;
- ako i dalje osećate bol u šakama, ručnom zglobu ili nadlakticama u toku ili posle igranja, prekinite sa igranjem i obratite se lekaru.

Kada igrate igrice na uređaju, povremeno biste mogli da osetite nelagodnost u šakama, nadlakticama, ramenima, vratu ili drugim delovima tela. Pridržavajte se uputstava kako biste izbegli probleme kao što su tendinitis, sindrom karpalnog tunela ili druge mišićno-koštane poremećaje.

## PRIVATNOST

Imajte u vidu da u vašoj zemlji ili tamo gde se trenutno nalazite morate da poštujete zakone i pravila koja se tiču fotografisanja i snimanja zvuka uređajem. U skladu sa ovim zakonima i pravilima, može biti strogo zabranjeno fotografisanje i/ili snimanje glasova drugih osoba ili drugih njihovih ličnih obeležja, kao i umnožavanje ili distribuiranje, pošto se to može smatrati zadiranjem u privatnost. Odgovornost korisnika uređaja je da pre snimanja nabavi ovlašćenje. U slučaju bilo kakvih problema prouzrokovanih snimanjem poverljivih razgovora ili snimanjem fotografija, proizvođač, distributer i prodavac (kao i operater) ne snose nikakvu odgovornost u vezi s tim.

Imajte u vidu da će se korišćenjem uređaja neki od vaših ličnih podataka podeliti sa glavnim uređajem. Vaša je odgovornost da štitite svoje lične podatke, da ih ne delite sa bilo kakvim neautorizovanim uređajima ili uređajima trećeg lica koji su povezani sa vašim uređajem. Za proizvode

sa funkcijama Wi-Fi, povezuje se samo na pouzdane Wi-Fi mreže. Takođe, kada koristite proizvod kao aktivnu vezu (kada je to moguće), koristite bezbednost mreže. Ove mere predostrožnosti će pomoći da se spreči neautorizovan pristup vašem uređaju. Proizvod može da čuva lične informacije na različitim lokacijama, uključujući SIM karticu, memorijsku karticu i ugrađenu memoriju. Obavezno uklonite ili izbrišite sve lične informacije pre nego što recikirate, vratite ili nekome date proizvod. Pažljivo birajte aplikacije i ažuriranja i instalirajte ih samo sa pouzdanih izvora. Neke aplikacije mogu da utiču na rad proizvoda i/ili da pristupe ličnim informacijama, uključujući detalje naloga, podatke poziva, detalje lokacije i resurse mreže.

Imajte u vidu da su svi podaci koji se podele sa kompanijom TCL Communication Ltd. sačuvani u skladu sa primenljivim zakonskim odredbama o zaštiti podataka. U te svrhe TCL Communication Ltd. implementira i održava odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bi zaštitio sve lične podatke, na primer od neautorizovane ili nezakonite obrade i slučajnog gubljenja ili uništavanja ili oštećivanja takvih ličnih podataka, pri čemu te mere pružaju nivo bezbednosti koji je odgovarajući uzimajući u obzir

- (i) dostupne tehničke mogućnosti,
- (ii) troškove implementiranja mera,
- (iii) rizike koje uključuje obrada ličnih podataka, i
- (iv) osetljivost obrađenih ličnih podataka.

Možete da pristupite svojim ličnim informacijama, pregledate ih i uredite u bilo kom trenutku tako što ćete se prijaviti na korisnički nalog, posetiti svoj korisnički profil ili nam se direktno obratiti. Ako budete zahtevali da mi uredimo ili obrišemo vaše lične podatke, možda ćemo tražiti da nam pružite dokaz identiteta pre nego što postupimo po vašem zahtevu.



## • BATERIJA


U skladu sa propisima za vazdušni transport, baterija u vašem uređaju nije napunjena. Prvo je napunite.

Imajte u vidu da je tablet jednodelni uređaj, tako da zadnja maska i baterija ne mogu da se skidaju. Poštujte sledeće mere predostrožnosti pri rukovanju baterijom:

- Ne pokušavajte da otvorite poklopac sa zadnje strane i zamenite unutrašnju punjivu litijum-polimersku bateriju. Obratite se prodavcu da bi je zamenio.
- Ne pokušavajte da izvadite, zamenite ili otvorite bateriju.
- Ne bušite zadnju masku uređaja.
- Ne spaljujte uređaj, ne bacajte ga u đubre i ne držite ga na temperaturi iznad 50°C.
- Odložite iskorišćene baterije prema uputstvima. Ako bateriju zamenite pogrešnim tipom baterije postoji rizik od eksplozije.



Ovaj simbol na uređaju, bateriji i dodatnoj opremi znači da ovi proizvodi moraju da se odnesu do nekog od punktova za prikupljanje kada više ne budu upotrebljivi:

 - Opštinski centri za odlaganje otpada sa posebnim kantama za ovu vrstu opreme

- kante za sakupljanje na prodajnim mestima.

Ova oprema će zatim biti reciklirana, što će sprečiti rasipanje štetnih supstanci po okolini, a njene komponente će se ponovo iskoristiti.

### **Za zemlje Evropske unije:**

Usluge punktova za prikupljanje su besplatne.

Svi proizvodi sa ovim znakom moraju da se odnesu na neki od ovih punktova.

### **Za zemlje van Evropske unije:**

Delovi opreme sa ovim simbolom ne smeju da se bacaju u obične kante za otpad ako u vašem regionu postoje odgovarajuća postrojenja za prikupljanje i reciklažu; potrebno ih je odneti na punktove za prikupljanje gde će se reciklirati.

## • PUNJAČI

Punjači koji se priključuju na električnu mrežu rade na temperaturama: od 0 °C (32°F) do 40 °C (104°F).

Punjači namenjeni vašem uređaju ispunjavaju standarde bezbednosti upotrebe aparata informacione tehnologije i kancelarijske opreme. Takođe su u skladu sa direktivom o ekološkom dizajnu 2009/125/EC. Zbog različitih specifikacija električne struje, punjač kupljen u jednoj zemlji ne mora da radi u drugoj. Treba da se koriste samo za ovu svrhu.

Punjač treba da se postavi u blizini uređaja i mora da bude lako dostupan.

## • RADIO-TALASI:

OVAJ UREĐAJ JE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM SMERNICAMA U VEZI SA IZLAGANJEM RADIO-TALASIMA

Vaš uređaj je radio-predajnik i radio-prijemnik. Dizajniran je da ne prekorači granice izlaganja radio-talasima (radio-frekvencijama elektromagnetnih polja) koje preporučuju međunarodne smernice. Ova uputstva je napravila nezavisna naučna organizacija (ICNIRP). Ona sadrže ključnu bezbednosnu granicu koja osigurava bezbednost svih ljudi bez obzira na godine i zdravlje. Uputstva za izloženost radio-talasima koriste jedinicu mere poznatu kao SAR (specifična stopa apsorpcije). Granična vrednost SAR za mobilne uređaje je 2 W/kg.

Testovi za određivanje vrednosti SAR sprovedeni su uz standardne operativne pozicije aparata čija je emisija na najvišem nivou snage u svim ispitanim opsezima frekvencije. Najviše vrednosti SAR prema uputstvu ICNIRP za ovaj model uređaja su:

Maksimalna vrednost SAR za ovaj model i uslovi pod kojima je zabeležena:		
9003X (na telu)	GSM 900+Wi-Fi 2.4G	1.24W/kg

Tokom upotrebe, prave vrednosti SAR za ovaj model uređaja obično su ispod gorenavedenih vrednosti. To je zato što se, u cilju efikasnijeg sistema i smanjenja mešanja na vezi, operativna snaga uređaja automatski smanjuje kada celokupna snaga nije neophodna za poziv. Što je niža vrednost izlazne snage uređaja, niža je i SAR vrednost.

Test vrednosti SAR pri nošenju telefona uz telo sproveden je na udaljenosti od 5 mm. Da bi se poštovala uputstva o izlaganju radio-talasima onda kada je uređaj uz telo, trebalo bi da uređaj bude bar na pomenutoj razdaljini od tela.

Ako koristite neku drugu dodatnu opremu, vodite računa o tome da na njoj nema metalnih delova i da uređaj smestite na označenu razdaljinu od tela.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Uprava za hranu i lekove SAD smatra da, ako želite da smanjite izlaganje, možete da ograničite korišćenje uređaja ili koristite „hendsfri“ opremu kako biste udaljili uređaj od glave i tela ili smanjili vreme korišćenja uređaja.

## • LICENCE



microSD logo je zaštitni znak.



Bluetooth znak i logotipi su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc, i svaka upotreba tih znakova od strane TCL Communication Ltd. i njenih filijala je pod licencom. Ostale zaštitne znake i trgovačke nazive poseduju njihovi vlasnici.

### **Alcatel 9003X ID Bluetooth deklaracije D030189**



Wi-Fi logo je sertifikacioni znak Wi-Fi alijanse.

Vaš uređaj koristi neharmonijsku frekvenciju i namenjen je korišćenju u svim evropskim zemljama.

WLAN može da se bez ograničenja koristi u zatvorenom u EU, ali u Francuskoj ne može da se koristi na otvorenom.

Google, Google logo, Android, Android logo, Google Pretraga™, Google Mape™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google latitude™ i Google Talk™ zaštitni su znaci Google Inc.

Android robot je reprodukovan ili modifikovan uz pomoć Google-a i koristi se prema uslovima opisanim u Creative Commons 3.0 Attribution License (tekst će se prikazati kada dodirnete i zadržite **Google pravne informacije u Podešavanjima > O tabletu > Pravne informacije**)<sup>(1)</sup>.

Ovim ističemo da je garancija krajnjeg korisnika za povrede prava intelektualne svojine, ograničena isključivo na EU.

Ako krajnji kupac ili korisnik izveze, uzme ili koristi proizvod izvan EU, svaka obaveza, garancija ili obeštećenje od strane proizvođača i njegovih dobavljača u odnosu na proizvod prestaje (uključujući sva obeštećenja koja se odnose na povrede prava intelektualne svojine).

<sup>(1)</sup> Možda nije dostupno u svim zemljama.

# Opšte informacije

- **Internet adresa:** [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- **Broj podrške:** pogledajte dokument „TCL Communication Services“ ili posetite naš veb-sajt.
- **Proizvođač:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Na našem veb-sajtu možete da pronađete odeljak FAQ (Najčešće postavljana pitanja). Možete da nam se obratite i putem e-pošte i da postavite pitanje.

Ova radio-oprema radi na sledećim opsezima frekvencije i maksimalnoj snazi radio-frekvencije:

- **GSM 850/900: 33 dBm**
- **GSM 1800/1900: 30 dBm**
- **UMTS 900/2100: 24 dBm**
- **Bluetooth: < 20 dBm**
- **802.11b/g/n: 2.4GHz band < 20 dBm;**

Ovim kompanija TCL Communication Ltd. izjavljuje da je radio-oprema tipa Alcatel 9003X u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc).

Opis dodatne opreme i komponenti, uključujući softver, koji radio-opremi omogućavaju da radi kako je predviđeno, može da se nađe u celom tekstu EU deklaracije o usklađenosti na sledećoj internet adresi: [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc).

## Odricanje od odgovornosti

Moguće su određene razlike između opisa u uputstvu za korišćenje i rada uređaja, u zavisnosti od izdanja softvera u vašem uređaju ili određenih usluga operatera.

TCL Communication neće snositi pravnu odgovornost u slučaju takvih razlika, niti za njihove moguće posledice, za šta odgovornost snosi isključivo operater mobilne telefonije.

Ovaj uređaj može da sadrži materijale, kao i aplikacije i softver u izvršnom obliku ili izvornom kodu, koje je podnela treća strana za uključivanje ovog uređaja („Materijal treće strane“).

Svi materijali treće strane za ovaj uređaj su dati „takvi kakvi jesu“, bez bilo kakvih garancija, bilo izričitih ili podrazumevanih, kao i podrazumevanih garancija komercijalne pogodnosti, pogodnosti za određene svrhe ili upotrebu aplikacija treće strane, međusobno slaganje sa drugim materijalima ili aplikacijama kupca i nekršenje autorskih prava. Kupac se obavezuje da je TCL Communication ispunila sve obaveze u vezi sa kvalitetom, kao proizvođač mobilnih uređaja u skladu sa pravima intelektualne svojine. TCL Communication ni u jednom trenutku neće biti odgovorna za neispunjenost ili nevaženje materijala Treće strane za rad ovog uređaja ili interakciju sa drugim uređajem kupca. U maksimalnom zakonskom trajanju, TCL Communication ne snosi nikakvu odgovornost za potraživanja, zahteve, parnice, ili radnje, a posebno, ali ne i ograničeno na to, prekršaje zakona, po bilo kojoj teoriji odgovornosti, koji proizilaze iz upotrebe, u bilo kojoj svrsi ili nameri da se upotrebi takav materijal treće strane. Osim toga, pomenuti materijali Treće strane koji su obezbeđeni besplatno od strane kompanije TCL Communication, mogu biti predmet plaćanja i nadogradnje u budućnosti; TCL Communication se odriče odgovornosti u vezi sa tim dodatnim troškovima, koje će snositi isključivo kupac. Dostupnost aplikacija može da varira u zavisnosti od zemlje i operatera gde se uređaj koristi, ni u kom slučaju se lista mogućih aplikacija i softvera dobijenih uz uređaj ne smatra za obavezu TCL Mobile, ona je samo informacija za kupca. Zbog toga, TCL Communication nije odgovorna za nedostatak jedne ili više aplikacija koje kupac želi, s obzirom na to da njihova dostupnost zavisi od zemlje i operatera kupca. TCL Communication zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodne najave, doda ili ukloni materijal Treće strane; ni u kom slučaju TCL Communication neće snositi odgovornost za posledice po kupca tim uklanjanjem, a u vezi su sa upotrebom ili pokušajem korišćenja takve aplikacije i materijala Treće strane.

### **Dodatna oprema**

- Punjač, 5,0 V/1,0 A
- USB kabl, mikro-USB

# Garancija

Vaš uređaj ima garanciju u slučaju kvara koji bi mogao da se desi u uslovima normalne upotrebe tableta u garantnom periodu od dvanaest (12) meseci (1) od dana kupovine, kao što je istaknuto na originalnom računuu.

Baterije (2) i dodatna oprema prodati uz uređaj isto su tako pod garancijom u slučaju bilo kakvog kvara koji bi mogao da se desi u toku prvih šest (6) meseci (1) od dana kupovine, kao što je istaknuto na originalnom računuu.

U slučaju kvara koji vam onemogućava normalnu upotrebu, morate odmah da obavestite prodavca i donesete tablet sa originalnim računuu.

Ukoliko je kvar potvrđen, vaš uređaj ili njegov deo biće adekvatno zamenjeni ili popravljeni. Popravljeni uređaj ili dodatna oprema su pod garancijom od 30 dana za isti kvar. Popravka ili zamena može da bude izvedena sa popravljenim delovima koji obezbeđuju jednak nivo funkcionalnosti.

Garancija pokriva troškove delova i rada, ali isključuje druge troškove.

Ova garancija se neće odnositi na kvarove vašeg uređaja i/ili njegove dodatne opreme u slučaju (bez ograničenja):

1) Nepravilnog korišćenja ili instalacije koji nisu u skladu sa uputstvom ili sa tehničkim i bezbednosnim standardima koji važe na geografskom području u kom se uređaj koristi,

2) Povezivanja sa bilo kojom opremom koju TCL Communication Ltd. ne preporučuje ili ne isporučuje;

<sup>(1)</sup> Period garancije može da varira, u zavisnosti od toga u kojoj se zemlji nalazite.

<sup>(2)</sup> Vek trajanja punjive baterije mobilnog uređaja u vezi sa vremenom pričanja i mirovanja, i ukupnim vekom trajanja, zavisice od načina upotrebe i konfiguracije mreže. Baterije se smatraju potrošnim materijalom, specifikacije navode da bi trebalo da dobiju optimalne performanse za uređaj tokom prvih šest meseci nakon kupovine i za 200 punjenja.

- 3) Modifikacije ili popravke koje su obavili pojedinci koji nisu autorizovani od strane TCL Communication Ltd. ili njenih filijala ili vašeg prodavca;
- 4) Modifikacije, prilagođavanja ili izmene softvera ili hardvera koje su izvršili pojedinci koje nije ovlastio TCL Communication Ltd.;
- 5) Nevremena, udara groma, vatre, vlage, infiltracije tečnosti ili hrane, hemijskih proizvoda, preuzimanja datoteka, pada, visoke voltaže, rđanja, oksidacije...

Uređaj neće biti popravljen u slučaju da su obeležja ili serijski brojevi (IMEI/SN) uklonjeni ili izmenjeni.

Ne postoji izričita garancija, bilo pisana, usmena ili podrazumevana, sem ove štampane ograničene garancije ili obavezne garancije koja vam je zakonski obezbeđena.

Ni u kom slučaju TCL Communication Ltd. ili neka od njegovih filijala neće biti odgovorni za slučajnu ili namernu štetu bilo koje prirode, kao i, bez ograničenja, komercijalne ili finansijske gubitke ili štetu, gubitak podataka ili slika u svakom smislu, jer ove štete ne mogu biti pravno priznate.


Neke zemlje/države ne dozvoljavaju izuzeće ili ograničenje slučajne ili namerne štete ili uzročno-posledične štete ili ograničenje trajanja standardne garancije, tako da se prethodna ograničenja ili izuzeća ne moraju odnositi na vas.



# 1 Vaš uređaj


## 1.1 Tasteri i konektori

### Prednji panel

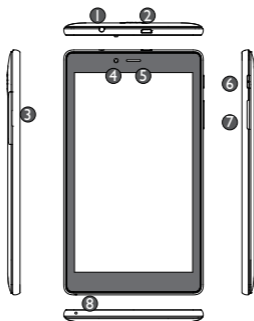

Broj	Opis
①	Utičnica za slušalice
②	Mikro-USB konektor/Ulaz za punjenje baterije
③	Ulaz za SIM karticu i microSD karticu
④	Prednja kamera
⑤	Slušalice
⑥	Taster za uključivanje
⑦	Pojačavanje/utišavanje zvuka
⑧	Mikrofon

## Zadnji panel

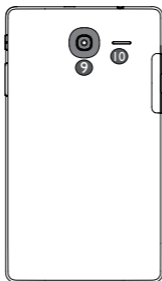


Broj	Opis
9	Zadnja kamera
10	Zvučnik

## 1.2 Početak rada

### 1.2.1 Postavljanje

#### Postavljanje microSD i mikro SIM kartice

Da biste izbegli oštećenje, postavite microSD i mikro SIM karticu u ispravnom smeru. Pogledajte sledeća uputstva.




Pre Postavljanja/Uklanjanja microSD kartice i SIM kartice, uverite se da je tablet isključen, da biste ga zaštitili od oštećenja. Pored toga, redovno uklanjanje ili postavljanje SD ili SIM kartice može dovesti do restartovanja tableta.

## Punjenje baterije

Da biste napunili bateriju, priključite punjač na tablet i u utičnicu.

- Kada koristite tablet po prvi put, u potpunosti napunite bateriju (oko 5 sata punjenja).

Preporučujemo vam da napunite bateriju do kraja. Status punjenja (

 63%) je prikazan u obliku procenta na ekranu kada je tablet isključen. Procenat se povećava kako se tablet puni.




Da biste smanjili upotrebu i rasipanje energije, isključite punjač onda kada je baterija potpuno napunjena; isključite WI-Fi, GPS, Bluetooth ili aplikacije koje su aktivne u pozadini, a nisu u upotrebi; smanjite vreme pozadinskog osvetljenja, itd.

### 1.2.2 Uključite tablet

Držite taster za Uključivanje dok se tablet ne uključi, otključajte tablet (prevlačenje, PIN, lozinka, obrazac) ako je to potrebno, i potvrdite.


Prikazaće se glavni ekran.

Ako ne znate svoj PIN kod ili ste ga zaboravili, obratite se operateru svoje mreže. Ne ostavljajte svoj PIN kod sa tabletom. Ovu informaciju čuvajte na sigurnom mestu kada vam nije potrebna.

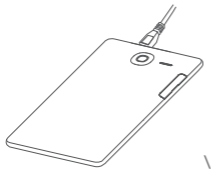

### Postavka tableta prvi put

Kada tablet uključite prvi put trebalo bi da postavite sledeće opcije:

- Dodirnite  za prikaz liste svih jezika, listajte gore i dole za izbor jezika tableta, zatim dodirnite za nastavak.
- Postavite SIM karticu ili dodirnite **PREKOČI** da biste nastavili.
- Izaberite Wi-Fi za povezivanje ili dodirnite **SLEDEĆE** da biste nastavili.

- Postavite **Datum i vreme**, zatim pritisnite **SLEDEĆE**.
- Unesite svoje ime za personalizaciju određenih aplikacija na tabletu.
- Izaberite način (PIN, Lozinka, obrazac itd.) da zaštitite uređaj.
- Pratite uputstva za završetak postavke.
- Kada je tablet uključen, možete da se povežete na Wi-Fi mrežu i da se prijavite na Google nalog i koristite neke opcije.

### 1.2.3 Uključite tablet

Držite taster za uključivanje dok se ne pojavi iskaćući meni, izaberite Isključivanje za potvrdu.

## 1.3 Početni ekran

Na početni ekran možete da stavite sve svoje omiljene ikonice (aplikacije, prečice, fascikle i vidžete) za brži pristup. Pritisnite **Navigacioni** taster za prelazak na početni ekran.



#### Statusna traka

- Status/Indikatori obaveštenja.

#### Traka sa omiljenim aplikacijama

- Dodirnite za pokretanje aplikacije.
- Dugo pritisnite da biste premestili ili promenili aplikaciju.

#### Kartica sa aplikacijama

- Dodirnite za pregled svih aplikacija.

Početni ekran proširuje se na obe strane ekrana i pruža više prostora za dodavanje aplikacija, prečica, itd. Listajte početni ekran horizontalno levo i desno za ceo pregled početnog ekrana. Indikatori stranice iznad trake sa aplikacijama pokazuju koji ekran gledate.

### Taster Nedavno

- Dodirnite za prikaz liste nedavno korišćenih aplikacija.

## Navigacioni taster

- Kada je otvorena bilo koja aplikacija ili ekran, dodirnite ovaj taster za povratak na početni ekran.


## Taster Nazad

- Dodirnite da biste se vratili na prethodni ekran ili zatvorili polje za dijalog, meni sa opcijama, tablu sa obaveštenjima itd.

### 1.3.1 Upotreba ekrana osetljivog na dodir

**Dodirnite** 


Za pristup aplikaciji dodirnite je prstom.

**Dodirnite i zadržite** 


Za otvaranje dostupne opcije za stavku (na primer, kontakt ili link na internet stranici) dodirnite i zadržite na stavki.

**Prevucite** 

Stavite prst na stavku da biste je prevukli na drugo mesto.

**Listajte/Povucite** 

Pomerajte prst gore/dole za listanje aplikacija, slika, internet stranica... po potrebi.

**Lagano dodirnite** 

Slično listanju, ali lagani dodir ubrzava pokretanje.

**Skupite/Raširite** 

Postavite prste jedne ruke na ekran i razdvojte ih ili spojite da biste smanjili/povećali element na ekranu.



## Okrenite

Promenite orijentaciju ekrana automatski, sa portreta na pejzaž, okretanjem tabletaradi boljeg pregleda.


### 1.3.2 Statusna traka

Na statusnoj traci možete videti i status tableta (na desnoj strani) i obaveštenja (na levoj strani).

Dodirnite statusnu traku i povucite je nadole za otvaranje table sa brzim podešavanjima ili table sa obaveštenjima. Dodirnite i povucite nagore za zatvaranje.

#### Tabla sa obaveštenjima

Kada ima obaveštenja, dodirnite i povucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i pročitali detaljne informacije.

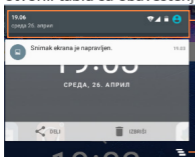


Dodirnite da biste prebacili na tablu sa Brzim podešavanjima

Dodirnite za brisanje svih obaveštenja o događajima (druga aktuelna obaveštenja će ostati).

**Napomena:** Posle otvaranja panela Obaveštenja, dodirnite statusnu traku ili ponovo prevucite na dole za uključivanje Table sa brzim podešavanjima.

#### Tabla sa brzim podešavanjima

Možete da aktivirate ili deaktivirate funkcije ili promenite režim dodirivanjem ikonica na tabli sa brzim podešavanjima..

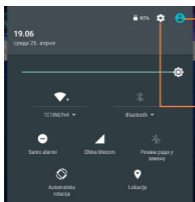

Dodirnite da biste ušli u ekran korisnika, što vam omogućava promenu režima korisnika.

Dodirnite za pristup **Podešavanjima**, gde možete da podesite više stavki.


**Napomena:** Posle otvaranja table sa brzim podešavanjima, dodirnite **e** da biste ušli u ekran više korisnika, koji vam omogućava da prebacite na korisnički režim ili dodate nove korisnike.

### 1.3.3 Traka za pretragu


Tablet ima funkciju pretrage, koja može da se upotrebi za pronalaženje informacije u aplikacijama, tabletu i na mreži.



## Pretraga putem teksta

- Dodirnite traku za pretragu na početnom ekranu.
- Unesite tekst/izraz koji želite da pronađete.
- Dodirnite  na tastaturi ako želite da pretražite internet.


## Pretraga glasom


- Dodirnite  na traci za pretragu da bi se pojavio ekran za dijalog.
- Izgovorite reč/izraz koji želite da pronađete. Na ekranu će se prikazati lista u kojoj možete da izaberete rezultat pretrage.

## 1.3.4 Zaključavanje/otključavanje ekrana

Za zaštitu tableta i privatnosti, možete da zaključate ekran prevlačenjem ili kreiranjem raznih obrazaca, PIN kodova ili lozinki, itd.

**Za kreiranje obrasca za otključavanje** (pogledajte odeljak „Otključavanje ekrana“ za detaljnija podešavanja)

- Prevucite ka dole statusnu traku i otvorite tablu sa brzim podešavanjima, zatim dodirnite ikonicu podešavanja  da biste ušli u Podešavanja, zatim dodirnite **Sigurnost** \ Izaberite **Zaključavanje ekrana** \ **Obrazac**.
- **Napravite svoj obrazac za otključavanje.**

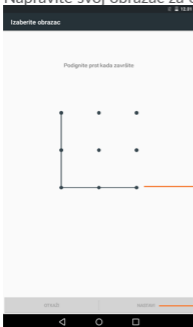

Nacrtajte obrazac za otključavanje

Dodirnite za potvrdu ponovnim unošenjem obrasca

## Za kreiranje PIN/Lozinke za otključavanje ekrana

- Dodirnite **Podešavanja** \ **Sigurnost** \ Izaberite **zaključavanje ekrana** \ **PIN** ili **Lozinku**.
- Postavite **PIN** ili **lozinku**.




## Za zaključavanje ekrana tableta

Pritisnite taster za Uključivanje jednom da biste zaključali ekran.

## Za otključavanje ekrana tableta

Dodirnite taster za uključivanje jednom da osvetlite ekran, povucite obrazac za otključavanje koji ste napravili ili unesite PIN kod ili lozinku za otključavanje ekrana.

Ako ste izabrali Prevuci za zaključavanje ekrana, prevucite nagore zaključani ekran da biste ga otključali.

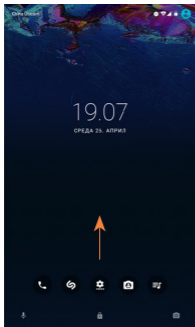

## 1.3.5 Personalizacija početnog ekrana

### Dodavanje

Možete dugo da pritisnete fasciklu, aplikaciju ili vidžet za aktiviranje režima pomeranja, i da prevučete stavku na željeni početni ekran.

### Promena mesta

Dugo pritisnite stavku kojoj želite da promenite mesto da biste aktivirali režim pomeranja; prevucite stavku do željene pozicije, a zatim pustite. Stavke možete da prevučete i na početni ekran i na traku sa omiljenim stavkama. Držite ikonicu na levoj ili desnoj ivici ekrana da biste je prevukli na drugi početni ekran.

## Uklanjanje

Dugo pritisnite stavku koju želite da uklonite da biste aktivirali režim Pomeranja, povucite stavku na vrh ikonice „X” i pustite stavku.

### Kreiranje fascikli

Radi bolje organizacije stavki (prečica ili aplikacija) na početnom ekranu, možete da ih dodate u fasciklu slaganjem jedne stavke na drugu.

### Prilagođavanje pozadine


Dugo pritisnite prostor na početnom ekranu, zatim dodirnite POZADINE da biste prilagodili pozadinu.

## 1.3.6 Podešavanje jačine zvuka

### Upotreba tastera za jačinu zvuka

Pritisnite taster za Pojačavanje/Utišavanje da biste podesili jačinu. Za aktiviranje Nečujnog režima, pritisnite taster za utišavanje i držite dok se ne isključi zvuk.





### Upotreba Menija podešavanja

Prevucite statusnu traku nadole za otvaranje panela brzih podešavanja i dodirnite  da uđete u **Podešavanja**, zatim dodirnite **Zvuk i obaveštenja**. Možete da podesite jačinu zvuka medija, obaveštenja, sistema itd. po želji.

## 2 Unos teksta

### 2.1 Upotreba tastature na ekranu

#### Podešavanja tastature na ekranu

- Dodirnite  sve aplikacije na početnom ekranu, izaberite  **Podešavanja** \ **Jezik i unos**, dodirnite funkciju **Trenutna tastatura** za izbor **Swiftkey** tastature;
- Dodirnite  sve aplikacije sa početnog ekrana, izaberite  **Podešavanja** \ **Jezik i unos**, dodirnite **Android Tastaturu**, niz podešavanja je dostupan za izbor.


### 2.2 Swift key

Dodirnite za prebacivanje između režima „abc/Abc“.

Dodirnite i zadržite za prebacivanje između režima „abc/ABC“.

Dodirnite za promenu između tastature sa simbolima i numeričke tastature.

Dodirnite i zadržite kako biste videli opcije unosa; Kada je Wi-Fi ili veza podataka uključena, dodirnite za ulaz u glasovni unos.

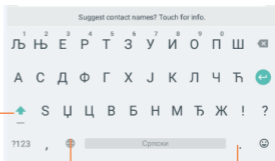


Dodirnite i zadržite zatim izaberite simbole/emotikone za unos.

## 2.3 Izmena teksta


Možete da izmenite tekst koji ste uneli.

- Dugo pritisnite ili dva puta dodirnite mesto u tekstu koje želite da izmenite.
- Prevucite da biste izmenili označeni deo.
- Dostupne su sledeće opcije: **FORMATIRAJ**, **ISECI**, **KOPIRAJ**, **DELI**, **PREVLAČITE**.

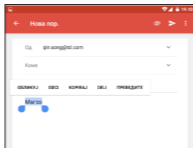

### Možete i da unesete novi tekst


- Dodirnite gde želite da unesete tekst ili dugo pritisnite prazan prostor; pokazivač će zasvetleti i kartica će se prikazati. Prevucite karticu kako biste pomerili kursor.
- Ako ste prethodno izabrali tekst, dodirnite karticu kako bi se pojavila ikonica **NALEPI** koja vam omogućava da nalepите bilo koji tekst koji ste prethodno kopirali.

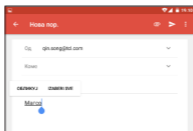

## 3 Kontakti

Kontakti omogućavaju brz i lak pristup kontaktu koji želite da pronađete. Možete gledati i kreirati kontakte na tabletu i sinhronizovati ih sa Gmail kontaktima ili drugim aplikacijama.

### 3.1 Pristup kontaktima

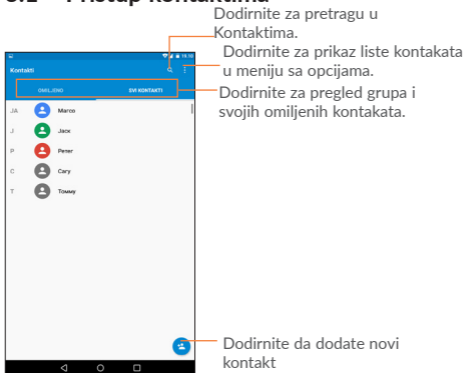


Dodirnite taster **Meni za**  prikaz menija sa opcijama za listu kontakata.

Omogućene su sledeće funkcije:


- **Kontakti za prikazivanje** Dodirnite za prikaz svih kontakata ili prilagodite listu kontakata.
- **Uvoz/Izvoz** Uvezite ili izvezite kontakte sa tableta, microSD kartice ili interne memorije.
- **Grupe** Dodirnite za prikazivanje kontakata u grupi.
- **Nalozi** Upravljajte podešavanjima sinhronizacije na različitim nalogima.
- **Podešavanja** Podesite režim prikazivanja kontakata.

## 3.2 Uređivanje grupa kontakata


Grupe kontakata pomažu u poboljšanju organizacije kontakata. Možete da dodate, uklonite i vidite grupe na ekranu **Grupa**.

Dodirnite **Grupe** za pregled lokalnih grupa. Za kreiranje nove grupe, dodirnite ikonicu , unesite ime grupe, i da potvrdite dodirnite **Urađeno**. Ako ste dodali naloge na svoj tablet, dodirnite **Grupe** da vidite grupe u nalogima.

## 3.3 Dodavanje kontakta

Dodirnite ikonicu  u listi kontakata kako biste kreirali novi kontakt.

Unesite ime kontakta i ostale informacije o kontaktu. Klizajući gore i dole po ekranu, možete lako da prelazite sa jednog polja na drugo.

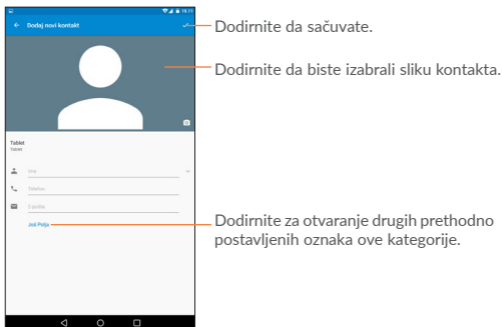



Ako želite da dodate više informacija, dodirnite **Više polja** za dodavanje nove kategorije.

Kada završite, dodirnite  za čuvanje.

Za izlazak bez čuvanja, možete dodirnuti taster **Nazad** za izlazak.

## Dodavanje/Uklanjanje iz Omiljenih



Za dodavanje kontakta u omiljene, možete da dodirnete kontakt i vidite detalje, zatim dodirnete  za dodavanje kontakta u omiljene (zvezdica će postati siva).

Za uklanjanje kontakta iz omiljenih, dodirnite sivu zvezdicu  na ekranu sa detaljima o kontaktu.



Samo kontakti u uređaju mogu biti dodati u omiljene.

## 3.4 Izmena kontakata

Za izmenu informacija kontakta, dodirnite da biste izabrali kontakt, zatim dodirnite  na vrhu ekrana. Kada završite, dodirnite .

### Brisanje kontakata


Da biste obrisali kontakt, dodirnite taster **Meni**  i izaberite **Obrišina** ekranu sa detaljima kontakta.



Kontakt koji je izbrisan biće uklonjen i iz drugih aplikacija na tabletu ili sa interneta sledeći put kada sinhronizujete podatke sa tableta.


## 3.5 Uvoz, izvoz i deljenje kontakata

Tablet omogućava uvoz ili izvoz kontakata između tableta i microSD kartice.

Na ekranu sa Kontaktima, dodirnite taster  da biste otvorili meni sa opcijama, dodirnite **Uvoz/Izvoz**, zatim izaberite kontakte za uvoz/izvoz sa/na tablet, internu memoriju ili naloge.



Možete uvesti/izvesti jedan ili više kontakata iz/na tablet, USB memoriju ili naloge. Pratite uputstva i obeležite polje za potvrdu pored kontakta koji želite da uvezete/izvezete, i dodirnite OK za potvrdu.

Možete da podelite sa drugima jedan kontakt ili kontakte slanjem vKartice kontakta preko Bluetootha, Gmaila itd.

Dodirnite kontakt koji želite da podelite, pritisnite taster **Meni** , i izaberite **Podeli** na ekranu sa detaljima kontakta, zatim izaberite aplikaciju za izvršavanje ove aktivnosti.


## 3.6 Nalozi

Kontakti, podaci ili druge informacije mogu da budu sinhronizovani na više naloga, u zavisnosti od aplikacija koje su instalirane na tabletu.


Za dodavanje naloga, dodirnite  u polju sa obaveštenjima za otvaranje polja sa brzim podešavanjima, i dodirnite  za ulazak u **Podešavanja**, zatim dodirnite **Nalozi** > **Dodaj nalog**.

Od vas se traži da izaberete vrstu naloga za dodavanje, kao što je Google, E-pošta, itd.


Kao i kod podešavanja drugih naloga, potrebno je da unesete detaljne podatke, kao što su korisničko ime, lozinka, itd.

Možete da uklonite nalog, brišući i nalog i sve podatke u vezi sa njim sa tableta. Otvorite ekran **Podešavanja**, zatim dodirnite nalog koji želite da obrišete, dodirnite taster **Meni**  i izaberite **Ukloni nalog**, zatim potvrdite.

### **Uključite/Isključite sinhronizaciju i automatsku sinhronizaciju**

Dodirnite nalog za ulaz u ekran sinhronizacije, prevucite prekidač  za uključivanje/isključivanje sinhronizacije naloga. Kada je aktivirana, sve promene podataka na tabletu ili na mreži automatski će biti međusobno sinhronizovane.

### **Ručna sinhronizacija**

Možete takođe sinhronizovati nalog ručno preko ekrana **Nalozi** izaberite nalog iz liste, zatim dodirnite taster **Meni**  i izaberite **Sinhronizuj odmah**.










## 4 Gmail

Prvi put kada postavljate tablet, izaberite korišćenje postojećeg Gmail naloga ili kreirajte novi nalog e-pošte.


Kao usluga Google e-pošte, Gmail je konfigurisan kada prvi put koristite svoj tablet. Gmail na vašem tabletu može automatski da se sinhronizuje sa vašim Gmail nalogom na internetu. Za razliku od drugih vrsta naloga, sve poruke i odgovori na njih su u Gmail-u grupisani u prijemnom sandučetu kao jedna konverzacija, gde su poruke e-pošte označene, ali ne i raspoređene po fasciklama.

### 4.6.1 Kreiranje i slanje e-pošte

- Dodirnite ikonicu  na ekranu Prijemnog sandučeta.
- Unesite adresu e-pošte primaoca u polju Za.
- Ako je neophodno, dodirnite  (Cc/Bcc) da biste dodali kopiju ili „nevidljivu kopiju“ poruke.
- Unesite temu i sadržaj poruke.
- Dodirnite  za dodavanje priloga.
- Na kraju, dodirnite  za slanje.
- Ako ne želite da odmah pošaljete poruku, možete da dodirnete  i da izaberete **Sačuvaj nacrt** da biste sačuvali kopiju.
- Ako ne želite da pošaljete ili sačuvate e-poruku, možete da dodirnete taster Meni  a zatim dodirnete **Odbaci**.



Za dodavanje potpisa u e-poštu, dodirnite ikonicu , zatim izaberite **Podešavanja**, izaberite nalog, zatim dodirnite **Potpis**. Dodirnite OK nakon unosa potpisa.

### 4.6.2 Primanje i čitanje e-pošte





Kada stigne nova e-pošta, obavestiće vas melodija ili vibracija, a ikonica  će se pojaviti na statusnoj traci.

Dodirnite i povucite nadole statusnu traku za prikaz **table sa obaveštenjima**, dodirnite novu e-poštu za pregled. Ili možete da pristupite oznaci Gmail prijemnog sandučeta i dodirnete novu e-poštu da je pročitate.

Možete da pretražujete e-poštu prema primaocu, pošiljaocu, naslovu itd.


- Dodirnite ikonicu  na ekranu **Prijemnog** sandučeta.
- Unesite ključnu reč koju želite da pretražite u polju pretrage i dodirnite  na softverskoj tastaturi.


### 4.6.3 Odgovaranje na e-poštu ili prosleđivanje

- **Odgovori** Kada pregledate e-poštu, dodirnite  da odgovorite pošiljaocu na ovu poruku.
- **Odgovori svima** Kada pregledate e-poštu, dodirnite  da odgovorite pošiljaocu na ovu poruku.
- **Prosledi** Dodirnite  i izaberite **Prosledi** da prosledite primljenu poruku drugim ljudima.
-  Za dodeljivanje ili uklanjanje zvezdice sa konverzacije




### 4.6.4 Upravljanje Gmail poštom prema oznakama



Za lakše upravljanje konverzacijom i porukama, možete ih organizovati koristeći Oznake.

Da bi označio konverzaciju kada čitaš poruke konverzacije, dodirni ikonicu  i izaberi koju želiš da dodeliš konverzaciji.

Za pregled konverzacija prema oznakama kada gledate prijemno sanduče ili drugu listu konverzacije, dodirnite , zatim dodirnite oznaku kako biste videli listu konverzacije sa tom oznakom.

Dodirnite **Primarno** za odabir e-poruke za izvođenje sledećih operacija:



-  Dodirnite za arhiviranje poruke e-pošte. Za prikaz arhivirane e-pošte, možete dodirnuti  ekran **Primarno**, zatim dodirnite **Sva e-pošta**.
-  Dodirnite za brisanje poruke e-pošte.

-  Dodirnite za označavanje e-poruke kao pročitane ili nepročitane.
-  Dodirnite e-poštu da biste promenili oznaku.


## 5 Poruke


Na ovom tabletu možete da kreirate, izmenite ili primete SMS i MMS poruke.

Za pristup ovoj funkciji, dodirnite **Poruke** na početnom ekranu.



 Za proveru poruka sačuvanih na SIM kartici, dodirnite  ikonicu na ekranu Poruke, a zatim dodirnite **Podešavanja > Tekstualna poruka (SMS) > Upravljanje porukama na SIM kartici**.


### 5.6.1 Pisanje poruke

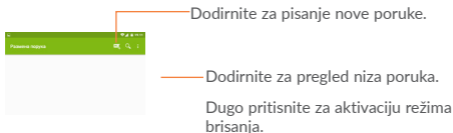Na ekranu liste poruka, dodirnite ikonicu nove poruke  za pisanje tekstualnih/multimedijalnih poruka.



### 5.6.2 Slanje tekstualne poruke

Unesite broj mobilnog telefona primaoca ili dodirnite  za biranje kontakata i dodirnite **Unesi tekstualnu poruku** za unos teksta poruke. Kada završite, dodirnite  za slanje tekstualne poruke.

 SMS poruka sa više od 160 znakova biće naplaćena kao nekoliko SMS poruka. Posebna slova (akcenti) takođe će povećati veličinu SMS poruke. Ovo može dovesti do slanja nekoliko SMS poruka.


## 5.6.3 Slanje multimedijalne poruke



MMS vam omogućava da šaljete video-snimke, slike, fotografije, animacije, slajdove i zvuke drugim kompatibilnim telefonima i adresama e-pošte.

SMS će biti automatski pretvoren u MMS kada su priključene medijske datoteke (slika, video-snimak, zvuk, slajdovi itd.) ili kada je dodata tema ili adresa e-pošte.


# 6 Pozivi

## 6.1 Upućivanje poziva

Dodirnite  na početnom ekranu za pristup interfejsu za pozivanje.


Dodirnite  za prikaz tastature. Unesite željeni broj na tastaturi ili izaberite kontakt iz **kontakata** ili liste poziva dodirivanjem ili listanjem polja, zatim dodirnite  da biste uputili poziv. Broj koji ste uneli može biti sačuvan u **Kontaktima** dodirom **Dodaj u kontakte**.


Dodirnite  
za pristup  
memoriji poziva

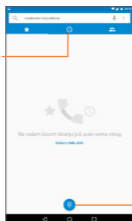

Dodirnite za prikaz numeričke  
tastature

## 6.2 Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Tokom prihvatanja poziva, prevucite ikonicu  udesno za odgovaranje na poziv, ulevo za odbijanje poziva, nagore za odbijanje poziva slanjem unapred podešene poruke.

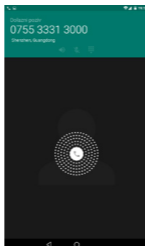



# 7 Kalendar i Vreme

## 7.1 Kalendar

Koristite kalendar kako biste pratili važne sastanke, zakazane događaje itd.


### 7.1.1 Višerežimski pregled


Možete da prikazete kalendar u dnevnom, nedeljnom, mesečnom ili planskom izgledu.

- Dodirnite **Meni**  > **Mesec, Nedelja** ili **Agenda** oznaku za promenu pregleda Kalendara.. Dodirnite ikonicu  za povratak na Današnji pregled.


### 7.1.2 Kreiranje novih događaja

Možete da dodate novi događaj u bilo koji pregled kalendara.


- Dodirnite ikonicu  da pristupite ekranu za izmenu novog događaja.
- Popunite sve tražene podatke za ovaj novi događaj. Ako je to celodnevni događaj, možete da izaberete opciju **Ceo dan**.
- Kada završite, dodirnite **SACUVAJ** na vrhu ekrana.

Za brzo kreiranje događaja na ekranu nedeljnog pregleda dodirnite praznu tačku zatim dodirnite  za ulazak na ekran sa detaljima o događaju sa vremenom koje ste prethodno izabrali. Ili možete dodati praznu tačku da biste izabrali određenu oblast, i dodirnite ponovo za kreiranje novog događaja.

### 7.1.3 Za brisanje ili uređivanje događaja

- Za brisanje ili izmenu događaja, dodirnite događaj za ulazak u ekran detalja, dodirnite ikonicu  za izmenu događaja, i dodirnite.
- Nakon ulaska u ekran izmene, dodirnite **OBRIŠI** za brisanje događaja.

### 7.1.4 Podsetnik na događaje

Ako je postavljen podsetnik za događaj, ikonica budućeg događaja  je prikazana na statusnoj traci kao obaveštenje onda kada dođe vreme za podsećanje.


Dodirnite i prevucite nadole statusnu traku da otvorite tablu sa obaveštenjima, dodirnite naziv događaja za pregled liste obaveštenja kalendara.

Važne opcije se nude pritiskom na  taster **Meni** na glavnom ekranu Kalendara:



- **Pretraga** Za pretragu u kalendaru.
- **Događaji** Označite polje za prikazivanje ili skrivanje događaja.
- **Podešavanja** Za postavljanje niza podešavanja kalendara.
- **Pomoć i povratna informacija** Dodirnite da biste dobili pomoć i povratnu informaciju.



## 7.2 Vreme

Aplikacija **Sat** uključuje četiri aplikacije – **Svetski sat**, **Alarm**, **Tajmer** i **Štopericu**.

Dodirnite  za dodavanje ili podešavanje alarma.

### 7.2.1 Postavka alarma

Na ekranu **Vreme** dodirnite  za pristup ekranu **Alarma**, dodirnite  za dodavanje novog alarma. Podesite sate i minute na satu, zatim dodirnite **OK** za potvrdu. Dostupne su sledeće opcije:

- **Ponavljanje** Dodirnite za odabir dana kada želite da se alarm oglašava.
-  **Platinasti** Dodirnite za odabir melodije zvona alarma.
- **LABEL** Dodirnite za postavljanje imena alarma.
-  Dodirnite za brisanje izabranog alarma.

## 7.2.2 Za prilagođavanje podešavanja alarma

Dodirnite **Meni**  iz ekrana **Alarm** i dodirnite **Podešavanja**. Sledeće opcije se mogu podesiti:

- **Stil** Dodirnite za odabir stila sata: Analogni ili Digitalni.
- **Automatski sat kod kuće** Označite polje za potvrdu za aktiviranje opcije Automatskog sata kod kuće.
- **Vremenska zona kod kuće** Dodirnite za postavku vremenske zone kod kuće.
- **Utišavanje posle** Dodirnite za podešavanje dužine trajanja alarma.
- **Dužina odlaganja** Dodirnite za podešavanje privremenog isključivanja alarma.
- **Jačina zvuka alarma** Dodirnite za podešavanje jačine alarma.
- **Tasteri za jačinu zvuka** Dodirnite za podešavanje ponašanje tastera **Jačina zvuka** kad se alarm oglasi: **Odlaganje**, **Odbaci**.



# 8 Povezivanje



Za povezivanje na internet preko tableta, koja god opcija vam odgovara.

## 8.1 Povezivanje na internet


### 8.1.1 Wi-Fi




Koristeći Wi-Fi možete da se povežete na internet kada je tablet u dometu bežične mreže. Wi-Fi se može koristiti na vašem tabletu.

**Za uključivanje Wi-Fi mreže i povezivanje na bežičnu mrežu**

- Dodirnite  na tabli sa brzim podešavanjima kako biste došli do **Podešavanja**.
- Dodirnite **Wi-Fi**, i prevucite prekidač  pored Wi-Fi mreže za uključivanje/isključivanje Wi-Fi mreže.
- Dodirnite **Wi-Fi**, detaljne informacije o dostupnim Wi-Fi mrežama će biti prikazane u delu Wi-Fi mreže.
- Dodirnite Wi-Fi mrežu za povezivanje. Ako je mreža koju ste izabrali zaštićena, morate uneti lozinku ili druge akreditive (za detalje možete da kontaktirate operatera mreže). Kada završite, dodirnite **Poveži**.




**Za aktivaciju obaveštenja kada se otkrije nova mreža**

Kada je Wi-Fi uključena i obaveštenje o mreži aktivno,  će se pojaviti na statusnoj traci kada tablet otkrije dostupnu mrežu u dometu. Sledeći koraci aktiviraju funkciju obaveštenja kada je Wi-Fi uključena:

- Prevucite tablu sa obaveštenjima nadole, i dodirnite  za uključivanje table sa brzim podešavanjima, zatim dodirnite  za pristup **Podešavanjima**.
- Dodirnite **Wi-Fi**. Zatim dodirnite taster **Meni** i izaberite **Napredno** na Wi-Fi ekranu.
- Dodirnite prekidač  pored **Obaveštenja o mreži** da biste aktivirali/deaktivirali ovu funkciju.

**Dodavanje Wi-Fi mreže**

Kada je Wi-Fi mreža uključena, možete da dodate nove Wi-Fi mreže po želji.

- Prevucite tablu sa obaveštenjima nadole, i dodirnite  za uključivanje table sa brzim podešavanjima, zatim dodirnite  za pristup **Podešavanjima**.
- Dodirnite **Wi-Fi**, i zatim dodirnite  > **Dodaj mrežu**.

- Unesite naziv mreže i sve potrebne podatke o mreži, zatim dodirnite **SAČUVAJ**.

Kada se uspešno poveže, vaš tablet će se svaki put automatski povezivati na mrežu kada ste u njenom dometu.


### Zaboravljanje Wi-Fi mreže

Sledeći koraci omogućavaju sprečavanje automatskog povezivanja na mrežu koju više ne želite da koristite.


- Uključite Wi-Fi, ukoliko je isključen.
- Na ekranu Wi-Fi mreže, dodirnite naziv sačuvane mreže.
- Dodirnite **ZABORAVI**, u dijalogu.

## 8.2 Povezivanje sa Bluetooth uređajem


Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koju možete da koristite za razmenu podataka ili povezivanje sa drugim Bluetooth uređajima za različite svrhe.

Da biste pristupili ovoj funkciji, povucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa brzim podešavanjima i dodirnite  da biste pristupili **Podešavanjima**. Zatim dodirnite **Bluetooth**, Vaš uređaj i drugi dostupni uređaji će se prikazati na ekranu.

### Uključite Bluetooth

- Dodirnite **Podešavanja** na početnom ekranu.
- Dodirnite  za aktivaciju/deaktivaciju Bluetooth funkcije.

Da bi vaš tablet bio prepoznatljiviji, možete da promenite ime tableta koje je vidljivo drugima.



- Dodirnite  i izaberite **Promeni ime ovog uređaja**.
- Unesite ime, i dodirnite **PREIMENUJ** za potvrdu.

### Vidljivost uređaja

- Uključi **Bluetooth**.
- Dodirnite svoj uređaj kako biste ga učinili vidljivim ili nevidljivim.


### Za uparivanje/povezivanje tableta sa Bluetooth uređajem

Za razmenu podataka sa drugim uređajem, potrebno je da uključite Bluetooth i da uparite tablet sa Bluetooth uređajem sa kojim želite da razmenite podatke.

- Prevucite tablu sa obaveštenjima nadole, i dodirnite  za uključivanje table sa brzim podešavanjima, zatim dodirnite  za pristup **Podešavanjima**.

- Uključite **Bluetooth**, vaš tablet će automatski tražiti dostupne uređaje.
- Na listi dodirnite Bluetooth uređaj sa kojim želite da se uparite.
- Iskočiče dijalog, dodirnite **UPARI** za potvrdu.
- Ako je uparivanje uspelo, tablet je povezan sa uređajem.

### Za prekidanje veze/uparivanja sa Bluetooth uređajem

- Dodirnite ikonicu Podešavanja  pored uređaja sa kojim želite da se prekinete uparivanje.
- Dodirnite **ZABORAVI** za potvrdu.

## 8.3 Povezivanje sa kompjuterom

Sa USB-kablom, možete prebacivati medijske i druge datoteke između microSD kartice/unutrašnje memorije i računara.

Pre upotrebe MTP ili PTP, prvo označite **USB otklanjanje greške**.

- Za pristup ovoj funkciji, dodirnite **Podešavanja\O tabletu**, zatim dodirnite **Broj modela** 7 puta. Možete sada dodirnuti **Podešavanja/Opcije za programera/USB otklanjanje greške**.

### Povezivanje/prekid veze između tableta i računara:

- Koristite USB kabl koji ste dobili uz tablet za povezivanje tableta na USB ulaz na kompjuteru. Dobićete obaveštenje da je USB povezan kao medijski uređaj.
- Prevucite ka dole statusnu traku za otvaranje polja sa **obaveštenjima** i dodirnite „USB za punjenje“ zatim izaberite **Punjenje, Prebacivanje datoteka (MTP)**, ili **Prebacivanje fotografija (PTP)**.

Da prekinete vezu (iz masovne memorije):


- Deinstalirajte microSD karticu na svom računaru.



Za operativne sisteme Windows XP ili slabije, trebalo bi da sa sledećeg linka preuzmete i instalirate Windows Media Player 11 na svoj računar:  
<http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>

Da biste pronašli podatke koje ste prebacili ili preuzeli u interenoj memoriji, dodirnite **Upravljanje datotekama**, svi podaci koje ste preuzeli, sačuvani su u **Upravljanju datotekama**, gde možete da vidite medijske datoteke (video-snimke, fotografije, muziku i drugo), preimenujete datoteke, instalirate aplikacije na svom tabletu, itd.



## Za formatiranje microSD kartice

- Prevucite nadole statusnu traku za otvaranje panela sa brzim podešavanjima i dodirnite  za pristup **Podešavanjima**.
- Dodirnite **Memoriju i USB**.
- Dodirnite za **brisanje SD kartice**. Iskačući prozor vas upozorava da ćete formatiranjem microSD kartice izgubiti sve podatke na kartici, dodirnite **Obriši SD karticu**.

## 8.4 Povezivanje sa virtuelnim privatnim mrežama

Virtuelne privatne mreže (VPN) omogućavaju povezivanje spolja na izvore unutar bezbedne lokalne mreže. VPN obično postavljaju korporacije, škole i druge institucije, tako da njihovi korisnici mogu da pristupe izvorima lokalne mreže kada nisu unutar te mreže ili kada su povezani na bežičnu mrežu.

### Dodavanje VPN mreže

- Dodirnite taster **Aplikacije**  na početnom ekranu, zatim dodirnite **Podešavanja**.
- Dodirnite **Više... \VPN** i zatim dodirnite .
- Na ekranu koji se otvara pratite uputstva administratora mreže za konfiguraciju svake komponente podešavanja VPN.
- Dodirnite **Sačuvaj**.


VPN je dodat na listu na ekranu podešavanja VPN.



Pre dodavanja VPN mreže trebalo bi da postavite obrazac, PIN kod ili lozinku za zaključavanje tableta.

### Za povezivanje/prekidanje veze sa VPN mrežom

Za povezivanje sa VPN mrežom:

- Dodirnite **Aplikacije**  na početnom ekranu, zatim dodirnite **Podešavanja**.
- Dodirnite **Više... \VPN**
- VPN mreže koje ste dodali su na listi. Dodirnite VPN mrežu sa kojom želite da se povežete.
- U polju koje se otvara, unesite sve potrebne podatke i dodirnite **Poveži**.

Za prekidanje veze:

- Otvorite tablu „Obaveštenja” i dodirnite pristiglo obaveštenje o povezivanju sa VPN.

## Izmena/brisanje VPN mreže

Izmena VPN mreže:

- Dodirnite taster **Meni** na početnom ekranu, zatim dodirnite **Podešavanja**.
- Dodirnite **Više...VPN**
- VPN-ovi koje ste dodali su na listi. Dodirnite i zadržite VPN koji želite da uredite.
- Dodirnite **Uredi profil**.
- Kada završite, dodirnite **Sačuvaj**.



Za brisanje:


- Dodirnite i zadržite VPN koji želite da izbrišete, u polju koje se otvara, dodirnite **Izbriši profil**.

## 9 Play prodavnica<sup>(1)</sup>

Play Prodavnica je onlajn softverska prodavnica, sa koje možete da preuzmete i instalirate aplikacije i igre za svoj Android tablet.


Za otvaranje Play Prodavnice:

- Dodirnite **Aplikacije**  na početnom ekranu, zatim dodirnite  **Play Prodavnicu**.
- Kada prvi put pristupate **Play Prodavnici**, ekran sa prikazanim uslovima korišćenja iskače, dodirnite **Prihvati** za nastavak.

Dodirnite , zatim izaberite **Pomoć** i **povratne informacije** za ulazak na stranicu pomoći Play Prodavnice koja vam pruža dodatne informacije o ovoj funkciji.

### 9.1 Pronađite stavku koju želite da preuzmete i instalirate

Play Prodavnica omogućava dve vrste aplikacija. Prikazuje **APLIKACIJE** I **IGRE, ZABAVA** na početnoj stranici.

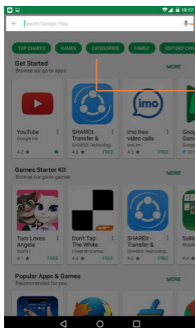

Dodirnite za pretragu **Google Play Prodavnice**.

Prevucite gore i dole za pregled svih kategorija.

Dodirnite **KATEGORIJE** na ekranu Play prodavnice za pretragu kategorija. U okviru svake kategorije možete izabrati da vidite stavke



(1) Zavisí od vaše zemlje i operatera.

koje su razvrstane kao **NAJBOLJE BESPLATNE, NAJBOLJE PLAĆENE, NAJBOLJE PRODAVANE, NOVE NAJBOLJE PLAĆENE**, itd.

Dodirnite taster **Nazad** za povratak na početni ekran.

## 9.2 Preuzmite i instalirajte


### Za preuzimanje i instaliranje:

- Pronađite stavku koju želite da preuzmete i izaberite je za ulazak na ekran sa detaljima gde možete da pročitate ukupnu ocenu ili komentare, vidite podatke proizvođača, itd.
- Dodirnite **Instaliraj** da vidite kojim funkcijama i podacima aplikacija ima pristup na vašem tabletu ako je instalirate.
- Dodirnite **PRIHVATAM**.
- Napredak preuzimanja prikazaće se na ekranu sa detaljima, dodirnite  za zaustavljanje preuzimanja stavke. Takođe možete da pristupite ovom ekranu preko table sa obaveštenjima.
- Nakon što se preuzimanje i instalacija završe, pojaviće se ikonica sa obaveštenjem  na statusnoj traci.



Posebno budite pažljivi sa aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili većoj količini vaših podataka. Jednom kada prihate, odgovorni ste za posledice korišćenja ove aplikacije na vašem tabletu.

### Za otvaranje preuzete aplikacije:

- Na ekranu Play prodavnice, dodirnite  i izaberite **Moje aplikacije i igre**.
- Dodirnite instaliranu aplikaciju u listi, zatim dodirnite **Otvori**.

### Kupovina aplikacije<sup>(1)</sup>

U **Play Prodavnici** neke aplikacije su označene kao besplatne, dok je neke potrebno platiti pre preuzimanja i instaliranja.

- Dodirnite aplikaciju koju želite da kupite.
- Dodirnite cenu gore desno na ekranu za pregled funkcija i podataka kojima aplikacija može da pristupi ako je instalirate.
- Dodirnite **NASTAVI** za potvrdu.
- Kada prvi put kupujete, od vas se traži da unesete podatke kreditne kartice i da se prijavite na usluge Google plaćanja.
- Ako vaš nalog ima više računa kreditnih kartica, izaberite jedan za nastavak.


<sup>(1)</sup> Google Paid aplikacije možda nisu dostupne korisnicima u pojedinim zemljama.

- Dodirnite link **Uslovi korišćenja** i pročitajte dokument. Kada završite, pritisnite taster **Nazad**.
- Označite polje, ako se slažete sa uslovima korišćenja.
- Dodirnite **Kupi sada** na dnu ekrana.

Kada završite, Android preuzima aplikaciju.

### **Slanje zahteva za povraćaj novca**


Ako niste zadovoljni aplikacijom, možete u roku od 15 minuta da tražite povraćaj novca. Novac neće biti naplaćen sa vaše kreditne kartice i aplikacija će biti uklonjena. Ako se predomislite, možete ponovo da instalirate aplikaciju, ali ovog puta nećete moći da tražite povraćaj.

- Dodirnite  i izaberite **Moje aplikacije i igre** na ekranu **Play prodavnice**.
- Dodirnite aplikaciju koju želite da deinstalirate i izvršite povraćaj novca.
- Dodirnite **Povraćaj** za deinstaliranje aplikacije i vraćanje novca. Ako se na tasteru prikaže **Deinstaliraj**, vaš probni period je istekao.
- U obrascu istraživanja, izaberite odgovor koji najviše odgovara vašem razlogu i dodirnite **OK**.


## **9.3 Upravljanje svojim preuzimanjima**

Nakon preuzimanja i instalacije aplikacije, ponuđene su vam sledeće opcije koje možete da izaberete.


### **Prikaži**

Na ekranu Play prodavnice, dodirnite  i izaberite **Moje aplikacije i igre**.

### **Deinstaliraj**

Na ekranu Play prodavnice, dodirnite  i izaberite **Moje aplikacije i igre**. Dodirnite aplikaciju koju želite da deinstalirate da biste ušli u ekran sa detaljima, dodirnite **DEINSTALIRAJ** i na kraju dodirnite **OK** za potvrdu.


### **Povraćaj novca**

Na ekranu Play prodavnice, dodirnite  i izaberite **Moje aplikacije i igre**. Dodirnite aplikaciju koju želite da deinstalirate radi povraćaja novca, dodirnite **Povraćaj**, i na kraju dodirnite **OK** za potvrdu.



### **Obaveštenja o ažuriranju**

Na ekranu Play prodavnice, dodirnite  i izaberite **Moje aplikacije i**




igre. Dodirnite  i izaberite **Podešavanja**, označite **Dostupna ažuriranja aplikacija** da biste aktivirali obaveštenja o ažuriranju.

### **Automatsko ažuriranje**

Za automatsko ažuriranje svih instaliranih aplikacija, dodirnite  i izaberite **Moje aplikacije i igrice** sa ekrana Play prodavnice. Dodirnite  i izaberite **Podešavanja\Automatsko ažuriranje aplikacije** za uključivanje ove funkcije.

### **Ocenjivanje**

Otvorite ekran sa detaljima o aplikaciji, dodirnite zvezdice  kako biste ocenili i uneli komentare, dodirnite **OK** za potvrdu.

### **Zastavica**

Možete da prijavite neprikladnu aplikaciju Play Prodavnici tako što ćete je obeležiti zastavicom. Otvorite ekran aplikacije sa detaljima, listajte na dno stranice i dodirnite **Zastavicu za neprikladno** i unesite razlog, na kraju dodirnite **Potvrdi**.

# 10 Multimedijalne aplikacije

## 10.1 Foto-aparat

Vaš tablet je opremljen foto-aparatom za fotografisanje i snimanje video-zapisa.

Pre korišćenja foto-aparata, proverite da li je otvoren poklopac na objektivu kako ne bi uticao na kvalitet slike.

Dodirnite za pristup dodatnim opcijama podešavanja.

Prevucite ulevo za pregled snimljenih slika ili video-zapisa.

Privucite dva prsta ili ih razdvojte za uvećavanje/ smanjivanje




Dodirnite za otvaranje foto-aparata.



Dodirnite za pregled snimljenih slika ili video-snimaka.

Dodirnite da prebacite na režim video-snimka.


### Fotografisanje

Ekran se ponaša kao vizir. Prvo odredite položaj objekta ili pejzaža u viziru, pa dodirnite  da biste snimili fotografiju koja će automatski biti sačuvana.

### Snimanje video-zapisa

Pozicionirajte objekat ili pejzaž u objektivu i dodirnite ikonicu  za početak snimanja. Dodirnite  da sačuvate video-zapis.

**Dalje aktivnosti prilikom gledanja slike ili video-zapisa koje ste snimili:**

- Dodirnite ikonice ispod ekrana za deljenje slike/video-zapisa koje ste snimili
- Dodirnite ikonicu slike  za pristup Galeriji.

## 10.1.1 Podešavanja u režimu kadriranja

### Režim snimanja zadnjeg foto-aparata


- Automatski režim Dodirnite da prebacite na Automatski režim.
- Polaroid Dodirnite da prebacite na Polaroid režim.
- HDR Dodirnite da uključite HDR režim.
- Panorama Dodirnite za prelazak na prednji foto-aparat.
- Ručni režim Dodirnite da prebacite na Ručni režim.
- Skener Dodirnite da prebacite na režim skenera.
- Lepota lica Dodirnite da prebacite na lepote lica.

### Režim fotografisanja prednjeg foto-aparata

- Automatski režim Dodirnite da prebacite na Automatski režim.
- Polaroid Dodirnite da prebacite na Polaroid režim.
- Lepota lica Dodirnite da prebacite na režim Lepota lica.

## 10.2 Galerija

Galerija se ponaša kao medijski plejer tako da možete da pregledate slike i video-zapise. Pored toga, dostupan vam je niz daljih operacija u vezi sa slikama i video-snimcima koje možete da izaberete.

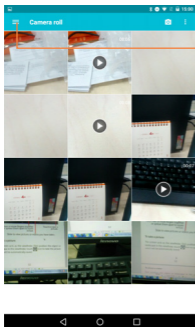

Dodirnite da izaberete kategoriju: Albumi, Vremena, Lokacije, Video-zapisi.

### Za pregled slika/reprodukciju video-snimaka

Slike i video-zapisi su prikazani u albumu **Galerija**.

- Dodirnite album i sve slike ili video-zapisi će se raširiti preko ekrana.
- Dodirnite sliku/video direktno za pregled ili gledanje.
- Prevucite ulevo/udesno za pregled prethodnih ili sledećih slika/video-zapisa.




## Rad sa slikama

Možete da radite sa slikama rotirajući ih ili ih seći, deleći ih sa prijateljima, postavljajući ih kao sliku kontakta ili pozadine, itd.

Dodirnite ikonicu za izmenu  da biste ušli u ekran izmene.






Uredi alatke

- Dodirnite  da sačuvate izmenjenu fotografiju.
- Dodirnite  da poništite prethodnu izmenu.
- Dodirnite  da vratite prethodnu izmenu.

### Grupne operacije


Galerija omogućava višestruki izbor funkcija, tako da možete da radite sa grupom slika/video-zapisa.


Otvorite prozor glavne Galerije ili Album, dodirnite  i izaberite **Izaberi stavku** za aktivaciju režima grupnih operacija (takođe možete da dodirnete i zadržite jednu fotografiju), zatim dodirnite fotografije na kojima želite da radite. Dodirnite ikonicu  za brisanje izabranih. Dodirnite  za deljenje izabranih.

# 11 Mape

## 11.1 Preuzimanje opcije Moja lokacija


### 11.1.1 Izaberite izvor podataka za odlučivanje Moje lokacije

Povucite nadole statusnu traku za otvaranje panela sa brzim podešavanjima i dodirnite  za pristup **Podešavanjima**, dodirnite **Lokaciju**.


- Dodirnite prekidač  na traci sa naslovom da biste aktivirali usluge lokacije.
- Dodirnite **Režim** > **Samo uređaj** da biste postavili GPS kao Izvor podataka moje lokacije.

### 11.1.2 Otvaranje Google Mape i opcija Moja lokacija

Dodirnite aplikacije, zatim dodirnite **Mape** da biste ušli u ekran Google mapa.

Dodirnite  ikonicu na mapi za pregled **Moje lokacije**.

Mapa će onda centrirati plavu tačku sa plavim krugom oko. Vaša tačna pozicija je označena unutar plavog kruga.

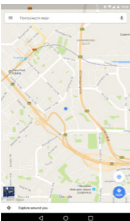

Za pomeranje, prevucite mapu prstom.

Za uvećavanje i smanjivanje mape, raširite ili skupite prste na ekranu,

a možete da uvećate/umanjite ako dva puta kratko dodirnete lokaciju na ekranu.


Da biste izbrisali istoriju mape, dodirnite ☰ u gornjem levom uglu ekrana mape, zatim izaberite **Podešavanja**, izaberite **Ihstorija mape**, zatim dodirnite ✕.

## 11.2 Pretraga lokacije

Dok pregledate mapu, dodirnite Google polje za pretragu za aktiviranje funkcije pretrage.

U polju pretrage unesite adresu, grad ili lokalno preduzeće.

Dodirnite ikonicu za pretragu i kroz neko vreme rezultat vaše pretrage će se pojaviti na mapi označen crvenom tačkom. Možete da dodirnete jednu za prikazivanje oznake.

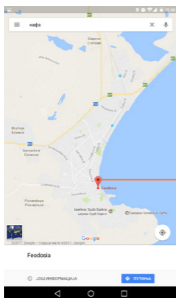

Dodirnite za prikazivanje više informacija

## 11.3 Obeležavanje lokacije zvezdicom


Baš kao i obeležavanje internet adresa, možete bilo koju poziciju da označite zvezdicom na mapi za kasniju upotrebu.

### 11.3.1 Kako zvezdicom obeležiti (ili ukloniti) lokaciju

Dodirnite lokaciju na mapi.

Dodirnite pravougaonik adrese koji se pojavi.

Dodirnite plavu zvezdicu na vrhu ekrana da označite lokaciju. (Ili dodirnite zlatnu zvezdicu da uklonite oznaku lokacije.)

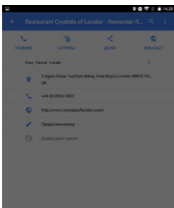

Čuvanje i mrežna


- 📌 Obeleženo
- 📌 Mesto za izdavanje
- 📌 Mesto za izdavanje
- + Novo mesto



## 11.4 Vidite saobraćaj, javni prevoz ili pešačke pravce.


### 11.4.1 Vidite predložene maršrute za svoj put

Dodirnite ikonicu  na ekranu sa Mapama.

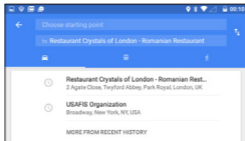

Za promenu početne tačke koristite jedan od ovih načina:

- Dodirnite opciju Vaša lokacija, zatim unesite adresu kao početnu tačku.
- Direktno izaberite destinaciju izborom stavki koje su sačuvane ranije, izborom adrese iz kontakata, ili korišćenjem istorije pretraživanja.

Uradite isto i za krajnju tačku. .

Za obrnuti smer, dodirnite .

Pojaviće se nekoliko predloženih ruta na listi. Dodirnite bilo koju rutu za pregled podataka o pravcu.

Za dobijanje suprotnog smera rute koju ste napravili, samo otvorite prozor pravca rute i dodirnite . Nema potrebe da ponovo unosite polaznu i krajnju tačku.

### 11.4.2 Pregledanje predloženih pravaca i izbor puta prema želji ili izvodljivosti

Možete da vidite i svako skretanje na putu u navigaciji, preko satelita ili na drugi način.

- Dodirnite levu ili desnu strelicu za pregled sledeće ili prethodne deonice puta.

Pri izboru najpogodnijeg puta, razdaljina i vreme biće dva najvažnija faktora za vašu procenu. Razdaljina i potrebno vreme su prikazani na vrhu ekrana sa pravcima.


### 11.4.3 Pretraga lokacije duž rute

Pogledajte „9.3 Pretraga lokacije“ za detaljne informacije.



## 11.5 Raspored slojeva

Slojevi vam omogućavaju da vidite lokacije i dodatne informacije naslagane preko mape. Možete da dodate više slojeva ili da uklonite određene slojeve tako da možete da kontrolišete koje informacije će biti vidljive na mapi u kom trenutku.

### 11.5.1 Za pregled višestrukih slojeva

Dodirnite ikonicu  na ekranu sa Mapama. Svi dostupni slojevi su u listama (kao što je Saobraćaj, Satelit, itd.), izaberite onaj koji želite da vidite.

### 11.5.2 Brisanje istorije mapa

Nakon što ste dobili pravac ili pretragu na mapi, možete obrisati markere/slojeve koji su bili nacrtani: dodirnite  i **Podešavanja**, izaberite **Istoriju mapa**, zatim dodirnite .

# 12 Ostalo

## 12.1 Upravljanje datotekama



Da biste pristupili ovoj funkciji, dodirnite Aplikacije , a zatim dodirnite



**Upravljanje datotekama** radi i sa internom memorijom i sa SD karticom.

**Upravljanje datotekama** prikazuje sve sačuvane podatke na microSD kartici, kao što su aplikacije, medijske datoteke, video-zapisi, slike i audio-zapisi koje stesnimili; druge podatke prebačene preko Bluetooth-a, USB kabla, itd.

Kada preuzmete aplikaciju sa kompjutera na microSD karticu, možete da pronađete aplikaciju u Upravljanju datotekama, zatim je dodirnite da biste je instalirali na tablet.

Upravljanje datotekama vam omogućava da budete zaista efikasni u sledećim osnovnim operacijama: kreiranje (pod)fascikle, otvaranje fascikle/datoteke, prikazivanje, promena imena, premeštanje, kopiranje, brisanje, reprodukovanje, deljenje itd.

## 12.2 Druge aplikacije <sup>(1)</sup>

Prethodno pomenute aplikacije u ovom odeljku su već instalirane na vašem tabletu. Da biste pročitali kratko uputstvo o već instaliranim aplikacijama Treće strane, pogledajte letak koji ste dobili uz tablet. Takođe možete da preuzmete stotine aplikacija Treće strane preko Google Play Prodavnice na svom tabletu.

<sup>(1)</sup> Dostupnost aplikacija zavisi od zemlje i operatera.

## 13 Podešavanja

Za pristup ovoj funkciji, dodirnite  na početnom ekranu, zatim dodirnite  da biste pristupili **Podešavanjima**.

### 13.1 Bežične veze i mreže

#### 13.1.1 Wi-Fi mreža

Koristeći Wi-Fi sada možete da surfujete internetom kad god ste u dometu bežične mreže. Jedino što morate da uradite je da pristupite **Wi-Fi** ekranu i da konfigurirate pristupnu tačku za povezivanje tableta na bežičnu mrežu.


#### 13.1.2 Bluetooth

Bluetooth omogućava tabletu da razmenjuje podatke (video-zapise, slike, muziku itd.) u manjem rastojanju sa drugim Bluetooth uređajem (tablet, računar, štampač, slušalice, operma za auto itd.).


#### 13.1.3 Upotreba podataka

Takođe možete da izaberete ciklus upotrebe podataka za pregled statistike i povezanih aplikacija korišćenih podataka na tabletu.

#### 13.1.4 Režim letenja avionom

Prevucite prekidač  da biste isključili **Režim letenja avionom** u meniju „više...” da biste istovremeno deaktivirali sve bežične veze uključujući Wi-Fi, Bluetooth i više.

#### 13.1.5 Tetering i prenosiva bežična veza

Prevucite prekidač  da biste isključili **Režim letenja avionom** u meniju „više...” da biste istovremeno deaktivirali sve bežične veze uključujući Wi-Fi, Bluetooth i više.

### **13.1.6 VPN podešavanja**

Mobilna virtuelna privatna mreža (mobilna VPN ili mVPN) omogućava mobilnim uređajima pristup izvorima mreže i softverskim aplikacijama na domaćoj mreži, kada se povežu preko drugih bežičnih ili žičanih mreža. Mobilni VPN se koriste u okruženju gde je radnicima potrebno da drže radnu aplikaciju sve vreme otvorenu tokom radnog dana, pošto se korisnik povezuje preko različitih bežičnih mreža, nailazi na praznine u pokrivenosti mrežom ili uključuje i isključuje svoj uređaj kako bi sačuvao bateriju. Konvencionalni VPN ne može da podnese takvu situaciju zato što je mrežni tunel ometen i utiče da se aplikacija isključuje, vreme ističe, dolazi do greške, pa čak i do kvara kompjuterskog uređaja.

## **13.2 Uređaj**

### **13.2.1 Pokreti**

Vaš uređaj u režimu ALARMA može da bude konfigurisan tako da njegovo okretanje pokreće funkciju odlaganja, ili možete da označite polje za potvrdu da bi se promenila muzička numera kada se uređaj protrese.

Kada je funkcija „Dvaput kucnite ekran“ aktivirana, možete da „probudite“ ekran tako što ćete ga dvaput kucnuti.

## 13.2.2 Ekran



- **Nivo osvetljenosti** Dodirnite za podešavanje osvetljenosti ekrana.
- **Pozadina** Dodirnite za podešavanje pozadine.
- **Mirovanje** Dodirnite za postavku trajanja ekrana.
- **Sanjarenje** Izaberite efekat animacije koji će biti prikazan u režimu pripravnosti.
- **Veličina slova** Dodirnite za podešavanje maksimalne veličine slova.
- **Kada je uređaj rotiran** Dodirnite da postavite kada će uređaj biti rotiran.

## 13.2.3 Zvuk i obaveštenja

Koristite Podešavanja zvuka za konfiguraciju zvuka i melodije zvona za različite događaje i okruženja.

Pregled podešavanja zvuka i obaveštenja

Meni sa podešavanjima zvuka omogućava vam da konfigurirate sledeće opcije:

- **Zvuk** Postavite jačinu zvuka za melodije, alarme, funkcije sistema, itd.
- **Režim slušalica** Prevucite  da uključite/isključite režim slušalica.
- **Nečujni režim** Prevucite  da uključite/isključite nečujni režim.

- **Ne uznemiravaj** Postavljanje prekida vam postavlja automatska pravila za vaš tablet.
- **Zvuk zvona telefona** Postavi melodiju zvona.
- **Podrazumevani zvuk zvona obaveštenja** Postavite zvuk za podrazumevana obaveštenja na tabletu.
- **Ostali zvuci** Postavite zvuk numeričke tastature, zaključavanja ekrana, itd.

### Obaveštenje

- **Kada je uređaj zaključan** Kada je uređaj zaključan, postavite da prikazuje ili ne prikazuje sadržaj obaveštenja.
- **Obaveštenja aplikacija** Dodirnite za prikaz svih obaveštenja aplikacija.
- **Pristup obaveštenjima** Dodirnite za proveru pristupa obaveštenja.

## 13.2.4 Aplikacije

Koristite Podešavanje aplikacija da biste videli podatke o aplikacijama instaliranim na tabletu, za upravljanje njihovim podacima i prekidanjem, kao i da postavite da li želite da dozvolite instalaciju aplikacija koje primate sa interneta i e-poštom.

## 13.2.5 Memorija i USB

Koristite ova podešavanja da pratite totalnu i dostupnu memoriju na svom tabletu i microSD kartici; da upravljate microSD karticom.



Ako se pojavi poruka sa upozorenjem da vam je memorija puna, potrebno je da ispraznite prostor brisanjem nekih nepotrebnih aplikacija, preuzetih datoteka itd.

## 13.2.6 Baterija

Na ekranu baterije možete da vidite upotrebu baterije od poslednjeg priključivanja tableta na punjenje. Ekran takođe prikazuje status baterije

i koliko dugo je korišćena od poslednjeg punjanja. Dodirnite jednu kategoriju, zatim možete da vidite njenu potrošnju energije.

## 13.2.7 Memorija

Možete proveriti status memorije na ekranu memorije.

## 13.2.8 Korisnici


Možete dodati korisnika ili profil na ekranu Korisničkog podešavanja, takođe ovde možete menjati korisnički režim.

## 13.3 Lično

### 13.3.1 Lokacija

**Koristite GPS za utvrđivanje lokacije.**

Označite za korišćenje GPS satelitskog prijemnika na tabletu za određivanje lokacije sa tačnošću od nekoliko metara ("nivo ulice"). Za korišćenje usluga zasnovanih na lokaciji, morate uključiti prvo usluge lokacije na svom uređaju:


- Izaberite Podešavanja > Lokacija, dodirnite prekidač  na naslovnoj traci da biste aktivirali/deaktivirali usluge lokacije.
- Dodirnite Režim > samo uređaj za pristup GPS satelitu.

Proces pristupa GPS satelitima i postavljanje precizne lokacije vašeg tableta po prvi put može trajati i do 5 minuta. Morate da stojite na jednom mestu bez pomeranja, sa nezaklonjenim pogledom na nebo. Posle ovoga, samo 20–40 sekundi je dovoljno za identifikaciju precizne lokacije.



## 13.3.2 Sigurnost


### Func

Prevucite  za prikazivanje prečica na zaključanom ekranu.

### Zaključavanje ekrana

Dodirnite za unos načina otključavanja ekrana.


### Napravite obrazac vidljivim

Prevuci  za učinite obrazac vidljivim ili ne.

### Automatsko zaključavanje

Postavite vreme za automatsko zaključavanje.

### Taster za uključivanje odmah zaključava

Dodirnite  za aktivaciju Tastera za uključivanje za zaključavanje ekrana.


### Podaci o vlasniku

Dodirnite za podešavanje informacija o korisniku na zaključanom ekranu.

### Pametno zaključavanje

Dodirnite za podešavanje pametnog zaključavanja.


### Učini lozinke vidljivim

Označite  polje za prikazivanje lozinke dok je unosite.

### Administratori uređaja

Dodirnite za pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

### Nepoznati izvori

Prevucite  za davanje dozvole za instaliranje aplikacija koje primete sa interneta, e-poštom ili sa druge lokacije van Google Play Prodavnice.

Radi zaštite tableta i ličnih podataka preuzimajte aplikacije samo iz pouzdanih izvora, kao što je Google Play prodavnica.

### Tip memorije

Dodirnite za izbor tipa memorije.

### Pouzdana akreditivi

Dodirnite za prikaz pouzdanih CA sertifikata.

### Instalirajte sa SD kartice

Dodirnite za instalaciju kodiranih sertifikata sa SD kartice.

### Obriši akreditive

Dodirnite za uklanjanje svih akreditiva.

## **Pouzdana agenti**

Prikažite ili isključite pouzdane agente.

## **Zakačivanje ekrana**

Uključite ili isključite funkciju zakačivanja ekrana.

## **Aplikacije sa pristupom korišćenju**

Uključite Režim inženjera za pristup informacijama o korišćenju aplikacija.

# **13.4 Nalozi**

Koristite podešavanja Naloga za dodavanje, uklanjanje i upravljanje svojim nalogima E-pošte i ostalim podržanim nalogima. Ova podešavanja koristite i za kontrolu kako i da li sve aplikacije šalju, primaju i sinhronizuju podatke prema svom rasporedu i da li sve aplikacije mogu automatski da sinhronizuju korisničke podatke.

## **13.4.1 Google**

Koristite **Google** podešavanja za pretragu različitih opcija za postavku google naloga ili google usluga.

## **13.4.2 Jezik i unos**

Koristite podešavanja jezika i unosa kako biste izabrali jezik teksta na tabletu i konfigurisali tastaturu na ekranu. Takođe možete da konfigurirate podešavanja glasovnog unosa i brzinu pokazivača.

### **Jezik**

Dirnite za podešavanje sistemskog jezika.

### **Provera pravopisa**

Označite polje za potvrdu za aktivaciju sistema za prikazivanje predloženih reči.

### **Lični rečnik**

Dirnite za otvaranje liste reči koje ste dodali u rečnik.

Dirnite reč kako biste je izmenili ili izbrisali.

Dirnite taster za dodavanje + kako biste dodali reč.

### **Aktuelna tastatura**


Dirnite za izbor trenutnog režima unosa.

## Android tastatura

Podešavanja Android tastature odgovaraju tastaturi na ekranu koja se nalazi u vašem tabletu. Opcije ispravke i velikog slova utiču samo na englesku verziju tastature. Dostupne su sledeće opcije:

### Tekst-u-govor izlaz (TTS)

- **Željeni mehanizam**

Dodirnite za izbor željenog TTS mehanizma, dodirnite ikonicu podešavanja  za prikaz više izbora za svaki mehanizam.

- **Brzina govora**


Dodirnite za otvaranje dijaloga gde možete da izaberete kojom brzinom želite da sintetizator govori.

- **Poslušajte primer**

Dodirnite za reprodukovanje kratkih primera sintetizatora govora preko trenutnih podešavanja.

## 13.4.3 Sigurnosna kopija i resetovanje


### Rezervna kopija mojih podataka

Označite  polje da napravite rezervnu kopiju podešavanja tableta ili drugih podataka aplikacija na Google serverima uz pomoć svog Google naloga.. Ako zamenite tablet podešavanja i podaci koje ste sačuvali obnoviće se i na novom tabletu kada se prvi put prijavite na svoj Google nalog. Ako označite ovu opciju, širok spektar podešavanja i podataka dobija rezervnu kopiju, kao Wi-Fi lozinke, obeleživači, lista aplikacija koje ste instalirali, reči koje ste dodali u rečnik koristeći tastaturu na ekranu i većina podešavanja koja su konfigurisana aplikacijom Podešavanja. Ako uklonite oznaku ove opcije, prestajete da pravite kopiju svojih podešavanja i sve postojeće kopije se brišu sa Google servera.

### Napravite rezervnu kopiju naloga

Dodirnite da biste postavili nalog za rezervnu kopiju.

### Automatsko vraćanje

Označite polje  za vraćanje svojih sačuvanih podešavanja ili drugih podataka kada reinstalirate aplikaciju.

### Resetovanje podešavanja mreže

Dodirnite za resetovanje podešavanja mreže.

## Vraćanje na fabrička podešavanja

Vraćanje na fabrička podešavanja će izbrisati sve lične podatke iz interne memorije tableta, uključujući informacije o Google nalogu, drugim nalogima, sistemskim podešavanjima i podešavanjima aplikacija i sve preuzete aplikacije. Vraćanje tableta na fabrička podešavanja tableta ne briše ažuriranja sistemskog softvera koja ste preuzeli ili datoteke na microSD kartici, kao što su muzika i fotografije.

Ako ne možete da uključite tablet, postoji i drugi način da ga vratite na fabrička podešavanja koristeći hardverske tastere. Istovremeno držite taster za **Pojačavanje** zvuka i taster za **Uključivanje** sve dok se ekran ne uključi.

## 13.5 Sistem

### 13.5.1 Datum i vreme

Koristite podešavanje Datuma i vremena da postavite željeni način prikazivanja datuma i vremena.

#### Automatski datum i vreme

Dodirnite da izaberete **Koristite vreme koje nudi mreža/GPS** ili **Isključite**.

#### Automatska vremenska zona

Prevucite  da uključite **Koristite vremensku zonu koju nudi mreža** ili **Isključeno**.

#### Postavi datum

Dodirnite za otvaranje dijaloga gde možete ručno da unesete podatke tableta.

#### Postavi vreme

Dodirnite za otvaranje dijaloga gde možete ručno da podesite vreme na tabletu.

#### Izaberi vremensku zonu

Dodirnite za otvaranje dijaloga gde možete ručno da unesete vreme tableta.

#### Koristi 24-časovni format

Označite polje za prikaz vremena u 24-časovnom formatu.

#### Izbor formata datuma

Dodirnite za otvaranje dijaloga gde možete da izaberete format prikazanih datuma.

## 13.5.2 Programirano uključivanje/isključivanje

Dodirnite da zakažete uključivanje ili isključivanje tableta.

## 13.5.3 Dostupnost

Koristite podešavanje Dostupnosti za konfiguraciju bilo kojih dostupnih proširenja koje ste instalirali na tabletu.

## 13.5.4 Prava i bezbednost

Dodirnite za prikaz Pravnih informacija i bezbednosti.

## 13.5.5 Opcije programera

Za pristup ovoj funkciji, dodirnite **Podešavanja** na tabletu, zatim dodirnite **Broj modela 7** puta. Sada su **Opcije programera** dostupne.

Ekran sa opcijama programera sadrži podešavanja koja su korisna za razvoj Android aplikacija. Za pune informacije, koje sadrže dokumentaciju o Android aplikacijama i programskom alatu, pogedajte Androidovu programersku Internet stranicu (<http://developer.android.com>).

**Napomena:** Označite polje za aktiviranje USB otklanjanja grešaka što dozvoljava alatu za otklanjanje greške na računaru da komunicira sa vašim tabletom preko USB veze

## 13.5.6 O tabletu

Zapravo ovde se nalaze informacije o puno stvari od pravnih informacija, broja modela, verzije firmvera, verzije osnovnog opsega, kernel verzije, build broja do dole navedenog:

### Ažuriranja

Dodirnite za proveru ažuriranja sistema.

### Status

Dodirnite za prikaz statusa baterije, mreže, serijskog broja i ostalih informacija.

### Pravne informacije

Dodirnite za pregled pravnih podataka.

## 14 Iskoristite maksimalno svoj tablet

Sa veb-sajta možete besplatno da preuzmete nadogradnju softvera.

([www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)).

## 15 Dodatna oprema

Poslednja generacija alcatel tableta nudi ugrađenu hendsfi funkciju koja vam omogućava da koristite tablet iz daljine, na primer ako je na stolu. Za one koji svoje razgovore žele njihovi razgovori ostanu poverljivi, dostupna je i slušalica ili slušalice.

1. Punjač
2. USB kabl



Koristite samo alcatel baterije, punjače i dodatnu opremu za tablet iz pakovanja.

# 16 Rešavanje problema

Pre nego što se obratite servisu u vezi sa nekim problemima, pogledajte sledeća uputstva:

- Za optimalan rad se preporučuje da napunite (🔋) bateriju do kraja.
- Izbegavajte čuvanje velike količine podataka u tabletu, jer se to može odraziti na njegov rad.
- Koristite vraćanje na fabrička podešavanja i alat za nadogradnju da biste formatirali tablet ili nadogradili softver.
- Svi korisnički podaci: kontakti, slike, poruke i datoteke, preuzete aplikacije biće trajno izgubljeni. Preporučujemo da napravite potpunu rezervnu kopiju podataka i profila pre formatiranja i nadogradnje.
- Imajte u vidu da je moguće da će, pošto izvršite vraćanje na fabrička podešavanja, od vas biti zatraženo da unesete akreditivne Google naloga<sup>(1)</sup> koji su na ovom uređaju korišćeni pre vraćanja na fabrička podešavanja. Ako to ne učinite nećete moći da koristite uređaj. Ako se ne sećate akreditiva svog Google naloga obavite proceduru za vraćanje Google naloga. Ukoliko vam to ne uspe obratite se ovlašćenom servisnom centru, ali imajte u vidu da garancija to ne pokriva.

## Tablet ne može da se uključi ili je ukočen

- Kada tablet ne može da se uključi, punite ga bar 20 minuta dok se ne uverite da ima potrebni minimum baterije, zatim ponovo pokušajte da ga uključite.
- Kada tablet uđe u petlju tokom animacije za uključivanje i korisnički interfejs se ne pojavljuje, pritisnite i zadržite taster za uključivanje da bi se pojavile opcije, zatim dugo pritisnite „Isključivanje” da biste pristupili bezbednom režimu. Ovo uklanja sve probleme tokom uključivanja operativnog sistema izazvane aplikacijama treće strane.

## Tablet ne reaguje nekoliko minuta

- Restartujte svoj tablet tako što ćete držati taster za uključivanje oko 10 sekundi.

<sup>(1)</sup> Primenljivo za verzije od 5.1. Android operativnog sistema.

### **Tablet se isključuje sam od sebe**

- Proverite da li je ekran zaključan kada ne koristite tablet i proverite da taster za uključivanje nije izgubio kontakt zbog otključavanja ekrana.
- Proverite nivo napunjenosti baterije.

### **Tablet se ne puni kako treba**

- Proverite da li je baterija potpuno prazna, jer ako je baterija prazna duži period, možda će biti potrebno oko 20 minuta da se prikaže pokazivač napunjenosti na ekranu.
- Proverite da li se punjenje odvija u normalnim uslovima (0°C do +40°C).
- Kada ste u inostranstvu, proverite da li je struja kompatibilnog napona

### **Tablet ne može da se poveže na internet**

- Proverite podešavanja veze tableta sa internetom.
- Proverite da li se nalazite na mestu gde postoji pokrivenost mrežom.
- Pokušajte da se povežete kasnije ili na drugoj lokaciji.

### **Ne mogu da koristim funkcije opisane u uputstvu**

- Proverite kod svog operatera da li ste pretplaćeni na određene usluge.
- Proverite da li ova funkcija možda zahteva dodatnu Alcatel opremu.

### **Ne mogu da povežem tablet sa kompjuterom**

- Instalirajte Alcatel Centar.
- Proverite da li je vaš USB drajver pravilno instaliran.
- Proverite da li ste označili polje za potvrdu za USB otklanjanje grešaka. Za pristup ovoj funkciji, dodirnite Podešavanja\O tabletu, zatim dodirnite Broj modela 7 puta. Zatim dodirnite Podešavanja/Opcije za programera/USB otklanjanje greške.
- Proverite da li vaš kompjuter zadovoljava zahteve za instalaciju Alcatel Centra.
- Proverite da li koristite odgovarajući kabl iz pakovanja.

### **Ne mogu da preuzmem nove datoteke**

- Proverite da li imate dovoljno slobodnog prostora u memoriji za preuzimanje.
- Proverite status pretplate kod operatera.



## Drugi uređaji ne mogu da otkriju tablet preko Bluetootha

- Proverite da li je Bluetooth uključen i da li je tablet vidljiv drugim korisnicima.
- Proverite da li su oba tableta u prostoru delovanja Bluetootha.

## Kako da baterija duže traje

- Potrudite se da se baterija uvek puni do kraja vremena punjenja (najmanje 2,5 sata).
- Posle delimičnog punjenja, indikator nivoa napunjenosti baterije može biti netačan. Sačekajte barem 20 minuta kada isključite punjač kako biste dobili tačan pokazatelj.
- Podesite osvetljenost ekrana po potrebi.
- Postavite automatsko proveravanje e-pošte na što duži interval.
- Ažurirajte vesti i vremensku prognozu ručno ili povećajte interval automatskog proveravanja.
- Isključite aplikacije aktivne u pozadini, ako ih duže ne koristite.
- Deaktivirajte Bluetooth, Wi-Fi ili GPS kada nisu u upotrebi.

## Tablet se zagreva nakon igranja igrice, krstarenja internetom ili rada drugih složenih aplikacija.



- Ovo zagrevanje je normalna posledica kada CPU obrađuje previše podataka kao što su igranje igrice, krstarenje internetom ili rad složenih aplikacija. Prekidanje gorenavedenih aktivnosti će vratiti Vaš tablet na normalnu temperaturu.

## Posle vraćanja na fabrička podešavanja uređaj traži da unesem akreditive Google naloga i ako to ne uradim ne mogu da koristim uređaj<sup>(1)</sup>.

- Pošto izvršite vraćanje na fabrička podešavanja treba da unesete originalne akreditive Google naloga koji su na ovom uređaju korišćeni pre vraćanja na fabrička podešavanja. Ako to ne učinite nećete moći da koristite uređaj. Ako se ne sećate akreditiva svog Google naloga obavite proceduru za vraćanje Google naloga. Ukoliko vam to ne uspe obratite se ovlašćenom servisnom centru, ali imajte u vidu da garancija to ne pokriva.

<sup>(1)</sup> Primenljivo za verzije od 5.1.Android operativnog sistema

**Ne čujem kada me neko zove/pošalje mi poruku, samo vidim propuštene pozive/obaveštenja o porukama na ekranu.**

- Proverite da li je na uređaju aktiviran režim Prekidi/Ne uznemiravaj. Ako jeste aktiviran videćete simbol „zvezdice“  (za verzije 5.X Android operativnog sistema) ili ikonicu  (za verzije 6.X Android operativnog sistema) prikazane na tabli sa obaveštenjima. U tom slučaju treba da deaktivirate režim Prekidi/Ne uznemiravaj. Da biste to uradili samo pritisnite taster za pojačavanje ili utišavanje zvuka i izaberite „Svi“ (za Android 5.X) ili to izmenite u Podešavanjima → Zvuk i obaveštenja → Prekidi (za Android 5.X) ili Ne uznemiravaj (za Android 6.X).

**Uređaj traži da unesem neku lozinku/kod/šifru koje se ne sećam ili je ne znam jer je ovaj uređaj ranije koristio neko drugi i ne mogu da od te osobe saznam lozinku/kod/šifru.**

- Zahtev za lozinkom/kodom/šifrom možda potiče od neke bezbednosne funkcije koja je aktivirana na ovom uređaju. Možete da pokušate sa vraćanjem na fabrička podešavanja, ali znajte da ćete, ako to ne pomogne, morati da se obratite ovlašćenom servisnom centru, a taj slučaj garancija ne pokriva.

Alcatel je zaštitni znak kompanije Alcatel-Lucent i koristi se pod licencom kompanije TCL Communication Ltd.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd. Sva prava zadržana

TCL Communication Ltd. zadržava pravo da bez najave promeni materijal ili tehničke osobine proizvoda bez prethodnog upozorenja.