

alcatel

PIXI 4

7" WiFi Android

ПОЧАТОК РОБОТИ


Роз'єм для гарнітури

Роз'єм мікро-USB

Передня
камера

Клавіша ввімкнення/
вимкнення живлення

Клавіша
збільшення/
зменшення
гучності

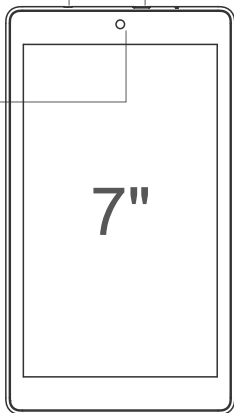


1





- Перш ніж використовувати свій пристрій, повністю зарядіть його.

2

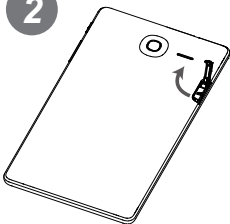

- Відкрийте заглишку

3

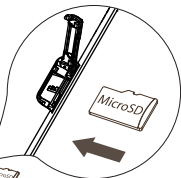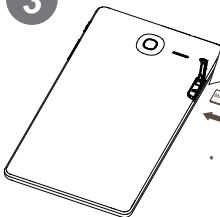

- Вставте карту пам'яті microSD, а потім закрийте заглишку.