

alcatel

POP4

10" 4G Android



Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen	5
Allgemeine Informationen	13
Garantie	16
Problembesehung	17
1 Das Gerät	22
1.1 Tasten und Anschlüsse	22
1.2 Erste Schritte	23
1.3 Startbildschirm.....	25
2 Texteingabe	34
2.1 Bildschirmtastatur verwenden	34
2.2 SwiftKey.....	34
2.3 Text bearbeiten.....	34
3 Kontakte	36
3.1 Kontakte anzeigen.....	36
3.2 Kontakt hinzufügen.....	37
3.3 Kontakte bearbeiten.....	38
3.4 Kontakte importieren, exportieren und senden.....	38
3.5 Konten	39
4 Gmail	40
5 Mitteilungen	43
6 Telefongespräche	44
6.1 Anrufen.....	44
6.2 Anruf annehmen oder abweisen	44
7 Kalender und Uhrzeit	45
7.1 Kalender	45
7.2 Uhr	46

8	Verbindungen	48
8.1	Internetverbindung herstellen.....	48
8.2	Mit Bluetooth-Geräten verbinden	49
8.3	An einen Computer anschließen.....	51
8.4	Mit Virtual Private Networks verbinden	52
9	Play Store	54
9.1	Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen	54
9.2	Herunterladen und installieren.....	55
9.3	Downloads verwalten.....	57
10	Multimedia-Anwendungen	58
10.1	Kamera	58
10.2	Galerie	59
11	Maps	61
11.1	Standort bestimmen.....	61
11.2	Standort suchen	62
11.3	Standort markieren	63
11.4	Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder für Fußwege.....	64
11.5	Ebenen anordnen.....	65
12	Weitere Funktionen	6
12.1	Datei-Manager	66
12.2	Weitere Anwendungen	66
13	Einstellungen	67
13.1	Mobile Netzwerke.....	67
13.2	Gerät.....	68
13.3	Nutzer	71
13.4	System.....	75
14	Tablet optimal nutzen	77
15	Zubehör	77

SAR

www.sar-tick.com



Dieses Gerät erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die SAR-Werte finden Sie auf Seite 10 dieser Bedienungsanleitung. Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 5 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie es gerade nicht verwenden.

Stellen Sie zum Vermeiden von Hörschäden die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Halten Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher das Gerät nicht zu nah ans Ohr.

Das Tablet enthält Magnete, die möglicherweise bei anderen Geräten und Gegenständen Störungen verursachen (z. B. bei Kreditkarten, Herzschrittmachern, Defibrillatoren usw.). Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Tablet und den oben genannten Geräten und Gegenständen ein.

Sicherheitsinformationen

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobilgeräts während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit oder Kopfhörer). Das Mobilgerät sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät und die Kopfhörer während der Fahrt nicht dazu, Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten. Ist das Gerät eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie das Gerät nicht auf dem Armaturenbrett oder im Wirkungsbereich von Airbags ab.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Gerät von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Das Produkt sollte nur über eine USB-Schnittstelle der Version USB 2.0 oder 1.1 mit anderen Geräten verbunden werden.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Mobilgeräten vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobilgeräte Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und

Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie das Gerät bei der Verwendung möglichst nicht an das Ohr, das sich auf derselben Seite befindet wie das medizinische Gerät.

Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Vermeiden Sie, dass Kinder das Gerät verwenden, und lassen Sie sie nicht ohne Aufsicht mit dem Gerät oder Zubehör spielen.

Das Gerät ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen. Andernfalls erlischt die Garantie. Zudem kann beim Auseinandernehmen des Geräts der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Gerät um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Gerät keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen $-0\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Bei mehr als $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Öffnen und zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit dem Gerätemodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus,

die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen Informationen, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Gerät spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Gerät aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospiele oder anderen Funktionen, bei denen die Anzeige des Geräts schnell blinkt, von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Geräts blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen mit dem Gerät treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.

• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Gerät verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Geräts (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Geräts entstehen.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- (i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,
- (ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- (iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- (iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

• **AKKU:**


Gemäß der neuen Verordnung für den Luftverkehr werden die Akkus unserer Produkte nicht aufgeladen. Der Akku muss zuerst aufgeladen werden.

Das Tablet ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Beachten Sie bei der Verwendung des Akkus folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen und den integrierten wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku auszutauschen. Wenden Sie sich hierfür an den Händler.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Geräts.
- Verbrennen Sie das Gerät nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Bewahren Sie das Gerät außerdem nicht bei Temperaturen über 50 °C auf.
- Entsorgen Sie verwendete Akkus den genannten Anweisungen entsprechend. Wird der Akku durch einen falschen Typ ersetzt, besteht Explosionsgefahr.



Dieses Symbol auf dem Gerät, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

-  - Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen Sie werden anschließend wiederverwertet.

Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 40 °C.

Die Ladegeräte für das Gerät entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Sie entsprechen zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

Das Ladegerät sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

• FUNKWELLEN:

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Gerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten. In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulässigen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
9030G (am Körper getragen)	WWAN + WLAN	1.59 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Geräts automatisch verringert, wenn nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 5 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und der angegebene Mindestabstand zwischen Gerät und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Gerät bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Schränken Sie ansonsten die Verwendung des Geräts ein.

• LIZENZEN:



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG,

Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Bluetooth-Deklarations-ID für 9030G: D030428



Das Wi-Fi-Logo ist ein Zertifizierungszeichen der Wi-Fi Alliance. Ihr Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist zur Verwendung in allen europäischen Ländern vorgesehen.

Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen > Über das Tablet > Rechtliche Hinweise** die Option **Google-Lizenzen** berühren⁽¹⁾.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Garantie des Endnutzers hinsichtlich Schutzrechtsverletzungen ausschließlich auf die EU beschränkt ist.

Wenn und soweit das Produkt aus der EU exportiert, von einem Endkunden oder Endnutzer aus der EU mitgenommen oder außerhalb der EU verwendet wird, verfallen sämtliche Garantien oder Entschädigungsansprüche des Herstellers und seiner Lieferanten für das Produkt, einschließlich aller Entschädigungen in Bezug auf Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums.

⁽¹⁾ Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar

Allgemeine Informationen

- **Webseite:** www.alcatel-mobile.com
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre **TCL Communication Services** oder auf unserer Webseite.
- **Hersteller:** TCL Communication Ltd.
- **Adresse:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Dieses Gerät mit Funktechnik verwendet folgende Frequenzbänder und die maximale Hochfrequenzleistung

- **GSM 900: 34 dBm**
- **GSM 1800: 31 dBm**
- **WCDMA Band I: 23.5 dBm**
- **WCDMA Band VIII: 23.5 dBm**
- **LTE Band 1/3/8: 23 dBm**
- **LTE Band 7: 23.3 dBm**
- **LTE Band 20: 22.5 dBm**
- **802.11b: 18.5 dBm**
- **802.11g: 14.5 dBm**
- **802.11n HT20(2.4GHz): 14.0 dBm**
- **802.11n HT40(2.4GHz): 13.5 dBm**
- **Bluetooth: 5.0 dBm**

Hiermit erklärt TCL Communication Ltd., dass das Gerät mit Funktechnik vom Typ Alcatel 9030G die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EG erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Die Beschreibung der Zubehörteile und der Komponenten einschließlich Software, die den gewünschten Betrieb des Geräts mit Funktechnik gewährleisten, finden Sie im vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung unter folgender Internetadresse: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Geräts oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Geräts.

TCL Communication kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer.

Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“).

Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen oder für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass Communication alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCL Communication ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCL Communication schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCL Communication bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCL Communication lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCL Communication dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. TCL Communication kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des

Käufers abhängt. TCL Communication behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCL Communication kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

Zubehör

- Ladegerät: 5,0 V/2,0 A
- USB-Kabel: 5-polig, Micro-USB

Garantie

Unter die Gerätegarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von 24 Monaten⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Gerät verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Defekten des Geräts, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm das Gerät mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Gerät oder ein Teil davon entsprechend ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Gerät sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine 30-tägige Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist ausschließlich auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt. Alle anderen ggf. anfallenden Kosten werden nicht übernommen.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Gerät und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Gerät verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Akkus für Mobilgeräte hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden
- 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Gerät wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

Problembeseitigung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (☐), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Tablet, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie die Option zum Zurücksetzen des Geräts auf die

Werkseinstellungen und das Aktualisierungstool zum Durchführen der Formatierung des Geräts oder einer Softwareaktualisierung. Alle Nutzerdaten auf dem Tablet (Kontakte, Fotos, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) werden dauerhaft gelöscht. Wir empfehlen, die Tablet-daten und Ihr Profil vollständig zu sichern, bevor Sie eine Formatierung oder Aktualisierung ausführen.

Das Tablet lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Wenn sich das Tablet nicht einschalten lässt, laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten, um die mindestens erforderliche Akkuladung zu erreichen. Versuchen Sie dann erneut, das Gerät einzuschalten.
- Wenn die Ein-/Ausschaltanimation mehrfach wiederholt wird und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nicht möglich ist, drücken Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste, um die verfügbaren Optionen aufzurufen, und halten Sie dann **Ausschalten** gedrückt, um den abgesicherten Modus zu aktivieren. Dadurch werden von Drittanbieter-APKs verursachte Probleme beim Starten des Betriebssystems beseitigt.

Mein Tablet reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Tablet neu, indem Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste ca. 10 Sekunden gedrückt halten.

Mein Tablet schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt ist, wenn Sie das Tablet nicht verwenden, und dass die Ein/Aus-/Beenden-Taste nicht versehentlich betätigt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.

Mein Tablet wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht vollständig entladen ist. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Tablet kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Tablets.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.

- Versuchen Sie an einem anderen Standort oder später eine Verbindung herzustellen.

Ich kann die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein alcatel-Zubehör erforderlich ist.

Ich kann mein Tablet nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie die Anwendung **alcatel Center**.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung aktiviert ist. Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion **Einstellungen\Über das Tablet** und anschließend 7 Mal **Build-Nummer**. Jetzt ist die Option unter **Einstellungen\Entwickleroptionen\USB-Verbindung** verfügbar.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von alcatel Center erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Tablet ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Tablet kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Tablet für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Tablets innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladedauer ein (mindestens 2,5 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.

- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Tablet erwärmt sich beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Diese Erwärmung ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU wie etwa beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Tablet wieder auf die gewohnte Temperatur ab.
1. Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie möglicherweise erneut die Anmeldedaten des Google-Kontos⁽¹⁾ eingeben, das vor der Rücksetzung auf dem Gerät genutzt wurde. Falls Sie dies nicht tun, können Sie das Gerät nicht verwenden. Sollten Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie mithilfe von Google wieder her.
 - Sollte dies nicht gelingen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.
 2. Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen werde ich dazu aufgefordert, die Anmeldedaten meines Google-Kontos einzugeben. Ohne diesen Schritt kann ich mein Gerät nicht verwenden⁽¹⁾.
 - Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie erneut die Anmeldedaten des Google-Kontos eingeben, das vor der Rücksetzung auf dem Gerät genutzt wurde. Falls Sie dies nicht tun, können Sie das Gerät nicht verwenden. Sollten Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie

⁽¹⁾ Gilt für Android-Versionen ab 5.1

mithilfe von Google wieder her. Sollte dies nicht gelingen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.


3. Mein Gerät gibt bei eingehenden Anrufen oder Mitteilungen kein Audiosignal aus, ich sehe lediglich die Benachrichtigungen für entgangene Anrufe oder neue Mitteilungen auf dem Display.
 - Überprüfen Sie, ob auf Ihrem Gerät der Modus „Unterbrechungen“ bzw. „Nicht stören“ aktiviert ist. Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird im Benachrichtigungsfeld ein Sternsymbol  (Android-Version 5.X) bzw. das Symbol  (Android-Version 6.X) angezeigt. In diesem Fall müssen Sie den Modus „Unterbrechungen“ bzw. „Nicht stören“ deaktivieren. Hierzu können Sie die Lauter- oder Leiser-Taste drücken und **Alle** auswählen (Android 5.X) → oder die Einstellung → unter **Einstellungen > Ton und Benachrichtigungen > Unterbrechungen** (Android 5.X) bzw. **Bitte nicht stören** (Android 6.X) bearbeiten.
4. Ich werde auf meinem Gerät dazu aufgefordert, ein Passwort/einen Code/einen Schlüssel einzugeben, an das bzw. den ich mich nicht erinnern kann oder das bzw. den ich nicht kenne, da dieses Gerät vorher von jemand anderem verwendet wurde und diese Person mir das Passwort/den Code/den Schlüssel nicht mitteilen kann.

Die Frage nach dem Passwort/Code/Schlüssel könnte auf eine Sicherheitsfunktion zurückgehen, die auf diesem Gerät aktiviert wurde. Dieses Problem lässt sich möglicherweise durch die Wiederherstellung der Werkseinstellungen beheben. Sollte dies nicht gelingen, müssen Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter wenden. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.

I Das Gerät


I.1 Tasten und Anschlüsse

Vorderseite

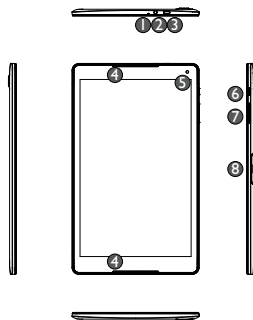

Zahl	Beschreibung
①	Mikrofon
②	Kopfhörer/Headset-Anschluss
③	Micro-USB-Anschluss/Anschluss für das Akkuladegerät
④	Lautsprecher
⑤	Vordere Kamera
⑥	Ein/Aus/Beenden-Taste
⑦	Lautstärketasten
⑧	Einschübe für SIM-Karte und microSD-Karte

Rückseite

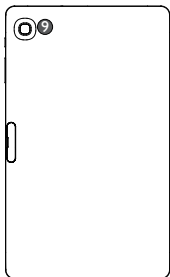


Zahl	Beschreibung
9	Hintere Kamera

1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichtung

microSD- und Micro-SIM-Karte einlegen

Legen Sie die microSD- und die Micro-SIM-Karte richtig herum ein, um Schäden zu verhindern. Sehen Sie sich hierzu die Abbildung unten an.




Bevor Sie die microSD- und die SIM-Karte einsetzen oder entnehmen, muss das Tablet ausgeschaltet sein, damit keine Schäden entstehen. Zudem kann ein regelmäßiges Entnehmen und Einsetzen der SD- oder SIM-Karte zu einem Neustart des Tablets führen.

Akku laden

Schließen Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät an das Tablet und eine Steckdose an.

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des Tablets vollständig (etwa 5 Stunden).

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf. Der Ladestatus geht aus dem auf dem Bildschirm angezeigten Prozentsatz ( 63%) hervor. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.



- Verringerung des Energieverbrauchs:- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth und im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen



1.2.2 Tablet einschalten


Halten Sie die **Ein/Aus-/Beenden-Taste** gedrückt, bis sich das Tablet einschaltet. Entsperren Sie das Tablet durch Wischen, Eingabe einer PIN, eines Passworts bzw. eines Musters. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Tablet und an einem sicheren Ort auf.

Tablet erstmals einrichten

Wenn Sie das Tablet zum ersten Mal einschalten, sollten Sie einige Optionen festlegen:

- Berühren Sie , um die Liste mit allen Sprachen anzuzeigen, schieben Sie nach oben und unten, um die Sprache für das Tablet auszuwählen, und berühren Sie anschließend , um fortzufahren.
- Legen Sie die SIM-Karte ein oder berühren Sie zum Fortfahren

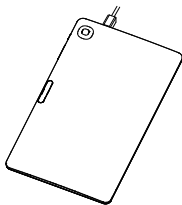

ÜBERSPRINGEN.


- Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, oder berühren Sie **ÜBERSPRINGEN**, um fortzufahren.
- Stellen Sie **Datum und Uhrzeit** ein und berühren Sie dann **WEITER**.
- Geben Sie Ihren Namen ein, um einige Apps auf dem Tablet zu personalisieren.
- Wählen Sie eine Möglichkeit aus, wie Sie Ihr Gerät schützen möchten (PIN, Passwort, Muster usw.).
- Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.
- Wenn das Tablet eingeschaltet ist, können Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen, um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden und bestimmte Funktionen zu nutzen.

1.2.3 Tablet ausschalten

Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, bis das Popup-Menü angezeigt wird, und wählen Sie zum Bestätigen **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten Elemente (Apps, Verknüpfungen, Ordner und Widgets) auf dem Startbildschirm anzeigen. Berühren Sie die **Startbildschirm**-Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

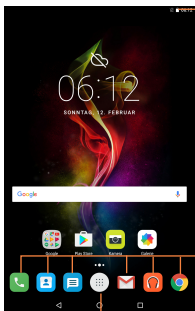

Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige

Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Berühren: Apps starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

Hauptmenü

- Berühren: alle Anwendungen anzeigen

Der Startbildschirm lässt sich nach rechts und links hin erweitern, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen, Verknüpfungen usw. zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach rechts oder links, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen. Die Seitenkennzeichnung oberhalb der Anwendungsleiste zeigt, welcher Erweiterungsbildschirm aktuell geöffnet ist.

Taste „Kürzlich geöffnet“

- Berühren Sie diese Taste, um eine Liste kürzlich verwendeter Anwendungen anzuzeigen.

Startbildschirm-Taste

- Auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren

Zurück-Taste

- Berühren Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder ein Dialogfeld, Optionsmenü, Benachrichtigungsfeld usw. zu schließen.

1.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

Berühren und halten



Berühren und halten Sie das Element, um die dafür verfügbaren Optionen (z. B. einen Kontakt oder einen Link zu einer Webseite) zu öffnen.

Ziehen



Platzieren Sie einen Finger auf einem beliebigen Element, um es an eine andere Stelle zu ziehen.

Schieben/Wischen



Sie können beliebig in den Anwendungen, Bildern, Webseiten usw. blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben.

Schnippen



Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammen-/Auseinanderziehen



Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.



Drehen

Wenn Sie das Tablet drehen, um eine bessere Ansicht zu erhalten, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- in das Querformat.


1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste rechts zeigt den Tabletstatus und links Benachrichtigungsinformationen an.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie zum Öffnen des **Schnelleinstellungsfelds** oder des **Benachrichtigungsfelds** nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben.

Benachrichtigungsfeld

Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die detaillierten Informationen zu lesen.

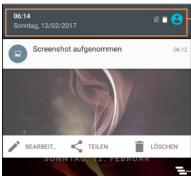

Berühren: zum Schnelleinstellungsfeld wechseln


Berühren: alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen (andere weiterhin relevante Benachrichtigungen werden nicht gelöscht)

Hinweis: Berühren Sie nach dem Öffnen des Benachrichtigungsfelds die Statusleiste oder ziehen Sie sie erneut nach unten, um zum Schnelleinstellungsfeld zu wechseln.

Schnelleinstellungsfeld


Im Schnelleinstellungsfeld können Sie durch Berühren der verschiedenen

Symbole Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern.

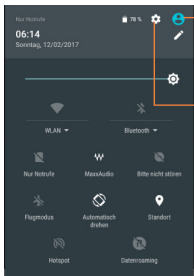


Berühren: Mehrnutzerbildschirm aufrufen und Nutzermodus wechseln

Berühren: Einstellungen öffnen und weitere Elemente einrichten


Hinweis: Berühren Sie nach dem Öffnen des Schnelleinstellungsfelds  , um den Mehrnutzer-Bildschirm zu öffnen. Auf diesem können Sie den Nutzermodus wechseln oder neue Nutzer hinzufügen.

1.3.3 Suche


Mit der Suchfunktion des Tablets können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Tablet oder im Internet suchen.

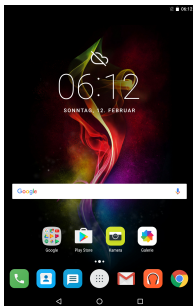

Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie auf der Tastatur , um im Internet zu suchen.


Per Spracheingabe suchen


- Berühren Sie auf der Suchleiste , um ein Dialogfeld anzuzeigen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Legen Sie zum Entsperren des Tabletbildschirms ein Muster, einen PIN-Code oder ein Passwort fest, um das Tablet und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Entsperrungsmuster erstellen (detaillierte Einstellungen finden Sie im Abschnitt „Bildschirmsperre“)

- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und öffnen Sie das Schnelleinstellungsfeld. Berühren Sie anschließend das Einstellungssymbol , um die **Einstellungen** aufzurufen, und wählen Sie dann **Sicherheit\Displaysperre\Muster** aus.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.

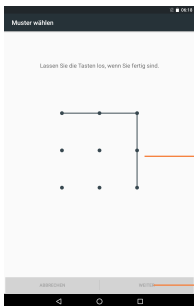

Entsperrungsmuster zeichnen

Muster durch erneutes Zeichnen bestätigen

Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Wählen Sie Displaysperre\PIN** oder **Passwort**.
- Legen Sie Ihre **PIN** oder Ihr **Passwort** fest.


Tabletbildschirm sperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** einmal, um den Bildschirm zu sperren.

Tabletbildschirm entsperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um das Display zu aktivieren, zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben Sie die PIN bzw. das Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie als Entsperrungsmethode **Wischen** festgelegt haben, wischen Sie auf dem Sperrbildschirm nach oben, um ihn zu entsperren.

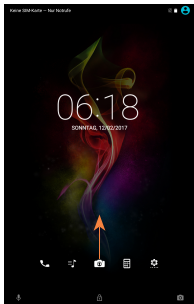

1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Elemente hinzufügen

Berühren und halten Sie einen Ordner, eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen Sie das Element auf einen beliebigen Erweiterungsbildschirm.

Elemente anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, ziehen Sie es an die gewünschte Position und lassen Sie es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und auf der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Elemente entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über „X“ (Entfernen) und lassen Sie das Element wieder los.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (der Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen.

Hintergrund anpassen


Berühren und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds auf dem Startbildschirm den leeren Bereich und berühren Sie anschließend HINTERGRÜNDE.

1.3.6 Lautstärke einstellen

Lautstärke-Taste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des **Lautlos**-Modus die Taste **Leiser**, bis das Tablet stummgeschaltet ist.




Einstellungen festlegen

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen, berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen, und berühren Sie dann **Ton & Benachrichtigungen**. Jetzt können Sie die Lautstärke der Medien, Benachrichtigungen, Systemtöne usw. Ihren Wünschen entsprechend einstellen.

2 Texteingabe

2.1 Bildschirmtastatur verwenden

Bildschirmtastatur anpassen

- Berühren Sie  **Alle Apps** auf dem Startbildschirm, wählen Sie  **Einstellungen****Sprache & Eingabe**, berühren Sie **Aktuelle Tastatur**, um **SwiftKey-Tastatur** auszuwählen;
- Berühren Sie  **Alle Apps** auf dem Startbildschirm, wählen Sie  **Einstellungen****Sprache & Eingabe** und berühren Sie **Android-Tastatur**. Daraufhin sind für Ihre Auswahl diverse Einstellungen verfügbar.

2.2 SwiftKey

Berühren: zwischen Modus **abc** und **Abc** wechseln

Berühren und halten: zwischen Modus **abc** und **ABC** wechseln

Berühren: Tastatur mit Zahlen öffnen

Berühren und Halten: Emoticons eingeben


Bei aktivierter Datenverbindung berühren: Spracheingabe öffnen

2.3 Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.


- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren Sie ihn zweimal schnell nacheinander.

- Ziehen Sie die Markierungen, um die Auswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **FORMATIEREN**, **AUSSCHNEIDEN**, **KOPIEREN**, **TEILEN**.



Neuen Text eingeben


- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und die Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.
- Nachdem Sie den Text ausgewählt und die Markierung berührt haben, erscheint die Option **EINFÜGEN**, mit der zuvor kopierter Text eingefügt werden kann.

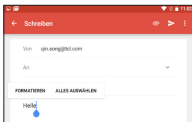

3 Kontakte

Über **Kontakte** können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen. Sie können Kontakte auf dem Tablet anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten oder Kontakten aus anderen Anwendungen synchronisieren.

3.1 Kontakte anzeigen

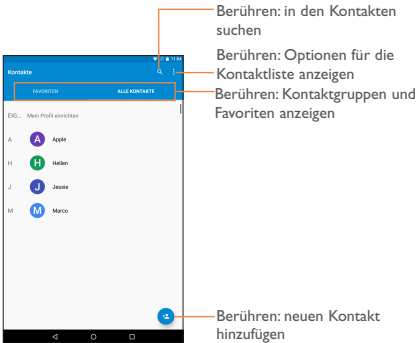

Berühren Sie die Taste **Menü** , um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.

Folgende Aktionen sind möglich:


- **Anzeigende Kontakte** Berühren Sie diese Taste, um alle Kontakte oder die benutzerdefinierte Kontaktliste anzuzeigen.
- **Importieren/Exportieren** Importieren Sie Kontakten auf das Tablet, die MicroSD-Karte und den internen Speicher oder exportieren Sie Kontakte aus diesen Speicherorten.
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten

- **Einstellungen** Legen Sie den Anzeigemodus der Kontakte fest.
- **Speicherstatus** Rufen Sie den Status des Speichers auf.

3.2 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste das Symbol , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.

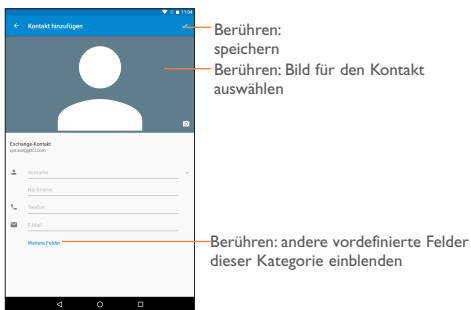



Wenn Sie weitere Informationen angeben möchten, berühren Sie **Weitere Felder**, um eine neue Kategorie hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Speichern .

Wenn Sie den Vorgang ohne Speichern beenden möchten, berühren Sie die Taste **Zurück**.

Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie den Kontakt, um die Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn den Favoriten hinzuzufügen (der Stern wird daraufhin grau).

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts aus den Favoriten den grauen Stern  auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails.



Nur Kontakte, die auf dem Gerät gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.

3.3 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten von Kontaktinformationen einen Kontakt und anschließend oben auf dem Bildschirm . Wählen Sie abschließend  aus.

Kontakt löschen

Berühren Sie zum Löschen des Kontakts die **Menütaste**  und wählen Sie **Löschen** auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails aus.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Tablets auch aus anderen Anwendungen auf dem Tablet oder im Internet entfernt.

3.4 Kontakte importieren, exportieren und senden


Mit diesem Tablet können Sie Kontakte auf das Tablet und die MicroSD-Karte importieren oder von dort exportieren.

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm zum Öffnen des Optionsmenüs  und dann **Importieren/Exportieren**. Sie können nun Kontakte auf das Tablet, in den Tabletspeicher oder in Konten importieren oder vor dort exportieren.

Sie können einen einzelnen Kontakt oder mehrere Kontakte auf das Tablet, in den USB-Speicher oder in Konten importieren oder von dort exportieren. Befolgen Sie die Anweisungen und berühren Sie das Kontrollkästchen neben dem Kontakt, den Sie importieren oder



exportieren möchten. Berühren Sie **OK** zum Bestätigen.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, der gesendet werden soll, dann die **Menütaste**  und anschließend **Senden** auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails. Wählen Sie dann die Anwendung zum Versenden aus.


3.5 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können zwischen verschiedenen Konten synchronisiert werden, je nachdem, welche Anwendungen auf dem Tablet installiert sind.


Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos im Benachrichtigungsfeld , um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen, und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie anschließend **Konten** > **Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, E-Mail usw.


Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwörter usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugehörigen Informationen vom Tablet zu löschen. Rufen Sie den Bildschirm **Einstellungen** auf, berühren das zu löschende Konto, die Menütaste  und wählen **Konto entfernen** aus.

(Automatische) Synchronisierung aktivieren/deaktivieren

Berühren Sie ein Konto, um den Synchronisierungsbildschirm zu öffnen. Bewegen Sie den Schalter , um die Synchronisierung des Kontos zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Tablet oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.

Manuelle Synchronisierung







Auf dem Bildschirm **Konten** können Sie ein Konto auch manuell synchronisieren. Berühren Sie ein Konto in der Liste und anschließend die **Menütaste**  und wählen Sie dann **Jetzt synchronisieren**.


4 Gmail

Bei der Ersteinrichtung des Tablets können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.


Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Tablets konfiguriert. Gmail auf dem Tablet kann automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail mit den dazugehörigen Antworten in Gmail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labels geordnet, nicht nach Ordern.

4.5.1 E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie auf dem Hauptbildschirm das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ins Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf.  (**Cc/Bcc**), um eine Kopie oder Blindkopie der Mitteilung an weitere Empfänger zu senden.
- Geben Sie **Betreff** und **Inhalt** der E-Mail ein.
- Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
- Berühren Sie zum **Senden** .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, berühren Sie  und wählen anschließend **Entwurf speichern**, um eine Kopie der E-Mail zu speichern.
- Soll die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden, berühren Sie die **Menütaste**  und wählen Sie anschließend **Verwerfen**.


Wenn Sie eine Signatur an die E-Mails anhängen möchten, berühren Sie das Symbol , wählen Sie anschließend **Einstellungen** und berühren Sie ein Konto und anschließend **Signatur**. Berühren Sie **OK**, nachdem Sie die Signatur eingegeben haben.

4.5.2 E-Mails empfangen und lesen





Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder die Vibration benachrichtigt und auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das **Benachrichtigungsfeld** zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangs-Label aufrufen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. anhand des Absenders, Empfängers, Betreffs usw. suchen.


- Berühren Sie auf dem **Hauptbildschirm** das Symbol .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren auf der Bildschirmtastatur .


4.5.3 E-Mails beantworten oder weiterleiten

- **Antworten** Berühren Sie beim Anzeigen einer E-Mail , um dem Absender zu antworten.
- **Allen antworten** Berühren Sie beim Anzeigen einer E-Mail , um dem Absender der E-Mail sowie allen weiteren Empfängern zu antworten.
- **Weiterleiten** Berühren Sie , um die empfangene E-Mail an andere Personen weiterzuleiten.
-  Über dieses Symbol markieren Sie eine Konversation mit einem Stern bzw. entfernen ihn.






4.5.4 Gmail-E-Mails nach Label verwalten

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe von Labels ordnen.

Berühren Sie zum Kennzeichnen einer Konversation beim Lesen der Mitteilungen der Konversation das Symbol  und wählen das Label aus, das Sie der Konversation zuweisen möchten.

Berühren Sie zum Anzeigen der Konversationen nach Label in der Kategorie „Allgemein“ oder in der Liste einer anderen Konversation das Symbol  und anschließend ein Label, um eine Liste der Konversationen mit diesem Label aufzurufen.

Berühren Sie **Allgemein**, um eine E-Mail auszuwählen und die folgenden Optionen zu erstellen:


-  E-Mail archivieren. Berühren Sie zum Anzeigen der archivierten E-Mails  auf dem Hauptbildschirm und anschließend **Alle E-Mails**.
-  E-Mail löschen
-  E-Mail als gelesen oder ungelesen markieren
-  E-Mail in einen anderes Label verschieben

5 Mitteilungen


Mit diesem Tablet können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion auf dem Startbildschirm **Mitteilungen**.



Berühren Sie zum Anzeigen der auf der SIM-Karte gespeicherten Mitteilungen auf dem Mitteilungsbildschirm das Symbol  und anschließend **Einstellungen > Erweitert**.


5.5.1 Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.



- Berühren: Konversation anzeigen
- Berühren und halten: Modus zum Löschen aktivieren

5.5.2 Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie **ALLE KONTAKTE**, um einen Kontakt auszuwählen. Berühren Sie dann zum Eingeben der Mitteilung das Feld **SMS eingeben**. Berühren Sie schließlich zum Senden der SMS .



Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Bestimmte Buchstaben (z. B. mit Akzent) vergrößern die SMS. Daher werden möglicherweise mehrere SMS an den Empfänger gesendet.

5.5.3 Multimedia-Mitteilung (MMS) senden



Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Telefone und E-Mail-Adressen senden.


SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

6 Telefongespräche


6.1 Anrufen


Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um die Benutzeroberfläche für Anrufe anzuzeigen.

Berühren Sie , um die Tastatur zu öffnen. Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein oder wählen Sie unter **Kontakte** oder **Anrufliste** einen Kontakt aus, indem Sie die Ansicht verschieben oder die entsprechende Registerkarte berühren. Berühren Sie dann , um den Anruf zu tätigen. Berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen**, um die eingegebene Nummer unter **Kontakte** zu speichern.

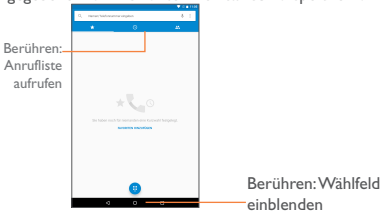

6.2 Anruf annehmen oder abweisen

Ziehen Sie das Symbol  bei einem eingehenden Anruf nach rechts, um den Anruf anzunehmen, nach links, um den Anruf abzulehnen, oder nach oben, um den Anruf abzulehnen und eine zuvor festgelegte Mitteilung an den Anrufer zu senden.

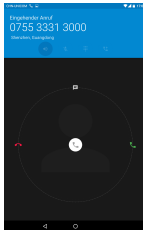



7 Kalender und Uhrzeit

7.1 Kalender

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.


7.1.1 Ansichten


Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht öffnen.

- Berühren Sie **Menü**  > **Monat**, **Woche** oder **Tag**, um die Kalenderansicht zu ändern. Berühren Sie , um zur aktuellen Tagesansicht zurückzugelangen.


7.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie , um den Bildschirm zum Bearbeiten eines neuen Termins zu öffnen.
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, wählen Sie **Ganztägig** aus.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **SPEICHERN**.


Um schnell einen Termin auf dem Bildschirm mit der Wochenansicht zu erstellen, berühren Sie eine leere Stelle und berühren Sie , um den Bildschirm mit den Termindetails zur ausgewählten Zeit zu öffnen. Sie können durch Berühren einer leeren Fläche auch den gewünschten Bereich auswählen und durch erneutes Berühren einen neuen Termin erstellen.

7.1.3 Termin bearbeiten oder löschen


- Um einen Termin zu löschen oder zu bearbeiten, öffnen Sie den Infobildschirm durch Berühren des Termins. Berühren Sie anschließend das Symbol , um den Termin zu bearbeiten.

- Berühren Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm **LÖSCHEN**, um den Termin zu löschen.

7.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird zur entsprechenden Erinnerungszeit auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Terminnamen, um den Termin anzuzeigen.

Folgende Optionen erscheinen durch Berühren der  **Menütaste** auf dem Startbildschirm des Kalenders:



- **Suchen** Im Kalender suchen
- **Ereignisse** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Termine anzuzeigen oder auszublenden.
- **Einstellungen** Legen Sie verschiedene Kalendereinstellungen fest.
- **Hilfe und Feedback** Berühren Sie diese Taste für Hilfe und Feedback.



7.2 Uhr

Die Anwendung **Uhr** umfasst vier Funktionen: **Weltuhr**, **Wecker**, **Timer** und **Countdown**.


Berühren Sie , um einen Wecker hinzuzufügen oder zu stellen.

7.2.1 Wecker stellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Uhr** das Symbol , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie dann , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Legen Sie die genaue Uhrzeit für den Wecker fest und berühren Sie zum Bestätigen **OK**. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Wiederholen** Wählen Sie Tage aus, an denen der Wecker klingeln soll.
-  Klingelton für den Wecker auswählen
- **Titel** Name für den Wecker festlegen
-  Löschen Sie den ausgewählten Wecker.

7.2.2 Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie das **Menü**  auf dem Bildschirm **Wecker** und berühren Sie **Einstellungen**. Folgende Optionen können jetzt angepasst werden:

- **Stil** Darstellung der Uhr auswählen: analog oder digital.
- **Uhr mit Heimatzeitzone** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit automatisch in der Heimatzeitzone anzuzeigen.
- **Heimatzeitzone** Heimatzeitzone festlegen
- **Ton ausschalten nach** Dauer des Wecktons festlegen
- **Zeit für Schlummerfunktion** Schlummerdauer für einen Wecker festlegen
- **Lautstärke Weckton** Lautstärke des Weckers einstellen
- **Lautstärketaste** Funktion der seitlichen Taste **Lautstärke** bei einem Weckton festlegen: **Schlummer**, **Ablehnen**.

8 Verbindungen



Ihnen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

8.1 Internetverbindung herstellen


8.1.1 WLAN



Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Tablet in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. Mit Ihrem Tablet können Sie WLAN verwenden.

WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie im Schnelleinstellungsfeld , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **WLAN** und daneben , um WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Berühren Sie **WLAN**. Detaillierte Informationen zu den ermittelten WLAN-Netzwerken werden in den entsprechenden Abschnitten angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom Netzbetreiber. Berühren Sie anschließend **Verbinden**.

Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird




Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, erscheint  auf der Statusleiste, wenn das Tablet ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie dann , um zum Schnelleinstellungsfeld zu gelangen. Berühren Sie dann , um auf die **Einstellungen** zuzugreifen.
- Berühren Sie **WLAN**. Berühren Sie anschließend auf dem WLAN-Bildschirm die **Menütaste** und wählen Sie **Erweitert**.

- Mit dem Schalter  neben **Netzwerkhinweis** können Sie diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie dann , um zum Schnelleinstellungsfeld zu gelangen. Berühren Sie dann , um auf die **Einstellungen** zuzugreifen.
- Berühren Sie **WLAN** und anschließend  > **Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein und berühren Sie dann **Speichern**.

Das Tablet stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.


WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.


- Aktivieren Sie ggf. WLAN.
- Berühren Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des verbundenen Netzwerks.
- Berühren Sie im Dialogfeld die Option **ENTFERNEN**.

8.2 Mit Bluetooth-Geräten verbinden


Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Ziehen Sie zum Aufrufen dieser Funktion die Statusleiste nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen, und berühren Sie , um auf die **Einstellungen** zuzugreifen. Berühren Sie anschließend **Bluetooth**. Das Gerät und weitere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Bluetooth aktivieren

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen**.
- Berühren Sie , um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Damit Freunde Ihr Tablet leichter finden, können Sie den Namen des Tablets ändern, der für andere sichtbar ist.



- Berühren Sie  und wählen Sie **Gerät umbenennen** aus.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **UMBENENNEN**.

Gerät sichtbar machen

- Aktivieren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie Ihr Gerät, um es sichtbar bzw. nicht sichtbar zu machen.

Tablet mit einem Bluetooth-Gerät koppeln oder verbinden

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Tablet mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie dann , um zum Schnelleinstellungsfeld zu gelangen. Berühren Sie dann , um auf die **Einstellungen** zuzugreifen.
- Aktivieren Sie **Bluetooth**. Ihr Tablet sucht daraufhin automatisch nach verfügbaren Geräten.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld zum Bestätigen **KOPPELN**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Tablet eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, das Einstellungssymbol .
- Berühren Sie zum Bestätigen **ENTFERNEN**.

8.3 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der Speicherkarte oder dem internen Speicher und einem Computer übertragen.

- Mithilfe des im Lieferumfang des Tablets enthaltenen USB-Kabels kann das Tablet an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das über USB angeschlossene Gerät als Mediengerät verbunden ist.
- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und berühren Sie **Dateiübertragungen** und anschließend **Aufladen**, **Dateiübertragungen** oder **Fotoübertragungen (PTP)**.

Verbindung trennen (bei Verwendung des Massenspeichers)



- Heben Sie die Bereitstellung der Speicherkarte über den Computer auf.



Bei Windows XP oder einem älteren Betriebssystem sollten Sie Windows Media Player 11 herunterladen und auf dem Computer installieren. Verwenden Sie hierzu folgenden Link: <http://windows.microsoft.com/de-de/windows/download-windows-media-player>.

Berühren Sie **Datei-Manager**, um die Daten zu suchen, die auf den internen Speicher übertragen oder in diesen heruntergeladen wurden. Alle heruntergeladenen Daten werden unter **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Tablet installieren usw.



Speicherkarte formatieren

- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen, und berühren Sie , um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Speicher & USB**.
- Berühren Sie **SD-Karte** und anschließend  > **Formatieren**.
- Berühren Sie **LÖSCHEN UND FORMATIEREN**. Die Daten auf Ihrer SD-Karte werden gelöscht und die SD-Karte wird formatiert.

8.4 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Apps**  und dann **Einstellungen**.
- Berühren Sie **Mehr... \VPN** und dann .
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **Speichern**.


Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs ein Bildschirm-Entsperrungsmuster, einen PIN-Code oder ein Passwort für das Tablet ein.

Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Apps**  und dann **Einstellungen**.
- Berühren Sie **Mehr... \VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **Verbinden**.

Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung für die Trennung vom VPN.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste** und anschließend **Einstellungen**.
- Berühren Sie **Mehr...VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie das zu bearbeitende VPN.
- Berühren Sie **Profil bearbeiten**.
- Berühren Sie abschließend **Speichern**.



VPN löschen


- Berühren und halten Sie im angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN und berühren Sie **Profil löschen**.

9 Play Store (1)

Der Play Store ist ein Online-Shop für Software, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf ein Android-Tablet herunterladen und darauf installieren können.


Play Store öffnen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Apps**  und anschließend  **Play Store**.
- Beim ersten Öffnen des **Play Store** wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Berühren Sie  und anschließend **Hilfe & Feedback**, um die Play Store-Hilfeseite mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.

9.1 Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen

Im Play Store bekommen Sie zwei Arten von Anwendungen. Sie finden auf dem Startbildschirm **APPS & SPIELE** und **UNTERHALTUNG**.

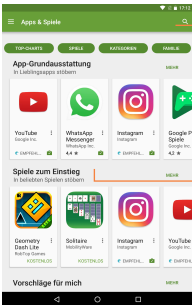

Berühren: im **Google Play Store** suchen

Nach oben oder unten schieben: weitere Kategorien anzeigen

(1) Je nach Land und Netzbetreiber

Berühren Sie **Mehr**, um nach anderen Anwendungen zu suchen.

Berühren Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

9.2 Herunterladen und installieren


Herunterladen und installieren

- Navigieren Sie zu der Anwendung, die Sie herunterladen möchten. Öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Beschreibung, Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Berühren Sie **INSTALLIEREN**, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Tablet zugreifen kann.
- Berühren Sie **AKZEPTIEREN**.
- Auf dem Infobildschirm sehen Sie den Fortschritt. Berühren Sie , um das Herunterladen abzubrechen. Sie können diesen Bildschirm auch über das Benachrichtigungsfeld öffnen.
- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie den Download und die Installation akzeptiert haben, sind Sie für die Folgen der Verwendung dieser Anwendung auf dem Tablet selbst verantwortlich.

Heruntergeladene Anwendung öffnen

- Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und wählen Sie **Meine Apps & Spiele** aus.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und dann **ÖFFNEN**.

Anwendung kaufen⁽¹⁾

Im **Play Store** sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation

⁽¹⁾ Kostenpflichtige Anwendungen aus dem Google Play Store stehen Nutzern in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.


bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie oben rechts den Preis, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Tablet zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Bestätigen **Fortfahren**.
- Beim ersten Kauf müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingeben und sich beim Zahlungsdienst von Google anmelden.
- Wenn Ihr Konto über Informationen zu mehreren Kreditkarten verfügt, wählen Sie eine aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise und lesen das Dokument. Berühren Sie dann die Zurück-Taste.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **Jetzt kaufen**.

Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.

Rückerstattung beantragen

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung wird entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps & Spiele**.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren und für die Sie eine Rückerstattung beantragen möchten.
- Berühren Sie **Zurückersetzen**, um die Anwendung zu deinstallieren und eine Rückerstattung zu erhalten. Sollte nur **Deinstallieren** angezeigt werden, ist die Testphase bereits abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren **OK**.


9.3 Downloads verwalten

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.


Anzeigen

Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und wählen Sie **Meine Apps & Spiele** aus.



Deinstallieren

Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und wählen Sie **Meine Apps & Spiele** aus. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen. Berühren Sie **DEINSTALLIEREN** und bestätigen Sie den Vorgang mit **OK**.



Zurückersetzen

Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und wählen Sie **Meine Apps & Spiele** aus. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückerstattung deinstalliert werden soll. Berühren Sie **Zurückersetzen** und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.


Benachrichtigung über Aktualisierungen

Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und wählen Sie **Meine Apps & Spiele** aus. Berühren Sie  und wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **App-Aktualisierungen verfügbar** aus, um die Aktualisierungsbenachrichtigung zu aktivieren.

Automatisch aktualisieren

Berühren Sie zur automatischen Aktualisierung der installierten Anwendungen auf dem Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps & Spiele**. Berühren Sie  und **Einstellungen\Anwendungen automatisch aktualisieren**, um diese Funktion zu aktivieren.

Bewertungen

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung und berühren Sie die Sternsymbole , um eine Bewertung abzugeben und Kommentare einzugeben. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Kennzeichnen

Sie können im Play Store unangemessene Anwendungen kennzeichnen und melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für die entsprechende Anwendung, scrollen Sie nach unten, berühren Sie **Als unangemessen kennzeichnen**, geben Sie den Grund für die Kennzeichnung ein und berühren Sie dann **Übermitteln**.

10 Multimedia-Anwendungen

10.1 Kamera

Das Tablet ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren: Mehr
Einstellungsoptionen
anzeigen

Nach links
schieben:
aufgenommene
Fotos oder Videos
anzeigen

Zwei oder
mehr Finger
zusammen- oder
auseinanderziehen:
Ansicht
vergrößern oder
verkleinern



Berühren:
Kamera
wechseln

Berühren: In
Videomodus
wechseln







-  **Ansichtsmodus wechseln:** Wechseln Sie zwischen der hinteren und der vorderen Kamera (z. B. für Selbstporträts, Videochats usw.).
-  **HDR-Modus:** Wählen Sie den HDR-Modus für die Kamera aus.
-  **Einstellungen:** Das Menü mit den Kameraeinstellungen wird geöffnet und Sie können zusätzliche Kameraeinstellungen anpassen (siehe **Kameraeinstellungen**).


Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Motiv mit dem Bildsucher und berühren Sie das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Video aufnehmen


Suchen Sie das Motiv mit dem Bildsucher und berühren Sie das Symbol , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie zum Speichern des Videos .

Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/ Videos

- Berühren Sie das jeweilige Symbol unter dem Bildschirm, um das aufgenommene Foto oder Video zu versenden oder zu bearbeiten.
- Berühren Sie das Fotosymbol , um die **Galerie** zu öffnen.

10.2 Galerie

In der Galerie können Sie alle Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.

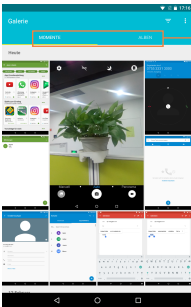

Berühren: Fotos nach **MOMENTE** oder **ALBEN** anzeigen

Fotos und Videos anzeigen


Bilder und Videos werden in den Ordnern **MOMENTE** oder **ALBEN** in der **Galerie** gespeichert.


- Berühren Sie das Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.

- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

Bilder bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, sie an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Hintergrund festlegen.

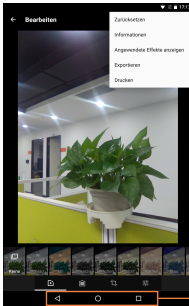


Berühren Sie das **Bearbeitungssymbol** , um den Bildschirm mit den Lesezeichen zu öffnen.



Bearbeitungstools

Mehrfachauswahl


Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.


Öffnen Sie das Hauptfenster der Galerie oder den Alumbildschirm, berühren Sie  und anschließend **Element auswählen**, um den Mehrfachauswahl-Modus zu aktivieren (Sie können auch ein Album oder Bild berühren und halten). Berühren Sie anschließend die Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie zum Löschen der ausgewählten Dateien das Symbol . Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .

11 Maps

11.1 Standort bestimmen

11.1.1 Datenquelle für die Standortbestimmung auswählen

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen, berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen, und wählen Sie dann **Standort** aus.

- Berühren Sie den Schieberegler  an der Titelleiste, um die Standortdienste zu aktivieren.
- Berühren Sie **Modus>Nur Gerät**, um GPS als Datenquelle für die Standortbestimmung auszuwählen.

11.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie „Apps“ und anschließend **Maps**, um den Google Maps-Bildschirm zu öffnen.

Berühren Sie das Symbol  auf der Karte, um **Mein Standort** anzuzeigen.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, der von einem blauen Kreis umgeben ist. Ihre tatsächliche Position liegt innerhalb des blauen Kreises.



Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.

Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.

Berühren Sie zum Löschen des Kartenverlaufs ☰ oben links auf dem Maps-Bildschirm, wählen Sie dann **Einstellungen** und **Kartenverlauf** und berühren Sie anschließend ✕.

11.2 Standort suchen

Berühren Sie beim Anzeigen einer Karte die Google-Suchleiste, um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie in der Suchleiste eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie zum Suchen das Suchsymbol. Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um zugehörige Informationen anzuzeigen.



Weitere Informationen anzeigen

11.3 Standort markieren


Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.

11.3.1 Standort markieren oder Markierung aufheben

Berühren Sie einen Standort auf einer Karte.

Berühren Sie das angezeigte Infofenster.


Berühren Sie das blaue Sternsymbol oben auf dem Bildschirm, um den Standort zu markieren. Berühren Sie ggf. das goldfarbene Sternsymbol, um die Markierung dieses Standorts aufzuheben.

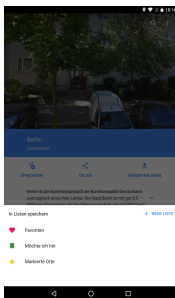

11.4 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder für Fußwege

11.4.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol .

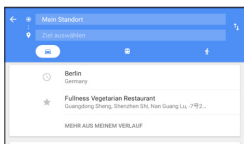


Bearbeiten Sie den Ausgangspunkt mit einer der folgenden Methoden:

- Berühren Sie **Ihr Standort** und geben Sie anschließend eine Adresse als Ausgangspunkt ein.
- Wählen Sie das Ziel direkt aus, indem Sie ein zuvor gespeichertes, markiertes Element oder eine Adresse aus Ihren Kontakten auswählen oder den Suchverlauf verwenden.

Gehen Sie bei der Zieleingabe ebenso vor: .

Berühren Sie zum Umkehren der Richtung .

Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Öffnen Sie zum Umkehren einer bereits erstellten Route einfach das Fenster mit der Wegbeschreibung für diese Route und berühren Sie . Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.

11.4.2 Vorschau vorgeschlagener Routen anzeigen und bevorzugte Route auswählen

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations- oder

Satellitenansicht oder einer anderen Ansicht aufrufen.

- Berühren Sie den Links- oder Rechtspfeil, um den nächsten oder vorherigen Abschnitt der Route anzuzeigen.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Planung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit sind oben auf dem Bildschirm mit der Route zu sehen.


11.4.3 Nach Orten entlang der Route suchen

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „9.3 Standort suchen“.



11.5 Ebenen anordnen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen übereinander auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

11.5.1 Mehrere Ebenen anzeigen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol . Es werden alle verfügbaren Ebenen aufgeführt (wie Verkehr, Satellit usw.), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.

11.5.2 Karte leeren

Nach dem Abrufen der Wegbeschreibungen oder Suchergebnisse auf einer Karte können Sie die eingezeichneten Markierungen/Ebenen löschen: Berühren Sie hierzu  und **Einstellungen** und wählen **Kartenverlauf** und  aus.

12 Weitere Funktionen

12.1 Datei-Manager



Berühren Sie hierzu Apps  und anschließend .

Die Anwendung **Datei-Manager** dient zur Organisation der externen Speicherkarte und des internen Speichers.

Der **Datei-Manager** zeigt alle Daten an, die auf beiden MicroSD-Karten und im internen Speicher gespeichert sind, einschließlich Anwendungen, Mediendateien, Videos, Bilder und Audiodateien, die Sie aufgezeichnet haben, sowie andere über Bluetooth, USB usw. übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf die Speicherkarte herunterladen, können Sie diese im **Datei-Manager** suchen und dann auf dem Tablet installieren.


Mit dem **Datei-Manager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, aufrufen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

12.2 Weitere Anwendungen ⁽¹⁾

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Tablet vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Tablet. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen aus dem Google Play Store herunterladen.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber

13 Einstellungen

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und berühren Sie dann , um **Einstellungen** zu öffnen.

13.1 Mobile Netzwerke

13.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, wenn sich das Gerät innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Tablets mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.


13.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Tablet Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Tablet, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

13.1.3 Datennutzung

Sie können auch einen Datennutzungszyklus auswählen, für den die Statistiken und Anwendungen zu den auf Ihrem Tablet genutzten Daten angezeigt werden.

13.1.4 Flugmodus

Mit dem Schalter  können Sie den **Flugmodus** im Menü „Mehr...“ deaktivieren, um gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN, Bluetooth usw.

13.1.5 Tethering und mobiler Hotspot

Verwenden Sie die Funktion **Tethering und mobiler Hotspot**, um die Internetverbindung des Geräts für einen Computer freizugeben, der per USB-Kabel oder Bluetooth mit dem Mobilgerät verbunden ist.

13.1.6 VPN-Einstellungen

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. MobileVPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerk-tunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

13.2 Gerät

13.2.1 Gesten

Sie können den Wecker des Geräts so konfigurieren, dass der Wecker beim Umdrehen des Geräts stummgeschaltet wird. Zudem können Sie z. B. einstellen, dass der Musiktitel gewechselt wird, wenn Sie das Gerät schütteln.

Wenn die Funktion „Bildschirm zweimal berühren“ aktiviert ist, können Sie den Sperrbildschirm aktivieren, indem Sie ihn zweimal berühren.

13.2.2 Display

- **Helligkeitsstufe** Display-Helligkeit anpassen
- **Hintergrund** Hintergrund festlegen
- **Bildschirmmodus** Bildschirmmodus festlegen


- **Standby-Modus** Dauer bis zum Ausschalten des Bildschirms festlegen
- **Bildschirmschoner** Animationseffekt auswählen, der im Standby-Status zu sehen ist
- **Schriftgröße** Schriftgröße festlegen
- **Wenn Gerät gedreht wird** Festlegen, wann der Bildschirm gedreht wird
- **Übertragung** Übertragungsfunktion einrichten

13.2.3 Ton und Benachrichtigung

Legen Sie in den Toneinstellungen die Lautstärke sowie Klingeltöne für verschiedene Termine und Umgebungen fest.

Einstellungsübersicht für Ton und Benachrichtigungen

Das Toneinstellungsmenü ermöglicht Ihnen die Konfiguration folgender Optionen:

- **Ton** Lautstärke für Klingeltöne, Wecker, Systemfunktionen usw. einstellen
- **Kopfhörer-Modus** Über  den Kopfhörer-Modus ein-/ausschalten
- **Bitte nicht stören** Unterbrechungen und automatische Regeln für das Tablet festlegen
- **Klingelton** Klingelton des Tablets einstellen

- **Standard-Benachrichtigungston** Ton für Standardbenachrichtigungen des Tablets festlegen
- **Andere Töne** Ton für Wählfeld, Bildschirmsperre usw. festlegen

Benachrichtigung

- **Wenn Gerät gesperrt ist** Benachrichtigungen festlegen, die bei gesperrtem Gerät angezeigt/nicht angezeigt werden sollen
- **Anwendungsbenachrichtigungen** Alle App-Benachrichtigungen anzeigen
- **Benachrichtigungszugriff** Benachrichtigungszugriff prüfen

13.2.4 Anwendungen

In den App-Einstellungen sehen Sie Details zu den auf dem Tablet installierten Anwendungen. Verwalten Sie die entsprechenden Daten und legen Sie fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

13.2.5 Speicher & USB

Mithilfe dieser Einstellungen können Sie den gesamten und den verfügbaren Speicherplatz auf dem Tablet und der Speicherkarte überprüfen und die Speicherkarte verwalten.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der Speicher des Tablets beschränkt ist, müssen Sie freien Speicher schaffen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

13.2.6 Akku

Auf dem Bildschirm zur Verwaltung der Akkuleistung sehen Sie die Daten zum Akkuverbrauch seit dem letzten Ladevorgang des Tablets. Hier wird zudem der Akkustatus und die Zeit angezeigt, die seit dem letzten Ladevorgang vergangen ist. Berühren Sie eine Kategorie, um mehr über den Energieverbrauch der Anwendung zu erfahren.

13.2.7 Arbeitsspeicher

Auf dem Speicherbildschirm können Sie den Speicherstatus überprüfen.

13.2.8 Nutzer


Sie können Nutzer oder Profile auf dem Nutzereinstellungsbildschirm hinzufügen und die Nutzermodi ändern.

13.3 Nutzer

13.3.1 Standort

Standortbestimmung mittels GPS

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Tablets zu einer bis auf wenige Meter genauen Bestimmung des Standorts zu verwenden. Um standortbezogene Dienste zu verwenden, müssen Sie zuerst die Standortdienste auf Ihrem Gerät aktivieren:

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Standort“ aus und berühren Sie den Schieberegler  auf der Titelleiste, um Standortdienste zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Berühren Sie „Modus“ > „Nur Gerät“, um die Nutzung des GPS-Satelliten zu aktivieren.

Bei Nutzung des Satelliten kann die genaue Ermittlung des Tabletstandorts bis zu 5 Minuten dauern. Zur Standortbestimmung sollten Sie sich im Freien befinden und sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort innerhalb von 20 bis 40 Sekunden erfasst werden.

13.3.2 Sicherheit

Funktion

Verschieben Sie den Schieberegler , um auf dem Sperrbildschirm Verknüpfungen anzuzeigen.

Bildschirm Sperre

Legen Sie die Methode zum Entsperren des Bildschirms fest.

Muster sichtbar machen

Bewegen Sie den Schieberegler , um das Muster sichtbar oder unsichtbar zu machen.

Automatisch sperren

Legen Sie die Zeit für automatisches Sperren fest.

Ein/Aus sperrt Gerät

Bewegen Sie den Schieberegler , damit der Bildschirm über die Ein/Aus-Taste gesperrt wird.

Mitteilung auf dem Sperrbildschirm

Legen Sie die Inhaberinformationen für den Sperrbildschirm fest.

Smart-Sperrung

Legen Sie die Smart-Sperrung fest.


Passwörter sichtbar

Bewegen Sie den Schieberegler , damit Passwörter während der Eingabe angezeigt werden.

Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

Unbekannte Quellen

Bewegen Sie den Schieberegler , um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Orten außerhalb des Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Tablets und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise aus dem Google Play Store herunter.

Speichertyp

Hier können Sie einen Speicherort auswählen.

Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

Von Speicherkarte installieren

Hier können Sie Zertifikate von der Speicherkarte installieren.

Anmeldedaten löschen

Hier können Sie alle Zertifikate löschen.

Trust Agents

Zeigen Sie Trust Agents an oder deaktivieren Sie sie.

Bildschirm anheften

Hier können Sie die Funktion zum Anheften des Bildschirms aktivieren oder deaktivieren.

Anwendungen mit Nutzungszugriff

Schalten Sie den Engineering-Modus ein, um auf Informationen zur App-Nutzung zuzugreifen.

13.3.3 Konten

Mit diesen Einstellungen fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Außerdem steuern Sie mit den Einstellungen, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

13.3.4 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

Sprache

Systemsprache einstellen

Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das System Wortvorschläge anzeigt.

Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.

Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen.

Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

Aktuelle Tastatur

Wählen Sie eine Eingabemethode aus.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die Bildschirmtastatur des Tablets. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur für die englische Version der Tastatur. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Text-in-Sprache-Ausgabe

- **Bevorzugtes Modul**

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen für die Module aufzurufen.

- **Sprechgeschwindigkeit**


Im angezeigten Dialogfeld können Sie auswählen, wie schnell der Sprachgenerator sprechen soll.

- **Beispiel anhören**

Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

13.3.5 Sichern und zurücksetzen

Meine Daten sichern

Bewegen Sie den Schieberegler , um die Tableteinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Tablet austauschen, werden die gesicherten Einstellungen und Daten bei der ersten Anmeldung in Ihrem Google-Konto auf dem neuen Tablet wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Mein Konto sichern

Richten Sie Ihr Datensicherungskonto ein.

Automatisch wiederherstellen

Bewegen Sie den Schieberegler , um Ihre gesicherten Einstellungen und andere Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie die Einstellungen für das Netzwerk zurück.

Auf Werkszustand zurück

Beim Zurücksetzen des Tablets werden sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Speicher gelöscht. Hierzu zählen Daten zu Ihrem Google-Konto und allen anderen Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen sowie die heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder anderen Dateien auf der MicroSD-Karte wie Musik- oder Fotodateien gelöscht.

Sollte sich das Tablet nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden**, bis der Bildschirm aufleuchtet.

13.3.6 Google

In den **Google**-Einstellungen finden Sie verschiedene Optionen für die Einrichtung des Google-Kontos oder der Google-Dienste.

13.4 System

13.4.1 Datum und Uhrzeit

Mit diesen Einstellungen können Sie festlegen, wie Datum und Uhrzeit angezeigt werden.

Automatisch

Wählen Sie **Zeit über Netzwerk/GPS beziehen** oder **Aus**.

Datum festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Tablets festlegen.

Uhrzeit festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Tablets manuell festlegen.

Zeitzone auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Tablets festlegen.

24-Stunden-Format

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

Datumsformat auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datumsformat auswählen.

13.4.2 Eingabehilfen

Mit den Einstellungen zur Bedienungshilfe konfigurieren Sie sämtliche Bedienungshilfeanwendungen, die Sie auf dem Tablet installiert haben.

13.4.3 Hersteller- und Geräteinformation

Berühren Sie das Display, um Hersteller- und Geräteinformationen anzuzeigen.

13.4.4 Entwickleroptionen

Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion **Einstellungen\Über das Tablet** und anschließend 7-mal **Build-Nummer**. Jetzt stehen die **Entwickleroptionen** zur Verfügung.

Der Bildschirm mit den Entwickleroptionen enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Umfassende Informationen, einschließlich der Dokumentation zu Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite (<http://developer.android.com>).

Hinweis: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um „USB-Debugging“ zu aktivieren, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Tablet per USB-Verbindung zu erlauben.

13.4.5 Über das Tablet

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, Modellnummer,

Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und zu folgenden Themen:

Aktualisierungen

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

Status

Prüfen Sie mit dieser Option den Status der Batterie, des Netzwerks, die Seriennummer und andere Informationen.

Rechtliche Hinweise

Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise.

I4 Tablet optimal nutzen

Sie können Softwareupgrades kostenlos von der Webseite herunterladen:

www.alcatel-mobile.com

I5 Zubehör

Die aktuelle Generation von Alcatel-Tablets verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Tablet beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät

2. USB-Kabel



Verwenden Sie das Tablet nur mit den im Lieferumfang enthaltenen Ladegeräten und Zubehörteilen.

Alcatel ist eine Marke von Alcatel-Lucent
und wird unter der Lizenz von
TCL Communication Ltd. verwendet.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.

TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor,
Material oder technische Daten
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.