


alcatel

PIXI4 PLUS


УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК




5023F

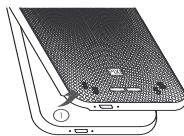


① Отстранување или инсталирање на задниот капак.

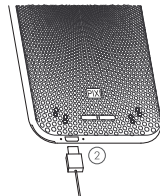

② Полинење на батерија.



- ③ Вметнување или отстранување на SIM картичка.
- ④ Вметнување или отстранување на microSD картичка.
- ⑤ Функција на станицата за напојување:
Полнете други уреди со испорачаниот кабел.

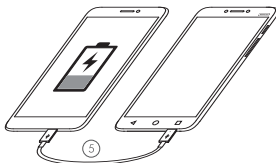

Упатството за употреба и ЧПП се достапни онлајн.

www.alcatel-mobile.com

* Овој телефон не поддржува отстранување на SIM картичка или SD картичка без исклучување на уредот.

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING