

alcatel



enJoy.now

Для получения дополнительной информации об использовании телефона вы можете обратиться на сайт компании: www.alcatel-mobile.com. Кроме того, на веб-сайте вы также можете найти ответы на часто задаваемые вопросы, обновить программное обеспечение с помощью Mobile Upgrade и многое другое.

alcatel U5



Дополнительная информация

Вы можете обратиться к нижеследующим источникам для получения дополнительной информации о часто задаваемых вопросах, программном обеспечении и его обновлении, а так же о сервисном обслуживании.

Вид информации	Источник
Часто задаваемые вопросы (FAQ)	Перейдите на сайт: http://www.alcatel-mobile.com в раздел "Вопросы и ответы (FAQ)"
Обновление ПО вашего устройства	Для обновления ПО на вашем устройстве, вы можете воспользоваться функцией Обновление ПО (FOTA) . Для этого перейдите в меню Настройки > Об устройстве > Обновление ПО . Вы также можете воспользоваться программой обновления ПО для ПК Mobile Upgrade. Для загрузки программы перейдите на сайт http://www.alcatel-mobile.com/ в раздел Поддержка > Обновление ПО и выберите ваше устройство из списка. ВНИМАНИЕ! При обновлении ПО через программу Mobile Upgrade для ПК, все пользовательские данные с обновляемого устройства будут удалены! Не забудьте сохранить ваши данные локально или в облаке перед началом обновления.
Серийный номер или IMEI вашего устройства	Международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) указан на заводской наклейке, размещенной под задней крышкой вашего устройства, а так же на наклейке, расположенной на заводской упаковке. Вы так же можете узнать IMEI вашего устройства, перейдя в меню Настройки > Об устройстве > Состояние вашего телефона .
Сервисное и гарантийное обслуживание	Ознакомьтесь с основной информацией, предоставленной в данном руководстве. Чтобы узнать актуальные контактные данные горячей линии, а также список сервисных центров, перейдите на страницу: http://www.alcatel-mobile.com/ru/support/repairResult
Правовая информация	В меню вашего устройства перейдите в раздел Настройки > Об устройстве > Правовая информация .
Другие приложения Alcatel	Перейдите по ссылке: http://www.alcatelonetouch.com/global-en/apps/appsList .

Оглавление

Меры безопасности.....	5
Электромагнитное излучение	9
Лицензионная информация	12
Общая информация.....	13
1 Ваш телефон	16
1.1 Клавиши и разъёмы.....	16
1.2 Перед началом работы	19
1.3 Главный экран	20
2 Ввод текста.....	28
2.1 Использование экранной клавиатуры.....	28
2.2 Редактирование текста.....	29
3 Телефон, Журнал вызовов и Контакты	30
3.1 Телефон.....	30
3.2 Журнал вызовов	36
3.3 Контакты	37
4 SMS/MMS, Email.....	43
4.1 SMS/MMS.....	43
4.2 Email	47
5 Календарь, Часы, Калькулятор.....	49
5.1 Календарь	49
5.2 Часы	51
5.3 Калькулятор.....	54
6 Подключения	55
6.1 Подключение к Интернету	55
6.2 Подключение к устройствам Bluetooth	57
6.3 Подключение к компьютеру	58
6.4 Режим модема.....	58

6.5	Подключение к виртуальной частной сети.....	59
7	Мультимедийные приложения.....	61
7.1	Камера.....	61
7.2	Галерея	64
7.3	Музыка	67
8	Другие	69
8.1	Файлы.....	69
8.2	Диктофон	69
8.3	FM-радио	70
8.4	Другие приложения	71
9	Приложения Google.....	72
9.1	Chrome	72
9.2	Gmail.....	72
9.3	Карты.....	72
9.4	YouTube.....	73
9.5	Google Play Маркет	73
9.6	Диск	73
9.7	Play Музыка	73
9.8	Play Фильмы	74
9.9	Duo	74
9.10	Фото	74
9.11	Google Keep	74
10	Настройки	75
10.1	Беспроводные сети.....	75
10.2	Устройство.....	77
10.3	Личные данные	79
10.4	Система.....	85
11	Эффективное использование телефона.....	89
11.1	Обновление	89
12	Аксессуары	91
13	Гарантия на устройство	92
14	Возможные неисправности и способы их устранения..	94
15	Технические характеристики	102



www.sar-tick.com



Данный продукт соответствует требованиям по ограничению величины SAR в пределах 2,0 Вт/кг. Максимальное значение SAR для данного устройства вы можете найти в разделе **ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ** данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 5 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.

ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА



Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

Меры безопасности.....

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведённым в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного устройства в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться устройством только во время остановок.

Находясь за рулём, не используйте своё устройство и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включённое устройство испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать устройство на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать устройство, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте или переводите в режим «В самолёте» устройство перед посадкой в самолёт.

Не включайте устройство на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные устройства, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Строго соблюдайте правила использования мобильных устройств, вывешенные на складах ГСМ, беззаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенное устройство находилось на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инжектор и т.д. При разговоре всегда держите устройство со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши и только затем подносите устройство к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите устройство близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с устройством и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку устройство содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при открытии крышки батареи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Если ваше устройство является цельным устройством, задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съёмными. Не пытайтесь разобрать устройство, так как в этом случае гарантия качества устройства аннулируется. Также попытка разобрать устройство может вызвать повреждение аккумуляторной батареи, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Бережно обращайтесь со своим устройством и храните его в чистом, незапылённом месте.

Заш�йтайте устройство от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать устройство при температуре от -10°C до +55°C.

При температуре свыше +55°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности и не являющаяся дефектом.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте устройство, если экран повреждён, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на устройство.

Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью устройства. Компания TCL Communication Ltd. и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекомендованных аккумуляторных батарей или сетевых адаптеров.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в устройстве.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеоиграми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временными помутнениями сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявляться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем устройстве или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного устройства с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном устройстве и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на устройстве, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещённом помещении.
- Всегда держите устройство на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем устройстве, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шее или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного устройства. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец устройства обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотоъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего устройства.

• АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:

Согласно правилам авиаперевозок, батарея вашего устройства не заряжена полностью. Рекомендуем зарядить батарею полностью перед первым использованием устройства.

Для устройств со съёмной аккумуляторной батареей:

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею (это создает риск токсичных испарений и ожогов),
- не протыкайте и не разбирайте батарею, не замыкайте её полюса,
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C .

Выбрасывая аккумуляторную батарею, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумуляторную батарею только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторными батареями или аккумуляторными батареями, не рекомендованными компаниями TCL Communication Ltd. и/или ее филиалами.

Для цельных устройств:

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не пытайтесь открыть заднюю крышку;
- не пытайтесь извлечь, заменить или открыть аккумуляторную батарею;
- не пытайтесь производить какие-либо действия с задней крышкой устройства;
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C .

Устройство вместе с установленной в него аккумуляторной батареей является цельным устройством, так что выбрасывая его, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.



Этот знак на вашем устройстве, аккумуляторной батарее и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств

- баки для сбора электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

• СЕТЕВЫЕ АДПЕТПЫ

Сетевые адAPTERы, предназначенные для вашего устройства, работают при температурах от 0°C до +45°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/EC. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенный в одной стране сетевой адAPTER может не работать в другой стране. Использовать сетевые адAPTERы для посторонних целей запрещается.

Электромагнитное излучение ...

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 2014/53/EC (RED) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного устройства. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА.

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	UMTS 900+Wi-Fi	1,08 Вт/кг
При ношении на теле	LTE Band 3 + Wi-Fi	1,21 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что устройство автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 5 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела.

Если вы используете не утвержденные производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить уровень воздействия радиоизлучения, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать устройство вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования устройства.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте:

www.alcatel-mobile.com

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте:
<http://www.who.int/peh-emf>.

Ваше устройство оснащено встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы радиомодуля устройства, не прикасайтесь к антенне и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильное устройство является многофункциональным, его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов; держите устройство на расстоянии минимум 5 мм от вашего тела.

Пожалуйста, обратите внимание, что при использовании устройства некоторые ваши персональные данные могут передаваться на другие устройства. Вы несете ответственность за защиту своих персональных данных, вы не должны предоставлять доступ к своим персональным данным неавторизованным устройствам или устройствам сторонних производителей, подключённых к вашему устройству. Подключайте устройства, оборудованные Wi-Fi, только к доверенным Wi-Fi-сетям. Если ваше устройство поддерживает работу в режиме Wi-Fi-роутера, всегда включайте безопасность сети при работе в данном режиме. Эти меры предосторожности помогут предотвратить несанкционированный доступ к вашему устройству. Ваше устройство может хранить личную информацию на SIM-карте, карте памяти и во встроенной памяти. Обязательно удалите все личные данные, прежде чем сдать на переработку, вернуть или передать третьему лицу ваше устройство. Тщательно выбирайте приложения и обновления и устанавливайте их только из надёжных источников. Некоторые приложения могут влиять на производительность устройства и/или иметь доступ к личной информации, включая сведения об аккаунте, данные вызовов, сведения о местоположении и сетевых ресурсах.

Обратите внимание, что любые данные, переданные TCL Communication Ltd., хранятся в соответствии с действующим законодательством о защите данных. Для этих целей TCL Communication Ltd. реализует и поддерживает все необходимые технические и организационные меры для защиты всех персональных данных, например, от несанкционированной или незаконной обработки, случайной потери, уничтожения, повреждения. Указанные меры обеспечивают уровень безопасности, адекватный:

- доступным техническим возможностям;
- затратам на реализацию данных мер;
- рискам, связанным с обработкой персональных данных;
- деликатности обрабатываемых данных.

В любое время вы можете получить доступ к своим персональным данным, просматривать и редактировать их. Для этого вам необходимо войти в свой аккаунт и открыть свой профиль или обратиться к нам напрямую. В случае поступления от вас запроса на изменение или удаление ваших персональных данных, мы оставляем за собой право провести дополнительную идентификацию с целью установления вашей личности перед исполнением такого запроса.

Лицензионная информация



Логотип microSD Logo является зарегистрированным товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCL Communication Ltd. и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

Alcatel 4047X/4047D Bluetooth Declaration ID D026888



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance. Данное оборудование может использоваться во всех Европейских странах.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ и Hangouts™ являются торговыми марками Google Inc.

Логотип «робот Android» изображён или изменён исходя из оригинального изображения, созданного и распространяемого компанией Google, и используется согласно условиям, описанным в лицензии Creative Commons Attribution 3.0. (текст которой можно посмотреть в разделе **Правовая информация Google**, расположенному в меню **Настройки > Об устройстве > Правовая информация**).⁽¹⁾ Вы приобрели продукт, который использует программы с открытым исходным кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом, лицензированных под GNU General Public License и Apache License.

Мы обязуемся предоставить копии соответствующих открытых исходных кодов по вашему запросу в течении 3 лет с момента выпуска данного продукта.

⁽¹⁾ Зависит от страны поставки.

Вы можете загрузить исходные коды с веб-сайта <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Исходный код предоставляется бесплатно при скачивании из Интернета.

Настоящим уведомляем, что гарантия не нарушения прав на интеллектуальную собственность конечным пользователем распространяется только на территорию Европейского Союза (ЕС).

В случае если продукт, предназначенный для продажи на территории ЕС, был экспортирован, вывезен или использован за пределами ЕС Покупателем или конечным пользователем, любая ответственность, гарантинные обязательства и обязательства по возмещению убытков (включая обязательства по возмещению убытков за нарушение прав на интеллектуальную собственность), в отношении данного продукта снимаются с производителя и его поставщиков.

Общая информация.....

- Адрес в Интернете: www.alcatel-mobile.com
- Горячая линия: 8 (800) 555 65 95. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте.
- Производитель: TCL Communication Ltd.
- Адрес: 5/F, Здание 22E, 22 Сайенс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайенс Парк, Шатин, Нью Територий, Гонконг, Китай.
- Электронная маркировка: Перейдите в меню Настройки > Нормы безопасности или, находясь в приложении Телефон, с помощью номеронабирателя введите код *#07#, чтобы просмотреть информацию о модели устройства, его производителе и сертификации⁽¹⁾.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Характеристики радиоизлучения:

GSM 850/900: 2,24 Вт

GSM 1800/1900: 1,26 Вт

UMTS 900: 0,28 Вт

UMTS 2100: 0,25 Вт

Bluetooth: менее 3,98 мВт

802.11 bgn: 2,4 ГГц: менее 79,43 мВт

• Информация о стандартах

⁽¹⁾ Зависит от страны.

TCL Communication Ltd. заявляет, что Alcatel 4047X/4047D соответствует Директиве 2014/53/EC.

Полный текст декларации соответствия ЕС можно получить в Интернете по следующему адресу: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

• Дополнительная информация

Описание аксессуаров и компонентов, в том числе программного обеспечения, которые позволяют устройству работать по назначению, можно получить в полном тексте декларации соответствия ЕС в Интернете по следующему адресу: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Защита от кражи ⁽¹⁾

Ваше мобильное устройство имеет идентификационный номер IMEI⁽²⁾ (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память устройства. Чтобы узнать номер IMEI вашего устройства, с помощью номеронабирателя введите код * # 06 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для обращения в правоохранительные органы в случае кражи устройства.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

⁽²⁾ Устройства с двумя SIM-картами имеют два номера IMEI.


Заявление об освобождении от ответственности


Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCL Communication Ltd. не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, и за их последствия. Это устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных. Компания TCL Communication Ltd. выпустила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCL Communication Ltd., в будущем могут потребовать платных обновлений; TCL Communication Ltd. отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели. Таким образом, TCL Communication Ltd. не несет ответственности за отсутствие одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCL Communication Ltd. оставляет за собой право в любой момент добавлять или удалять приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCL Communication Ltd. не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

1 Ваш телефон.....


1.1 Клавиши и разъёмы

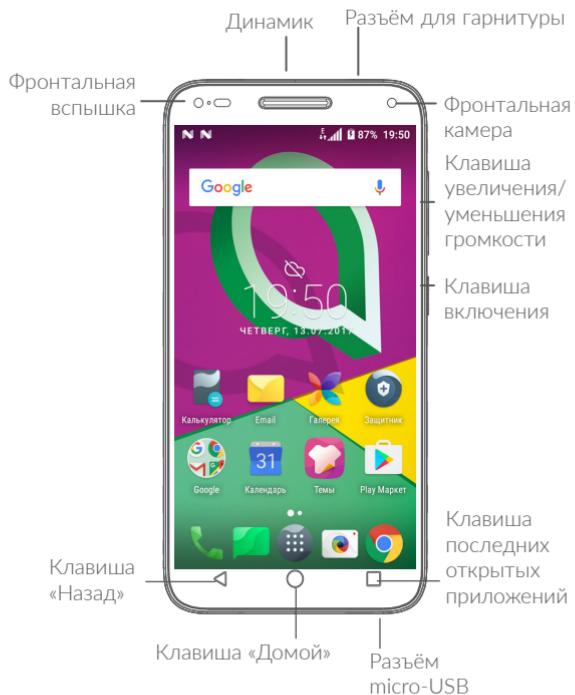

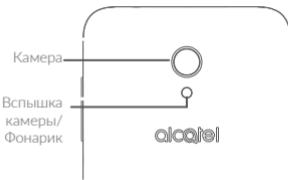

1.1.1 Перед началом работы

- ① Установка или извлечение microSD-карты
- ② Зарядка батареи
- ③ Установка или извлечение SIM-карты
- ④ Подключение или отключение гарнитуры

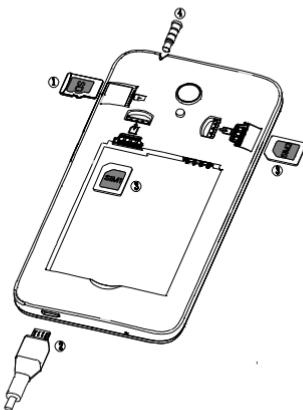

Клавиша последних открытых приложений

- Нажмите, чтобы переключаться между отдельными действиями приложения и документами.



Клавиша «Домой»

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите на эту клавишу, чтобы вернуться на главный экран.
- Длительное нажатие для включения Поиска Google. Вы можете получить помощь, такую как получение направления и информации о ресторане, основанную на контенте, обнаруженном на экране.



Клавиша «Назад»

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.



Клавиша включения

- Короткое нажатие: заблокировать экран/ включить подсветку экрана.
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить выключенный телефон. Если телефон включён, то это действие приведёт к открытию меню, в котором вы можете выключить или перезагрузить телефон, а также перевести его в режим «В самолёте».
- Одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки, чтобы приступить к восстановлению заводских настроек телефона.
- Нажмите и удерживайте **клавишу включения** и **клавишу уменьшения громкости**, чтобы сделать снимок экрана.
- Нажмите и удерживайте клавишу включения в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить устройство.

Клавиши громкости

- Во время активного вызова: регулировка громкости динамика или гарнитуры.
- При воспроизведении музыки, видео и т.д.: регулировка уровня громкости.
- В обычном режиме: настройка громкости звонка.
- При входящем вызове: отключение звука сигнала входящего вызова.
- В режиме камеры: нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости**, чтобы сделать снимок.

1.2 Перед началом работы

1.2.1 Подготовка к работе

Установка или извлечение SIM-карты/microSD-карты



Ваш телефон поддерживает только карты формата micro-SIM. Пожалуйста, обратитесь к вашему оператору для обмена вашей SIM-карты на карту формата micro-SIM. Попытка установки карты другого формата может привести к повреждению телефона или SIM-карты.

Зарядка аккумуляторной батареи

Рекомендуется полностью заряжать аккумуляторную батарею (). Статус зарядки показывается в процентах на экране выключенного телефона. С увеличением зарядки, процент увеличивается.



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумуляторной батареи отключите телефон от сетевого адаптера; для экономии заряда батареи отключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также приложения, если они не используются, уменьшите длительность подсветки экрана.

1.2.2 Включение телефона

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока не загорится подсветка экрана. На это может потребоваться несколько секунд. При необходимости разблокируйте его (скольжение, цифровой код, пароль или графический ключ). Отобразится главный экран.

Если вы не знаете ваш PIN-код или вы забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Не храните ваш PIN-код рядом с телефоном. Храните эту информацию в безопасном месте.

1.2.3 Выключение телефона

Удерживайте **клавишу включения** на главном экране до тех пор, пока на экране не появится меню с параметрами телефона. Выберите пункт **Отключить питание**.

1.3 Главный экран

Вы можете перенести любимые или часто используемые пункты меню (приложения, ярлыки и виджеты) на главный экран для быстрого доступа к ним. Нажмите клавишу **«Домой»** для возврата на главный экран.

Строка состояния

- Страна состояния/Панель уведомлений
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений



Поисковая строка Google

- Нажмите ①, чтобы ввести текст для поиска
- Нажмите ②, чтобы воспользоваться голосовым поиском

Скользите вправо и влево для просмотра дополнительных главных экранов

Избранные приложения

- Нажмите на одну из иконок, чтобы открыть соответствующее приложение.
- Нажмите и удерживайте, чтобы переместить или удалить иконку приложения.

Нажмите, чтобы открыть список приложений (главное меню).

Поворот 180°

Телефон поддерживает функцию «Поворот 180°». На главном экране нажмите , чтобы открыть список приложений, а затем откройте приложение **Настройки** и перейдите в нём в меню **Экран**. Нажмите на переключатель справа от пункта **Функция «Поворот 180°»**.

1.3.1 Использование сенсорного экрана

Прикосновение



Чтобы открыть приложение, просто коснитесь его.

Длительное нажатие



Для просмотра доступных опций какого либо элемента, коснитесь его и удерживайте в течении нескольких мгновений. Например, нажмите и удерживайте контакт, чтобы увидеть список действий, доступных для совершения с ним.

Перемещение



Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца, перетащите его на другое место.

Скольжение



Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д. Так же вы можете скользить и в горизонтальном направлении.

Флик



То же, что и скольжение, только с большей скоростью.



Уменьшение/Увеличение

Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны, чтобы изменить масштаб веб-страницы или изображения.

Устройство также поддерживает масштабирование одним пальцем в приложениях **Камера** и **Галерея**. Дважды коснитесь экрана, чтобы увеличить/уменьшить масштаб.



Изменение ориентации экрана

Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон набок.

1.3.2 Стока состояния


В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели быстрых настроек или панели уведомлений.

Для закрытия панели уведомлений или панели быстрых настроек нажмите на нее и потяните вверх. При наличии уведомлений вы можете сразу перейти к панели быстрых настроек: для этого просто потяните строку состояния вниз двумя пальцами.

Панель уведомлений

При получении уведомления потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений. В панели уведомлений отображается информация о тех или иных событиях, происходящих или произошедших с вашим телефоном, например, уведомления о получении SMS и MMS, статус установки приложений и т.д.

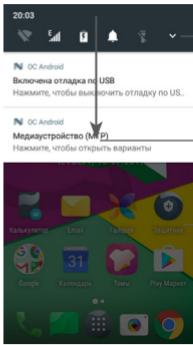


Нажмите для перехода к панели быстрых настроек

Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений

Нажмите для удаления всех уведомлений о событиях

Панель быстрых настроек

Нажмите и потяните вниз панель уведомлений, чтобы открыть панель быстрых настроек. Вы можете включить или отключить некоторые функции, а также изменить режим работы телефона.

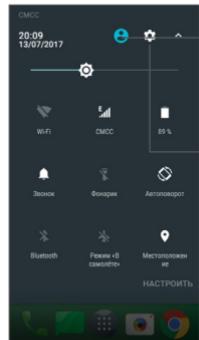

Нажмите для входа в профиль пользователя.

Нажмите для доступа к меню Настройки.

1.3.3 Поисковая строка

Поисковая строка позволяет искать информацию в приложениях, телефонной книге и Интернете.



① Поиск текста

- Нажмите на Поисковую строку на главном экране.
- Введите текст/фразу для поиска.
- Нажмите на клавиатуре, если вам необходим поиск в Интернете.

② Голосовой поиск

- Нажмите со строки поиска для открытия диалогового экрана.
- Скажите слово/фразу, которую вы хотите найти. Появится список результатов поиска для выбора.

1.3.4 Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации, вы можете блокировать экран телефона с помощью графического ключа, цифрового кода, пароля и т.д.

Создание графического ключа разблокировки

- Находясь на главном экране, нажмите , чтобы открыть список приложений, а затем перейдите в **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана > Графический ключ**.
- Нарисуйте ваш ключ разблокировки.


Блокировка экрана

Для блокировки экрана, нажмите **клавишу включения** один раз.

Разблокировка экрана

Нажмите **клавишу включения** один раз чтобы загорелся экран, нарисуйте графический ключ, который вы создали или введите цифровой код или пароль для разблокировки экрана.

Если вы выбрали «**Скольжение по экрану**» в качестве разблокировки экрана, нажмите **клавишу включения** один раз чтобы загорелся экран, затем сдвиньте экран вверх, чтобы разблокировать экран.

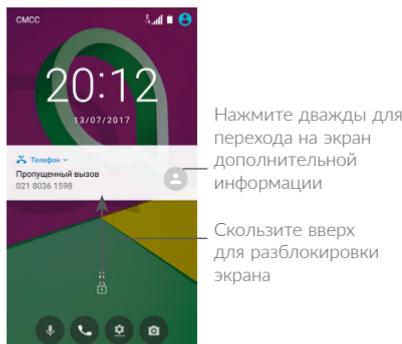

1.3.5 Настройка экрана

Добавление

Для добавления приложения на главный экран нажмите кнопку главного меню, нажмите в главном меню на требуемое приложение и, удерживая его, переместите на требуемую область главного экрана и отпустите.

Перемещение

Нажмите и удерживайте элемент (приложение, папку или виджет), который вы хотели бы переместить, затем переместите его на требуемое место и отпустите. Вы можете перемещать элементы на главном экране и на панели избранных приложений. Удерживайте элемент у левого или правого края экрана для того, чтобы переместить его на другой экран.

Удаление

Нажмите и удерживайте элемент (приложение или виджет), который необходимо удалить. Потяните элемент вверх и поместите на слово **Удалить**. После того, как элемент станет красным, отпустите его.

Создание папки

Для улучшения организации элементов (ярлыков или приложений) на главном экране и на панели Избранных приложений, вы можете добавить их в папку, помещая один элемент на другой. Для того, чтобы переименовать папку, откройте ее, выполните длительное нажатие на строку названия и введите новое имя папки.

Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите **Обои**, чтобы установить обои.

1.3.6 Виджеты и недавно используемые приложения


Виджеты

Коснувшись и удерживая пустое место на главном экране, вы можете переключить интерфейс на режим выбора виджетов.

Нажмите на выбранный виджет и переместите его на требуемое место и отпустите.

Просмотр недавно используемых приложений

Для просмотра недавно используемых приложений, вы можете нажать клавишу **последних открытых приложений**. Нажмите на миниатюру, чтобы открыть соответствующее приложение.

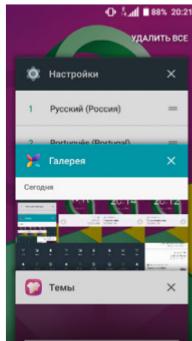

Скользите по миниатюре влево/вправо или нажмите X, чтобы закрыть приложение.

Нажмите **УДАЛИТЬ ВСЕ** в верхней части экрана, чтобы закрыть все запущенные приложения.

1.3.7 Регулировка громкости

Использование клавиши регулировки громкости

Нажмите **клавишу регулировки громкости** для регулировки громкости. Для активации режима вибровызыва, нажмите **клавишу уменьшения громкости** до момента вибрации.

Использование меню Настройки

Находясь на главном экране, нажмите , чтобы открыть список приложений, а затем откройте приложение **Настройки** и перейдите в нём в меню **Мелодии и уведомления**, чтобы установить желаемую громкость мультимедиа, звонка, будильника и уведомлений.

2 Ввод текста

2.1 Использование экранной клавиатуры


Настройка экранной клавиатуры

Выберите **Настройки > Язык и клавиатура** и нажмите на клавиатуру, которую вы хотите настроить.

Настройка ориентации экранной клавиатуры

Для изменения ориентации экранной клавиатуры поверните телефон набок или возвратите его в вертикальное положение. Отключить или включить изменение ориентации экрана можно в меню **Настройки > Экран > Автоповорот**.


2.1.1 Клавиатура Android

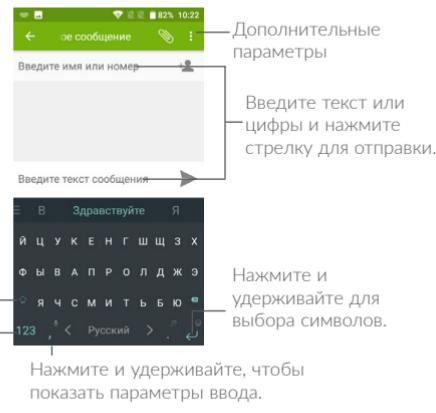

2.2 Редактирование текста


Вы можете редактировать текст, который вы ввели.

- Чтобы начать редактирование текста, нажмите и удерживайте его. Также к редактированию текста можно перейти, нажав на него дважды.
- Для изменения области выделения текста перемещайте маркеры, находящиеся с двух концов выделенной области.
- Для выделенного текста доступны следующие опции: **ВЫРЕЗАТЬ**, **КОПИРОВАТЬ** и **ОТПРАВИТЬ**.

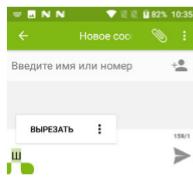

Вы также можете вставить новый текст

- Нажмите поле, в которое необходимо ввести текст, или нажмите и удерживайте свободное поле. Курсор начнет мигать. Перетащите маркер, чтобы переместить курсор.
- Если у вас имеется скопированный ранее текст, нажмите на строку. Появится иконка **ВСТАВИТЬ**. Нажмите на неё, чтобы вставить текст.

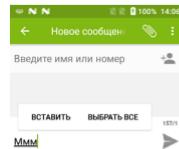


3 Телефон, Журнал вызовов и Контакты.....

3.1 Телефон.....



3.1.1 Осуществление вызова

Для осуществления исходящего вызова, когда телефон активен, перейдите на главный экран и нажмите в панели избранных приложений иконку приложения Телефон

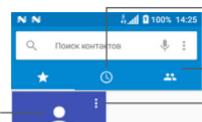

Нажмите, чтобы вызвать недавний номер.

Журнал вызовов




Контакты

Нажмите, чтобы открыть экран информации о контакте. Вы можете отредактировать, удалить, поделиться контактом или отправить сообщение контакту.



Нажмите, чтобы показать панель набора номера.

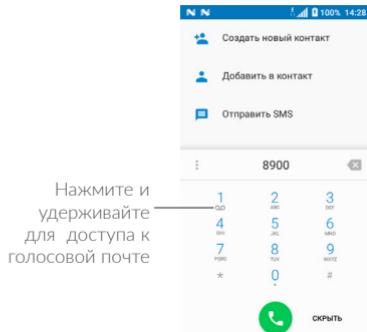

Чтобы совершить вызов, наберите номер с помощью экранной клавиатуры и нажмите . Также вы можете выбрать номер в меню **КОНТАКТЫ** или **ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ** путем скольжения или нажимая на соответствующие пункты, затем нажмите клавишу вызова для осуществления вызова.

Набранный вами номер может быть сохранён в **Контактах**: нажмите на иконку **Создать новый контакт** или на иконку **Добавить в контакты** .

Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова, нажмите .


Междунраодный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .

Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи нажмите для осуществления экстренного вызова. Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

3.1.2 Принятие или отклонение вызова

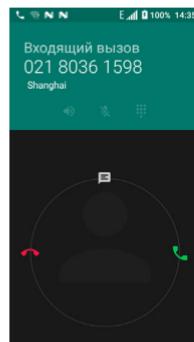

При поступлении входящего вызова:

- Потяните иконку вправо для ответа;
- Потяните иконку влево для отклонения вызова;
- Потяните вверх, чтобы отклонить вызов, отправив SMS сообщение.

Для отключения мелодии входящего вызова, нажмите **клавиши увеличения/уменьшения громкости**.

Ваш телефон оснащён функцией «Поворот 180°», которая автоматически адаптирует изображение на экране при повороте телефона. Таким образом, вы можете принимать и совершать вызовы, даже если телефон находится в перевёрнутом положении. Включить или выключить данную функцию вы можете в меню Настройки > Экран > Функция «Поворот 180°».

3.1.3 Вызов Голосовой почты


Голосовая почта предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы избегать пропущенные вызовы. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.

Для доступа к голосовой почте, нажмите и удерживайте .

Если вы получили голосовое сообщение, в строке состояния появится иконка  . Откройте панель уведомлений и нажмите на пункт **Новое голосовое сообщение**.

3.1.4 Во время Голосового вызова

Для регулировки громкости во время вызова, нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости**.

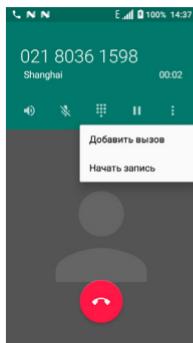

Нажмите для завершения текущего вызова.



Нажмите для активации громкой связи во время вызова. Нажмите еще раз для отключения громкой связи.



Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите еще раз для включения громкости вызова.



Нажмите, чтобы показать панель набора номера.



Нажмите для удержания текущего вызова. Нажмите на эту иконку для возвращения к вызову.



Дополнительные параметры.



Во избежание прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

3.1.5 Управление несколькими вызовами

С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

Смена вызовов

При приеме двух вызовов, нажмите имя или номер контакта для переключения между вызовами. Вы также можете переключаться между двумя линиями. Текущий вызов будетдержан, и вы переключитесь на другой.

Конференц-связь ⁽¹⁾

Вы можете настроить конференц-связь.

- Выберите первого участника конференц-звонка.
- Нажмите и выберите **+вызов**, чтобы добавить еще один вызов.
- Введите номер телефона человека, которого вы хотите добавить в конференц-связь и нажмите . Вы также можете добавить участников из пунктов **Журнал вызовов** или **Контакты**.
- Нажмите и выберите **Объединить вызовы**, чтобы начать конференцию.
- Нажмите для завершения конференц-связи и отключения всех собеседников.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.

3.1.6 Настройки вызовов

Находясь на экране набора номера, нажмите  и выберите **Настройки**. Доступны следующие опции:

Общие настройки

- Сортировка:** Нажмите, чтобы отсортировать список по имени или фамилии.
- Формат имени:** Нажмите, чтобы выбрать порядок отображения имени и фамилии.

Мелодии и вибросигнал

В данном меню вы можете установить мелодию входящего вызова, вибросигнал входящего вызова и звук клавиш номеронабирателя.

Шаблоны сообщений

Нажмите, чтобы изменить шаблоны сообщений быстрых ответов.

Вызовы

- Настройки вызовов:** Нажмите на имя вашего оператора связи в меню **Настройки > Аккаунты вызовов**, чтобы открыть следующие настройки вызовов:

- Голосовая почта

Сервис: В открывшемся диалоговом окне вы можете выбрать службу голосовой почты вашего оператора или другую службу.

Настройка: Если вы используете голосовую почту вашего оператора сотовой сети, в открывшемся диалоговом окне вы можете ввести номер вашей голосовой почты для прослушивания оставленных сообщений и управления вашей голосовой почтой.

Мелодия уведомления: Нажмите, чтобы установить мелодию уведомления о поступлении нового голосового сообщения.

Вибросигнал: Установите флажок, чтобы включить вибрацию при получении нового голосового сообщения.

- Фиксированный набор

Фиксированный набор номеров (FDN) – это режим, при котором исходящие вызовы возможны только на определенные номера телефонов. Эти номера находятся в списке FDN. Наиболее распространенное практическое применения FDN является ограничение родителями исходящих вызовов их детей. В целях безопасности, для включения FDN вам придётся ввести код PIN2, который вы можете получить у своего мобильного оператора.

- Переадресация вызова

Нажмите, чтобы настроить то, как будут переадресовываться вызовы, когда вы заняты, не можете ответить или недоступны.

- Запрет вызовов

Нажмите для настройки запрета исходящих и входящих вызовов. Установите флажок для включения функции Запрет вызова для исходящих и входящих вызовов.

- Дополнительные настройки

Отображение моего номера: Открывается окно диалога для настройки отображения номера в исходящих вызовах.

Ожидание вызова: Установите флажок, чтобы уведомить вас о поступлении нового вызова во время разговора

3.2 Журнал вызовов

Для доступа к списку вызовов, находясь в приложении **Телефон**, нажмите на вкладку **Журнал вызовов**  . В списке вызовов отображаются пропущенные, исходящие и входящие вызовы.

Нажмите на контакт или номер для просмотра информации. Выбрав любую запись в списке вызовов, вы можете осуществить новый вызов, отправить SMS на контакт или номер, просмотреть подробную информацию о вызове или удалить его.

Нажмите и выберите **Журнал вызовов** для просмотра всего журнала вызовов. Чтобы очистить всю историю вызовов, нажмите  и выберите **Очистить журнал вызовов**.

3.3 Контакты




Контакты позволяют быстро и легко связаться с людьми.

Вы можете просматривать или создавать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать их с вашим аккаунтом Google или другими приложениями в Интернете или телефоне.

3.3.1 Просмотр контактов

Для доступа к контактам, нажмите

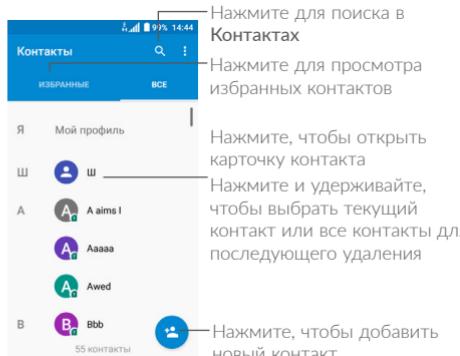

Удалить контакт

Чтобы удалить контакт, нажмите и удерживайте контакт, который требуется удалить, значок примет вид , затем нажмите и выберите Удалить.

Контакт будет также удален из других приложений на телефоне или интернета во время следующей синхронизации вашего телефона.

Нажмите для открытия списка опций. Доступны следующие действия:

• **Фильтр контактов** Выберите контакты для отображения.

• **Импорт/Экспорт** Импорт и экспорт контактов между телефоном, SIM-картой и картой памяти и другими доступными аккаунтами.

• **Группы** Нажмите, чтобы создать группу.

• **Аккаунты** Управление настройками синхронизации различных аккаунтов.


• **Настройки** Нажмите, чтобы настроить сортировку и формат отображения имени и фамилии контактов.

• **Чёрный список** Нажмите для просмотра заблокированных контактов. Вы также можете разблокировать их.

3.3.2 Добавление контакта

Нажмите иконку на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.

Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться от одного поля к другому.

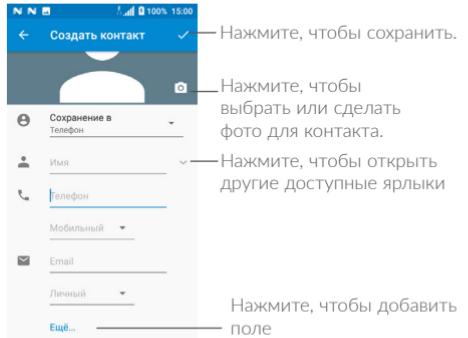

Для завершения нажмите

Добавить/удалить из избранных⁽¹⁾

Для того, чтобы добавить контакт в Избранное, нажмите на контакт для просмотра подробной информации, затем нажмите  , чтобы добавить контакт в Избранное.

Для того, чтобы удалить контакт из избранных, нажмите на звездочку  на экране подробной информации.

3.3.3 Редактирование контактов

Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите  на экране подробной информации о контакте.

Для завершения нажмите .

Изменение номера телефона по умолчанию для контакта


Выбор доступен только если у контакты имеется более одного телефона.

Номер телефона по умолчанию (номер телефона, который имеет приоритет при осуществлении вызова или отправки сообщения) всегда будет отображаться под именем контакта.

Чтобы изменить номер телефона по умолчанию нажмите и удерживайте на экране подробной информации о контакте номер, который вы хотите установить в качестве такового, затем выберите **Сделать основным**. Возле номера появится значок .

3.3.4 Использование карточки контакта

Нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку. На экране карточки контакта вы можете нажать  или на номер, чтобы позвонить контакту. Чтобы отправить сообщение, нажмите .

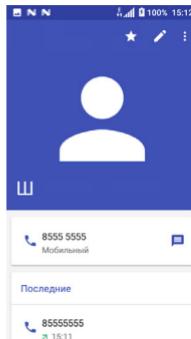

Наличие тех или иных иконок в карточке контакта зависит от информации, которая введена для контакта, а также от приложений и аккаунтов, добавленных на ваше устройство.

3.3.5 Импорт, экспорт и обмен контактами

Этот телефон позволяет импортировать/экспортировать контакты с между телефоном, SIM-картой и памятью телефона.

На экране списка контактов нажмите иконку  и в контекстном меню выберите пункт **Импорт/Экспорт**. В открывшемся меню выберите исходный аккаунт и нажмите кнопку Далее, после этого выберите целевой аккаунт и нажмите кнопку Далее. В открывшемся списке контактов нажатием выделите контакты, которые необходимо экспортировать из исходного в целевой аккаунт, и нажмите кнопку подтверждения в верхней части экрана.

Также вы можете отправить контакт, передав визитную карточку контакта посредством Bluetooth, Gmail и т.д.

Нажмите на контакт, который вы хотите передать, нажмите иконку  и далее выберите пункт **Отправить контакт**, после чего выберите способ отправки. Выберите номер, который вы хотите отправить и нажмите на значок , а затем выберите приложение для выполнения этого действия.

⁽¹⁾ Только контакты телефона могут быть добавлены в Избранное.

3.3.6 Просмотр контактов

Вы можете выбрать аккаунты, контакты из которых будут отображаться в списке контактов. На экране списка контактов нажмите  и выберите пункт **Фильтр контактов**. В открывшемся меню отметьте флажками аккаунты, контакты из которых вы хотите видеть в списке контактов.

На экране списка контактов нажмите  и выберите пункт **Настройки**. В открывшемся меню вы можете выбрать порядок отображения имени и фамилии контактов, а также метод сортировки списка контактов.

3.3.7 Объединение/разделение контактов

Чтобы избежать повторов, вы можете добавить любую информацию к существующему контакту.

Нажмите на контакт, к которому вы хотите добавить информацию, нажмите  для открытия экрана редактирования контакта, затем снова нажмите  и выберите пункт **Объединить**.

Вам необходимо выбрать новый контакт, чью информацию вы хотите добавить к текущему контакту. Информация добавится к необходимому контакту, а новый контакт перестанет существовать.

Для разделения контактной информации, выберите контакт, данные которого вы хотите разделить, нажмите  для открытия экрана редактирования контакта, затем снова нажмите  и выберите пункт **Разделить**. Для завершения нажмите **Разъединить**.

3.3.8 Синхронизация контактов с несколькими аккаунтами

Контакты и другие данные могут быть синхронизированы с несколькими учётными записями в зависимости от приложений, установленных на телефоне.

Чтобы добавить аккаунт, нажмите  на экране списка контактов и выберите **Аккаунты > Добавить аккаунт** или, находясь на главном экране, нажмите , затем откройте **Настройки** и перейдите в меню **Аккаунты > Добавить аккаунт**.

Необходимо выбрать тип учетной записи например: Google, корпоративная и т.д.

Для всех аккаунтов необходимо вводить подробную информацию: логин, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из телефона. Выберите аккаунт, который вы хотите удалить, нажмите  и выберите **Удалить аккаунт**, затем подтвердите.

Автоматическая синхронизация

Чтобы включить автоматическую синхронизацию, находясь в меню **Аккаунты**, нажмите  и установите флажок в пункте **Автосинхронизация**. Если данная функция включена, все изменения, сделанные в аккаунтах на устройстве, будут синхронизироваться с другими устройствами, содержащими данные аккаунты, а также с серверами аккаунтов в Интернете.

4 SMS/MMS, Email

4.1 SMS/MMS.....




Вы можете создавать, редактировать, отправлять и получать SMS и MMS.

Чтобы отправить сообщение, нажмите

4.1.1 Создание сообщения

Находясь на экране списка сообщений, нажмите иконку нового сообщения для того, чтобы создать текстовое/мультимедийное сообщение.

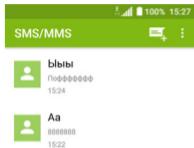

Отправка текстового сообщения

Введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому**, чтобы добавить получателя. Нажмите на строку **Текст сообщения** для того, чтобы ввести текст сообщения. Нажмите иконку , чтобы отправить текстовое сообщение.

SMS, содержащее более 160 латинских или 70 русских букв, будет разделено на несколько сообщений. Счётчик количества символов в сообщении и количества сообщений находится справа от поля Текст сообщения.



Специальные символы, например, ударение, также увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

Отправка мультимедийного сообщения

MMS позволяет отправлять видео-клипы, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

SMS будут автоматически преобразованы в MMS, когда будут добавлены медиа-файлы (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или в поле получателя будет введен адрес электронной почты.

Для того, чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона, адрес электронной почты или имя получателя в строке **Кому**. Нажмите на строку **Текст сообщения** для того, чтобы ввести текст сообщения.

Нажмите чтобы прикрепить к сообщению файлы.

Нажмите , чтобы отправить мультимедийное сообщение.

4.1.2 Управление сообщениями

При получении сообщения в строке состояния появится иконка . Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель уведомлений, выберите новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его. Вы можете также прочитать новое сообщение, войдя в приложение SMS/MMS.

Сообщения отображаются в виде цепочки.

Нажмите на сообщение, чтобы перейти к редактору сообщения:

- Нажмите , чтобы вызвать номер;
- Нажмите , чтобы сохранить номер в список контактов или нажмите , чтобы просмотреть детали контакта, если номер уже сохранён;

- Для того, чтобы ответить на сообщение, введите текст. После редактирования нажмите ➤
- Нажмите и удерживайте сообщение, доступны следующие опции: копировать, переслать, удалить, выбрать все и т.д.

4.1.3 Настройки SMS/MMS

Чтобы настроить различные параметры сообщений, находясь в приложении **SMS/MMS**, нажмите ☰ и выберите пункт **Настройки**.

Настройки текстовых сообщений (SMS)

- **Отчёты о доставке** Поставьте галочку для запроса отчета о доставке для каждого отправленного сообщения.
- **Сообщения на SIM-карте** Нажмите для управления сообщениями, хранящимися на SIM-карте.
- **Шаблоны сообщений** Нажмите для добавления и редактирования шаблона сообщения.
- **Центр обслуживания (SMSC)** Появится всплывающее окно, чтобы показать номер центра обслуживания.
- **Срок действия** Нажмите, чтобы выбрать срок действия, в течение этого периода, сетевой провайдер будет пробовать отправить сообщение.
- **Место хранения SMS** Нажмите, чтобы выбрать память телефона или SIM-карту в качестве хранилища.
- **Управление алфавитом** Выберите режим алфавита.

Настройка MMS

- **Групповая рассылка** Выберите, для отправки одного сообщения нескольким адресатам.
- **Отчёты о доставке** Выберите, чтобы запрашивать отчет о доставке для каждого отправленного мультимедийного сообщения.
- **Отчёты о прочтении** Выберите, для запроса отчета о прочтении вашего сообщения каждым адресатом.
- **Отправить отчет о прочтении** Автоматически отправлять отчет о прочтении отправителю если он/она запросил.
- **Автополучение** Выберите для автоматической загрузки всего MMS-сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, будет загружаться только заголовок сообщения.
- **Автополучение (роуминг)** Поставьте галочку для автоматического получения входящих MMS при нахождении в роуминге.

Уведомления

- **Уведомления** Выберите, для отображения уведомлений о сообщениях в строке состояния.
- **Без звука** Нажмите, чтобы отключить звук или выбрать период уведомления о сообщениях.
- **Мелодия уведомления** Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сообщения.
- **Вибросигнал** Выберите, вибросигнал при получении уведомлений.

Общие

- **Размер шрифта сообщений** Нажмите, чтобы установить размер шрифта.
- **Удалять старые** При достижении максимального количества сообщений, выделяйте их для удаления. Установите галочку, чтобы включить данную функцию.
- **Мелодия сетевого сообщения** Выберите, чтобы включить мелодию сетевого сообщения.
- **Выбрать мелодию сетевого сообщения** Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сетевого сообщения.
- **Сетевые сообщения** Нажмите, чтобы включить или отключить услуги Сетевые сообщения или, чтобы выбрать язык и канал.
- **Настройки сообщений WAP PUSH** Выберите чтобы разрешить получение уведомлений WAP PUSH.

4.2 Email

В процессе настройки телефона, вы можете выбрать уже существующий аккаунт электронной почты или создать новый.

Кроме аккаунта Gmail, на своём телефоне вы можете настроить учётные записи электронной почты POP3, IMAP.

Чтобы настроить учётную запись электронной почты, нажмите на главном экране  , затем выберите приложение Email.

Пошаговый мастер поможет вам настроить учётную запись электронной почты.

- Введите адрес электронной почты и нажмите Далее.

- Затем введите пароль, соответствующий вашей учётной записи, и нажмите ДАЛЕЕ. Приложение будет пытаться выполнить автоматическую настройку. Если автоматическая настройка не удастся, вам будет предложено выполнить настройку вашего почтового аккаунта вручную.
- Введите пароль.
- Завершите настройку аккаунта, установив период синхронизации, уведомления и т.д.
- Введите имя аккаунта, которое будет отображаться в исходящих сообщениях.

Для добавления еще одного аккаунта, нажмите  и выберите пункт Настройки. Далее нажмите Добавить аккаунт.

Создание и отправка электронных сообщений

- Находясь в разделе Входящие, нажмите на иконку .
- Введите адрес получателя в поле Кому.
- При необходимости, нажмите клавишу Меню  и выберите пункт Копия/Скрытая копия, чтобы добавить копию или скрытую копию.
- Введите тему и текст сообщения.
- Нажмите  , чтобы добавить вложение.
- Нажмите , чтобы отправить сообщение.
- Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, нажмите иконку  и выберите пункт Сохранить черновик. Так же вы можете нажать клавишу «Назад» - черновик будет сохранён автоматически. Для просмотра черновика, нажмите , чтобы отобразить все ярлыки, затем выберите Черновики.
- Если вы не хотите отправлять или сохранять сообщение, вы можете нажать иконку  и далее Отменить.

Чтобы добавить подпись к сообщениям, находясь в разделе Входящие, нажмите иконку  и далее Настройки, выберите аккаунт, затем нажмите Подпись.

5 Календарь, Часы, Калькулятор.....


5.1 Календарь

Используйте **Календарь** для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.

Для просмотра календаря и создания события, нажмите  на главном экране, затем выберите **Календарь**.

5.1.1 Многорежимный просмотр

В календаре доступно несколько режимов просмотра: **расписание (повестка дня)**, **день**, **3 дня**, **неделя** и **месяц**.

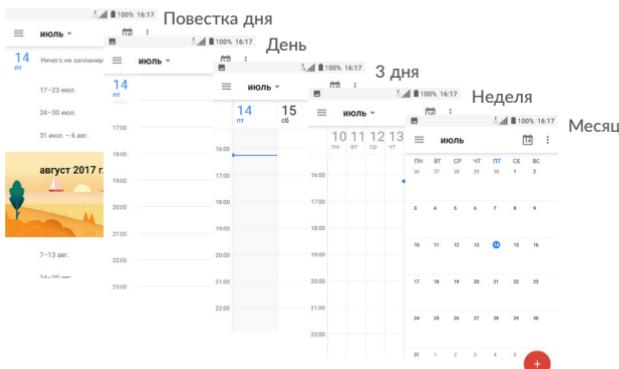

5.1.2 Создание нового события

Вы можете добавлять новые события в любом режиме просмотра Календаря.

- Нажмите иконку  для доступа к экрану режима редактирования нового события.
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если событие запланировано на весь день, вы можете включите переключатель **Весь день**.
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получат приглашение от календаря по электронной почте.
- Для завершения нажмите **СОХРАНИТЬ** в верхней части экрана.

В режиме просмотра «Неделя» вы можете быстро создать новое событие, нажав на требуемый промежуток времени на экране, а затем – на появившуюся в нём иконку .

Перед тем, как добавить событие, необходимо добавить по крайней мере одну учетную запись календаря и сделать календарь видимым.

5.1.3 Удаление или редактирование события

Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на событие для доступа к экрану режима редактирования, а затем нажмите иконку  для редактирования события, или нажмите на иконку  и выберите пункт **Удалить**, чтобы удалить событие.

5.1.4 Напоминания

Если для события задано оповещение, то при наступлении времени оповещения в строке состояния появится иконка .

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть список уведомлений Календаря.

Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы оставить оповещение в строке состояния и панели уведомлений.

5.2 Часы

Ваш телефон оснащен встроенными часами.



Для просмотра текущего времени, нажмите на главном экране, затем выберите приложение Часы.

5.2.1 Мировое время

Для просмотра мирового времени, нажмите на экране приложения Часы.

Нажмите , чтобы добавить город, для которого вы хотели бы отслеживать время.

5.2.2 Будильник

На экране Часов, нажмите для доступа к экрану Будильника.

Нажмите на переключатель , чтобы включить выбранный будильник.

Нажмите , чтобы добавить новый будильник. Доступны следующие опции:

- **Время** Нажмите для установки времени.
- **Повтор** Нажмите для выбора дней работы будильника.
- **Мелодия** Нажмите для выбора мелодии будильника.
- **Вибрация** Нажмите для активации вибросигнала.
- **Ярлык** Нажмите для установки имени будильника

Нажмите уже существующий будильник для входа на экран редактирования будильника.

Нажмите , затем нажмите , чтобы удалить выбранный будильник.

5.2.3 Обратный отсчет

На экране Часов, нажмите для доступа к экрану Обратного отсчета.

• Введите время. Время должно быть введено последовательно в часах, минутах, секундах.

- Нажмите , чтобы начать обратный отсчет.
- В процессе обратного отсчёта нажмите на иконку , чтобы добавить новый таймер.
- Нажмите , чтобы приостановить обратный отсчёт.
- Нажмите иконку , чтобы удалить выбранный таймер.

5.2.4 Таймер

На экране приложения Часы, нажмите для доступа к Секундомеру.

- Нажмите , чтобы запустить таймер.
- Нажмите , чтобы показать список записей согласно обновленному времени.
- Нажмите , чтобы остановить общее время и время круга. Они будут только после нажатия перезагрузки .
- Нажмите , чтобы удалить запись.
- Нажмите , чтобы отправить.

5.2.5 Настройка параметров Часов

Нажмите иконку  и затем выберите пункт **Настройки**. Доступны следующие параметры:

Часы

• Стиль

Нажмите, чтобы выбрать стиль часов: аналоговые или цифровые.

• Автоматическое домашнее время

Включите данную функцию для отображения дополнительных часов для домашнего часового пояса при нахождении в другом часовом поясе.

• Домашний часовой пояс

Нажмите, чтобы установить домашний часовой пояс.

Будильник

• АвтоВыключение

Нажмите, чтобы установить длительность будильника.

• Интервал повтора сигнала

Нажмите для установки продолжительности режима "Отложить".

• Громкость будильника

Нажмите, чтобы установить громкость будильника.

• Клавиши громкости

Нажмите для настройки поведения будильника при нажатии **клавиш громкости**: отложить будильник, выключить будильник, ничего не делать.

• Начало недели

Нажмите, чтобы выбрать начало недели.

5.3 Калькулятор


Для работы с калькулятором, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Калькулятор**.

Доступны две панели: Основная и Дополнительная панель.

Для переключения панелей вы можете использовать два способа:

- Для открытия Дополнительной панели, нажмите и перетащите основной экран влево.

Или поверните устройство в альбомный режим, чтобы открыть инженерную панель. Эта функция доступна только, если включено **Поворачивать содержимое экрана** в **Настройки > Экран > Когда устройство вращается**.

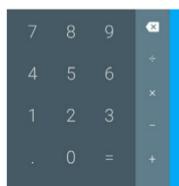

Введите цифру или арифметическую операцию, которая должна быть выполнена, введите следующую цифру, нажмите "=" для отображения результата. Нажмите  для последовательного удаления цифр, нажмите и удерживайте  для удаления всех цифр.

6 Подключения.....

Для подключения к Интернету вы можете использовать сети GPRS/EDGE/3G или Wi-Fi.

6.1 Подключение к Интернету

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: GPRS, EDGE, 3G.

Если сеть не подключена, вы можете включить мобильную передачу данных в меню **Настройки > Использование данных > Выбрать SIM-карту > Передача данных (мобильная сеть)**.

Чтобы проверить какую сеть вы используете, нажмите **Настройки > Об устройстве > Состояние**.

Создание новой точки доступа:

Новое сетевое подключение GPRS/EDGE/3G вы можете добавить следующим образом:

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > Мобильные сети > Точки доступа (APN)**.
- Для ввода требуемой информации, нажмите иконку > и затем .
- После завершения, нажмите и выберите пункт **Сохранить**.

Включение/выключение передачи данных в роуминге

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > Мобильные сети**.
- Выберите пункт **Интернет-роуминг** и выберите режим роуминга: **Отключить**, **Национальный роуминг**, **Все сети**.
- Если передача данных в роуминге выключена, вы можете осуществлять передачу данных с помощью беспроводной сети Wi-Fi (см. раздел "6.1.2 Wi-Fi")

Установка режима сети

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > Мобильные сети > Режим сети**.

6.1.2 Wi-Fi

Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Нажмите **Настройки >** .
- Нажмите на переключатель .
- Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе **Сети Wi-Fi**.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети (вы можете связаться с администратором сети для получения подробной информации). Для завершения нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

Включение уведомлений при обнаружении новой сети

Когда Wi-Fi включен и активированы уведомления о сетях, значок Wi-Fi будет появляться на строке состояния всякий раз, когда телефон обнаружит доступные беспроводные сети в пределах диапазона. Чтобы активировать эту функцию:

- Откройте приложение **Настройки > Wi-Fi**.
- Нажмите , а затем выберите **Настройки**.
- Сдвиньте переключатель рядом с пунктом **Уведомления о сетях**.

Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включен, вы можете добавить новые сети Wi-Fi в соответствии с вашими предпочтениями.

- Откройте приложение **Настройки > Wi-Fi**.
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление сети Wi-Fi

Следующие шаги предотвращают автоматические соединения с сетями, которые Вы больше не хотите использовать.

- Включить Wi-Fi, если он еще не включен.
- Находясь на экране Wi-Fi, нажмите имя сохраненной сети.
- В диалоговом окне нажмите **ЗАБЫТЬ**.

6.2 Подключение к устройствам Bluetooth⁽¹⁾

Bluetooth является беспроводной технологией связи, которую вы можете использовать для обмена данными или подключения к другим устройствам Bluetooth.

Для включения Bluetooth, нажмите **Настройки > Bluetooth**, на экране отобразится список доступных устройств.

Включение Bluetooth

- Выберите **Настройки > Bluetooth**.
- Включите **Bluetooth** .

Вы можете изменить имя Bluetooth вашего телефона.

- Выберите **Настройки > Bluetooth**.
- Нажмите  и выберите **Переименовать это устройство**.
- Введите имя, для завершения нажмите **ПЕРЕИМЕНОВАТЬ**.

Соединение вашего телефона с устройствами Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством, вам необходимо включить Bluetooth и соединить с устройством Bluetooth с которым вы хотите обмениваться данными.

- Выберите **Настройки > Bluetooth**.
- Нажмите  и **Обновить**.

- Выберите в списке нужное устройство Bluetooth.
- В появившемся диалоговом окне нажмите **СОПРЯЖЕНИЕ**.
- Между устройствами будет установлено соединение.

Отключение от устройства Bluetooth

- Нажмите , после этого выберите имя устройства, которое хотите отключить.
- Нажмите **ЗАБЫТЬ** для подтверждения.

6.3 Подключение к компьютеру

С помощью кабеля USB, вы можете передавать мультимедийные и другие файлы между вашим телефоном и компьютером.

Подключение вашего телефона к компьютеру

С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.

Откройте панель уведомлений, нажмите на уведомление о USB-подключении и в открывшемся меню выберите тип подключения **Медиаустройство (MTP)**.

6.4 Режим модема

Вы можете осуществлять доступ в Интернет, используя ваш телефон в качестве модема при подключении через кабель USB. Также вы можете использовать ваш телефон в качестве мобильного Wi-Fi-роутера, к которому можно подключить до 8 устройств одновременно или Bluetooth-модема.



Использование данных функций может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты. Дополнительная плата может взиматься оператором при нахождении в роуминге.

⁽¹⁾ Рекомендуется использовать Bluetooth-гарнитуру Alcatel, которая была протестирована и является совместимой с вашим телефоном. Посетите сайт www.alcatel-mobile.com для получения подробной информации о Bluetooth-гарнитуре Alcatel.

Поделиться подключением

С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера.

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > Режим модема**.
- Для включения/выключения данной функции, нажмите переключатель  напротив пункта **USB-модем**.

Режим Wi-Fi-роутера

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > Режим модема**.
- Для включения/выключения данной функции, нажмите переключатель  напротив пункта **Wi-Fi-роутер**.

Поделиться подключением через Bluetooth

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > Режим модема**.
- Для включения/выключения данной функции, нажмите переключатель  напротив пункта **Bluetooth-модем**.

Настройки Wi-Fi-роутера

Чтобы настроить параметры Wi-Fi-роутера, выполните следующие действия:

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > Режим модема > Wi-Fi-роутер**.
- Выберите **Настройки Wi-Fi-роутера** для изменения имени сети (SSID) и настройки безопасности сети.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

6.5 Подключение к виртуальной частной сети

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, распространены в корпорациях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их пользователи могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся не на территории учреждения или подключены к беспроводной сети.

Добавление VPN

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > VPN**, затем нажмите .
- В открывшемся меню заполните все параметры VPN-подключения.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Новый VPN будет добавлен в список VPN на экране настроек.



Перед добавлением VPN, на ваш телефон необходимо установить цифровой код или пароль.

Подключение/отключение от VPN

Для подключения к VPN:

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > VPN**.
- В открывшемся списке выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**

Отключение от VPN:

- Выберите VPN, от которой вы хотите отключиться. В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ОТКЛЮЧИТЬСЯ**.

Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > VPN**.
- В открывшемся списке нажмите VPN, которую вы хотите изменить.
- В диалоговом окне нажмите .
- После изменения, нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление VPN:

- Нажмите и удерживайте , чтобы выбрать VPN, которую вы хотите удалить, затем нажмите **Удалить профиль**.


7 Мультимедийные приложения

7.1 Камера.....

Ваш мобильный телефон оснащен камерой для съёмки фотографий и записи видео.

Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.

Для съёмки фото или видео, нажмите  на главном экране и затем выберите приложение **Камера**.

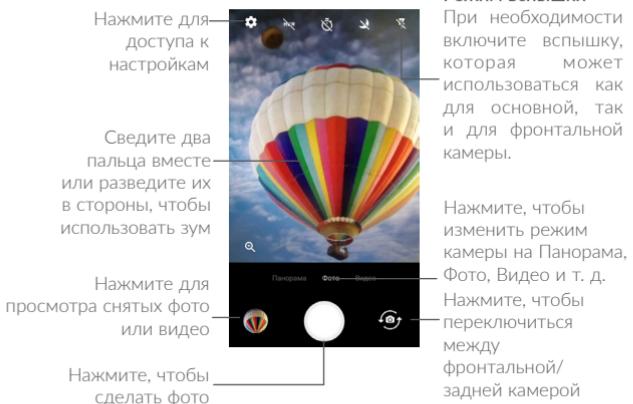

Съёмка фото

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж. Нажмите на экран для фокусировки, нажмите кнопку спуска затвора , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен. Нажмите и удерживайте  для серийной съёмки.

Съёмка видео

Нажмите  для начала записи видео. Вы также можете нажать иконку , чтобы сделать фото во время записи видео.

Нажмите , чтобы остановить запись.

Дальнейшие операции при просмотре снятых фото/видео

- Нажмите иконку  и выберите получателя, чтобы отправить фото или видео.
- Нажмите  для возврата в приложение **Камера**.

7.1.1 Режимы и настройки

Изменить режим камеры можно, проведя по экрану пальцем влево или вправо.

• Панорама

Режим создания панорамы. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать создание панорамной фотографии. Медленно двигайте камеру по направлению, указанному на экране стрелкой, стараясь делать это максимальной плавно. Обратите внимание, что стрелка должна совпадать с горизонтальной линией, расположенной посередине индикатора создания панорамы. После заполнения индикатора создания панорамы, панорама будет автоматически сохранена. Если вы хотите сохранить панораму до заполнения индикатора, нажмите на кнопку спуска затвора.

• Маска

Применяйте забавные маски при съёмке фотографий или записи видео.

• Видео

Нажмите для начала записи видео с помощью приложения **Камера**.

Настройки

Фото

Нажмите переключатели  , чтобы включить или выключить **Нулевая задержка затвора**, **Спуск затвора жестом** и **Авторетушь** при фотосъёмке.

- **Авторетушь**


Авторетушь позволяет пользователю применять для лица скрин-фильтр. Значок Авторетушь  отображается только в режиме фронтальной камеры и при включенной функции Авторетушь (по умолчанию включена). Значение по умолчанию, когда значок «Авторетушь» включен, составляет 0%.



Проведите пальцем влево или вправо, чтобы изменить силу фильтра.

- **Размер изображения**

Нажмите для выбора размера изображения.



Видео

- **Качество видео**

Нажмите, чтобы выбрать качество записи видео.

- **Стабилизация (EIS)**

Включите электронную стабилизацию изображения (EIS) для видео  , чтобы снизить эффект от дрожания камеры во время записи видео.

Общие

- **Звук затвора**

Нажмите на переключатель  , чтобы включить/выключить звук спуска затвора.

- **Геометрия**

Нажмите на переключатель  , чтобы добавлять информацию о вашем местоположении к фото и видео. Эта настройка доступна, когда включены службы определения местоположения GPS и беспроводные сети.

- **Заводские установки**


Нажмите, чтобы восстановить заводские установки камеры.

7.2 Галерея




Галерея позволяет просматривать фотографии и видеозаписи, хранящиеся на устройстве, а также предоставляет ряд возможностей для их редактирования.

Для просмотра сделанных снимков, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Галерея**.

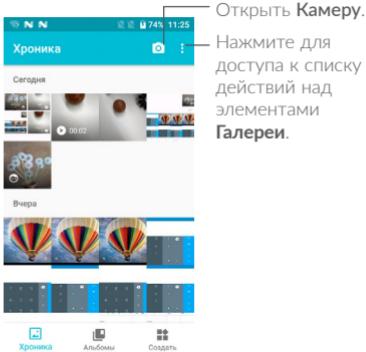

Просмотр фото и видео

Фото и видео отображаются в альбомах в Галерее.

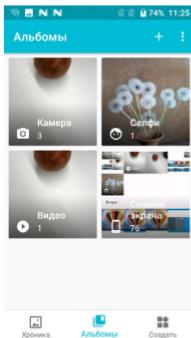

Все селфи-снимки будут сохранены в отдельный альбом **Селфи**.

- Нажмите на альбом, чтобы просмотреть его содержимое.
- Нажмите на фото или видео, чтобы просмотреть его во весь экран или проиграть.

- В режиме просмотра изображения проведите по экрану влево или вправо, чтобы просмотреть предыдущий или следующий элемент альбома.

Работа с изображениями

Вы можете поворачивать или обрезать фото, делиться с друзьями, устанавливать в качестве фото контакта, обоев и т.д.

Найдите изображение, которое вы хотите изменить, нажмите на него из полноэкранного просмотра фотографий. Нажмите на иконку , чтобы отправить изображение или иконку для редактирования изображения. Нажмите и выберите **Установить как...**, чтобы установить изображение в качестве фото контакта или обоев.



Нажмите чтобы установить эффект: Штамп, Винтаж, Ч/Б, Побелка и т.д.



Нажмите, чтобы добавить рамку.



Нажмите для **Кадрирования**, **Выравнивания**, **Поворота**, **Зеркального эффекта** или **Рисования** изображения.



Настройка цветов изображения.

Обработка изображений в пакетном режиме

Фотоальбом предоставляет возможность множественного выбора, таким образом вы можете работать с несколькими фото/видео одновременно.

Откройте экран **Хроника** или **Альбомы**, нажмите  и далее **Выберите изображение** для доступа к режиму обработки изображения (вы можете нажать и удерживать альбом/изображение), затем нажмите на видео/фото, которые необходимо обработать. Нажмите , чтобы удалить выбранные файлы. Нажмите , чтобы поделиться выбранными файлами.


7.3 Музыка.....

С помощью этого меню, вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на карте памяти или в телефоне. Музыкальные файлы могут быть загружены с компьютера на телефон с помощью кабеля USB.

Для воспроизведения музыкального файла, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Музыка**.

7.3.1 Воспроизведение музыки

Нажмите на композицию для ее воспроизведения.

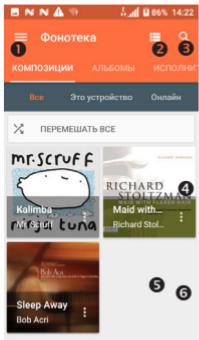

① Нажмите для доступа к меню.

② Нажмите, чтобы изменить представление композиций.

③ Нажмите для поиска композиций.

④ Нажмите для доступа к дополнительным функциям.

⑤ Нажмите, чтобы начать воспроизведение композиции или приостановить её воспроизведение.

⑥ Нажмите для воспроизведения следующей композиции.

Во время воспроизведения композиции следующие операции остаются доступными, даже если экран заблокирован: приостановить, воспроизвести, перейти к следующей.

8

Другие

8.1 Файлы



Для управления файлами на вашем устройстве, нажмите на главном экране, затем выберите приложение **Файлы**.

Приложение **Файлы** позволяет работать как с памятью устройства, так и с SD-картой.

Приложение **Файлы** позволяет просматривать данные, хранящиеся в памяти устройства, доступной пользователю, в том числе установочные файлы приложений, документы, видео, фото и аудио, загруженные из сети Интернет или переданные через Bluetooth, USB-кабель и т.д.

Если вы хотите установить приложение, установочный файл которого находится в памяти устройства, на SD-карте или внешнем USB-накопителе, найдите установочный файл с помощью приложения **Файлы** и затем нажмите на него.

Файлы позволяет выполнять следующие операции: создавать папки, открывать папки/файлы, просматривать, переименовывать, переносить, копировать, удалять, воспроизводить, отправлять файлы и т.д.

8.2 Диктофон



Для доступа к этой функции, нажмите на главном экране, затем выберите приложение **Диктофон**.

Диктофон позволяет записывать звук с помощью встроенного в ваше устройство микрофона.

8.3 FM-радио.....



Ваше устройство имеет встроенный FM-радиоприёмник⁽¹⁾ с функцией RDS⁽²⁾. Вы можете использовать приложение FM-радио как обычное радио с сохраненными радиостанциями.

Для прослушивания радиостанции, нажмите на главном экране, затем выберите приложение **FM-радио**.

Для использования FM-радио к устройству необходимо подключить проводные наушники или гарнитуру; они будут работать в качестве антennы.

Нажмите, чтобы включить/выключить громкоговоритель.

Нажмите для уменьшения на 0,1 МГц

Нажмите и удерживайте для поиска ближайшей радиостанции ниже по частоте

Нажмите, чтобы перейти на предыдущую сохраненную радиостанцию

Нажмите для воспроизведения/остановки.

Нажмите для открытия и просмотра списка сохраненных радиостанций

Нажмите, чтобы добавить текущую радиостанцию в избранное

Перетащите, чтобы изменить текущую частоту.

Нажмите для увеличения на 0,1 МГц

Нажмите и удерживайте для поиска ближайшей радиостанции выше по частоте

Нажмите, чтобы перейти к следующей, сохраненной радиостанции

FM-радио

Новая радиостанция

89,90

мГц

87,50 91,40 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200

(1) Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

(2) Зависит от радиостанции.

Доступные опции:

- Сохранить радиостанцию Сохранить текущую радиостанцию в списке.
- Поиск Нажмите, чтобы выполнить поиск радиостанций.
- Удалить Удалить сохранённую радиостанцию из памяти.
- Введите частоту Ввод частоты радиостанции вручную.
- Информация о радиостанции Поставьте галочку для просмотра информации о радиостанции.
- Выход Выключить FM-радио и выйти из приложения.

8.4 Другие приложения⁽¹⁾

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваш телефон. Чтобы прочитать краткое описание предустановленных приложений сторонних разработчиков, пожалуйста, обратитесь к брошури вашего телефона. Вы также можете загрузить более тысячи приложений, перейдя в Google Play Маркет с вашего телефона.

9

Приложения Google.....

Приложения Google уже установлены на вашем телефоне, чтобы повысить эффективность работы и помочь вам наслаждаться жизнью.

В данном руководстве дается краткое описание этих приложений. Для получения детальной информации о функциях и руководствах пользователя, обратитесь к веб-сайтам или ознакомительной информации, представленным в этих приложениях.

Рекомендуем зарегистрировать аккаунт Google, чтобы пользоваться всеми функциями.

9.1 Chrome

Веб-браузер, с помощью которого вы можете осуществлять серфинг в Интернете.

Ваши закладки, история и настройки на всех устройствах с установленным браузером, могут быть синхронизированы с вашим аккаунтом Google.

9.2 Gmail

Почтовый веб-сервис Google, Gmail настраивается при первом включении телефона. С помощью этого приложения, вы можете получать и отправлять почту, управлять с помощью ярлыков письмами, архивировать почту и т. д. Письма могут быть автоматически синхронизированы с вашим аккаунтом Gmail.

9.3 Карты

Приложение Google Карты предлагает спутниковые снимки, карты улиц, панорамные виды улиц, условия дорожного движения в режиме реального времени, а так же планирование маршрута для путешествий пешком, на автомобиле или общественном транспорте. С помощью этого приложения, вы можете получить информацию о вашем местоположении, найти нужное место и получить спланированный маршрут для вашей поездки.

⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от вашей страны и оператора связи.

9.4 YouTube

YouTube является службой онлайнового обмена видео, где пользователь может скачать, выложить или просмотреть видео. Доступный контент включает в себя видеоклипы, ТВ-клипы, музыкальные клипы и другой контент, такой как видео-блоги, короткие оригинальные видео и обучающее видео. YouTube позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

9.5 Google Play Маркет

Google Play Маркет является интернет-магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего телефона Android. Приложения предоставляются либо бесплатно, либо за отдельную плату.

Найдите в Play Маркете нужное приложение, загрузите его, а затем следуйте инструкции по установке, чтобы установить приложение. Вы можете также удалить, обновить приложение и управлять своими загрузками.

9.6 Диск

Хранилище файлов и сервис синхронизации, созданный компанией Google, позволяющий пользователям хранить файлы в "облаке", обмениваться и редактировать файлы.

Файлы на Диске надежно сохранены, и вы можете получить к ним доступ с любого устройства, войдя в свой аккаунт Google. К файлам и папкам, в частном порядке, может быть открыт доступ конкретным пользователям, имеющим аккаунт Google.

9.7 Play Музыка

Сервис потоковой музыки и онлайн-фонотеки под руководством Google.

Вы можете загружать и прослушивать большое количество песен бесплатно. Помимо потоковой передачи музыки на устройства, подключенные к Интернету, приложение Play Музыка позволяет хранить и слушать музыку в автономном режиме.

9.8 Play Фильмы

Фильмы и телепередачи можно просматривать в режиме онлайн через Google Play Фильмы. Вы также можете скачать фильмы и телепередачи для просмотра в автономном режиме. Некоторый контент доступен только в прокат или для покупки.

9.9 Duo

Мобильное приложение для видеочата.

Используя проверенные телефонные номера пользователи могут легко вызывать людей из своего списка контактов.

9.10 Фото

Google Фото хранит и создает резервные копии ваших фотографий и видео. Это приложение также автоматически анализирует фото и организует их в группы, так что вы можете быстро найти нужные вам фотографии.

9.11 Google Keep

Приложение для заметок, разработанное Google.

Вы можете вставлять изображения, списки и голосовые записи в заметки, а так же установить для заметок напоминания на основе времени или при определении местоположения. Google Keep позволяет классифицировать заметки с помощью ярлыков, а также они доступны для поиска в зависимости от их цвета, есть ли у них напоминания, аудио, изображения или списки.

10 Настройки



Чтобы войти в Настройки, нажмите на главном экране, затем выберите **Настройки**.

10.1 Беспроводные сети

10.1.1 Wi-Fi

Благодаря Wi-Fi вы можете пользоваться Интернетом даже без SIM-карты, если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети. Для этого вам необходимо войти в экран **Wi-Fi** и настроить точку доступа для подключения телефона к беспроводной сети.

Для получения подробной информации об использовании Wi-Fi, пожалуйста, обратитесь к разделу "6.1.2 Wi-Fi".

10.1.2 Bluetooth

Bluetooth позволяет на коротком расстояния обмениваться данными (видео, изображениями, музыкой и т.д.) с другими Bluetooth устройствами (телефон, компьютер, принтер, гарнитура, комплект для автомобиля и т.д.).

Для получения подробной информации об использовании Bluetooth, обратитесь к разделу "6.2 Подключение к устройствам Bluetooth".

10.1.3 Использование данных

Передача данных

Если у вас отсутствует необходимость использовать передачу данных в локальных сетях, выключите **Передачу данных**, чтобы избежать дополнительных расходов, особенно если ваш тарифный план не включает услуги по передаче данных.

Установить лимит для мобильной передачи данных

При включении этой функции, мобильная передача данных будет отключена при достижении лимита. Вы также можете выбрать период статистики для просмотра статистической информации об использовании данных.



Использование данных определяется вашим телефоном и могут отличаться от данных вашего оператора сотовой сети.

10.1.4 Ещё... > Режим «В самолёте»

Включите в пункте **Режим «В самолёте»** для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

10.1.5 Ещё... > Режим модема

Данная функция позволяет поделиться вашим подключением к Интернет с помощью режимов USB-модема или Wi-Fi роутера (См. раздел "6.4 Режим модема").

10.1.6 Ещё...> VPN

При подключении через беспроводные или проводные сети, VPN предоставляет мобильным устройствам доступ к сетевым ресурсам и программному обеспечению в домашней сети. Мобильный VPN используется в той среде, где необходимо сохранять прикладные сессии открытыми в течение рабочего дня, но так как пользователь может несколько раз подключаться к сети с помощью различных беспроводных сетей, могут возникать сбои в работе. Обычный VPN не сохраняет работоспособность в таких ситуациях, так как нарушается сетевой туннель, следствием которого является отключение от сети.

Для получения подробной информации о VPN, обратитесь к разделу "6.5 Подключение к виртуальной частной сети".

10.1.7 Ещё...> Мобильные сети

Интернет-роуминг

Включите **Интернет-роуминг**  для подключения к службам передачи данных в роуминге. Использование Интернет-роуминга может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты.

Режим сети

Установите предпочтительный режим сети.

Точки доступа (APN)

Вы можете выбрать предпочтительную точку доступа в этом меню.

Операторы связи

Вы можете выбрать оператора связи.

10.2 Устройство

10.2.1 Экран

В этом меню можно настроить яркость экрана, обои, тайм-аут экрана, размер шрифта и т.д.

Если вы хотите поворачивать содержимое экрана при повороте устройства: нажмите При повороте устройства > Поворачивать содержимое экрана.

10.2.2 Экран блокировки

Быстрый доступ

Нажмите, чтобы настроить ярлыки приложений, отображаемых на экране блокировки.

10.2.3 Уведомления

Нажмите приложение, чтобы настроить его доступ к уведомлениям. Вы можете выбрать, чтобы заблокировать все уведомления от приложений, беззвучные уведомления, изменить способ отображения уведомлений на экране блокировки, и т. д.

10.2.4 Мелодии и уведомления

Нажмите для настройки мелодии звонка и уведомлений, музыки и доступа к другим аудио настройкам.

- **Режим «Без звука»** Нажмите на переключатель , чтобы выбрать этот режим.
- **Звук** Установите громкость для мультимедиа, звонка и будильника.
- **Вибросигнал для вызовов** Нажмите переключатель , чтобы включить вибросигнал для входящих вызовов.
- **Режим «Не беспокоить»** Нажмите, чтобы настроить сигнал будильника, напоминаний, вызовов и т.д., когда включен режим «Не беспокоить».
- **Мелодия для входящего вызова** Нажмите, чтобы установить мелодию для входящего вызова.
- **Мелодия уведомлений** Нажмите, чтобы установить мелодию по умолчанию для уведомлений.
- **Мелодия будильника по умолчанию** Нажмите, чтобы установить мелодию по умолчанию для будильника.
- **Другие звуки и сигналы** Нажмите, чтобы установить звук клавиши номеронабирателя, звуки блокировки экрана, звук нажатия на экран и включить виброотклик.

10.2.5 Приложения

Нажмите для просмотра сведений о приложениях, установленных на вашем телефоне, для управления их данными и использования их принудительной остановки.

В меню **Разрешения приложений** можно предоставить разрешения приложениям, например, разрешить приложению доступ к **Камере**, **Контактам**, **Местоположению** и т.д.

В меню **Уведомления** можно настроить блокировать ли уведомления от этого приложения, скрывать ли конфиденциальные данные и т.д.

10.2.6 Память и USB

Используйте эти параметры для мониторинга общего и свободного места на вашем телефоне.

10.2.7 Аккумуляторная батарея

Нажмите любую категорию на экране управления батареей, чтобы посмотреть её энергопотребление.

10.2.8 Память

Нажмите для просмотра свободной памяти и памяти, используемой приложениями.

10.3 Личные данные

10.3.1 Местоположение

Включение

Нажмите на переключатель  для определения вашего местоположения сотовой сетью или Wi-Fi для использования его в приложении Google Карты, при поиске и т.д. При выборе этой опции, у вас попросят согласие на анонимный обмен информацией о вашем местоположении со службой определения местоположения Google.

Режим

Нажмите, чтобы выбрать один из режимов: Высокая точность, Экономия батареи или Только GPS.

- **Высокая точность:** Использовать GPS, Wi-Fi, Bluetooth и мобильные сети для определения местоположения.
- **Экономия батареи:** Использовать Wi-Fi, Bluetooth и мобильные сети для определения местоположения.
- **Только GPS:** Использовать GPS для определения местоположения.

Недавние запросы местоположения

Этот список показывает последние запросы местоположения.

10.3.2 Безопасность

Шифрование

Требует цифровой код, графический ключ или пароль для расшифровки вашего телефона каждый раз, при его включении.

Блокировка экрана

Нажмите, чтобы установить свой способ разблокировки экрана. Например, вы можете разблокировать телефон, скользя по экрану, введя пароль, нарисовав графический ключ и т.д.

Блокировка SIM-карты

- Нажмите на переключатель  в поле **Включить запрос PIN-кода** для блокировки SIM-карты с помощью PIN-кода.
- Нажмите **Изменение PIN SIM-карты**, чтобы изменить PIN-код.

Отображение пароля

Включите переключатель , чтобы показывать вводимый пароль.

Администраторы устройства

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить администраторов устройств.

Неизвестные источники

Включите переключатель , чтобы разрешить установку приложений с веб-сайтов, email, или других источников, отличных от Google Play Маркета.

Для того, чтобы защитить ваш телефон и личные данные, загружайте приложения только из надежных источников, таких как Google Play Маркет.

Тип хранилища

Тип хранилища по умолчанию **Аппаратное**.

Надежные учетные данные

Нажмите для отображения надежных сертификатов ЦС.

Установка с SD-карты

Нажмите для установки зашифрованных сертификатов с внутренней памяти или SD-карты.

Очистить учетные данные

Нажмите, чтобы удалить все сертификаты.

Доверенные приложения

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить доверенные приложения. Чтобы использовать эту функцию, сначала установите блокировку экрана.

Закрепление экрана

Когда эта функция включена, вы можете всегда держать окно в поле зрения, нажав клавишу **последних открытых приложений** и затем нажав иконку булавки. В этом случае, пользователь не может перейти в любое другое окно или открыть любое другое приложение.

Для открепления нажмите и удерживайте клавиши **Назад** и **последних открытых приложений**, затем введите пароль разблокировки экрана/цифровой код/графический ключ.

Приложения с доступом к статистике устройства

Нажмите, чтобы вывести на экран приложения, которые могут отслеживать, какие приложения вы используете, а также частоту их использования. Нажмите на переключатель , чтобы дать разрешения.

10.3.3 Аккаунты

Используйте учетные записи для добавления, удаления и редактирования электронной почты и других аккаунтов. Вы также можете использовать настройки для контроля за тем, как приложения отправляют и синхронизируют данные по своим схемам, и как все приложения могут синхронизировать данные пользователя автоматически.

Добавить аккаунт

Нажмите **Добавить аккаунт**, чтобы добавить учетную запись для выбранного приложения.

10.3.4 Google

Этот телефон предлагает вам аккаунт и услуги настройки параметров Google.

10.3.5 Язык и клавиатура

Используйте настройки Язык и клавиатура для выбора языка на вашем телефоне и настройки вашей экранной клавиатуры. Вы также можете настроить голосовой ввод.

Язык

Нажмите, чтобы выбрать ваш регион и язык.

Проверка орфографии

Включите переключатель , чтобы включить исправления слов.

Персональный словарь

Нажмите, чтобы открыть список слов, которые вы добавили в словарь. Нажмите на слово, чтобы редактировать или удалить его. Нажмите на (+), чтобы добавить слово.

Перевод текста в речь

- **Система по умолчанию** Нажмите для выбора предпочтительного механизма перевода текста в речь, нажмите иконку настроек  для отображения большего выбора настроек к каждому механизму.
- **Скорость речи** Нажмите для открытия окна, где вы можете установить, как быстро вы хотите, чтобы устройство воспроизводило текст.
- **Послушать пример** Нажмите, чтобы послушать речь с вашими текущими настройками.
- **Статус языка по умолчанию:** Здесь отображается статус языка по умолчанию.

Скорость указателя

Нажмите для открытия диалогового окна, где вы можете изменить скорость указателя, нажмите **OK** для подтверждения.

10.3.6 Восстановление и сброс

Резервирование данных

Нажмите на переключатель  для резервного копирования настроек телефона для вашего аккаунта Google на сервере Google. При замене телефона резервные копии настроек и данных будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google. Данная функция позволяет создавать резервные копии большого числа настроек и данных, включая ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатурой, и многое другое. Отключение данной функции останавливает резервное копирование настроек, при этом все резервные копии настроек, созданные ранее, будут удалены с серверов Google.

Резервный аккаунт

Нажмите, чтобы установить ваш резервный аккаунт.

Автовосстановление

Нажмите на переключатель  для включения восстановления ваших настроек или других данных во время переустановки приложения.

Сброс настроек сети

Нажмите, чтобы сбросить все настройки сети.

Сброс DRM

Нажмите, чтобы удалить все DRM лицензии.

Сброс настроек

Сброс настроек приведёт к удалению всей личной информации из внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения. Сброс настроек не удаляет системные обновления программного обеспечения, которые вы скачали.

В противном случае, после сброса настроек, вам будет необходимо ввести информацию, которую вы вводили при первом использовании Android.

Если невозможно включить телефон, существует другой способ для сброса настроек телефона до заводских, используя клавиши телефона. Выполните следующие действия:

1. убедитесь, что телефон выключен;
2. одновременно нажмите **claveishi включения** и **claveishi увеличения громкости** и держите их до появления экрана загрузки (Android system recovery);
3. выберите русский язык при его наличии (для выбора используйте **claveishi громкости**, для подтверждения – **claveishu включения**);
4. выберите пункт **«Стереть данные»** («wipe data/factory reset»);
5. выберите пункт **«Да»** («Yes - delete all user data»);
6. после окончания процесса восстановления заводских настроек выберите пункт **«Перезагрузка»** («reboot system now»).

10.4 Система

10.4.1 Дата и время

Используйте эту функцию для настройки даты и времени.

Автоопределение даты и времени

Выберите Использовать время сети, Использовать время, предоставленное GPS или Выключить.

Часовой пояс сети

Нажмите на переключатель , чтобы использовать данные, предоставленные сетью.

Установить дату

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить дату вручную.

Установить время

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить время.

Часовой пояс

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать часовой пояс.

24-часовой формат

Нажмите на переключатель  для отображения времени в 24-часовом формате.

10.4.2 Запланированное включение и выключение

Установите определенное время для включения и выключения.

10.4.3 Печать

В этом меню вы можете добавлять и управлять принтерами и службами печати.

10.4.4 Специальные возможности

Используйте настройки Специальных возможностей для управления доступными плагинами, установленными на вашем телефоне.

TalkBack

Нажмите, чтобы включить/выключить функцию TalkBack.

Специальные элементы управления

Нажмите , чтобы включить/выключить специальные элементы управления. Нажмите **НАСТРОЙКИ** в верхней правой части экрана, чтобы назначить комбинацию клавиш для перечисленных форм поведения.

Субтитры

Нажмите для включения/выключения субтитров для экрана телефона.

Жесты для масштабирования

Нажмите для включения/выключения для активации/дезактивации функции увеличения/уменьшения при тройном нажатии на экран.

Большой текст

Нажмите, чтобы увеличить текст на экране.

Размер экрана

Нажмите, чтобы сделать элементы на экране меньше или больше. Некоторые приложения на вашем экране могут изменить положение.

Высокая контрастность текста

Нажмите на переключатель , чтобы активировать высокую контрастность текста.

Завершение вызова клавишей включения

Нажмите на переключатель , чтобы включить/выключить эту функцию.

Автоповорот экрана

Нажмите на переключатель , чтобы активировать функцию автоповорота экрана. Контент на экране или клавиатура будут автоматически поворачиваться при повороте телефона.

Озвучивать пароли

Нажмите на переключатель , чтобы озвучивать пароли во время ввода.

Быстрый доступ к специальным возможностям

Нажмите, чтобы включить/выключить быстрый доступ к специальным возможностям.

Перевод текста в речь

Нажмите, чтобы обновить настройки преобразования текста в речь, например, скорость речи.

Длительное нажатие

Нажмите для настройки периода задержки при нажатии и удержании. Данная функция позволяет вашему телефону различать нажатие от нажатия и удержания.

Инверсия цвета

Нажмите на переключатель , чтобы включить/выключить инверсию цвета.

Коррекция цвета

Нажмите, чтобы включить/выключить коррекцию цвета.

10.4.5 Нормы безопасности

Нажмите для просмотра информации о продукте.

10.4.6 Об устройстве

Здесь содержится различная информация о телефоне: правовая информация, номер модели, версия Android, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки, а также функции перечисленные ниже:

Обновление ПО

Нажмите, чтобы проверить на наличие обновлений.

Состояние

Этот пункт содержит Состояние аккумуляторной батареи, уровень заряда аккумуляторной батареи, Мой телефонный номер, Сеть, Уровень сигнала сети и т.д.

11 Эффективное использование телефона..

11.1 Обновление

Используя программы Mobile Upgrade (на вашем ПК) или Обновление ПО (FOTA) (на телефоне), вы можете обновлять программное обеспечение своего телефона.

11.1.1 Программа Обновление ПО (FOTA)

Используя программу **Обновление ПО (FOTA)**, вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к программе, находясь на главном экране, откройте список приложений и выберите "Обновление ПО" или перейдите в меню **Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA)**.

Нажмите  , и устройство начнет автоматический поиск последней версии программного обеспечения. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу  , после этого нажмите  для завершения обновления. Теперь на вашем устройстве установлена последняя версия программного обеспечения. Настроить интервал автоматической проверки обновлений можно в меню **Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA) > Настройки**. Если вы выбрали автоматическую проверку, когда система обнаружит новую версию, появится диалоговое окно, чтобы выбрать загрузку или игнорировать, также появится значок уведомления в строке состояния.

Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню «**Память по умолчанию**») в процессе загрузки и установки обновления.

11.1.2 Программа Mobile Upgrade

Загрузите приложение Mobile Upgrade с веб-сайта Alcatel (www.alcatel-mobile.com) и установите на ПК. Запустите приложение и обновите ПО вашего телефона, следуя экранной пошаговой инструкции (при необходимости, сверьтесь с разделом «Справка» приложения). На ваш телефон будет установлена последняя версия программного обеспечения.



После обновления все личные данные будут безвозвратно утеряны. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию ваших личных данных с помощью программы Smart Suite.

12 Аксессуары

Последнее поколение мобильных телефонов Alcatel предполагает встроенную функцию громкой связи, которая позволяет использовать телефон на расстоянии. Для тех, кто предпочитает конфиденциальные разговоры доступна гарнитура.

1. Сетевой адаптер

2. USB кабель

3. Стерео гарнитура



Используйте только оригинальные аккумуляторную батарею, сетевой адаптер и аксессуары Alcatel.

13 Гарантия на устройство.....

На ваше устройство предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторные батареи⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект поставки устройства, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует устройство или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированное устройство или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования;
- Подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication Ltd.;

(1) Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

(2) Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий её хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторные батареи считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки..

- Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd. или ее филиалов;
- Модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd.;

- Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Устройства с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантii, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCL Communication Ltd. или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

14 Возможные неисправности и способы их устранения

Прежде чем обращаться в авторизованный сервисный центр, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью.
- Страйтесь не хранить большие объемы данных в устройстве, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используя программу **Обновление ПО (FOTA)**, вы можете обновить программное обеспечение вашего мобильного устройства. Для доступа к программе, находясь на главном экране, откройте список приложений и выберите **Обновление ПО** или перейдите в меню **Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA)**. Нажмите кнопку **Проверить**, и устройство начнёт поиск новой версии программного обеспечения. Если для вашего устройства доступна новая версия ПО, вы получите соответствующее уведомление. Если вы хотите обновить систему, загрузите обновление, а после окончания загрузки пакета обновления установите его. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных в мобильной сети или Wi-Fi. Если включена автопроверка обновлений, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится соответствующее уведомление. Нажмите на него для начала процесса обновления. Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню **Память по умолчанию**) в процессе загрузки и установки обновления.
- Используйте **Сброс настроек** для форматирования устройства, а программу **Mobile Upgrade** – для форматирования устройства и обновления программного обеспечения. Для сброса настроек перейдите в меню **Настройки > Восстановление и сброс > Сброс настроек** и нажмите кнопку **Сбросить настройки**. Если устройство выключено:
 1. одновременно нажмите клавишу **включения** и клавишу **увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки;

2. выберите русский язык (для выбора используйте клавиши громкости, для подтверждения – клавишу включения);
3. выберите пункт «Стереть данные/ заводские установки»;
4. выберите пункт «Да – Удалить все данные»;
5. после окончания процесса восстановления заводских настроек выберите пункт «Перезагрузить сейчас».

Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры – будут удалены при сбросе настроек или обновлении с помощью программы **Mobile Upgrade**. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных до сброса настроек или обновления с помощью программы **Mobile Upgrade**. Все ваши данные будут удалены. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных вашего телефона перед сбросом настроек.

Прежде чем обращаться в авторизованный сервисный центр, выполните следующие действия:

Мое мобильное устройство не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте её, как минимум, 20 минут. Затем попробуйте включить его снова.
- Если при включении устройство попадает в бесконечный цикл анимации включения/выключения, что не позволяет получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте **клавишу уменьшения громкости** для того, чтобы выполнить загрузку в безопасном режиме. Это позволит избежать проблем с загрузкой ОС, вызванных сторонними приложениями.
- Если устройство всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек устройства. Для этого одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки. Для выбора используйте **клавиши громкости**, для подтверждения – **клавишу включения**.

Мое мобильное устройство не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваше устройство. Для этого нажмите **клавишу включения** и удерживайте её до появления экрана загрузки.
- Если ваше устройство имеет съёмную аккумуляторную батарею, извлеките её и снова установите, затем перезагрузите устройство.

- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Обновления ПО (FOTA)** или **Mobile Upgrade**.

Мое мобильное устройство неожиданно отключается

- Проверьте, что экран устройства заблокирован. Убедитесь, что **клавиша включения** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Обновления ПО (FOTA)** или **Mobile Upgrade**.

Мое мобильное устройство не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер **Alcatel**.
- Если ваше устройство имеет съёмную аккумуляторную батарею, убедитесь, что аккумуляторная батарея вставлена правильно и почистите её контакты, если они загрязнены. Аккумуляторную батарею необходимо устанавливать до подключения сетевого адаптера.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка устройства проходит в нормальных условиях (0°C до +45°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Мое мобильное устройство не может подключиться к сети или выводит сообщение «Нет сети»

- Попытайтесь подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попытайтесь подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).

Мое мобильное устройство не может подключиться к Интернету

- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения устройства к Интернету.

- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите экранную клавишу **Вызов**.
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваше устройство включено, подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас услуга Определитель номера.
- У вашего собеседника может быть включена услуга Антиопределитель номера.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Импортируйте все контакты, сохранённые на SIM-карте, на устройство.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова **клавишей регулировки громкости**.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала. Переместитесь в место с более сильным уровнем сигнала.
- Убедитесь, что микрофоны и динамик на устройстве не загрязнены.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров **Alcatel**.

Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали номер телефона.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память устройства.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню **Телефон > Настройки > Настройки вызовов > Голосовая почта > Настройка > Номер голосовой почты**.
- Попробуйте позже: возможно, в данный момент система перегружена.

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги, и проверьте настройки MMS.
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Невозможно подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что USB-порт, к которому подключено устройство, исправен. Попробуйте подключить устройство к другому USB-порту в случае, если у вас есть сомнения в исправности текущего USB-порта.
- Если вы используете ПК на базе Windows, убедитесь, что ваш ПК поддерживает режим подключения MTP/PTP. Если вы используете ПК на базе Mac OS, убедитесь, что на вашем ПК установлена и поддерживается программа Android File Transfer. Подробнее на www.android.com/filetransfer/.
- Убедитесь, что вы используете соответствующий кабель.

Невозможно загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства.
- Выберите карту microSD в качестве накопителя для загруженных файлов.
- Проверьте условия контракта с оператором.

Другие пользователи не могут подключиться к устройству по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и включено обнаружение вашего устройства.
- Убедитесь, что два устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке батареи (минимум 180 минут).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряда батареи.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, GPS, если вы их не используете.

Устройство нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений

- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего устройства вернется к стандартным значениям.

После сброса настроек до заводских значений устройство запрашивает учётные данные аккаунта Google. Я не могу использовать устройство без ввода таких данных*.

- После сброса настроек до заводских значений необходимо ввести учётные данные аккаунта Google, который использовался на данном устройстве до сброса. Не сделав этого, вы не сможете воспользоваться устройством.
- Если вы не помните учётные данные своего аккаунта Google, выполните процедуру восстановления аккаунта Google.
- Если вы не сможете сбросить пароль (код, ключ), обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

Я не слышу, когда мне звонят и присылают сообщения, и только вижу информацию о пропущенных вызовах и сообщениях на экране устройства.

- Проверьте, не включён ли режим «Не беспокоить» на вашем устройстве. Если режим «Не беспокоить» включён, в строке состояния на экране устройства вы увидите иконку в виде знака минус в круге. В этом случае вам потребуется отключить режим «Не беспокоить». Для этого перейдите в меню Настройки > Мелодии и уведомления > Режим «Не беспокоить».
- Нажмите клавишу Громкости, чтобы отрегулировать громкость.

Моё устройство просит меня ввести пароль (код, ключ), который я не помню или не знаю из-за того, что устройство использовалось ранее другим лицом, и я не могу получить этот пароль (код, ключ) от предыдущего владельца.

- Пароль (код, ключ) запрашивается в случае включения пользователем одной из функций безопасности на данном устройстве. Для сброса пароля (кода, ключа) вы можете попробовать выполнить **сброс настроек** устройства.
- Если вы не сможете сбросить пароль (код, ключ), обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

15 Технические характеристики.....

Процессор	MTK6580M
Платформа	Android N
Память	8 Гб (16 Гб совместимая) ROM + 1 Гб (1,5 Гб совместимая)RAM
Размеры	140,7 x 72,2x 9,95 мм
Вес	164 г
Экран	Разрешение основного экрана FWVGA (854x480)
Сеть	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS B1/B8 (Частота и скорость передачи данных зависит от вашего оператора сотовой сети.)
GPS	A-GPS
Подключения	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4• Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)• 3,5 мм аудио разъем• Микро-USB
Камера	<ul style="list-style-type: none">• Основная: 8 Мп (программно)• Фронтальная: 5 Мп (программно)

Поддерживаемые аудио форматы	MP3, MP4, MIDI, FLAC, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB и т.д.
Аккумуляторная батарея ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> Литий-ионная аккумуляторная батарея Мощность: 2050 мА*ч
Разъёмы	microSD™ карта памяти (Наличие microSD карты зависит от рынка сбыта)
Специальные возможности	<ul style="list-style-type: none"> GPS G-сенсор

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Alcatel является товарным знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компанией TCL Communication Ltd.

Все права защищены © Copyright 2017
TCL Communication Ltd.

Компания TCL Communication Ltd. сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления

Все предустановленные в данное устройство мелодии были созданы и смикшированы NU TROPIC (Amar Kabouche).

Русский - CJA1HY0ALBBA

⁽¹⁾ Оригинальная батарея прошла строгие проверки безопасности, чтобы соответствовать квалификационным стандартам. Использование неоригинальных батарей может быть опасным.