

alcatel



Për më shumë informacion për përdorimin e telefonit, vizito www.alcatel-mobile.com dhe shkarko manualin e përdoruesit. Gjithashtu, në uebsajt mund të gesh përgjigje për pyetjet më të shpeshta, aktualizimin e softuerit përmes Mobile Upgrade, etj.

A3



Ndihma

Referoju burimeve të mëposhtme për më shumë PESH, softuerë dhe informacion shërbimi.

Për të mësuar rreth	Bëj këtë
Konsultimi me FAQ	Shko te http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
Përditësimi i softuerit të telefonit	Përditëso përmes FOTA ose aplikacionit Përditësimet e sistemit në telefonin tënd. Për të shkarkuar mjetin e përditësimit të softuerit në kompjuter, shko te http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list
Gjetja e numrit serial ose IMEI	Numrin serial ose International Mobile Equipment Identity (IMEI) mund ta gesh në materialet e paketimit. Ose, në telefon, zgjidh Cilësimet > Rreth telefonit > Statusi .
Marrja e shërbimit të garancisë	Fillimisht ndiq këshillat në këtë udhëzues. Më pas këshillohu me informacionin e linjave telefonike dhe qendrave të riparimit përmes http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
Shikimi i informacionit ligjor	Në telefon, shko te Cilësimet > Rreth telefonit > Informacioni ligjor .
Përdorimi i ONETOUCH Cloud	Hap Qendrën e përdoruesit, më pas prek Më shumë informacion . Për një tutorial në linjë të Qendrës së përdoruesit (mund të mos disponohet në të gjitha zonat), shko te http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Përdorimi i aplikacioneve të tjera të alcatel	Shko te http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList

Përmbajtja

Siguri dhe përdorim	5
Valët E Radios	10
Licencat	13
Informacioni i përgjithshëm	14
1 Celulari	17
1.1 Tastet dhe lidhjet.....	17
1.2 Fillimi.....	20
1.3 Ekrani kryesor.....	21
2 Futja e tekstit	30
2.1 Përdorimi i tastierës në ekran.....	30
2.2 Redaktimi i tekstit.....	31
3 Thirrja, Regjistri i thirrjeve dhe Kontaktet	32
3.1 Thirrja.....	32
3.2 Regjistër thirrjesh.....	39
3.3 Kontaktet.....	39
4 Mesazhet dhe emaili	46
4.1 Mesazhet.....	46
4.2 Emaili.....	51
5 Kalendari, Ora dhe Makina llogaritëse	53
5.1 Kalendari.....	53
5.2 Ora.....	55
5.3 Makina llogaritëse.....	58
6 Lidhja	59
6.1 Lidhja me internetin.....	59
6.2 Lidhja me një pajisje Bluetooth.....	61
6.3 Lidhja me një kompjuter përmes USB-së.....	62
6.4 Ndarja e lidhjes së të dhënave celulare të telefonit.....	63

6.5	Lidhja me rrjete private virtuale	64
6.6	Lidhja me pajisjet përmes NFC.....	66
7	Aplikacionet multimediale	67
7.1	Kamera	67
7.2	Galeria	71
7.3	Muzika	74
8	Të tjerat	76
8.1	Skedarët	76
8.2	Regjistruesi i zërit.....	76
8.3	Busulla	77
8.4	Radio.....	77
8.5	Aplikacione të tjera.....	79
9	Aplikacionet e Google	80
9.1	Chrome	80
9.2	Gmail.....	80
9.3	Hartat	80
9.4	YouTube.....	81
9.5	Play Store.....	81
9.6	Drive	81
9.7	Play Music	81
9.8	Play Movies & TV.....	82
9.9	Duo	82
9.10	Photos	82
9.11	Keep.....	82
10	Cilësimet	83
10.1	Me valë dhe rrjetet.....	83
10.2	Pajisja.....	86
10.3	Personale.....	90
10.4	Sistemi	96
11	Shfrytëzimi maksimal i telefonit.....	101
11.1	Aktualizimi	101
11.2	Aktualizimi FOTA.....	101

12	Aksesorët.....	103
13	Garanci	104
14	Zgjidhja e problemeve	106
15	Specifikimet.....	114



www.sar-tick.com
alcatel

Ky produkt plotëson kufizimet e zbatueshme kombëtare SAR të 2.0 W/kg. Vlerat specifike maksimale SAR mund të gjenden në faqen 10 të këtij udhëzuesi.

Kur e mbani ose e përdorni produktin afër trupit tuaj, përdorni një aksesori të aprovuar të tillë si këllëf ose përndryshe ruani një distancë prej 5 mm nga trupi juaj për të siguruar përputhshmërinë me kërkesat e ekspozimit RF. Vini re se produkti mund të jetë duke transmetuar edhe nëse ju nuk jeni duke bërë një telefonatë.



MBRONI DËGJIMIN TUAJ

Për të shmangur dëmtimin e mundshëm të dëgjimit, mos dëgjoni me nivele të larta volumi për periudha të gjata. Ushtroni kujdes kur mbani pajisjen afër veshit tuaj ndërkohë që altoparlanti është në përdorim.

Siguri dhe përdorim.....

Në rekomandojmë që ju të lexoni këtë kapitull me kujdes para përdorimit të telefonit tuaj. Prodhuesi nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëmin, që mund të rezultojë si pasojë e përdorimit të papërshtatshëm ose përdorim në kundërshtim me udhëzimet e përfshira këtu.

● SIGURI TRAFIKU:

Duke pasur parasysh se studimet tregojnë se duke përdorur një telefon celular, ndërsa ngisni automjetin përbën një rrezik të vërtetë, madje edhe kur është përdorur pajisja pa duar (pajisje makine, kufje ...), shoferëve u kërkohet që të shmangin përdorimin e celularit të tyre kur automjeti nuk është i parkuar.

Gjatë drejtimit, mos përdorni telefonin tuaj dhe kufjet për të dëgjuar muzikën ose radion. Të përdorësh një kufje telefoni mund të jetë e rrezikshme dhe e ndalur në disa zona.

Kur telefoni juaj është i ndezur, lëshon rreze elektromagnetike që mund të ndërhyjë me sistemin elektronik të automjetit të tillë si ABS, bllokimin e frenave ose jastëkëve të ajrit. Për tu siguruar që nuk ka asnjë problem:

- mos vendosni telefonin tuaj sipër panelit të aparaturave ose brenda zonës së shpërndarjes së jastëkëve të ajrit,
- kontrolloni me tregtarin tuaj të makinës ose prodhuesin e makinës për tu siguruar që paneli i aparaturave është i mbrojtur në mënyrë adekuate nga energjia RF e telefonit celular.

● KUSHTET E PËRDORIMIT:

Ju këshilloheni të fikni telefonin tuaj kohë pas kohe për të rregulluar performancën e tij.

Fikni telefonin tuaj para hipjes në bordin e një avioni.

Fikni telefonin kur jeni në objekte të kujdesit shëndetësor, me përjashtim të zonave të caktuara. Ashtu si me shumë lloje të tjera të pajisjeve tani në përdorim të rregullt, telefonat celularë mund të ndërhyjnë me pajisje të tjera elektrike ose elektronike, ose pajisje që përdorin radio frekuenca.

Fikni telefonin kur jeni pranë gazit ose lëngjeve të ndezshme. Zbatoni saktësisht të gjitha shenjat dhe udhëzimet e afishuara në një depo karburanti, stacion karburanti ose fabrikë kimike ose në ndonjë atmosferë potencialisht shpërthyes.

Kur telefoni është i ndezur, ai duhet të mbahet të paktën 15 cm nga çdo pajisje mjekësore të tillë si një stimuluse kardiak, një aparat dëgjimi ose pompë insuline, etj. Në veçanti kur përdorni telefonin, ju duhet ta mbani atë kundër veshit në anë të kundërt të pajisjes, nëse ka ndonjë.

Për të shmangur dëmtim e dëgjimit, merrni thirrjen përpara se të mbani telefonin tuaj në veshin tuaj. Gjithashtu lëvizni telefonin larg nga veshi juaj duke përdorur regjimin "pa duar" sepse përforcimi i volumit mund të shkaktojë dëme të dëgjimit.

Mos lejoni fëmijët të përdorin telefonin dhe/ose të luajnë me telefon dhe aksesorë pa mbikëqyrje.

Ki parasysh se bateria e telefonit tënd nuk është e heqshme. Nëse çmonton telefonin garancia nuk do të zbatohet. Çmontimi i telefonit mund të dëmtojë baterinë dhe mund të shkaktojë rrjedhje të substancave që mund të krijojnë një reaksion alergjik.

Gjithmonë trajtojeni me kujdes telefonin dhe aksesorët e tij dhe mbajini në një vend të pastër dhe pa pluhur.

Mos lejoni që telefoni juaj të jetë i ekspozuar ndaj motit të pafavorshëm ose të kushteve mjedisore (njomësi, lagështi, shi, infiltrim lëngjesh, pluhur, ajri i detit, etj). Kufiri i temperaturës së funksionimit i rekomanduar nga prodhuesi është nga -10°C në +55°C.

Mbi 55°C leximi i ekranit të telefonit mund të jetë i dobët, megjithëse kjo është e përkohshme dhe jo serioze.

Thirrja e numrave të emergjencës mund të jetë e paarrtshme në të gjithë rrjetet celular. Kurrë nuk duhet të mbështeteni vetëm te telefoni juaj për thirrjet e emergjencës.

Mos e hapni, zbërtheni apo të mundoheni ta riparoni vetë telefonin tuaj celular.

Mos e hidhni, flakni apo thyeni telefonin tuaj celular.

Për të shmangur ndonjë plagosje mos e përdorni telefonin nëse xhami me të cilin është bërë ekran, është dëmtuar, krisur apo i thyer.

Mos e lyeni atë.

Përdorni vetëm bateri, karikues baterie, dhe aksesorë të cilët janë të rekomanduar nga TCL Communication Ltd. dhe degëve të saj dhe që janë të pajtueshëm me modelin e telefonit tuaj. TCL Communication Ltd. dhe degët e saj refuzojnë çdo përgjegjësi për dëmtime të shkaktuara nga përdorimi i karikuesve apo baterive të tjera.

Kujtohuni të bëni kopje rezervë ose ruani një regjistrim të shkruar për të gjithë informacionin e rëndësishëm të ruajtur në telefonin tuaj.

Disa njerëz mund të vuajnë kriza epileptike apo verbim kur janë të ekspozuar nga blicit, ose kur luajnë lojë video. Këto kriza apo verbime mund të ndodhin edhe nëse një person nuk ka pasur kriza apo verbime më parë. Nëse keni provuar kriza apo verbime, ose nëse keni një histori familjare të ngjarjeve të tilla, ju lutemi konsultohuni me doktorin tuaj përpara se të luani me lojëra video apo me blicin në telefonin tuaj.

Prindërit duhet të monitorojnë përdorimin nga fëmijët e tyre të lojërave video apo të veçorive të tjera që përmbajnë blic në telefonin tuaj. Të gjithë njerëzit duhet të ndërpresin përdorimin dhe të konsultohen me doktorin nëse ndonjë nga simptomat e mëposhtme ndodhin: konvulsione, dridhje sysh ose muskujsh, humbje ndërgjegjësimiti, lëvizje të pavullnetshme, ose mos orientim. Për të limituar mundësinë e këtyre simptomave, ju lutemi merrni masat e sigurisë që vijojnë:

- Mos luani ose mos përdorni tiparet e blicit nëse jeni i lodhur apo keni nevojë të flini.
- Merrni një pushim minimumi prej 15-minuta për orë.
- Luani në një dhomë ku të gjithë dritat janë të ndezura.
- Luani në distancën më të largët të mundshme nga ekrani.
- Nëse duart tuaja, kyçet, ose krahët lodhen ose lëndohen ndërkohë që luani, ndaloni dhe pushoni për disa orë përpara se të luani përsëri.
- Nëse vazhdoni të keni lëndime duarsh, kyçesh, apo krahësh gjatë ose pas lojës, ndaloni lojën dhe shkoni te doktorin.

Kur luani lojëra në telefonin tuaj, ju mund të provoni parehati të rastit në duart tuaja, krahë, shpatulla, qafë, apo pjesë të tjera të trupit tuaj. Ndiqni instruksionet për të shmangur probleme si inflamacion të muskulit të gilcës, sindromës së tunelit të kyçit, ose çrregullimeve të tjera të muskujve apo skeletit.



MBRONI DËGJIMIN TUAJ

Për të shmangur dëmtimin e mundshëm të dëgjimit, mos dëgjoni me nivele të larta volumi për periudha të gjata. Ushtroni kujdes kur mbani pajisjen afër veshit tuaj ndërkohë që altoparlanti është në përdorim.

● PRIVATËSIA:

Ju lutem vini re se ju duhet të respektoni ligjet dhe rregullat në fuqi në juridiksionin tuaj dhe juridiksione të tjera ku ju do të përdorni telefonin tuaj celular në lidhje me bërje fotografish dhe regjistrim zëri me telefonin tuaj celular. Sipas këtyre ligjeve dhe rregullave, mund të jetë rreptësisht e ndaluar të bësh fotografi dhe/ose të regjistrosch zërin e njerëzve të tjerë apo attributeve personale të tyre, si dhe të kopjosh ose ti shpërndash ato, pasi kjo mund të konsiderohet si shkelje e privatësisë. Është përgjegjësi vetëm e përdoruesit të garantojë që autorizimi paraprak është arritur, nëse nevojitet, në mënyrë që të regjistrojë biseda private ose sekrete apo të bëjë foto të një personi tjetër; prodhuesi, shitësi ose pala shitëse i telefonit tuaj (përfshirë operatorin) heqin dorë nga çdo përgjegjësi e cila vjen nga përdorimi jo i duhur i telefonit tuaj.

● BATERIA:

Duke pasur parasysh rregulloret e fluturimit, bateria e telefonit nuk është e karikuar. Karikoje atë në fillim.

Për një pajisje që nuk është e vetme

Vëreni masat që vijojnë për përdorimin e baterisë:

- Mos u përpiqni të hapni baterinë (për shkak të rrezikut të timit toksik dhe djegies).
- Mos shponi, zbrërtheni ose shkaktoni një qark të shkurtër në bateri.
- Mos digjini ose ekspozoni një bateri të përdorur në mbeturinat e shtëpisë ose ta ruani në temperaturë mbi 60°C.

Bateritë duhet të asgjësohen në përputhje me rregullat lokale të aplikuara për mjedisin. Përdoreni baterinë vetëm për qëllimin për të cilin është bërë. Kurrë mos përdorni bateri të dëmtuar ose jo të rekomanduara nga TCL Communication Ltd. dhe/ose degëve të saj.

Për pajisjet që nuk janë të vetme, me bateri të paheqshme:

Ki parasysh se bateria e telefonit tënd nuk është e heqshme. Zbato masat paraprake të mëposhtme:

- Mos u përpiq të nxjerrësh, zëvendësosh apo hapësh baterinë;
- Mos e shpo, çmonto ose mos shkakto qark të shkurtër në bateri;
- Mos e digj apo hidh telefonin në koshat e plehrave të shtëpisë ose mos e ruaj atë në temperatura mbi 60°C.

Telefoni me bateri të paheqshme duhet të hidhet në përputhje me rregulloret mjedisore vendore në fuqi.

Për një pajisje që është e vetme

Ki parasysh se telefoni është një pajisje e vetme, kapaku i pasmë dhe bateria nuk janë të heqshme.

Vëreni masat paraprake të mëposhtme:

- Mos u përpiq të hapësh kapakun e pasmë,
- Mos u përpiq të nxjerrësh, zëvendësosh dhe hapësh baterinë,
- Mos e shpo pjesën e pasme të telefonit,
- Mos e digj apo hidh telefonin në koshat e plehrave të shtëpisë ose mos e ruaj atë në temperatura mbi 60°C.

Telefoni dhe bateria si një pajisje e vetme duhet të eliminohen në përputhje me rregulloret e aplikueshme në nivel lokal të mjedisit.



Ky simbol në telefonin tuaj, në bateri dhe aksesorë do të thotë se këto produkte duhen dërguar në pikat e grumbullimit në fund të jetës së tyre:

- Qendrat e mbetjeve të bashkisë me kazanë specifike për këto lloje pajisjesh

- Koshat e grumbullimit në pikat e shitjes.

Ata më pas duhet të riciklohen, duke parandaluar që substancat të hidhen në mjedis dhe në mënyrë që përbërësit e tyre të mund të ripërdoren.

Në shtetet e Bas hkimit Evropian:

Pikat e grumbullimit janë të arritshme pa pagesë.

Të gjitha produktet me këtë shenjë duhen dërguar në këto pika grumbullimi.

Në juridiksionet jashtë Bashkimit Evropian:

Artikujt e pajisjeve me këtë simbol nuk duhen hedhur në kazanët e zakonshëm nëse në juridiksionin ose rajonin tuaj ka fabrika të përshtatshme grumbullimi dhe riciklimi; përkundrazi ato duhet të dërgohen në pikat e grumbullimit që të riciklohen.

KUJDES: RREZIK SHPËRTHIMI NËSE BATERIA NDËRROHET ME NJË BATERI TJETËR TË NJË LLOJI TË GABUAR. HIDHINI BATERITË E PËRDORURA NË PËRPUTHJE ME INSTRUKSIONET.

• KARIKUESIT:

Karikuesit kryesorë do të funksionojnë me një temperaturë që shtrihet nga: 0°C në 40°C.

Karikuesit e projektuar për telefonin tuaj celular plotësojnë kriterin për sigurinë e informacionit të pajisjeve të teknologjisë dhe zyrës së përdorimit të pajisjeve. Ata janë gjithashtu në përputhje me direktivën e projektimit eko 2009/125/EC. Sipas specifikimeve elektrike të ndryshme të zbatimit, një karikues i blerë nga ju në një juridiksion mund të mos punojë në një juridiksion tjetër. Ata duhet të përdoren vetëm për këtë qëllim.

Valët E Radios.....

Dëshmia e pajtueshmërisë me kriteret ndërkombëtare (ICNIRP) ose me Direktivat Evropiane 2014/53/EU (RED) është e nevojshme për të gjithë modelet e telefonave celularë përpara se ato të hidhen në treg. Mbrojtja e shëndetit dhe siguria për përdoruesin dhe për çdo person tjetër është një kërkesë thelbësore e këtyre kriteve ose kësaj direktive.

KJO PAJISJE PËRBUSH UDHËZIMET NDËRKOMBËTARE PËR EKSPOZIMIN NDAJ VALËVE TË RADIOS

Pajisja juaj celulare është një radio transmetuese dhe radio marrëse. Ajo është projektuar të mos kapërcejë kufijtë e ekspozimit ndaj valëve të radios (fushave elektromagnetike të frekuencave të radios) të rekomanduara nga udhëzimet ndërkombëtare. Këto udhëzime janë hartuar nga organizata e pavarur shkencore (ICNIRP) dhe përmbajnë kufijtë e sigurisë të përcaktuar për të garantuar mbrojtjen e të gjithë personave, pavarësisht moshës dhe gjendjes shëndetësore.

Udhëzimet e ekspozimit ndaj valëve të radios përdorin një njësi matëse të njohur si koeficienti specifik i absorbimit, ose SAR. Kufiri SAR për pajisjen celulare është 2 W/kg.

Testet për SAR janë kryer duke përdorur pozicionet standarte operative me transmetimin e pajisjes në nivelin më të lartë të certifikuar në të gjithë bandat e frekuencave të provuara. Vlerat më të larta SAR sipas udhëzimeve të ICNIRP për këtë model pajisje janë:

5046Y:

Maksimumi SAR për këtë model dhe kushtet sipas të cilave ishte regjistruar.		
Koka SAR	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
Trup-i veshur SAR	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

5046D:

Maksimumi SAR për këtë model dhe kushtet sipas të cilave ishte regjistruar.		
Koka SAR	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
Trup-i veshur SAR	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

Gjatë përdorimit, vlerat aktuale SAR për këtë pajisje janë zakonisht edhe më poshtë se vlerat e deklaruara më sipër. Kjo është sepse, për qëllimin e efikasitetit së sistemit dhe për të minimizuar interferencën në rrjet, fuqia operative e pajisjes suaj celulare është ulur automatikisht kur e gjithë fuqia nuk është e nevojshme për telefonatën. Sa më e ulët energjia e nxjerrë nga pajisja, aq më e vogël është vlera SAR.

Testime SAR mbajtur në trup janë bërë në distanca të ndara prej 5 mm. Për të përmbytur udhëzimet për ekspozimin ndaj RF gjatë funksionimit të telefonit në trup, pajisja duhet të jetë e pozicionuar të paktën këtë distancë larg nga trupi.

Nëse nuk jeni duke përdorur një pajisje shtesë të aprovuar sigurohuni që çfarëdo produkti që po përdoret është pa asnjë metal dhe e pozicionon telefonin larg trupit në distancën e treguar.

Organizata të tilla si Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Administrata Amerikane për Ushqimin dhe Barnat kanë deklaruar se njerëzit që janë të shqetësuar dhe duan të reduktojnë ekspozimin e tyre ata mund të mund të përdorin një pajisje pa duar që ta mbajnë telefonin larg nga koka dhe trupi gjatë thirrjeve të telefonatave, ose të reduktojnë kohën e shpenzuar në telefon.

Për më shumë informacion ju mund të shkoni te www.alcatel-mobile.com

Informacion shtesë rreth fushave elektromagnetike dhe shëndetit publik janë të mundshme në sitin që vijon:<http://www.who.int/peh-emf>.

Telefoni juaj është i pajisur me një antenë/ Për operim optimal, ju duhet ta shmangni ose pakësoni prekjen e saj.

Meqë pajisjet celulare ofrojnë një gamë funksionesh, ata mund të përdoren në pozicione të tjera përveç se përkundrejt veshit tuaj. Në rrethana të tilla pajisja do të jetë në përputhje me udhëzimet kur përdoret me kufje ose kabullo usb të dhënash. Nëse jeni duke përdorur një pajisje shtesë sigurohuni që çfarëdo produkti që po përdoret të jetë pa asnjë metal dhe që e pozicionon telefonin së paku 5 mm larg trupit.

Ju lutem kini parasysh se duke përdorur pajisjen disa nga të dhënat tuaja personale mund të ndahen me pajisjen kryesore. Është nën përgjegjësinë tuaj të mbronit të dhënat tuaja personale, mos t'i ndani me pajisje të paautorizuara ose pajisje të palëve të treta të lidhura me pajisjen tuaj. Për produkte me veçori Wi-Fi, lidhuni vetëm me rrjete të besuara Wi-Fi. Gjithashtu kur përdorni produktin tuaj si një pikë lëvizëse hyrëse (kur është e disponueshme), përdorni siguri rrjeti. Këto masa paraprake do ju ndihmojnë të parandaloni hyrje të paautorizuara në pajisjen tuaj. Produkti juaj mund të ruajë informacion personal në vendndodhje të ndryshme përfshirë një kartë SIM, kartë kujtese dhe kujtesën e inkuorporuar. Jini i sigurt të hiqni ose pastroni gjithë informacionin personal para rikikimit rikthimit, ose përpara se të falni produktin tuaj. Zgjidhni aplikacionet tuaja dhe përditësimet me kujdes dhe instaloni vetëm nga burimet e besuara. Disa aplikacione mund të ndikojnë në performancën e produktit tuaj dhe/ose të kenë qasje në informacionin privat përfshirë detajet e llogarisë, të dhënat e thirrjes, detajet e vendndodhjes dhe burimet e rrjetit.

Vini re se çdo e dhënë e ndarë me TCL Communication Ltd. është e ruajtur në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. Për këto qëllime TCL Communication Ltd. zbaton dhe mirëmban masat e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të gjitha të dhënat personale, për shembull kundër përpunimit të paautorizuar apo të paligjshëm dhe humbjes aksidentale ose shkatërrimin apo dëmtimin e të dhënave të tilla personale ku masat do të sigurojnë një nivel të sigurisë që është i përshtatshëm duke pasur parasysh

- (i) mundësitë teknike të disponueshme,
- (ii) koston për zbatimin e masave,
- (iii) rreziqet e përfshira me përpunimin e të dhënave personale dhe
- (iv) ndjeshmëria e të dhënave personale të përpunuara.

Ju mund të hapni, shqyrtoni dhe të redaktoni të dhënat tuaja personale në çdo kohë duke hyrë në llogarinë tuaj të përdoruesit, duke vizituar profilin tuaj të përdoruesit apo duke na kontaktuar direkt. Nëse ju na kërkoni të redaktojmë ose fshijmë të dhënat tuaja personale, ne mund t'ju kërkojmë të na jepni dëshmi të identitetit tuaj para se ne mund të veprojimë sipas kërkesës tuaj.

Licencat



Logoja microSD është një markë tregtare.



Logot dhe markat e Bluetooth janë pronë e Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga TCL Communication Ltd. dhe filialet e saj bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

alcatel A3 Bluetooth Declaration ID D032716



Logoja Wi-Fi është markë certifikimi e Wi-Fi Alliance.

Kjo pajisje mund të përdoret në të gjitha vendet evropiane. Google, logoja e Google, Android, logoja e Android, Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store, Google Latitude TM dhe Hangouts TM janë marka tregtare të Google Inc.

Roboti Android është riprodhuar ose modifikuar nga puna e krijuar dhe e publikuar nga Google dhe përdoret sipas kushteve të përshkruara në licencën Creative Commons 3.0 Attribution (teksti shfaqet kur shtypni gjatë **Google ligjor te Cilësime\ Rreth telefonit\ Informacioni ligjor**) ⁽¹⁾.

Ju keni blerë një produkt që përdor burime të hapura (<http://opensource.org/>) programe mtd, msdosfs, netfiltra/iptabela dhe inirtd në kodin objekt dhe burime të tjera të hapura programesh të liçensuara nën Liçencën e Përgjithshme Publike GNU dhe Liçencë Apache.

Brenda një periudhe prej tre vjetësh nga shpërndarja e këtij produkti nga TCL, ne mund t'ju ofrojmë një kopje të plotë të kodeve përkatëse të burimit, pas kërkesës suaj.

Ju mund t'i shkarkoni kodet e burimit nga adresa <http://sourceforge.net/project/alcatel/files/>. Sigurimi i kodit të burimit ofrohet falas nëpërmjet internetit. Theksojmë se garancia për përdoruesin për shkeljen e DPI është i kufizuar vetëm në BE.

Nëse dhe deri në masën që produkti eksportohet, merret me apo përdoret nga konsumatori përfundimtar ose përdoruesi i fundit jashtë BE-së, çdo përgjegjësi, garanci ose zhëmtim i prodhuesit dhe furnizuesit e tij në lidhje me Produktin skadojnë (duke përfshirë çdo dëmshpërbllim në lidhje me shkeljen e DPI).

⁽¹⁾ Mund të mos jenë të disponueshme në të gjithë shtetet.

Informacion i përgjithshëm.....

- **Adresa e internetit:** www.alcatel-mobile.com
- **Numri Emergjent:** shiko fletëpalosjen "TCL Shërbimet e Komunikimit" ose shkoni te adresa jonë e internetit.
- **Prodhuesi:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Rruga e Emërtimit Elektronik:** Prekni Cilësime/Rregulla dhe Siguri ose futni *#07#, ju mund të gjeni më shumë informacion rreth emërtimit ⁽¹⁾.

Në faqen tonë të internetit, ju do të gjeni sektorin tonë FAQ (Pyetjet e Kërkuara më Shpesh). Ju gjithashtu mund të na kontaktoni me postë elektronike për të pyetur për çdo pyetje që mund të keni.

Kjo pajisje radioje funksionon me brezat e frekuencës dhe fuqinë maksimale të radio-frekuencës si më poshtë:

GSM850/900: 33 dBm

GSM1800/1900: 30 dBm

UMTS B1/2/5/8: 24 dBm

LTE B1/3/7/8/20: 24 dBm

Bluetooth: < 20 dBm

802.11b/g/n: Brezi 2.4GHz < 20 dBm;

NFC ⁽²⁾ 13.56 MHz: < 25 dBuA/m at 10m

⁽¹⁾ varet nga shtetet.

⁽²⁾ Vetëm 5046Y.

Përmes kësaj deklarate, TCL Communication Ltd. deklaron se pajisja e radios e llojit Alcatel 5046Y/5046D është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Përshkrimi i aksesorëve dhe komponentëve, duke përfshirë softuerët, të cilët u lejojnë pajisjeve të radios që të funksionojnë sipas qëllimit të tyre, mund të merret në tekstin e plotë të deklaratës së konformitetit të BE-së në adresën e mëposhtme të internetit: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Mbrojtja ndaj vjedhjes ⁽¹⁾

Telefoni juaj identifikohet nga IMEI ⁽²⁾ (numri i serisë së telefonit) që tregohet në etiketën e paketimit dhe në memorien e telefonit. Ne rekomandojmë që ta mbani shënim numrin herën e parë që përdorni telefonin, duke futur *#06# dhe ta ruani atë në vend të sigurt. Ky numër mund të kërkohet nga policia ose operatori nëse ju vjedhin telefonin. Ky numër bën të mundur që celulari të bllokohet, duke penguar përdorimin e tij nga një person tjetër, qoftë edhe me kartë tjetër SIM.

Deklarim për mos-mbajtje përgjegjësie

Midis përshkrimit në manualin e përdoruesit dhe në funksionimin e telefonit tuaj mund të ketë disa ndryshime, në varësi të versionit të softuerit të telefonit tuaj ose të shërbimeve të veçanta të operatorit.

TCL Communication nuk do të mbajë përgjegjësi për këto ndryshime, nëse ka, as për pasojat e mundshme të tyre, përgjegjësi e cila do të mbahet ekskluzivisht nga operatori. Ky receptor telefoni mund të përmbajë materiale, përfshirë aplikacione dhe programe të ekzekutueshëm ose në formën e kodit të burimit, që është paraqitur nga palë të treta për përfshirje në këtë receptor telefoni ("Materiale të Palës së Tretë"). Të gjithë materialet e palës së tretë në këtë receptor telefoni janë dhënë "njëlloj siç janë" pa garanci të çdo lloji, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar, duke përfshirë garancitë e nënkuptuara të shitjes, përshtatje për një qëllim të veçantë ose përdor/përdorimin e palës së tretë, ndërveprimet me materiale të tjera ose përdorimit të blerësit dhe mos shkeljes së të drejtave të autorit. Blerësi merr përsipër që TCL Communication ka përpunuar ose përpjekje për të gjithë detyrimet cilësore që ka për detyrë si prodhues i pajisjes celulare dhe receptorit


telefonik në përputhje të drejtat e Pronësisë Intelektuale. TCL Communication nuk do të jetë përgjegjës në asnjë fazë për paafësi ose dështim të funksionimit të Materialeve të Palës së Tretë në këtë receptor telefoni ose në ndërveprim me çdo pajisje tjetër të blerësit. Deri në masën maksimale të lejuar nga ligji, TCL Communication hedh poshtë të gjitha përgjegjësitë për çdo pretendim, kërkesë, përshtatje apo veprime dhe më konkretisht - por pa u kufizuar në - veprime të ligjit të gabuara, nën çdo teori të përgjegjësisë, që rrjedhin nga përdorimi, me çfarëdo mënyrë, apo përpjekje për t'u përdorur, të tilla Materiale të Palëve të treta. Për më tepër, Materialet e Palës së Tretë aktuale, të cilat janë ofruar pa pagesë nga TCL Communication, mund të jenë subjekt përditësimi të paguar dhe përmirësimi në të ardhmen; TCL Communication nuk merr parasysh ndonjë përgjegjësi lidhur me kosto shtesë, e cila do të mbulohet ekskluzivisht nga blerësi. Disponueshmëria e aplikacioneve mund të ndryshojnë në varësi të vendeve dhe operatorëve ku aparati është përdorur; në asnjë rast lista e aplikacioneve të mundshme dhe programeve të siguruar me aparatet duhet të konsiderohet si një ndërmarrje nga TCL Communication; ajo do të mbetet thjesht si informacion për blerësit. Prandaj, TCL Communication nuk do të mbajë përgjegjësi për mungesën e disponueshmërisë së një apo më shumë aplikimeve të dëshiruara nga blerësi, pasi disponueshmëria e saj varet nga vendi dhe operatori i blerësit. TCL Communication rezervon të drejtën në çdo kohë për të shtuar ose hequr Materiale të Palëve të Treta nga aparatet e saj pa njoftim paraprak; në asnjë rast TCL Communication do të mbahet përgjegjëse nga blerësi për pasojat që heqje e tillë mund të ketë për blerësit në lidhje me përdorimin ose përpjekje për të përdorur aplikacione të tilla dhe Materialet të Palëve të Treta.

⁽¹⁾ Kontaktoni me operatorin e rrjetit tuaj për të kontrolluar disponueshmërinë e shërbimit.

⁽²⁾ Telefoni Dual SIM identifikohet me nga dy IMEI.

1 Celulari.....

1.1 Tastet dhe lidhjet

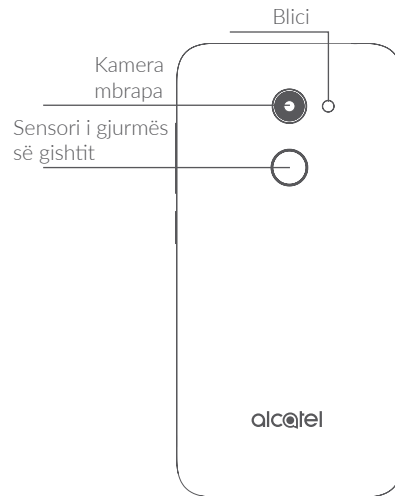

Butoni Aplikacionet e fundit

- Prek për të kaluar mes dokumenteve dhe aktiviteteve individuale të aplikacioneve.



Butoni Kryesor

- Nga cilido aplikacion ose ekran, prek për t'u kthyer në ekranin Kryesor.
- Shtyp gjatë për të aktivizuar Google Now. Mund të marrësh ndihmë si p.sh. të marrësh orientime dhe informacione rreth restoranteve bazuar në përmbajtjen e zbuluar në ekran.



Butoni Prapa

- Prek për t'u kthyer pas në ekranin e mëparshëm ose për të mbyllur një dritare dialogu, menyne e opsioneve, panelin e njoftimeve etj.



Tasti i ndezjes

- Shtyp: Kyç ekranin/Ndiz ekranin.
- Shtyp dhe mbaj shtypur: Shfaq menyne kërcyese për të zgjedhur nga Fik/Rindiz/Regjimi i fluturimit.
- Shtyp dhe mbaj shtypur tastin e **Energjisë** dhe të **Volumit lart** për të hyrë në regjimin e rikuperimit (në regjimin e fikur).
- Shtyp dhe mbaj shtypur tastin e **Energjisë** dhe tastin e **Volumit poshtë** për të shkrepur një foto të ekranit.
- Shtyp dhe mbaj shtypur butonin e **Energjisë** për të paktën 10 sekonda për të rindezur me detyrim.



Tastet e volumit

- Në modalitetin e thirrjes, rregullojnë volumin e kufjeve.
- Në modalitetin e muzikës/videove/transmetimit, rregullojnë volumin e pajisjes.
- Në modalitetin e përgjithshëm, rregullojnë volumin e ziles.
- Heshtin zilen e një thirrjeje hyrëse.
- Në regjimin e paraafishimit të kamerës, shtyp tastet e **Volumit lart** ose **poshtë** për të shkrepur një foto ose shtyp dhe mbaj shtypur për të shkrepur foto në seri.

1.2 Fillimi

1.2.1 Vënia në punë

Vendosja ose heqja e kartës SIM/microSD

Duhet të fusësh kartën SIM për të bërë thirrje. Nuk është e nevojshme ta fikësh telefonin para vendosjes ose heqjes së kartës SIM, pasi ky telefon mbështet ndërrimin me pajisjen në përdorim.



Telefoni mbështet vetëm kartat nano-SIM. Mos tento të fusësh lloje të tjera SIM, si karta mini dhe mikro, sepse kjo mund të shkaktojë dëmtim të telefonit.

Karikimi i baterisë

Këshillohet që të karikosh plotësisht baterinë (🔋). Statusi i karikimit tregohet nga një përqindje e treguar në ekran. Përqindja rritet gjatë karikimit të telefonit.



Për të reduktuar konsumin dhe humbjen e energjisë, pasi bateria është karikuar plotësisht, shkëput karikuesin nga priza; fik Wi-Fi, GPS, Bluetooth ose aplikacione që ekzekutohen në sfond kur nuk janë në përdorim; redukto kohën e dritës në sfond, etj.

1.2.2 Ndezja e telefonit

Mbjaj shtypur tastin **Energjia** derisa telefoni të ndizet, shkyç telefonin (Rrëshqit, PIN, Fjalëkalim, Motiv) nëse nevojitet dhe konfirmo. Shfaqet ekрани Kryesor.

Nëse nuk di kodin PIN ose nëse e ke harruar atë, kontakto me operatorin e rrjetit. Sigurohu që ta ruash mirë kodin PIN.

1.2.3 Fikja e telefonit

Shtyp dhe mbaj shtypur tastin **Energjia** derisa opsionet të shfaqen, zgjidh **Fik**.

1.3 Ekran kryesor

Mund të sjellësh të gjithë artikujt (aplikacionet, shkurtoret, dosjet dhe miniaplikacionet) që të pëlqejnë ose që përdor më shpesh në ekranin Kryesor për t'i hapur më shpejt. Prek butonin e ekranit **Kryesor** për të kthyer tek ekrani Kryesor.

Shiriti i statusit

- Treguesit e statusit/njoftimit
- Prek dhe zvarrit poshtë për të hapur panelin e njoftimeve.

Shiriti i Google Search

- Prek **1** për të hapur ekranin e kërkimit të tekstit
- Prek **2** për të hapur ekranin e kërkimit zanor

Rrëshqit majtas ose djathtas për të parë më shumë ekrane


Aplikacionet në panelin e të preferuarave

- Hyr në aplikacion.
- Shtyp gjatë për të zhvendosur ose hequr aplikacionet.

Hyr në listën e aplikacioneve.




Ekran i kthyeshëm

Telefoni mbështet funksionin e kthyeshëm. Nga ekrani Kryesor, prek  për të hapur listën e aplikacioneve, më pas prek **Cilësimet > Ekran i kthyeshëm > Kur pajisja rrotullohet > Rrotullo përmbajtjen e ekranit** për të aktivizuar funksionin.

1.3.1 Përdorimi i ekranit me prekje

Prek 


Për të hapur një aplikacion, preke me gisht.

Shtyp gjatë 

Për të vendosur opsionet e disponueshme për një artikull, preke gjatë atë artikull. Për shembull: Zgjidh një kontakt te Kontaktet, shtype gjatë këtë kontakt, do të shfaqet një listë opsionesh.

Zvarrit 


Shtyp gjatë një objekt që ta zvarrësh atë në një vendndodhje tjetër.

Rrëshqit/Rrëshqit shpejt 

Rrëshqit ekranin për të lëvizur lart e poshtë aplikacionet, imazhet, faqet e uebit. Mund ta rrëshqasësh ekranin edhe horizontalisht.

Goditja e lehtë 

E ngjashme me rrëshqitjen, goditja e lehtë është lëvizje më e lehtë dhe më e shpejtë.

Afro gishtat/Largo gishtat 

Vendos dy gishta mbi sipërfaqen e ekranit dhe largoji ose bashkoji për të shkallëzuar një artikull në ekran.

Telefoni mbështet gjithashtu zmadhimin me një gisht te funksionet te **Kamera** dhe **Galeria**. Prek dy herë ekranin për të zmadhuar/zvogëluar.

Rrotullo



Ndryshon automatikisht orientimin e ekranit nga vertikalisht në horizontalisht duke e kthyer telefonin anash për të pasur pamje më të mirë të ekranit.

1.3.2 Shiriti i statusit


Nga shiriti i statusit, mund të shohësh si statusin e telefonit (në të djathtë), ashtu edhe informacionin e njoftimeve (në të majtë).

Zvarrit poshtë shiritin e statusit për të hapur parë njoftimet dhe zvarrit përsëri për të hapur panelin e Cilësimeve të shpejta.

Preke dhe zvarrite lart për ta mbyllur atë. Kur ka njoftime, mund t'i prekësh për t'i hapur ato.

Paneli i njoftimeve

Kur ka njoftime, prek dhe rrëshqit poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e njoftimeve dhe për të lexuar më shumë informacione të detajuara.

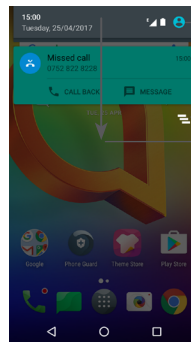


Hap panelin e cilësimeve të shpejta

Pastro të gjitha njoftimet (do të mbeten njoftimet aktuale)

Prek dhe zvarrit poshtë për të hapur panelin e njoftimeve

Paneli i cilësimeve të shpejta

Prek dhe zvarrit panelin e njoftimeve për të hapur Panelin e cilësimeve të shpejta. Mund ta aktivizosh ose çaktivizosh këtë funksion ose të ndryshosh regjimet duke prekur ikonat.

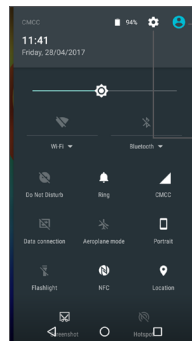

Hyr në ekranin e përdoruesit për të redaktuar dhe ruajtur emrin vetjak, numrin e telefonit dhe informacione të tjera.


Hap **Cilësimet**, për të parë listën e plotë të cilësimeve.

1.3.3 Shiriti i kërkimit


Telefoni ofron një funksion kërkimi që mund të përdoret për të lokalizuar informacionin brenda aplikacioneve, në telefon ose në ueb.



1 Kërko sipas tekstit

- Prek shiritin e kërkimit nga ekrani Kryesor.
- Fut tekstin/ frazën për të cilën dëshiron të kërkosh.
- Prek  në tastierë nëse dëshiron të kërkosh në ueb.


2 Kërko me zë

- Prek  nga shiriti i kërkimit për të shfaqur një ekran dialogues.
- Thuaj fjalën/ frazën për të cilën dëshiron të kërkosh. Një listë me rezultatet e kërkimit do të shfaqet nga e cila mund të zgjedhësh.

1.3.4 Kyçja dhe shkyçja e telefonit

Për të mbrojtur telefonin dhe privatësinë, mund të kyçësh ekranin e telefonit me një motiv, PIN ose fjalëkalim, etj.

Për të krijuar një mënyrë të shkyçjes së ekranit

- Nga ekrani Kryesor, prek  për të hapur listën e aplikacioneve, më pas prek **Cilësimet** > **Ekrani i kyçjes** > **Kyçja e ekranit** > **Motivi**.
- Vizato motivin tënd.


Për të kyçur ekranin e telefonit

Shtyp butonin e **Energjisë** një herë për të kyçur ekranin.

Për të shkyçur ekranin e telefonit

Shtyp butonin e **Energjisë** një herë për të ndriçuar ekranin, rrëshqit për të vizatuar motivin e shkyçjes që ke krijuar ose fut kodin PIN ose fjalëkalimin, etj.

Nëse ke zgjedhur **Rrëshqitja** si kyçjen e ekranit, mund të shtypësh tastin **Energjia** për të nderuz ekranin, më pas rrëshqit lart për të shkyçur ekranin.

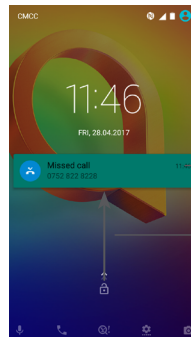

Trokit dy herë për të hyrë në ekranin e detajuar

Rrëshqit lart për të shkyçur ekranin

1.3.5 Personalizimi i ekranit Kryesor

Shtimi

Mund të shtypësh gjatë një dosje, një aplikacion ose një miniaplikacion për të aktivizuar regjimin Lëviz dhe zvarrite artikullin në ekranin Kryesor që preferon.

Ripozicionimi

Shtyp gjatë një artikull dhe zvarrite te pozicioni i dëshiruar dhe më pas lëshoje. Mund t'i zhvendosësh artikujt si në ekranin kryesor, ashtu edhe në panelin e të preferuarave. Mbaje ikonën në këndin e majtë ose të djathtë të ekranit për ta zhvendosur artikullin në një ekran tjetër kryesor.

Hiq

Shtyp gjatë një artikull dhe zvarrite mbi ikonën **Hiq**, më pas lëshoje.

Krijimi i dosjeve

Për të përmirësuar organizimin e shkurtoreve ose aplikacioneve në ekranin Kryesor dhe në kutinë e Preferencave, mund t'i shtosh ato në një dosje duke i vendosur artikujt njëri mbi tjetrin. Për ta riemërtuar dosjen, hape atë dhe preke hapësirën e emrit të dosjes për të futur emrin e ri.

Personalizimi i sfondit të ekranit

Shtyp gjatë një zonë boshe në ekranin Kryesor, më pas prek **SFONDET** për të personalizuar sfondin.

1.3.6 Miniaplikacionet dhe aplikacionet e përdorura së fundi


Referimi i miniaplikacioneve

Shtyp gjatë fushën boshe në ekranin Kryesor, më pas prek **MINIAPLIKACIONET** për të shfaqur të gjitha miniaplikacionet.

Prek miniaplikacionin e zgjedhur dhe rrëshqite për të lëvizur te ekranin yt i preferuar.

Referimi i aplikacioneve të përdorura së fundi

Për t'iu referuar aplikacioneve të përdorura së fundi, prek butonin **Aplikacionet e fundit**. Prek një miniaturë në dritare për të hapur aplikacionin.

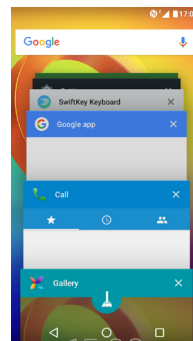

Prek një miniaturë dhe rrëshqite djathtas/majtas ose prek **X** për të mbyllur një aplikacion.


Prek **!** në fund të ekranit për të mbyllur gjitha aplikacionet që po ekzekutohen.

1.3.7 Rregullimi i volumit

Përdorimi i tastit të volumit

Shtyp tastin e **Volumit** për të rregulluar volumnin. Për të aktivizuar regjimin dridhje, shtyp tastin **Volumi poshtë** derisa telefoni të dridhet.

Përdorimi i menyë së cilësimeve

Nga ekrani Kryesor, prek  për të hapur listën e aplikacioneve, më pas prek **Cilësimet** > **Tingulli dhe njoftimet** > **Tingulli** për të vendosur volumnin e medias, zileve, alarmit, etj. sipas preferencës.

2 Futja e tekstit

2.1 Përdorimi i tastierës në ekran


Cilësimet e tastierës virtuale

Shko te **Cilësimet** > **Gjuha dhe hyrja**, prek tastierën që dëshiron të konfigurosh dhe një seri cilësimesh do të vihen në dispozicion.

Ndryshimi i orientimit të tastierës virtuale

Ktheje telefonin anash ose vertikalisht për të rregulluar orientimin e tastierës virtuale. Mund ta rregullosh atë duke ndryshuar cilësimet (shko te **Cilësimet** > **Ekrani** > **Kur pajisja rrotullohet** > **Rrotullo përmbajtjen e ekranit**).


2.1.1 Tastiera Android

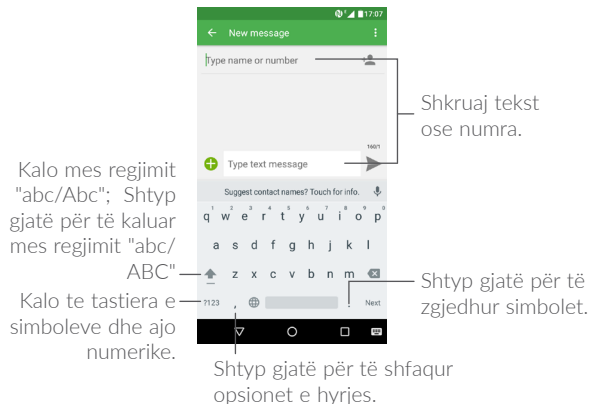

2.2 Redaktimi i tekstit


Mund të redaktosh tekstin që ke futur.

- Shtyp gjatë ose prek dy herë brenda tekstit që dëshiron të redaktosh.
- Zvarrit skedat për të ndryshuar tekstet e përzgjedhura.
- Do të shfaqen opsionet në vijim: **ZGJIDH TË GJITHË, PRIT, KOPJO** dhe **NDAJ**.

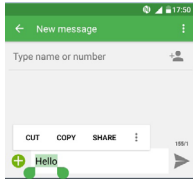

Gjithashtu mund të shtosh tekste të reja sipas preferencës

- Prek ku do të shkruash ose shtyp gjatë një hapësirë bosh, kursori do të ndriçojë dhe skeda do të shfaqet. Zvarrit hapësirën për të lëvizur kursorin.
- Nëse ke prerë ose kopjuar ndonjë tekst, prek butonin për të shfaqur **NGJIT** që të lejon të ngjitesh çdo tekst që ke kopjuar më parë.

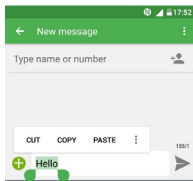


3 Thirrja, Regjistri i thirrjeve dhe Kontaktet

3.1 Thirrja





3.1.1 Kryerja e një thirrjeje

Për të bërë një thirrje, prek .

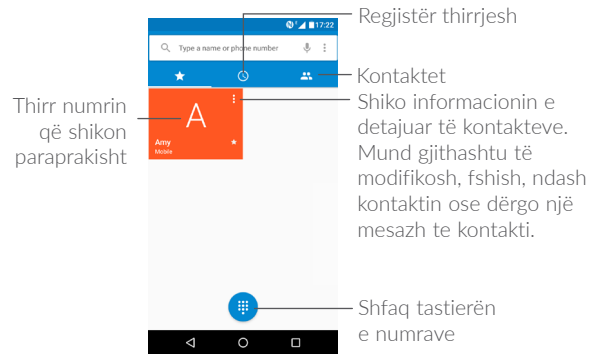

Shtyp gjatë për të hapur postën zanore

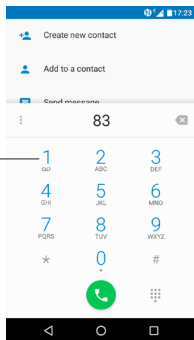



Fut numrin e dëshiruar nga tastiera dhe prek  për të bërë thirrjen ose zgjidh një kontakt nga **KONTAKTET** ose **REGJISTRI I THIRRJEVE** duke rrëshqitur ose prekur skedat, më pas bëj një thirrje.

Numri që fute mund të ruhet te **Kontaktet** duke prekur ikonën **Krijo kontakt të ri** ikonën  ose ikonën **Shto te një kontakt** .


Nëse bën një gabim, mund t'i fshish shifrat e pasakta duke prekur .

Për të mbyllur thirrjen, prek .


Thirrjet ndërkombëtare

Për të formuar thirrje ndërkombëtare shtyp gjatë  për të futur "+", pastaj fut prefiksin ndërkombëtar të shtetit të ndjekur nga numri i plotë i telefonit dhe prek .




Thirrja e urgjencës

Nëse telefoni ka mbulim me rrjet, formo numrin e emergjencës dhe prek  për të bërë një telefonatë emergjence. Kjo funksionon edhe pa një kartë SIM dhe pa futur kodin PIN.

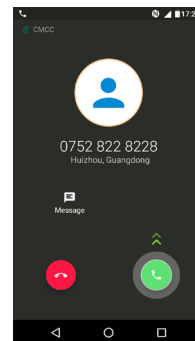
3.1.2 Përgjigja ose refuzimi i një thirrjeje



Kur merr një thirrje:

- Rrëshqit  lart për t'u përgjigjur;
- Rrëshqit  poshtë për t'u përgjigjur;
- Prek  për ta refuzuar thirrjen duke dërguar një mesazh të paracaktuar.

Për të vendosur në heshtje një thirrje hyrëse, shtyp tastin e **Volumit lart/poshtë** ose ktheje telefonin përmby (kur është aktivizuar opsioni **Cilësimet > Gjestet > Kthe përmby për ta heshtur**).

 Për lehtësinë tënde, telefoni ka një veçori unike me Ndërfaqe të kthyeshme, që siguron funksionimin, duke përfshirë thirrjet normale, edhe kur telefoni mbahet në pozicion të kundërt (me kokë poshtë).

3.1.3 Thirrja e postës zanore


Posta zanore është ofrohet nga rrjeti të shmangur humbje të thirrjeve. Funksionon si një sekretari telefonike që mund t'i drejtohesh në çdo kohë.

Për të hyrë te posta zanore, shtyp gjatë ¹.

Nëse merr një postë zanore, shfaqet  në shiritin e statusit. Hap panelin e njoftimeve dhe prek **Postë zanore e re**.

3.1.4 Gjatë një thirrje

Për të rregulluar volumnin gjatë një thirrje, shtyp tastin **Volumi lart/poshtë**.

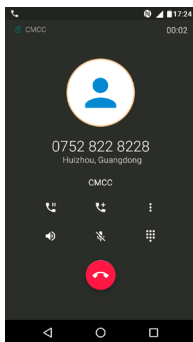

Përfundo thirrjen e tanishme.



Prek një herë që të aktivizosh altoparlantin gjatë thirrjes së tanishme. Prek këtë ikonë përsëri të çaktivizosh altoparlantin.



Prek një herë për të vendosur në heshtje thirrjen e tanishme. Prek këtë ikonë përsëri të bësh me zë thirrjen.



Shfaq tastierën e numrave.



Prek një herë për të vendosur në pritje thirrjen e tanishme. Prek këtë ikonë përsëri për të rikthyer thirrjen.



Shto një thirrje.



Për të shmangur përdorimin aksidental të ekranit me prekje gjatë një thirrje, ekriani do të kyçet automatikisht kur të vendosësh telefonin afër veshit dhe do të shkyçet kur telefoni të jetë larguar nga veshi.

3.1.5 Menaxhimi i thirrjeve shumëfishe





Me këtë telefon mund të manovrosh thirrje shumëfishe në të njëjtën kohë.

Shkëmbe thirrjet

Kur pranon dy thirrje, prek emrin ose numrin e kontaktit, për të kaluar mes dy linjave. Thirrja aktuale do të vendoset në pritje dhe do të jesh në gjendje të bashkohesh me thirrjen tjetër.

Thirrjet konferencë ⁽¹⁾

Mund të konfigurosh një thirrje konference si vijon.

- Kryej një thirrje pjesëtarit të parë të thirrjes konferencë.
- Prek  për të shtuar një thirrje tjetër.
- Shkruaj numrin e telefonit të personit që dëshiron të shtosh në konferencë dhe prek . Gjithashtu mund të shtosh pjesëmarrës nga **Regjistri i thirrjeve** ose **Kontaktet**.
- Prek  për të nisur konferencën.
- Prek  për të përfunduar thirrjen konferencë dhe për të shkëputur të gjithë telefonuesit.

⁽¹⁾ Në varësi të operatorit të rrjetit.

3.1.6 Cilësimet e thirrjes

Prek  nga ekrani **Thirr**, më pas prek **Cilësimet**. Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:

Shfaq opsionet

- **Rendit sipas:** Prek për të renditur listën sipas emrit ose mbiemrit.
- **Formati i emrit:** Prek për të zgjedhur shfaqjen sipas emrit në fillim ose mbiemrit në fillim.

Tinguj dhe dridhje

Prek për të vendosur zilen e thirrjes dhe shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar tingujt e tastierës ose dridhjen për thirrjet.

Përgjigja e shpejtë

Redakto përgjigjet e shpejta të cilat do të përdoren kur refuzon një thirrje me mesazh.

Llogaritë e thirrjes

- **Reduktimi i zhurmës:** Shëno kutinë e kontrollit për të reduktuar zhurmën e sfondit gjatë thirrjeve.
- **Kujtuesi i vibrimit:** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar vibrimin kur lidhet thirrja.
- **Cilësimet e thirrjes:** Prek emrin e operatorit të **Llogaritë e thirrjes** për të hapur cilësimet e mëposhtme të thirrjes:

- Posta zanore

Shërbimi: Hap një kuti dialoguese ku mund të zgjedhësh shërbimin e postës zanore të operatorit ose një shërbim tjetër.

Konfigurimi: Nëse je duke përdorur shërbimin e postës zanore të operatorit, kjo hap një kuti dialoguese ku mund të fusësh numrin e telefonit për ta përdorur për të dëgjuar dhe menaxhuar postën zanore. Mund të vendosësh një presje (,) për të futur një pauzë brenda numrit — për shembull, për të shtuar një fjalëkalim pas numrit të telefonit.

Tingulli: Për për të caktuar tingullin kur mbërrin një postë e re zanore.

Dridhje: Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar dridhjen kur mbërrin një postë e re zanore.

- Numrat Formues të Fiksuar

Numrat Formues të Fiksuar (NFF) është një regjim shërbimi i SIM, ku thirrjet dalëse kufizohen në një bashkësi numrash telefoni. Këta numra janë shtuar në listën FDN. Aplikacioni më i zakonshëm praktik i FDN është për prindërit për të kufizuar numrat e telefonit të cilët fëmijët e tyre mund të telefonojnë. Për arsye sigurie, do të të kërkohet të aktivizosh FDN duke shtypur SIM PIN2 që zakonisht ofrohet nga operatori i shërbimit ose krijuesi i SIM.

- Transferimi i thirrjeve

Preke për të konfiguruar se si transferohen thirrjet kur telefoni është i zënë, kur nuk përgjigjesh apo nuk është i arritshëm.

- Bllokimi i thirrjeve

Prek për të konfiguruar cilësimet e bllokimit të thirrjeve. Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar bllokimin e thirrjeve për thirrjet dalëse dhe hyrëse.

- Cilësimet shtesë

Identifikimi i thirrësit: Telefoni do të përdorë cilësimet e paracaktuara të operatorit për të shfaqur numrin tënd në thirrjet dalëse.

Pritja e thirrjes: Shëno kutinë e kontrollit për të të njoftuar gjatë një thirrjeje për një thirrje të re hyrëse.

Statusi i pritjes së thirrjes: Hap një dialog ku mund të kontrollosh statusin e pritjes së thirrjes.

3.2 Regjistër thirrjesh

Mund të hapësh regjistrin e thirrjeve duke prekur 🕒 nga ekrani **Thirr** për të parë thirrjet e humbura, thirrjet dalëse dhe thirrjet hyrëse.

Prek një kontakt ose numër për të parë informacionin ose veprimet e mëtejshme, mund të nisësh një thirrje të re, të dërgosh SMS te një kontakt ose numër, të shikosh informacion të detajuar rreth një thirrjeje, ose të pastrosh telefonatën.

Prek **Shiko historikun e plotë të thirrjeve** për të parë regjistrin e të gjitha thirrjeve. Prek ⋮ dhe **Pastro historikun e thirrjeve** për të pastruar të gjithë historikun e thirrjeve.

3.3 Kontaktet.....




Kontaktet mundëson qasje të shpejtë dhe të lehtë te kontakti që dëshiron të arrish.

Mund të shohësh dhe krijosh kontakte në telefon duke i sinkronizuar ato me kontaktet e tua të Gmail ose aplikacioneve të tjera në internet ose në telefon.

3.3.1 Referimi i kontakteve

Për të parë kontaktet, prek 👤 nga lista e aplikacioneve.

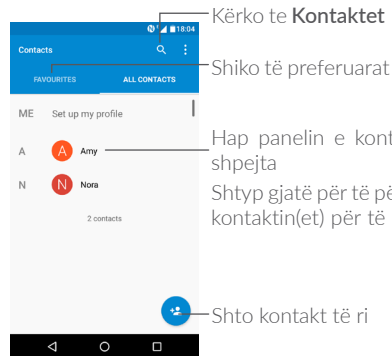

Fshirja e një kontakti

Shtyp gjatë kontaktin që dëshiron të fshish derisa ✓ të shfaqet në vendin e fotos së kontaktit, më pas prek ⋮ dhe zgjidh **Fshi**.




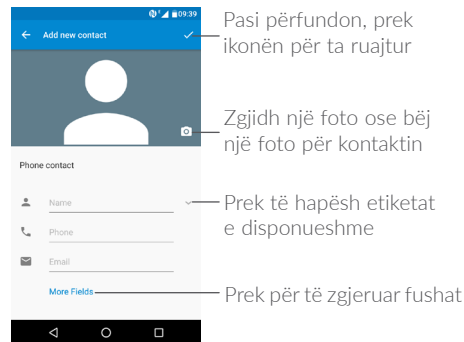
Kontakti që ke fshirë gjithashtu do të hiqet nga aplikacionet tjera në telefon ose ueb herën tjetër që sinkronizon telefonin.

Prek ⋮ për të shfaqur menynë e opsioneve të listës së kontakteve, shfaqen veprimet e mëposhtme:

- **Kontaktet për t'u shfaqur** Zgjidh kontaktet për t'u shfaqur.
- **Importo/ Eksporto** Importo ose eksporto kontakte ndërmjet telefonit, kartës SIM, kartës microSD dhe hapësirës ruajtëse të telefonit, etj.
- **Grupet** Shiko ose krijo grupe kontakti.
- **Llogaritë** Menaxho sinkronizimin e cilësimeve për llogari të ndryshme.
- **Cilësimet** Prek për të ndryshuar pamjen e listës së renditjes dhe emrat e kontaktit.
- **Blloko numrin** Prek për të parë kontaktet e bllokuara. Gjithashtu mund edhe t'i zhblokosh ato.

3.3.2 Shtimi i një kontakti


Prek  në listën e kontakteve për të krijuar një kontakt të ri. Kërkohej të fusësh emrin dhe informacion tjetër të kontaktit. Duke rotulluar lart e poshtë ekranin, mund të lëvizësh nga një fushë të një tjetër.




Kur të mbarosh, prek  për të ruajtur.

Shto/hiq nga Të preferuarat ⁽¹⁾

Për të shtuar një kontakt te të preferuarit, mund të prekësh një kontakt për të shfaqur detajet pastaj prek  për të shtuar kontaktin te të preferuarit.

Për të hequr një kontakt nga Të preferuarat, prek yllin  në ekranin e detajeve të kontaktit.

3.3.3 Redaktimi i kontakteve

Për të redaktuar informacionin e kontaktit, prek  në ekranin e detajeve të kontaktit.


Kur të mbarosh, prek  për të ruajtur.

Ndrysho numrin e parazgjedhur të telefonit të një kontakti



Mund të vendosësh numrin e parazgjedhur të telefonit për një kontakt me më shumë se një numër.


⁽¹⁾ Vetëm kontaktet e telefonit mund të shtohen te Të preferuarat.

Numri i parazgjedhur i telefonit (numri që ka prioritet kur bëhet një thirrje ose kur dërgohet një mesazh) gjithmonë do të shfaqet poshtë emrit të kontaktit.

Për të ndryshuar numrin e parazgjedhur të telefonit, shtyp gjatë numrin e dëshiruar, dhe zgjidh **Vendos të parazgjedhur**. Më pas,  do të shfaqet përpara numrit.

3.3.4 Përdorimi i kontaktit të shpejtë për Android


Prek një kontakt për të hapur kontaktin e shpejtë për Android. Më pas mund të prekësh  ose numrin për të kryer një thirrje. Për të dërguar një mesazh, prek .

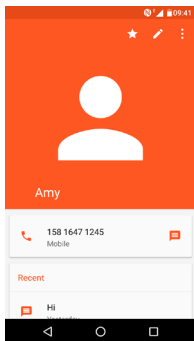



Ikonat e disponueshme në panelin e kontaktit të shpejtë varen nga informacioni që ke për kontaktin dhe aplikacionet dhe llogaritë në telefon.

3.3.5 Importim, eksportim dhe ndarje e kontakteve


Ky telefon të mundëson të importosh ose eksportosh kontaktet midis telefonit, kartës SIM dhe memories së telefonit.


Nga ekrani i Kontakteve, prek  për të hyrë në menynë e opsioneve. Prek **Importo/Eksporto**, pastaj zgjidh për importuar/eksportuar kontaktet nga/te llogaritë e tua, karta SIM, telefoni, hapësira ruajtëse e brendshme, karta SD, etj.

Mund të ndash një kontakt të vetëm ose kontakte me të tjerët duke u dërguar kartën vCard të kontaktit përmes Bluetooth, Gmail etj.

Prek kontaktin që dëshiron të ndash, prek  dhe **Ndaj** nga ekrani i detajeve të kontaktit. Zgjidh numrin që dëshiron të ndash , më pas zgjidh aplikacionin për të kryer këtë veprim.



3.3.6 Shfaqja e kontakteve

Mund të konfigurosh se cilën listë grup kontaktesh, për çdo llogari, dëshiron të shfaqet në listën e Kontakteve. Prek  dhe prek **Kontaktet për t'u shfaqur** nga ekrani i listës së kontakteve, pastaj mund të zgjedhësh cilat kontakte të shfaqen.

Prek  dhe **Cilësimet** për të renditur listën sipas **Emrit** ose **Mbiemrit**, si edhe për të parë emrat e kontaktit duke prekur **Emri në fillim ose Mbiemri në fillim**.

3.3.7 Bashkimi/Ndarja e kontakteve ⁽¹⁾

Për të shmangur duplikime, mund të shtosh informacion të një kontakti të ri te kontaktet ekzistuese me një veprim të vetëm.

Prek kontaktin që dëshiron t'i shtosh informacion, prek  për të hyrë në ekranin e modifikimit të kontaktit, më pas prek  sërisht dhe zgjidh **Bashko**.

Në këtë kohë, të kërkohet të zgjedhësh kontaktin për të cilin dëshiron të bashkosh informacionin me kontaktin e parë. Informacioni nga kontakti i dytë i shtohet të parit dhe kontakti i dytë nuk do të shfaqet më në listën e Kontakteve.

⁽¹⁾ E aplikueshme vetëm për kontaktet e telefonit.

Për të ndarë informacionin e kontaktit, prek kontaktin informacionin e të cilit dëshiron të ndash, prek ✎ për të hyrë në ekranin e modifikimit të kontaktit, më pas prek ⋮ sërish dhe prek **Ndaj**. Prek **OK** për të konfirmuar.

3.3.8 Sinkronizimi i kontakteve në disa llogari

Kontaktet, të dhënat dhe informacione të tjera mund të sinkronizohen nga disa llogari, në varësi të aplikacioneve të instaluar në telefon.

Për të shtuar një llogari, prek ⋮ nga lista e kontakteve dhe prek **Llogaritë** > **Shto llogari**, ose nga ekranin kryesor, prek ⋮, më pas **Cilësimet** > **Llogaritë** > **Shto llogari**.

Të kërkohet të zgjedhësh llojin e llogarisë të cilën po shton, si Google, Korporatë, etj.

Ashtu si me konfigurimet e llogarisë, duhet të fusësh informacion të detajuar, si emër përdoruesi, fjalëkalim, etj.

Mund të heqësh një llogari dhe të gjithë informacionin lidhur me të nga telefoni. Prek llogarinë që dëshiron të fshish, > Prek ⋮ > Zgjidh **Hiq llogarinë** > Konfirmo.

Sinkronizimi automatik

Në ekranin **Llogaritë**, prek ⋮ dhe shëno kutinë e kontrollit **Sinkronizo automatikisht të dhënat**. Kur aktivizohet, të gjitha ndryshimet në telefon ose në internet do të sinkronizohen automatikisht me njëra-tjetrën.

4 Mesazhet dhe emaili.....


4.1 Mesazhet

Mund të krijosh, redaktosh dhe marrësh SMS dhe MMS me këtë telefon.

Për të dërguar një mesazh, prek ✉.

4.1.1 Shkrimi i një mesazhi të ri

Në ekranin e listës së mesazheve, prek + për të shkruar mesazh të ri me tekst/multimedial.

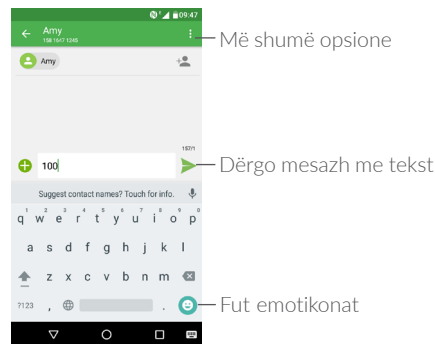

Dërgimi i një mesazhi me tekst

Për të shtuar marrës, fut emrin ose numrin e telefonit të marrësit në shiritin **Për**. Prek shiritin **Shkruaj mesazh** për të futur tekstin e mesazhit. Pasi të mbarosh, prek ➤ për të dërguar mesazhin me tekst.

Një mesazh SMS me më shumë se 160 karaktere faturohet si disa SMS. Në të djathtë të kutisë së tekstit ndodhet një numëruar për të të kujtuar se sa karaktere lejohen për të hyrë në një mesazh.

 Germat specifike (me theks) rrisin gjithashtu madhësinë e SMS-së. Kjo mund të shkaktojë dërgimin e shumë SMS-ve të marrësi.

Dërgimi i një mesazhi multimedia

MMS të mundëson të dërgosh video, imazhe, fotografi, animacione, pamje dhe këngët te celularet dhe emailt e tjera.


Një SMS do të konvertohet automatikisht në MMS kur në mesazh bashkëngjiten skedarë të mediave (foto, video, audio, prezantime etj.) ose kur shtohet subjekti ose adresa emaili.

Për të dërguar një mesazh multimedial, vendos numrin e telefonit të marrësit në shiritin **Për**. Prek shiritin **Shkruaj mesazh** për të futur tekstin e mesazhit.

Prek  për të bashkëngjitur një fotografi, imazh, audio, vendndodhje, etj.

Kur të mbarosh, prek  për të dërguar mesazhin multimedial.









4.1.2 Menaxhimi i mesazheve

Kur merr një mesazh, do të shfaqet  në shiritin e statusit si një njoftim. Zvarrit poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e njoftimeve, prek mesazhin e ri për ta hapur ose lexuar atë. Gjithashtu mund të hapësh aplikacionin Mesazhe dhe prek mesazhin për ta hapur atë.


Mesazhet shfaqen si një bisedë.

Prek një mesazh për të hyrë në ekranin e kompozimit të mesazheve:

- Prek  për të telefonuar numrin;

- Prek  dhe më pas **Shto te kontaktet** për të ruajtur numrin te kontaktet ose prek  për të parë detajet e kontaktit nëse numri është ruajtur;
- Për t'iu përgjigjur një mesazhi, fut tekstin. Kur të përfundosh, prek .
- Nëse shtyp gjatë një mesazh, do të disponohen mesazhet e mëposhtme: kopjo tekstin , transfero , fshi , zgjidh të gjitha , menyja e opsioneve të tjera , etj.

4.1.3 Rregullimi i cilësimeve të mesazhit

Në ekranin e listës së mesazheve, prek tastin  dhe zgjidh **Cilësimet**.

SMS aktivizuar

Hap dialogun e opsioneve për të ndryshuar aplikacionin e parazgjedhur për SMS.

Mesazhet me tekst (SMS)

- **Kërko raportin e dorëzimit** Shëno kutinë e kontrollit për të kërkuar një raportim dorëzimi për çdo mesazh me tekst që dërgon.
- **Menaxho mesazhet e kartës SIM** Prek për të menaxhuar mesazhet me tekst të ruajtura në kartën SIM.
- **Redakto tekstin e shpejtë** Prek për të shtuar ose redaktuar shabllone mesazhi.
- **Qendra e shërbimit SMS** Hap një dritare kërcyese për të shfaqur numrin e qendrës së shërbimit.

- **Periudha e vlefshmërisë** Zgjidh një periudhë vlefshmërie, gjatë së cilës operatori i rrjetit do të vazhdojë ta dërgojë mesazhin nëse nuk mund të dorëzohet menjëherë.
- **Vendndodhja e hapësirës ruajtëse të SMS** Zgjidh telefonin ose kartën SIM si vendndodhje të hapësirës ruajtëse për SMS.
- **Menaxhimi i alfabetit** Zgjidh një regjim Alfabeti.

Mesazhi multimedial (MMS)

- **Mesazhet në grup** Kur aktivizohet, do të jesh në gjendje të dërgosh një mesazh të vetëm te disa marrës.
- **Kërko raportin e dorëzimit** Do të kërkojë një raportim dorëzimi për çdo mesazh multimedia që dërgon.
- **Kërko raportin e leximit** Do të kërkojë një raportim se kur secili nga marrësit e ka lexuar një mesazh multimedia të dërguar nga ti.
- **Dërgo raportin e leximit** Do të dërgojë automatikisht një raport leximi të dërguesi nëse ai/ajo e ka kërkuar këtë.
- **Nxirr automatikisht** Do të shkarkojë automatikisht mesazhin e plotë MMS (përfshirë trupin e mesazhit dhe bashkëngjitjen) në telefonin tënd. Për të shkarkuar vetëm titullin e mesazhit MMS, hiq shënimin e kutisë së kontrollit.

- **Nxirr automatikisht në roaming** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar nxjerrjen automatike në roaming.
- **Regjimi i krijimit** Përzgjidh regjimin e krijimit.
- **Kufiri i madhësisë** Prek për të ndryshuar madhësinë maksimale të mesazheve.
- **Prioriteti** Për vendosjen e prioritetit.

Njoftimet

- **Njoftimet e mesazheve** Do të shfaqë njoftimet e mesazhit në shiritin e statusit.
- **Heshtje** Zgjidh një kohëzgjatje për të vendosur në heshtje telefonin kur ka një mesazh të ri ose çaktivizo heshtjen duke shënuar kutinë e kontrollit të **FIKUR**.
- **Tingulli** Zgjidh një zile si tonalitet të njoftimit të mesazheve të reja.
- **Njoftim kërcyese** Do të shfaqë njoftimet kërcyese nëse është e aktivizuar.

Të përgjithshme


- **Madhësia e fontit të mesazhit** Zgjidh një madhësi fonti për mesazhin.
- **Fshi mesazhet e vjetra** Do të fshijë mesazhet e vjetra kur arrihet numri maksimal i mesazheve të ruajtura. Për të aktivizuar funksionin, shëno kutinë e kontrollit.

- **Kufiri i mesazhit tekst** Prek për të vendosur numrin e mesazheve tekst për tu ruajtur për bisedë.
- **Limiti i mesazhit multimedial** Prek për të vendosur numrin e mesazheve multimediale për tu ruajtur për bisedë.
- **Aktivizo zilen CB** Shëno/hiq shënimin e kutisë së kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar zilen e celularit.
- **Zgjidh zilen CB** Zgjidh një zile për transmetimin celular.
- **Transmetimi celular** Për të aktivizuar ose çaktivizuar shërbimin transmetim celular ose për të zgjedhur gjuhën dhe kanalën për të.
- **Aktivizo WAP PUSH** Shëno/hiq shënimin e kutisë së kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar marrjen e mesazheve me shtytje nga rrjeti.

4.2 Emaili

Herën e parë që konfiguroni telefonin, mund të zgjedhësh të përdorësh një adresë ekzistuese emaili ose të krijosh një llogari emaili.


Në telefon mund të konfigurosh edhe llogari të jashtme emaili POP3 ose IMAP.

Për të konfiguruar llogarinë e emailit, prek  nga ekrani Kryesor, më pas zgjidh **Emaili**.








Një asistent i konfigurimit të emailit do të të udhëzojë gjatë hapave për të konfiguruar llogarinë e emailit.


- Vendos adresën e emailit të llogarisë që dëshiron të konfigurosh.

- Prek **TJETËR**. Nëse llogaria që ke vendosur nuk ofrohet nga ofruesi i shërbimit në telefon, do të të kërkohet të shkosh tek ekrani i cilësimeve të llogarisë së emailit për t'i futur manualisht cilësimet. Mund të prekësh edhe **KONFIGURIMI MANUAL** për të vendosur direkt cilësimet hyrëse dhe dalëse për llogarinë e emailit që po konfiguroni.
- Vendos fjalëkalimin.
- Përfundo duke konfiguruar cilësimet e llogarisë për sinkronizimin e shpeshtësisë, njoftimeve, etj.
- Redakto emrin e llogarisë nëse është e nevojshme.

Për të shtuar llogari tjetër emaili, mund të prekësh ikonën  dhe më pas **Cilësimet**. Prek **Shtu llogari** për ta krijuar.

Krijimi dhe dërgimi i emailleve

- Prek ikonën  nga ekrani i kutisë hyrëse.
- Fut adresën(at) e emailit të marrësit(ve) në fushën **Për**.
- Nëse është e nevojshme, prek ikonën e menysë **Shtu Cc/Bcc**  për të shtuar një kopje ose një kopje të verbër të mesazhit.
- Shkruaj subjektin dhe përmbajtjen e mesazhit.
- Prek  për të shtuar një bashkëngjitur.
- Në fund, prek  për të dërguar.
- Nëse nuk do ta dërgosh emailin menjëherë, mund të prekësh  ikonën dhe zgjidh **Ruaj skicën** ose prek tastin **Prapa** për të ruajtur një kopje. Për të shfaqur skicën, prek  për të shfaqur gjitha etiketat, pastaj zgjidh **Skicat**.
- Nëse nuk dëshiron të dërgosh ose ruash emailin, mund të prekësh ikonën  dhe pastaj prek **Hidh**.

Për të shtuar një nënshkrim te emaillet, prek ikonën  nga ekrani i kutisë hyrëse dhe më pas prek **Cilësimet**, zgjidh një llogari, më pas prek **Nënshkrimi**.

5 Kalandari, Ora dhe Makina Ilogaritëse.....


5.1 Kalandari.....

Mund të përdorësh **Kalandarin** për të ndjekur mbledhjet e rëndësishme, takimet, etj.

Për të parë kalendarin dhe për të krijuar ngjarje, prek  nga ekrani kryesor, më pas prek **Kalandari**.


5.1.1 Shfaqje me shumë mënyra


Mund ta shfaqësh Kalandarin sipas pamjes së **Programit, Ditore, 3-ditore, Javore** ose **Mujore**.

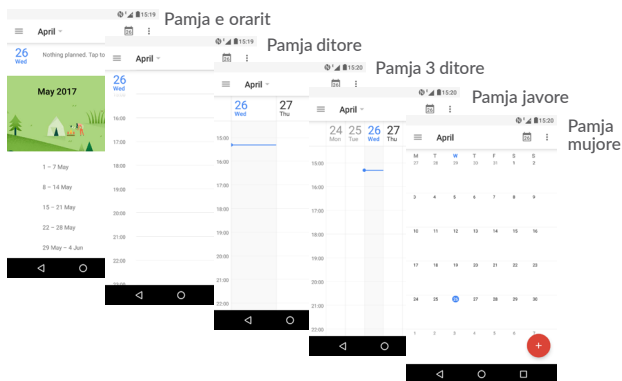

5.1.2 Për të krijuar ngjarje të reja


Mund të shtosh ndodhi të reja nga çdo shfaqje e Kalandarit.

- Prek .
- Plotëso të gjithë informacionin e kërkuar për këtë ngjarje të re. Nëse ajo është ngjarje një ditore, mund të zgjidh **Gjithë ditën**.
- Fto njerëz në ngjarje. Fut adresat e emailit të të ftuarve që dëshirojnë të ftosh, me presje për t'i ndarë. Të ftuarit do të marrin një ftesë nga Kalandari dhe Emaili.
- Kur të përfundosh, prek **RUAJ** nga pjesa e sipërme e ekranit.


Për të krijuar me shpejtësi një ngjarje nga ekranet e pamjes Javore, prek një vend bosh për të zgjedhur një fushë objektive e cila do të bëhet , më pas prek **ikonën** për të krijuar një ngjarje të re.

Para se të mund të shtosh një ngjarje, duhet të kesh të paktën një llogari Kalandari dhe të bësh një kalendar të dukshëm.

5.1.3 Për të fshirë ose redaktuar një ngjarje

Për të fshirë ose modifikuar një ngjarje, prek ngjarjen për të hapur ekranin e detajeve, prek  për të redaktuar ngjarjen, ose prek **Fshi** për ta fshirë.

5.1.4 Kujtesë ngjarjeje

Nëse është vendosur një kujtesë për një ngjarje, ikona e ngjarjes së ardhshme  do të shfaqet në shiritin e statusit si një njoftim, kur të arrijë koha e kujtesës.

Prek dhe zvarrit poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e njoftimeve, prek emrin e ngjarjes për të parë listën e njoftimeve në Kalendar.

Prek butonin **Prapa** për të mbajtur kujtesat në pritje në shiritin e statusit dhe panelin e Njoftimeve.

5.2 Ora

Telefoni celular ka një orë të integruar.

Për të parë orën aktuale, prek  nga ekrani kryesor, më pas prek **Ora**.

5.2.1 Ora botërore


Për të parë orën botërore, prek  në ekranin Ora.

Prek  për të shtuar një zonë kohore.

5.2.2 Alarmi

Nga ekranin Ora, prek  për të hyrë në ekranin **Alarmi**.

Aktivizo  për të mundësuar alarmin.

Prek  për të shtuar një alarm të ri, do të shfaqen opsionet e mëposhtme:





- **Ora** Prek për të vendosur orën e alarmit.
- **Përsërit** Prek për të zgjedhur ditët kur dëshiron të punojë alarmi.
- **Zilja** Prek për të zgjedhur një zile për alarmin.
- **Dridhje** Zgjidh për të aktivizuar dridhjen.
- **Etiketa** Prek për të vendosur emërtimin për alarmin.

Prek një alarm ekzistues për të hyrë në ekranin e redaktimit të alarmit.

Prek  dhe më pas  për të fshirë alarmin e zgjedhur.







5.2.3 Numërimi mbrapsht

Nga ekranin Ora, prek  për të hyrë në ekranin **Numërimi mbrapsht**.

- Vendos kohën. Koha duhet të shkruhet me sekuencë numrash për sekonda, minuta dhe orë.
- Prek ikonën  për të aktivizuar numërimin mbrapsht.
- Prek + për të vendosur kohën e numërimit mbrapsht në panel.
- Prek ikonën  për të çaktivizuar numërimin mbrapsht.
- Prek  për të fshirë etiketën aktuale të numërimit mbrapsht.

5.2.4 Kohëmatësi

Nga ekranin Ora, prek  për të hyrë në ekranin **Kohëmatësi**.

- Prek  për të nisur kohëmatësin.
- Prek  për të shfaqur një listë të regjistrimeve sipas kohës së përditësuar.
- Prek  për të ndaluar orën totale dhe orën e xhirove. Këto do të rinisin vetëm pasi të preket .
- Prek  që të fshish regjistrimin.
- Prek  për ta ndarë.

5.2.5 Rregullimi i cilësimeve të orës

Prek  dhe më pas **Cilësimet** për të përshtatur opsionet e mëposhtme:

Ora

- **Stili** Prek për të caktuar stilin e orës në analoge ose dixhitale.
 - **Ora automatike lokale** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar funksionin kur udhëton në një zonë ku ora është ndryshe, shto një orë për orën e shtëpisë.
 - **Zona e orës lokale** Prek për të vendosur zonën e orës lokale.
- ### Alarmet
- **Heshtje pas** Prek për të vendosur kohën e fikjes së përkohshme të një alarmi.
 - **Periudha e dremitjes** Prek për të vendosur kohëzgjatjen e alarmeve.
 - **Volumi i alarmit** Prek për të vendosur volumin e alarmit.
 - **Butonat e volumit** Prek për të konfiguruar sjelljen e tastit **Volumi lart/poshtë** kur bie alarmi: **Asnjë**, **Dremit** ose **Largo**.
 - **Fillo javën në** Prek për të zgjedhur fillimin e javës.

5.3 Makina llogaritëse




Për të përdorur makinën llogaritëse, prek  nga ekrani kryesor, më pas prek **Makina llogaritëse**.



Ka dy panele të disponueshme: Paneli Bazë dhe paneli i Avancuar.

Për të ndryshuar midis paneleve, zgjidh një nga dy rrugët që vijojnë:

- Rrëshqit ekranin e llogaritjes bazë në të majtë për të hapur llogaritjen shkencore.

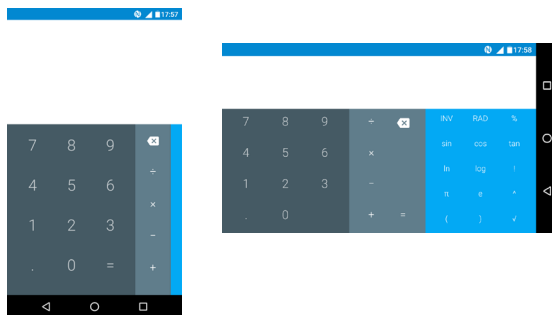Ose ktheje telefonin në orientim horizontal nga paneli bazë për të hapur llogaritjen shkencore. Ky opsion është i disponueshëm vetëm nëse është aktivizuar **Cilësimet > Ekran** > **Kur pajisja rrotullohet > Rrotullo përmbajtjen e ekranit**.



Formo një numër dhe veprimin aritmetik që do të kryhet, formo një numër të dytë, dhe pastaj prek "=" për të shfaqur rezultatin. Prek  për të fshirë shifrat një nga një ose shtyp gjatë  për t'i fshirë të gjitha njëherësh.

6 Lidhja.....

Për t'u lidhur me internetin me këtë telefon, mund të përdorësh rrjetet GPRS/EDGE/3G/4G ose "Wi-Fi", cilido qoftë më i leverdishëm.

6.1 Lidhja me internetin

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G



Herën e parë që ndez telefonin me kartën SIM brenda, ajo do të konfigurujë automatikisht shërbimin e rrjetit tënd: GPRS, EDGE , 3G ose 4G.

Nëse rrjeti nuk është lidhur, mund të aktivizosh të dhënat celulare të **Cilësimet > Përdorimi i të dhënave**.

Për të kontrolluar lidhjen e rrjetit që po përdorni, prek **Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare > Emrat e pikave hyrëse** ose **Operatorët e rrjetit**.

Për të krijuar një pikë të re hyrjeje

Një lidhje e re rrjeti GPRS/EDGE/3G/4G mund t'i shtohet telefonit me hapat e mëposhtëm:

- Prek **Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare > Emrat e pikave hyrëse**.
- Prek  > **APN e re** për të futur informacionin e kërkuar të APN-së.
- Kur të mbarosh, prek  dhe **Ruaj**.

Për të aktivizuar roaming e të dhënave

- Prek **Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare**.
- Prek **Roaming i të dhënave** dhe zgjidh regjimet e Roaming: **Çaktivizo**, **Vetëm roaming kombëtar**, **Të gjitha rrjetet**.

- Kur të Dhënat roaming çaktivizohen, përsëri mund të kryesh shkëmbim të dhënash më një lidhje Wi-Fi (referoju "7.1.2 Wi-Fi").


Për të vendosur llojin e rrjetit të preferuar

- Prek **Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celular > Lloji i rrjetit të preferuar**.

6.1.2 Wi-Fi



Mund të lidhesh me internetin kur telefoni është brenda zonës së mbulimit të një rrjeti me valë. Wi-Fi mund të përdoret në telefon edhe pa qenë e vendosur karta SIM.

Aktivizimi i Wi-Fi dhe lidhja me një rrjet me valë

- Prek **Cilësimet > Wi-Fi**.
- Aktivizo .
- Pasi të aktivizohet Wi-Fi, listohen rrjetet e zbuluara Wi-Fi.
- Prek një rrjet Wi-Fi për t'u lidhur me të. Nëse rrjeti që ke zgjedhur është i siguar, do të kërkohet të formosh një fjalëkalim ose kredenciale të tjera (mund të kontaktosh me operatorin e rrjetit për hollësi). Kur të përfundosh, prek **LIDHU**.


Për të aktivizuar njoftimet kur zbulohet një rrjet i ri

Kur Wi-Fi është i aktivizuar dhe njoftimet e rrjetit janë aktivizuar, ikona Wi-Fi do të shfaqet në shiritin e statusit kurdo që telefoni zbulon një rrjet pa valë të disponueshëm brenda zonës. Hapat në vazhdim aktivizojnë funksionin e njoftimeve kur Wi-Fi është i aktivizuar:

- Prek **Cilësimet > Wi-Fi**.
- Prek  dhe më pas **I avancuar**.
- Aktivizo  pranë **Njoftimit të rrjetit**.

Për të shtuar një rrjet Wi-Fi

Kur Wi-Fi është i ndezur, mund të shtosh një rrjet të ri Wi-Fi sipas preferencave të tua.

- Prek **Cilësimet > Wi-Fi**.
- Prek  dhe më pas **Shto rrjet**.
- Fut emrin e rrjetit dhe çdo informacion të kërkuar rrjeti.
- Prek **RUAJ**.

Për të harruar një rrjet Wi-Fi

Hapat në vazhdim parandalojnë lidhjet automatike në rrjete që nuk dëshiron t'i përdorësh më.


- Aktivizo Wi-Fi, nëse nuk është tashmë aktiv.
- Në ekranin Wi-Fi, prek emrin e rrjetit të ruajtur.
- Prek **HARRO** në dritaren që hapet.

6.2 Lidhja me një pajisje Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth është një teknologji komunikimi pa tela me diapazon të shkurtër që mund ta përdorësh për të shkëmbyer të dhënat ose për t'u lidhur me pajisje të tjera Bluetooth për përdorime të ndryshme.


Për të aktivizuar Bluetooth, prek **Cilësimet > Bluetooth**. Telefoni yt dhe pajisje të tjera të disponueshme do të shfaqen në ekran.

Për të aktivizuar Bluetooth

- Prek **Cilësimet > Bluetooth**.
- Ndrysho çelësin  për të aktivizuar këtë funksion.


⁽¹⁾ Rekomandohet të përdorësh pajisjet Bluetooth alcatel, të cilat janë të testuara dhe të pajtueshme me telefonin tënd. Mund të shkosh te www.alcatel-mobile.com për më shumë informacion rreth kufjeve alcatel Bluetooth.

Për ta bërë telefonin më të dallueshëm, mund të riemërtosh emrin e telefonit që u shfaqet të tjerëve.


- Prek **Cilësimet > Bluetooth**.
- Prek  dhe **Riemërto këtë pajisje**.
- Fut një emër dhe prek **RIEMËRTO** për të konfirmuar.

Për të çiftuar/lidhur telefonin me një pajisje Bluetooth

Për të shkëmbyer të dhëna me një pajisje tjetër, duhet të ndezësh Bluetooth dhe të çiftosh telefonin me pajisjen Bluetooth me të cilën dëshiron të shkëmbejë të dhëna.

- Prek **Cilësimet > Bluetooth**.
- Prek  dhe **Rifresko**.
- Prek një pajisje Bluetooth në listë me të cilën dëshiron të çiftosh telefonin.
- Në dialogun që do të kërcejë, prek **ÇIFTO** për të konfirmuar.
- Nëse çiftëzimi është i suksesshëm, telefoni lidhet me pajisjen.

Për t'u shkëputur/hequr çiftimin nga një pajisje Bluetooth

- Prek  pranë pajisjes që dëshiron t'i heqësh çiftimin.
- Prek **HARRO** për të konfirmuar.

6.3 Lidhja me një kompjuter përmes USB-së

Me një kablo USB, mund të transferosh skedarët media dhe skedarë të tjerë mes telefonit dhe kompjuterit.

Lidhja e telefonit me kompjuterin

Përdor kabllo USB të ofruar me telefonin për ta lidhur këtë të fundit me folenë USB të kompjuterit. Do të marrësh një njoftim **USB për transferim skedari**.

Herën e parë që lidh telefonin përmes USB, shfaqet një dritare dialogu, prek **OK** për të lejuar shkëmbimin e të dhënave mes telefonit dhe kompjuterit, ndryshe mund të përdorësh USB vetëm për karikim.

Prek **USB për transferim skedari**, zgjidh mënyrën se si dëshiron t'i transferosh skedarët. Si parazgjedhje, përzgjidhet **Transferimet e skedarëve**.



Para përdorimit të MTP-së, sigurohu që është instaluar drejtuesi (Windows Media Player 11 ose version më i ri).

6.4 Ndarja e lidhjes së të dhënave celulare të telefonit

Mund ta ndash lidhjen e të dhënave të celularit me një kompjuter të vetëm përmes një fishe USB (shpërndarje me USB) ose me deri në tetë pajisje njëkohësisht duke e kthyer telefonin në një pikë hyrjeje Wi-Fi të lëvizshme ose nëpërmjet Bluetooth.



Funksionet më poshtë mund të shkaktojnë shpenzime shtesë rrjeti nga operatori i rrjetit. Tarifa shtesë mund të faturohen gjithashtu në zonat roaming.


Për të ndarë lidhjen e të dhënave të telefonit nëpërmjet USB-së

Përdor kabllon USB të ofruar me telefonin për ta lidhur këtë të fundit me fole të USB të kompjuterit.


- Prek **Cilësimet > Më shumë > Lidhja e internetit dhe pika portative e internetit**.
- Aktivizo  pranë **Lidhja USB** për të aktivizuar këtë funksion.

Për të ndarë lidhjen e të dhënave të telefonit si pikë shpërndarëse lëvizëse Wi-Fi

- Prek **Cilësimet > Më shumë > Lidhja e internetit dhe pika portative e internetit**.

- Aktivizo  te **Pika shpërndarëse Wi-Fi** për të aktivizuar këtë funksion.

Për të ndarë lidhjen e të dhënave të telefonit nëpërmjet Bluetooth

- Shko te **Cilësimet > Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse**.
- Aktivizo  pas **Lidhja Bluetooth** për të aktivizuar këtë funksion.

Për të riemërtuar ose siguruar pikën aktive të lëvizshme


Kur një pikë shpërndarëse Wi-Fi është aktivizuar, mund të riemërtosh rrjetin Wi-Fi të telefonit (SSID) dhe të sigurosh rrjetin e tij Wi-Fi.

- Prek **Cilësimet > Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse > Pika shpërndarëse Wi-Fi**.
- Prek **Konfiguro pikën shpërndarëse Wi-Fi** për të riemërtuar rrjetin SSID ose vendosur sigurinë e rrjetit.
- Prek **RUAJ**.

6.5 Lidhja me rrjete private virtuale

Rrjetet private virtuale (VPN-të) të lejojnë të lidhesh me burime brenda një rrjeti lokal të sigurt nga jashtë atij rrjeti. VPN-të zakonisht shpërndahen nga korporata, shkolla dhe institucione të tjera, kështu përdoruesit e tyre mund të përdorin burimet lokale të rrjetit kur nuk janë brenda atij rrjeti ose kur lidhen me një rrjet me valë.

Për të shtuar një VPN

- Prek **Cilësimet > Më shumë > VPN** dhe më pas prek .
- Në ekranin që hapet, ndiq udhëzimet e administratorit të rrjetit për të konfiguruar çdo komponent të cilësimeve VPN.
- Prek **RUAJ**.

VPN shtohet në listën e ekranit të cilësimeve VPN.



Para se të shtosh një VPN, duhet të vendosësh një kod PIN apo fjalëkalim për telefonin.

Për t'u lidhur/shkëputur me/nga një VPN

Për t'u lidhur me një VPN:

- Prek **Cilësimet > Më shumë > VPN**.
- Listohen VPN-të që ke shtuar. Prek VPN-në me të cilën dëshiron të lidhesh.
- Në dialogun që hapet, fut kredencialet e kërkuara dhe prek **LIDHU**.

Për t'u shkëputur nga një VPN:

- Prek VPN-në nga e cila dëshiron të shkëputesh. Në dialogun që hapet, prek **SHKËPUT**.

Për të redaktuar/fshirë një VPN

Për të redaktuar një VPN

- Prek **Cilësimet > Më shumë > VPN**.
- Listohen VPN-të që ke shtuar. Shtyp gjatë VPN-në që dëshiron të redaktosh.
- Zgjidh **Modifiko profilin** në dritaren që hapet.
- Pas modifikimit, prek **RUAJ**.

Për të fshirë një VPN:


- Prek gjatë VPN-në që dëshiron të fshish, më pas prek **Fshi profilin**.

6.6 Lidhja me pajisjet përmes NFC ⁽¹⁾

NFC, shkurtimi i "Near Field Communication", është një teknologji komunikimi me valë me frekuencë të lartë me rreze të shkurtër që mundëson shkëmbimin e të dhënave mes pajisjeve në distancë rreth 10 centimetra (rreth 4 inç).

Pajisjet NFC mund të përdoren në sistemet e pagesave pa kontakt, të ngjashme me ato të përdorura në kartat e kreditit dhe kartat smart me bileta elektronike dhe lejon pagesa celulare për të zëvendësuar ose plotësuar këto sisteme. NFC mund të përdoret gjithashtu në situatat e rrjeteve sociale, të tilla si ndarja e kontakteve, fotove, videove ose skedarëve dhe hyrja në lojëra celulare me shumë lojtarë.

Për të aktivizuar funksionin NFC:

- Prek **Cilësimet > Më shumë > NFC**.
- Aktivizo . Ose zvarrit poshtë panelin e njoftimeve dhe prek ikonën NFC për ta aktivizuar.

⁽¹⁾ Vetëm 5046Y.

7 Aplikacionet multimediale.....


7.1 Kamera



Telefoni celular është i pajisur me një kamerë dhe videokamerë për të bërë fotografi dhe për të xhiruar video.

Para se të përdorësh kamerën ose videokamerën, sigurohu që të heqësh lentin mbrojtëse mbuluese para përdorimit për të shmangur ndikimin në cilësinë e fotos.

Për të bërë një foto ose video, prek  nga ekrani Kryesor dhe më pas prek **Kamera**.

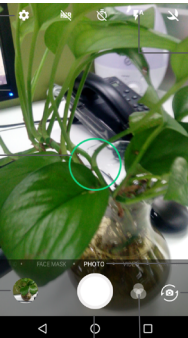

Hap cilësimet

Prek ekranin për të vendosur fokusin

Bashko/largo dy gishta për të zvogëluar/zmadhuar



Shiko fotot ose videot që ke bërë

Bëj një foto



Regjimi me blic
Nëse nevojitet, aktivizo dritën e blicit që mund të përdoret në regjimet prapa dhe përpara.
Rrëshqit majtas ose djathtas për të ndryshuar regjimin e kamerës në Panoramike, Maska e fytyrës, Foto, Video, etj.
Kalo mes kamerës së përparme/pasme


Butoni i filtrit
Prek për të paraafishuar gjetësin e pamjes me filtrin live të aplikuar. Prek një filtër për të aplikuar filtrin dhe për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm.

Për të nxjerrë një foto



Ekrani vepron si gjetës pamjeje. Në fillim poziciono objektin ose pamjen në gjetësin e pamjeje, prek ekranin për t'u fokusuar nëse është e nevojshme dhe prek  për të bërë foto e cila do të ruhet automatikisht. Mund të shtypësh gjithashtu gjatë  për të shkrepur foto në seri.

Për të regjistruar një video

Rrëshqit majtas për të ndryshuar regjimin e kamerës në video, më pas prek  për të nisur videoregjistrimin. Mund të prekësh gjithashtu  për të shkrepur një fotografi gjatë regjistrimit të videos.

Prek  për të ndaluar regjistrimin. Videoja do të ruhet automatikisht.

Veprime të mëtejshme kur shfaq një fotografi/video që ke nxjerrë

- Rrëshqit majtas ose djathtas për të parë fotot ose videot që ke nxjerrë.
- Prek  pastaj Gmail, Bluetooth, MMS, etj për të ndarë foton ose videon.
- Prek  për t'u kthyer te **Kamera**.

7.1.1 Regjimet dhe cilësimet


Rrëshqit horizontalisht ose prek emrin e regjimit për të kaluar mes regjimeve.

- **Panoramike** Prek që të aktivizuar funksionin e panoramës. Prek butonin e shkrepjes që të fillosh të bësh foto panoramike dhe lëviz telefonin përgjatë drejtimit të shkrepjes dhe vendos mbi njëra-tjetrën dy vijat. Pasi të plotësohen vendet, fotoja do të ruhet automatikisht. Nëse vendet nuk janë plotësuar plotësisht, prek sërish butonin e shkrepjes për të ruajtur foton.
- **Maska e fytyrës** Apliko maska argëtuese në fytyrë kur shkrep një foto ose regjistron një video.
- **Foto** Foto është regjimi i parazgjedhur për **Kamera**.
- **Video** Regjistro një video me **Kamera**.
- **Kolazh i çastit** Kolazhi i çastit e lejon përdoruesin të kompozojë në çast një kolazh duke përdorur një përzgjedhje të shtresave të paracaktuara.

Cilësimet

Foto

Prek  për të aktivizuar ose çaktivizuar **Vonesa zero e shkrepjes**, **Shkrepja e buzëqeshjes**, dhe **Zbukurimi i fytyrës** kur shkrep një foto.


- **Zbukurimi i fytyrës** Zbukurimi i fytyrës e lejon përdoruesin të aplikojë një filtër lëkure në fytyrën e vet. Ikona e zbukurimit  shfaqet vetëm në regjimin e kamerës së përparme dhe kur Zbukurimi i fytyrës është i aktivizuar (i çaktivizuar si parazgjedhje). Vlera e parazgjedhur kur ikona e Zbukurimit të fytyrës është aktive, është 50%.





Rrëshqit majtas ose djathtas për të ndryshuar vlerat e filtrit.

- **Madhësia e fotos** Prek për të zgjedhur madhësi fotoje.


Video

- **Kualiteti i videos** Prek për të zgjedhur cilësinë e regjistrimit të videos.
- **Stabilizimi i videos (EIS)** Aktivizo  për të aktivizuar funksionin Electronic Image Stabilization (EIS). Ajo ndihmon me reduktimin e turbullimit që shoqëron lëvizjen e një kamere gjatë ekspozimit.
- **Intervali i kalimit të kohës** Zgjidh intervalin e kalimit të kohës ose çaktivizojë.

Të përgjithshme

- **Rrjeta** Aktivizo  për të aktivizuar pamjen rrjetë. Ajo e ndan ekranin në pjesë të barabarta dhe të ndihmon të bësh foto më të mira duke e bërë të thjeshtë renditjen e elementëve të kompozicionit me rrjetën, të tilla si horizonti apo ndërtesat me vijat e rrjetës.
- **Tingulli i shkrepjes** Aktivizo  për të aktivizuar tingullin e shkrepjes kur bën një foto.

- **Ruaj informacionin e vendndodhjes**

Aktivizo  për të aktivizuar funksionin e etiketimit të fotove dhe videove me vendndodhjen tënde. Ky opsion është i disponueshëm kur shërbimet e vendndodhjes GPS dhe rrjeti me valë të jenë të aktivizuara.

- **Kundër-dridhje**

Hap një kuti dialogu për të vendosur kundër-dridhjen në **Automatike, FIKUR, 50HZ, ose 60HZ.**

- **Funksioni i butonit të volumit**

Vendos paraprakisht funksionin e tasteve fizike të volumit te Kamera:

Regjistri (Parazgjedhje), ose **Ndrysho volumin.**

- **Hapësira ruajtëse e multimedias**

Prek për të zgjedhur hapësirën e brendshme ruajtëse ose kartën SD për të ruajtur fotot.


- **Rivendos të paracaktuarat**


Prek dhe konfirmo për të rivendosur cilësimet e kamerës.

7.2 Galeria




Galeria vepron si një lexues media për të shfaqur fotot dhe për të luajtur videot. Veç kësaj, disponohet një sërë veprimesh të tjera për fotot dhe videot për zgjedhjet e tua.

Për të parë fotot që ke shkrepur, prek  nga ekrani kryesor, më pas prek **Galeria.**

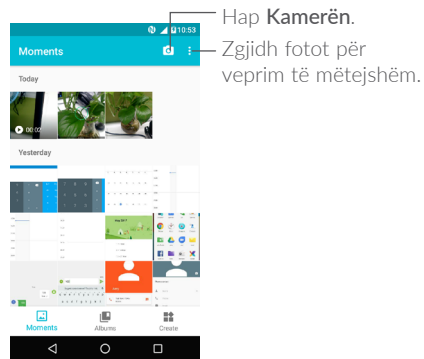

Hap **Kamerën.**
Zgjidh fotot për veprim të mëtejshëm.

Për të parë një foto/për të luajtur një video
Fotot dhe videot shfaqen nga albumet te **Galeria.**

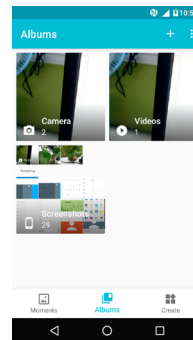




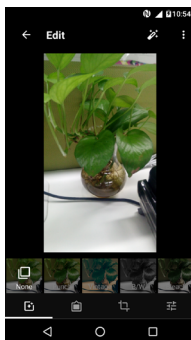
Të gjitha fotografitë e tua selfie do të ruhen në një album të veçantë **Selfies.**


- Trokit mbi një album. Të gjitha fotografitë ose videot do të përhapen në ekran.
- Prek foton/videoon për ta parë ose luajtur atë.
- Rrëshqit majtas/djathtas për të parë foton/videoon tjetër ose të mëparshme.

Redaktimi i fotove

Mund të punosh me fotot duke i rrotulluar ose prerë ato, duke i ndarë ato me shokët, duke i cilësuar ato si foto kontakti ose si sfond, etj.




Gjej vendndodhjen e fotos me të cilën dëshiron të punosh dhe prek foton në pamjen e fotos në ekranin e plotë. Prek  për të ndarë foton ose  për të redaktuar foton. Prek  dhe zgjidh **Vendos si...** për të vendosur foton si foto Kontakti ose Sfond.



-  Vendos efekte të tilla si **Grushtim, E vjetër, Bardhezi, Zbardhues**, etj.
-  Shto një kornizë.
-  **Prit, Drejto, Rrotullo, Pasqyro** ose **Vizato** fotografinë.
-  Rregullo ngjyrën e fotos.


Veprimi në grup

Galeria siguron një funksion zgjedhje të shumëfishtë, në mënyrë që të mund të punosh me fotot/videoot në grupe.

Te ekrani **Momentet** ose **Albumet**, prek  dhe prek **Zgjidh artikujt** për të aktivizuar regjimin e veprimit në grup (mund të shtypësh gjithashtu gjatë një album/fotografi), më pas prek videot/fotot me të cilat dëshiron të punosh. Prek  për të fshirë skedarët e zgjedhur. Prek  për të ndarë skedarët e zgjedhur.


7.3 Muzika.....

Mund të luash skedarët muzikorë të ruajtur në telefon ose kartën microSD. Skedarët muzikorë mund të shkarkohen nga kompjuteri në telefon duke përdorur një kabllo USB.

Për të luajtur një skedar muzikor, prek  nga ekrani kryesor, më pas prek **Muzika**.

7.3.1 Për të luajtur muzikë

Prek një këngë për ta luajtur.

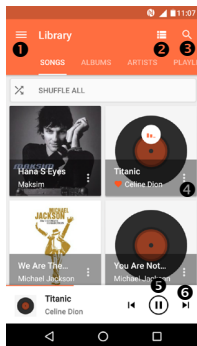

- 1 Hap menynë.
- 2 Ndrysho afishimin e këngës.
- 3 Kërko një këngë.
- 4 Aksesoj më shumë funksione.
- 5 Luaj ose vendos në pauzë.
- 6 Luaj këngën e radhës.



Ndërsa luan këngë me Muzikë, veprimi i ndalimit, luajtjes ose kapërcimit vazhdon të jetë i disponueshëm edhe kur ekrani është i kyçur.

8 Të tjerat.....

8.1 Skedarët.....



Për të menaxhuar skedarët në telefon, prek  nga ekrani Kryesor, më pas prek **Skedarët**.

Skedarët punon me kartën e jashtme SD dhe hapësirën ruajtëse të brendshme.

Skedarët shfaq të gjitha të dhënat e ruajtura në telefon, përfshirë aplikacionet, skedarët media të shkarkuar nga Google Play Store, YouTube dhe vende të tjera; videot, fotot ose audiot që ke regjistruar; të dhëna të tjera që ke transferuar nëpërmjet Bluetooth, kabllot USB, etj.

Kur shkarkon një aplikacion nga PC te telefoni, mund ta lokalizosh aplikacionin duke përdorur Menaxherin e skedarëve, pastaj preke për ta instaluar atë në telefon.

Skedarët të lejon të kryesh dhe është me të vërtetë efikase me veprimet e zakonshme të mëposhtme: krijo (nën) dosje, hap dosje/skedarë, shiko, riemëro, lëviz, kopjo, fshij, luaj, ndaj, etj.

8.2 Regjistruesi i zërit



Për të regjistruar zërin, prek  nga ekrani Kryesor, më pas prek **Regjistruesi i zërit**.

Regjistruesi i zërit të lejon të regjistroh zë/tingull për sekonda/orë.

8.3 Busulla.....




Tunde telefonin në lëvizje në formë 8 për të marrë një vendndodhje të detajuar.

8.4 Radio.....



Telefoni është i pajisur me një radio ⁽¹⁾ me funksion RDS ⁽²⁾. Mund ta përdorësh këtë aplikacion si një radio tradicionale me kanale të ruajtura ose me informacione vizuale paralele të lidhura me programin e radios në ekran nëse e sintonizon në stacione që ofrojnë shërbim Visual Radio.

Për të dëgjuar një program radioje, prek  nga ekrani kryesor, më pas prek **Radio FM**.

 Për ta përdorur, duhet të vendosësh në fishë kufjet, të cilat veprojnë si antenë kur lidhen me telefonin.

⁽¹⁾ Cilësia e radios varet nga mbulimi me valë i stacionit të radios në atë zonë të caktuar.

⁽²⁾ Në varësi të operatorit të rrjetit dhe tregut.



Prek për të aktivizuar/çaktivizuar altoparlantin.

Prek për të shtuar stacionin aktual te të preferuarit.

Prek për të hapësh dhe shohësh listën e kanaleve të ruajtura.

Prek për të shtuar stacionin aktual te të preferuarit.

Zvarrit për të ndryshuar frekuencën aktuale.

Prek për të rritur me 0,1 MHz.

Prek gjatë për të kërkuar dhe për të shkuar te kanali më i afërt i frekuencave të ulëta.

Prek gjatë për të kërkuar dhe për të shkuar te kanali më i afërt i frekuencave të larta.

Prek që të shkosh në kanalin e mëparshëm të ruajtur.

Prek që të shkosh në kanalin tjetër të ruajtur.

Prek që të luash/ndalosh.

Opsionet e mundshme:

- **Ruaj kanal** Ruaj stacionin aktual në listën e kanaleve.
- **Skano kanalet** Prek për të kërkuar për kanale.
- **Fshi** Fshi kanal.
- **Fut frekuencën** Fute frekuencën manualisht për t'u sintonizuar në kanal.
- **Informacioni i kanalit** Shëno kutinë e kontrollit për të afishuar informacionin e stacionit.
- **Dil** Fik radion.

8.5 Aplikacione të tjera ⁽¹⁾

Aplikacionet e mëparshme në këtë seksion janë të instaluar paraprakisht në telefon. Për të lexuar një prezantim të shkurtër të aplikacioneve të parainstaluara të palëve të treta, referoju fletës që ke marrë me telefonin. Gjithashtu mund të shkarkosh mijëra aplikacione të palëve të treta duke shkuar te Google Play Store në telefonin tënd.

⁽¹⁾ Disponueshmëria e aplikacionit varet nga vendi dhe operatori.

9 Aplikacionet e Google

Aplikacionet e Google janë të parainstaluara në telefon për të përmirësuar efikasitetin tënd në punë dhe për të të ndihmuar të shijosh jetën.

Ky manual i përshkruan shkurtimisht aplikacionet. Për funksionet e detajuara dhe udhëzimet e përdorimit, referoju sajteve përkatëse të uebit ose prezantimit që jepet në aplikacione.

Rekomandojmë që të regjistrohesh me një llogari të Google për të përfutur të gjitha funksionet.

9.1 Chrome

Një shfletues uebi me të cilin mund të lundroh në internet.

Faqeshënuesit, historiku i shfletimit dhe cilësimet në të gjitha pajisjet me shfletuesin e instaluar mund të sinkronizohen me llogarinë e Google.

9.2 Gmail

Si shërbim emaili bazuar në ueb i Google, Gmail konfigurohet kur konfiguroni fillimisht telefonin. Me këtë aplikacion, mund të marrësh dhe dërgosh emaile, mund të menaxhosh lista sipas etiketave dhe të arkivosh emaile, etj. Emaillet mund të sinkronizohen automatikisht me llogarinë tënde të Gmail.

9.3 Hartat

Google Maps ofron imazheri satelitore, harta të rrugëve, pamje panoramike 360° të rrugëve, kushtet e trafikut në kohë reale, si dhe planifikime të itinerareve për të udhëtuar më këmbë, me makinë apo transport publik. Duke përdorur këtë aplikacion, mund të gjesh vendndodhjen tënde, mund të kërkojsh një vend dhe të marrësh planifikime të sugjeruara të itinerareve për udhëtimet e tua.

9.4 YouTube

YouTube është një aplikacion online për ndarjen e videove ku përdoruesit mund të ngarkojnë, shohin dhe ndajnë video. Përmbajtja e disponueshme përmban klipe video, video muzikore dhe përmbajtje të tjera siç janë blogjet me video, video origjinale të shkurtra dhe video edukative. Ajo mbështet një funksion transmetimi që të lejon të fillosh të shohësh video pothuajse menjëherë sapo fillojnë të shkarkohen nga interneti.

9.5 Play Store

Shërben si dyqani zyrtar i aplikacioneve për sistemin operativ Android, duke u lejuar përdoruesve të shfletojnë dhe shkarkojnë aplikacione dhe lojëra. Aplikacionet janë falas ose me pagesë.

Në Play Store, kërko aplikacionin që të nevojitet, shkarkoje dhe më pas ndiq udhëzuesin e instalimit për ta instaluar aplikacionin. Gjithashtu mund të çinstalosh, përditësosh një aplikacion dhe menaxhosh shkarkimet e tua.

9.6 Drive

Një hapësirë ruajtje për skedarë dhe shërbim sinkronizimi i krijuar nga Google, që u lejon përdoruesve të ruajnë skedarë në re kompjuterike, të ndajnë dhe të redaktojnë skedarë.

Skedarët te Drive ruhen mirë dhe mund të arrish te skedarët e tu nga çdo pajisje e jotja duke u identifikuar në llogarinë tënde të Google. Skedarët ose dosjet mund të ndahen privatisht me përdorues të caktuar që kanë një llogari Google.

9.7 Play Music

Një shërbim transmetimi muzikor dhe arkiv online i muzikës i operuar nga Google.

Mund të ngarkosh dhe dëgjosh një numër të madh këngësh falas. Përveç ofrimit të transmetimit muzikor për pajisjet e lidhura me internetin, aplikacioni Google Play Music lejon që muzika të ruhet dhe të dëgjohet jashtë linje.

9.8 Play Movies & TV

Filmat dhe programet televizive mund të shikohen online përmes Google Play Movies & TV. Gjithashtu mund të shkarkosh filma dhe programe televizive për t'i parë jashtë linje. Disa përmbajtje janë të disponueshme vetëm për marrje me qira ose blerje.

9.9 Duo

Një aplikacion celulari për bisedë me video.

Me numrat e telefonit të verifikuar, përdoruesit mund të kryejnë me lehtësi thirrje video drejt personave nga lista e tyre e kontakteve.

9.10 Photos

Google Photos ruan dhe rezervon fotot dhe videot e tua. Ai analizon gjithashtu automatikisht fotot dhe i organizon ato në grupe, në mënyrë që të mund t'i lokalizosh me shpejtësi fotot që ke nevojë.

9.11 Keep

Një aplikacion për mbajtjen e shënimeve i zhvilluar nga Google.

Mund të fusësh imazhe, lista dhe të regjistroh zëra në shënimet e tua dhe të caktosh kujtesa për shënimet sipas kohës dhe vendit. Google Keep të lejon të kategorizosh shënimet sipas etiketave dhe shënimet mund të kërkohen bazuar në ngjyrën e tyre, qoftë kur kanë kujtesa, audio, imazhe apo janë lista.

10 Cilësimet.....

Për të shkuar te Cilësimet, prek  nga ekrani Kryesor, më pas prek **Cilësimet**.


10.1 Me valë dhe rrjetet

10.1.1 Wi-Fi

Duke përdorur Wi-Fi mund të navigosh në Internet pa përdorur kartën SIM kurdo që je në një zonë rrjeti me valë. E vetmja gjë që duhet të bësh është të hysh në ekranin **Wi-Fi** dhe të konfigurosh një pikë hyrjeje për të lidhur telefonin tënd me rrjetin me valë.

Për udhëzime të detajuara rreth përdorimit të Wi-Fi, referohu te "**6.1.2 Wi-Fi**".

10.1.2 Shkarkimi Turbo

Aktivizo çelësin  për të aktivizuar shkarkimin turbo. Shkarkon skedarët e mëdhenj (mbi 20 MB) përmes Wi-Fi dhe rrjeteve 4G/3G njëkohësisht.

10.1.3 Bluetooth

Bluetooth lejon telefonin që të shkëmbejë të dhëna (video, imazhe, muzikë, etj.) në një zonë të vogël me një tjetër aparat që mbështet Bluetooth (telefon, kompjuter, printer, kufje, set makine, etj.).

Për më shumë informacion rreth Bluetooth, referohu te "**6.2 Lidhja me një pajisje Bluetooth**".

10.1.4 Përdorimi i të dhënave

Të dhënat celulare

Nëse nuk e ke të nevojshme të transmetosh të dhëna në rrjetet celulare, çaktivizo **të dhënat celulare** për të shmangur tarifime të konsiderueshme për përdorimin e të dhënave në rrjetet lokale të operatorëve celularë, sidomos nëse nuk ke një paketë të dhënash celulare.

Vendos limitin e të dhënave celulare

Duke aktivizuar **Vendos limitin e të dhënave celulare**, lidhja e të dhënave celulare do të çaktivizuar kur të arrihet limiti i specifikuar. Gjithashtu mund të zgjedhësh një këllë përdorimi të dhënash për të parë statistikën dhe aplikacionet e lidhura me përdorimin e të dhënave nga telefoni.



Përdorimi i të dhënave matet nga telefoni dhe operatori mund ta llogarisë ndryshe.

10.1.5 Më shumë > Regjimi i fluturimit

Aktivizo çelësin **Regjimi i fluturimit**  për të çaktivizuar njëherësh të gjitha lidhjet me valë duke përfshirë Wi-Fi, Bluetooth dhe më shumë.

10.1.6 Më shumë > NFC ⁽¹⁾

Aktivizo  për të aktivizuar NFC.

Funksioni lejon shkëmbimin e të dhënave kur telefoni prek një pajisje tjetër.

10.1.7 Më shumë > Android Beam ⁽¹⁾

Android Beam mund të aktivizohet vetëm kur NFC është aktive.

Funksion lejon transmetimin e përmbajtjes së aplikacionit përmes NFC.

⁽¹⁾ Vetëm 5046Y.

10.1.8 Më shumë > Ndarja dhe pika shpërndarëse e lëvizshme

Ky funksion të lejon të ndash lidhjen e të dhënave celulare nëpërmjet USB ose si një pikë hyrjeje e lëvizshme Wi-Fi (referoju "6.4 Ndarja e lidhjes së të dhënave celulare të telefonit").

10.1.9 Më shumë > VPN

Një rrjet virtual privat celular (VPN ose mVPN celulare) u siguron pajisjeve celulare qasje në burimet e rrjetit dhe aplikacionet softuere në rrjetin e tyre kryesor, kur ato lidhen nëpërmjet një tjetër rrjeti me valë ose me tela. VPN celulare përdoren në mjedise ku punonjësit kanë nevojë të mbajnë sesionet e aplikacioneve të tyre hapur gjithë kohës, gjatë ditës së punës, ndërkohë që përdoruesi lidhet nëpërmjet rrjeteve të ndryshme pa tela, has boshllëqe në mbulim ose pezullon dhe rinis pajisjet e tij për të ruajtur jetën e baterisë. Një VPN konvencionale nuk mund t'u mbijetojë ngjarjeve të tilla sepse tuneli i rrjetit ndërpritet, duke bërë që aplikacionet të shkëputen, vonohen, dështojnë, madje edhe vetë pajisja kompjuterike të mos punojë.

Për më shumë informacion rreth VPN, referoju te "6.5 Lidhja me rrjete private virtuale".

10.1.10 Më shumë > Rrjetet celulare

Rrjetet e preferuara

Prek për të caktuar ose shtuar rrjetin e preferuar celular.

Roaming i të dhënave

Nëse nuk ke nevojë të transmetosh të dhënat në rrjetet celulare të operatorëve të tjerë, çaktivizo **Roaming i të dhënave** për të shmangur tarifimet e konsiderueshme të roaming.

Lloji i preferuar i rrjetit

Cakto llojet e preferuara të rrjetit në **4G**, **3G**, ose **2G**.

Emrat e pikës së hyrjes

Mund të zgjedhësh rrjetin e preferuar me këtë meny.


Operatorët e rrjetit

Mund të zgjedhësh një operator rrjeti.

10.2 Pajisja

10.2.1 Gjestet

Gjestet e mëposhtme mund të përdoren për operacionet e shpejta:

- **Kthe përmbyl për ta heshtur** Shëno kutinë për të vendosur në heshtje zilet e thirrjeve hyrëse duke kthyer përmbyl telefonin.
- **Kthe përmbyl për ta aktivizuar** Aktivizo  dhe zgjidh një sjellje të kthimit përmbyl për **Dremitur** ose **Larguar** një alarm hyrës.
- **Pamje ekrani me tre gishta** Kur aktivizohet, mund të rëshqasësh poshtë në ekran me 3 gishta njëkohësisht për të regjistruar një pamje ekrani.

10.2.2 Ekran kryesor

Prek për të vendosur stilin e ekranit Kryesor në regjimin **Joy Launcher** ose **Të thjeshtë**.

10.2.3 Ekрани

Në këtë meny, mund të rregullosh ndriçimin e ekranit, sfondin, kohën e fjetjes, madhësinë e fontit, etj.

Për të rrotulluar përmbajtjen e ekranit kur rrotullohet pajisja, prek **Kur pajisja rrotullohet > Rrotullo përmbajtjen e ekranit**.

10.2.4 Ekрани i kyçjes

Shkurtoret e funksionit

Prek për të personalizuar shkurtoret e aplikacioneve që shfaqen në ekranin e kyçjes.

Kyçja e ekranit

Prek për të vendosur mënyrën e shkyçjes së ekranit. Për shembull, mund të shkyçësh telefonin duke rrëshqitur ekranin, duke futur fjalëkalim, ose duke vizatuar një motiv, etj.

Mesazhi i ekranit të kyçjes

Prek për të shkruar një tekst që të shfaqet në ekranin e kyçjes.

Gjurma e gishtit

ID-ja e gjurmës së gishtit të lejon si më poshtë:

- **Shkyç ekranin** Shkyç ekranin me shpejtësi duke vendosur gishtin në sensorin e gjurmës së gishtit.
- **Shkrep foto/video** Prek sensorin e gjurmës së gishtit për të bërë shpejt një foto/video gjatë kohës që je te Kamera.



Për të shtuar një gjurmë gishti, prek **Shto gjurmë gishti**, më pas ndiq udhëzimet në ekran. Mund të shtosh më shumë se një gjurmë gishti.

Kyçja inteligjente

Me **Kyçjen inteligjente**, mund të vendosësh pajisjet e besuara, vendet, fytyrat, zërin, etj. Për të aktivizuar këtë funksion, duhet të vendosësh fillimisht një kyçje të ekranit.

10.2.5 Tingulli dhe njoftimet

Prek për të rregulluar zilet e thirrjeve dhe njoftimeve, muzikën dhe cilësimet e tjera të audios.

- **Modaliteti i heshtur** Aktivizo  për të mundësuar regjimin e heshtur.
- **Tingulli** Kaktò volumin për median, zilet dhe alarmet.
- **Regjimi i kufjeve** Shëno kutinë e verifikimit për të mundësuar regjimin e kufjeve. Zilet do të dëgjoen vetëm nga kufjet nëse janë të lidhura.
- **Edhe dridhje për thirrje** Aktivizo  për të aktivizuar dridhjen për thirrjet hyrëse.
- **Mos shqetëso** Prek për të lejuar alarmet, kujtuesit, thirrjet, etj. kur aktivizohet Mos shqetëso.
- **Zilja e telefonit** Prek për të vendosur zilen e thirrjes hyrëse.
- **Zilja e paracaktuar e njoftimit** Prek për të vendosur tingullin e paracaktuar për njoftimet.
- **Tinguj të tjerë** Prek për të vendosur tonet e tastierës formuese, tinguj bllokues ekрани, tingujt e prekjes dhe dridhjes në prekje.
- **Kur pajisja është e kyçur** Mund të konfigurosh nëse do të shfaqet e gjithë përmbajtja e njoftimit ose të mos shfaqet fare njoftimi kur pajisja është e kyçur.

- **Njoftimet e aplikacioneve** Prek për të bllokuar ose caktuar prioritetin për njoftimet e aplikacioneve.
- **Qasja e njoftimeve** Prek për të shfaqur dëgjuesit e njoftimit.
- **Qasja në Mos shqetëso** Prek për të shfaqur aplikacionet e instaluara të cilat kanë kërkuar Qasje në Mos shqetëso.

10.2.6 Aplikacionet

Prek për të parë detaje rreth aplikacioneve të instaluara në telefon, për të menaxhur përdorimin e të dhënave të tyre dhe për t'i detyruar ato të ndalojnë.

Në menynë **Lejet** të një aplikacioni, mund të japësh leje për aplikacionin, të tilla si lejimi i aplikacionit të ketë qasje te **Kamera, Kontaktet, vendndodhja**, etj.

Në menynë **Njoftimet** mund të konfigurosh nëse do të bllokosh njoftimet nga ky aplikacion, fshehësh përmbajtjet delikate, etj.

10.2.7 Hapësira ruajtëse dhe USB

Përdori këto cilësime për të monitoruar hapësirën totale dhe të disponueshme në telefon.

10.2.8 Bateria

Prek një kategori në ekranin e menaxhimit të baterisë për të parë konsumin e energjisë nga ajo.

Mund të rregullosh përdorimin e energjisë nëpërmjet dritës së ekranit ose cilësimet e vonesës së ekranit në pamjen Ekranin.


10.2.9 Memoria

Prek për të parë memorien totale dhe memorien e përdorur nga aplikacionet.

10.3 Personale

10.3.1 Vendndodhja

Aktiv

Prek  për të aktivizuar përdorimin e informacionit nga rrjetet Wi-Fi dhe ato celulare për të përcaktuar vendndodhjen e përafërt, për përdorim në Google Maps, kur kërkon, etj. Kur zgjedh këtë opsion, të kërkohet nëse jep miratimin që të ndahet vendndodhja jote në mënyrë anonime me shërbimet e vendndodhjes së Google.

Regjimi

Prek për të zgjedhur regjimin Saktësia e lartë, kursimi i baterisë ose regjimin Vetëm pajisja.

- **Saktësia e lartë:** Përdor GPS, Wi-Fi dhe rrjetet celulare për të përcaktuar vendndodhjen.
- **Kursimi i baterisë:** Përdor Wi-Fi dhe rrjetin celular për të përcaktuar vendndodhjen.
- **Vetëm pajisja:** Përdor GPS për të përcaktuar vendndodhjen.

Kërkesë e fundit për vendndodhjen

Kjo listë tregon kërkesat e fundit për vendndodhjen.

10.3.2 Siguria

Enkripto telefonin

Kërkon një PIN numerik, motiv ose fjalëkalim për të deshifruar telefonin sa herë që e ndez.

Regjimi privat

Prek për të aktivizuar/çaktivizuar regjimin privat. Përpara se të përdorësh regjimin Privat, konfiguro një metodë për kyçjen e ekranit: Motiv, PIN ose Fjalëkalim.

Konfiguro kyçjen e kartës SIM

- Aktivizo çelësin **Kyç kartën SIM**  për të kyçur kartën SIM me kod PIN.
- Prek **Ndrysho kodin PIN të kartës SIM** për të ndryshuar kodin PIN.


Bëji fjalëkalimet të dukshme

Aktivizo  për të treguar fjalëkalime ndërsa i shkruan.

Administratorët e pajisjes

Prek për të parë ose çaktivizuar administratorët e pajisjes.

Burime të panjohura

Aktivizo  për të lejuar instalimin e aplikacioneve që ke marrë nga faqet e uebit, emailt ose vendndodhje të tjera ndryshe nga Google Play Store.

Për të mbrojtur telefonin dhe të dhënat personale, shkarko aplikacione vetëm nga burime të besuara, të tilla si Google Play Store.

Lloji i hapësirës ruajtëse

Lloji i hapësirës ruajtëse është vendosur në **Mbështetur me harduer** si parazgjedhje.

Kredenciale të besuara

Prek për të shfaqur certifikatat e besuara CA.

Instalo nga hapësira ruajtëse e brendshme

Prek për të instaluar certifikata të koduara nga hapësira ruajtëse e brendshme ose karta microSD.

Pastro kredencialet

Prek për të hequr të gjitha certifikatat.

Agjentët e besuar


Hap cilësimin për të parë dhe çaktivizuar agjentët e besuar. Për të aktivizuar këtë funksion, duhet të vendosësh në fillim një kyçje ekrani.

Gozhdimi i ekranit

Kur aktivizohet ky funksion, mund ta mbash gjithmonë një dritare në pamje duke prekur butonin **Pamje e përgjithshme** dhe më pas gozhdo ikonën. Në këtë rast, përdoruesi nuk mund të shkojë te një dritare tjetër ose të hapë një aplikacion tjetër.

Për të ndaluar gozhdimin e një dritareje në pamje, shtyp gjatë bashkë butonat **Prapa** dhe **Pamje e përgjithshme** dhe më pas fut fjalëkalimin e shkyçjes së ekranit ose vizato motivin e shkyçjes.

Aplikacione me qasje në përdorim

Prek për të shfaqur aplikacionet që mund të gjurmojnë se cilat aplikacione përdor dhe frekuencën e përdorimit. Aktivizo  për të lejuar lejet.

10.3.3 Gjurma e gishtit

Shko te "10.2.4 Ekran i kyçjes" për detaje.

10.3.4 Llogaritë

Përdore këtë cilësim për të shtuar, hequr dhe menaxhuar emailin dhe llogari të tjera mbështetëse. Gjithashtu mund të përdorësh këto cilësime për të kontrolluar si dhe nëse të gjithë aplikacionet dërgojnë, marrin dhe sinkronizojnë të dhënat në programet e tyre dhe nëse të gjitha aplikacionet mund të sinkronizojnë automatikisht të dhënat e përdoruesve të tyre..

Shto llogari

Prek **Shto llogari** për të shtuar një llogari për aplikacionin e zgjedhur.

10.3.5 Google

Ky telefon ofron llogari Google dhe opsionet e cilësimeve të shërbimeve.

10.3.6 Gjuha dhe hyrja

Përdor cilësimet Gjuha dhe futja e të dhënave për të zgjedhur gjuhën për tekstin në telefon dhe për konfigurim të tastierës virtuale. Gjithashtu mund të konfigurosh cilësime të futjes së zërit dhe të shpejtësisë së treguesit.

Gjuha

Prek që të zgjedhësh gjuhën dhe rajonin që dëshiron.

Kontrolli drejtshkrimor

Aktivizo  për të mundësuar sistemin të shfaqë fjalët e sugjeruara.

Fjalori personal

Prek që të hapësh listën e fjalëve që ke shtuar në fjalor. Prek një fjalë për ta redaktuar ose fshirë atë. Prek butonin shto (+) për të shtuar një fjalë.

Tastiera aktuale

Prek që të zgjedhësh një metodë të paracaktuar futje të dhënash.


Tastiera Android (AOSP)

Hap menyte për të vendosur gjuhën, preferencat e shkrimit, pamjen dhe strukturën, korrigjimin e shkrimit, etj.

Shtypja me zë e Google

Prek për të vendosur cilësimet e shtypjes me zë të Google.

Konvertimi i tekstit në të folur


- **Motori i preferuar:** Prek për të zgjedhur një mjet të preferuar të konvertimit nga teksti në të folur, prek  për të shfaqur më shumë alternativa për çdo motor.
- **Shpejtësia e të folurit:** Prek për të hapur një dialog ku mund të zgjedhësh se sa shpejt dëshiron që sintetizuesi të flasë.
- **Dëgjo një shembull:** Prek të luash një shembull të shkurtër të instrumentit të ligjërimit, duke përdorur cilësimet aktuale.
- **Statusi i paracaktuar i gjuhës:** Kjo do të tregojë statusin e gjuhës së paracaktuar.

Shpejtësia e kursorit

Prek për të hapur një dialog ku mund të ndryshosh shpejtësinë e kursorit, prek **OK** për të konfirmuar.

10.3.7 Rezervimi i të dhënave dhe rivendosja


Krijoni kopje rezervë të të dhënave

Aktivizojni  për të rezervuar cilësimet e telefonit dhe të dhëna të tjera të aplikacioneve në serverët e Google. Nëse zëvendëson telefonin, cilësimet dhe të dhënat që ke ruajtur do të restaurohen në telefonin e ri herën e parë që identifikohesh në llogarinë tënde të Google. Nëse shënon këtë opsion, ruhet një variacion i gjerë i cilësimeve dhe të të dhënave, duke përfshirë fjalëkalimet Wi-Fi, faqeshënuesit, një listë të aplikacioneve që ke instaluar, fjalët që ke shtuar në fjalor duke përdorur tastierën në ekran, si dhe shumicën e cilësimeve që konfiguror në aplikacionin Cilësimet. Nëse e çaktivizon këtë opsion, do të ndalosh ruajtjen e cilësimeve të tua dhe çdo rezervim ekzistues fshihet nga serverët e Google.

Rezervimi i llogarisë

Prek për të konfiguruar llogarinë e rezervimit.

Restaurimi automatik

Aktivizojni  për të restauruar cilësimet e rezervuara ose të dhëna të tjera kur riinstalon një aplikacion.

Rivendosja e cilësimeve të rrjetit

Prek për të rivendosur të gjitha cilësimet e rrjetit.

Rivendosja DRM

Ky operacion do të fshijë të gjitha licencat në pajisje.

Rivendosja e të dhënave të fabrikës

Fshi të gjitha të dhënat e tua personale nga hapësira ruajtëse e brendshme e telefonit, përfshirë informacionin mbi llogarinë e Google, çdo llogari tjetër, cilësimet e sistemit dhe aplikacionit dhe çdo aplikacion të shkarkuar. Rivendosja e telefonit nuk fshin përditësimet e softuerit të sistemit që ke shkarkuar.

Nëse rivendosja e telefonit kryhet në këtë mënyrë, do të të kërkohet të japësh sërish të njëjtin lloj informacioni si gjatë ndezjes së parë të Android.

Nëse nuk arrin të ndezësh telefonin, ka një mënyrë tjetër për të kryer një rivendosje në gjendje fabrike duke përdorur butonat e telefonit. Shtyp tastin **Volumi lart** dhe në të njëjtën kohë butonin e **Energjisë** derisa të ndizet ekranin.

10.4 Sistemi

10.4.1 Data dhe ora

Përdor cilësimet e Datës dhe orës për të personalizuar preferencat se si shfaqet data dhe ora.

Data dhe ora automatike

Përdor **Përdor orën e rrjetit**, **Përdor orën GPS** ose **Joaktive**.

Ora automatike e rajonit

Aktivizojni  për të përdorur kohën e zonës orare të siguruar nga rrjeti.

Vendos datën

Prek për të hapur një dialog ku mund të vendosësh manualisht datën e telefonit.

Vendos orën

Prek për të hapur një dialog ku mund të vendosësh manualisht orën e telefonit.

Zgjidh zonën orare

Prek për të hapur një dialog ku mund të vendosësh zonën orare të telefonit.

Përdor formatin 24 orë

Aktivizo  për të shfaqur orën duke përdorur format 24 orësh.

Serveri NTP

Prek për të hapur një dialog ku mund të ndryshosh serverin NTP.

Zgjidh formatin e datës

Prek për të hapur një dialog ku mund të zgjedhësh formatin e preferuar për shfaqjen e datave.

10.4.2 Ndezja dhe fikja e programuar

Aktivizo çelësat për të aktivizuar ndezjen/fikjen e programuar, si edhe për të vendosur paraprakisht kohën e ndezjes/fikjes dhe kohën e përsëritjes.

10.4.3 Qasja

Përdor cilësimet e Qasjes për të konfiguruar çdo shtojcë qasjeje që le instaluar në telefon.

TalkBack

Prek për të aktivizuar reagimet me zë nga telefoni.

Ndryshimi i qasjes

Hap çelësin Ndryshimi i qasjes  për të kontrolluar telefonin me kombinimet e konfigurueshme të tasteve. Prek **CILËSIMET** djathtas lart në ekran për të caktuar kombinimin e tasteve për sjelljet e listuara.

Titrat

Prek për të aktivizuar/çaktivizuar titrat për ekranin e telefonit,

Lëvizje zmadhuese

Prek që të ndezësh/fikësh për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin zmadhim/zvogëlim duke shtypur trefish në ekran.

Tekst i madh

Aktivizo  për të zmadhuar tekstin e ekranit.


Tekst me kontrast të lartë

Aktivizo  për të aktivizuar tekstin me kontrast të lartë.

Butoni i Energjisë mbyll thirrjen

Aktivizo  për të aktivizuar Butoni i Energjisë mbyll thirrjet.

Rrotullimi automatik i ekranit

Aktivizo  për të aktivizuar rrotullimin automatik të ekranit. Përmbajtja në ekran ose tastierë do të rrotullohet automatikisht kur rrotullon telefonin.

Thuaji fjalëkalimet

Aktivizo  për të thënë fjalëkalimet ndërkohë që shtyp.

Shkurtorja e qasjes

Prek për të aktivizuar/çaktivizuar aktivizimin e shpejtë për veçoritë e qasjes.


Konvertimi i tekstit në të folur

Prek për të përditësuar cilësimet për daljen e tekstit në të folur, siç është shpejtësia e të folurës.

Vonesa e shtypjes së gjatë

Prek që të rregullosh kohëzgjatjen e vonesës së prekjes dhe mbajtjes. Ky funksion mundëson telefonin tënd të ndryshojë prekjen dhe prekjen dhe mbajtjen, që mund të evitohë veprime jo korrekte.

Përmbyjsja e ngjyrave

Aktivizo  për të aktivizuar përmbyjsjen e ngjyrave.

Korrigjimi i ngjyrave

Prek për të aktivizuar/çaktivizuar korrigjimin e ngjyrave.

10.4.4 Rregulloret dhe siguria

Prek që të shohësh informacion e produktit.

10.4.5 Rreth telefonit

Ky informacion kontakti që varion nga Informacioni ligjor, numri i modelit, versioni Android, niveli i korrigjimit të sigurisë Android, versioni i bandës bazë, versioni i bërthamës, numri i ndërtimit, numri i ndërtimit të personalizuar, te ata të listuar më poshtë:

Përditësimet

Prek që të verifikosh për përditësime sistemi.

Përmirësimi i përvojës

Nëse ky funksion është i aktivizuar, të dhënat e performancës së pajisjes do të grumbullohen për përmirësimin e cilësisë dhe performancës së pajisjes.

Statusi

Kjo përmban statusin e statusit të baterisë, nivelin e baterisë, numrin tim të telefonit, rrjetin, fuqinë e sinjalit, etj.

11 Shfrytëzimi maksimal i telefonit

11.1 Aktualizimi

Për të përditësuar softuerin e telefonit mund të përdorësh mjetin e aktualizimit të celularit ose mjetin e aktualizimit FOTA.

11.1.1 Aktualizimi i celularit

Shkarko "Mobile Upgrade" nga faqja e internetit të alcatel (www.alcatel-mobile.com) dhe instaloje në kompjuter. Aktivizo mjetin dhe përditëso telefonin duke ndjekur hap pas hapi udhëzimet (referoju manualit të përdorimit të ofruar me mjetin). Softueri i celularit tani do të ketë softuerin më të ri.



Të gjitha të dhënat personale do të humbasin përfundimisht në vijim të procesit të përditësimit. Sugjerojmë që para aktualizimit të rezervosh të gjitha të dhënat e tua personale duke përdorur "Smart Suite".

11.2 Aktualizimi FOTA

Përdor mjetet e aktualizimit FOTA (Firmware Over The Air) për të përditësuar softuerin e telefonit. Për të pasur qasje te **Përditësimet** prek skedën Aplikacioni nga Ekranin bazë, më pas zgjidh **Përditësimet** ose prek **Cilësimet** > **Rreth telefonit** > **Përditësimet**.

Prek dhe telefoni do të kërkojë softuerin më të fundit. Nëse dëshiron të përditësosh sistemin, prek butonin , pasi të mbarojë prek për të përfunduar përditësimin. Tani telefoni do të ketë versionin më të fundit të softuerit. Aktivizo lidhjen e të dhënave ose Wi-Fi përpara se të kërkojë për përditësim. Cilësimet për frekuenca kontrolli automatik janë gjithashtu të disponueshme sapo të rindezësh telefonin. Nëse ke zgjedhur kontrollin automatik, kur sistemi të zbulojë versionin e ri, do të shfaqet një dialog ku mund të zgjedhësh ta shkarkosh përditësimin ose ta shpërfillësh atë. Një njoftim do të shfaqet edhe në shiritin e statusit.

Gjatë shkarkimit ose përditësimit të FOTA-s, mos ndrysho vendin e paracaktuar të hapësirës ruajtëse, për të shmangur gabimet në lokalizimin e paketës së saktë të përditësimit.

12 Aksesorët.....

Gjenerata e fundit e celularëve alcatel ofron një funksion të integruar që lejon përdorimin e telefonit nga distanca, të vendosur p.sh. në një tryezë. Për ata që preferojnë t'i mbajnë bisedat e tyre sekrete, disponohen kufjet.

- 1 Karikuesi
- 2 Kabllo USB
- 3 Kufjet stereo



Përdor vetëm bateritë, karikuesit dhe aksesorët alcatel të përfshirë me pajisjen.

13 Garanci.....

Telefoni juaj është i garantuar ndaj çdo defekti apo mosfunksionimi që mund të ndodhin në kushtet e përdorimit normal gjatë periudhës së garancisë prej dymbëdhjetë (12) muajsh ⁽¹⁾ nga data e blerjes siç tregohet në faturën tuaj origjinale.

Bateritë ⁽²⁾ dhe aksesorët shitur me telefonin tuaj janë gjithashtu të garantuara ndaj çdo defekti që mund të ndodhë gjatë gjashtë (6) muajve të parë ⁽¹⁾ nga data e blerjes siç tregohet në faturën tuaj origjinale.

Në rast të ndonjë defekti të telefonit tuaj që ju pengon nga përdorimi normal i tij, ju duhet të informoni menjëherë shitësin tuaj dhe të paraqitni telefonin tuaj me provën tuaj të blerjes.

Nëse defekti konfirmohet, telefoni juaj ose pjesë prej tij ose do të zëvendësohen ose do të rregullohen, siç duhet. Telefoni i riparuar dhe aksesorët kanë të drejtë një (1) muaj garanci për të njëjtin defekt. Riparimi ose zëvendësimi mund të kryhet duke përdorur komponentë të rinovuara nëpërmjet aparatesh që ofrojnë funksionalitet të njëjtë.

Kjo garanci mbulon koston e pjesëve dhe punëve por përjashton çdo kosto tjetër.

Kjo garanci nuk do të aplikohet për defekte të telefonit tuaj dhe\ose aksesorë ve për shkak të (pa ndonjë limitim):

- 1) Mos përputhje me udhëzimet për përdorimin apo instalimin, ose me standardet teknike dhe të sigurisë të aplikueshme në zonën gjeografike ku telefoni juaj është përdorur,

⁽¹⁾ Periudha e garancisë mund të ndryshojë në varësi të shtetit.

⁽²⁾ Jeta e një baterie të rikarikueshme të telefonisë celulare në drejtim të kohës së bisedës, kohës së gatishmërisë dhe jetës totale të shërbimit, do të varet nga kushtet e përdorimit dhe konfigurimit të rrjetit. Bateritë duke u konsideruar furnizime shpenzuese, statusi i specifikimeve që ju duhet për të marrë performancën optimale për telefonin tuaj gjatë gjashtë muajve të parë pas blerjes dhe rreth 200 ose më shumë rikarikimeve.

- 2) Lidhja për çdo pajisje jo të furnizuar ose jo të rekomanduar nga TCL Communication Ltd,
- 3) Modifikimi ose riparimi i kryer nga individë të pa autorizuar nga TCL Communication Ltd.ose degë të tij ose shitësi juaj,
- 4) Modifikim, përshtatje ose ndryshim të programit ose pjesës fizike kryer nga individë të pa autorizuar nga TCL Communication Ltd,
- 5) Moti me shi, rrufe, zjarri, lagështia, infiltrimi i lëngjeve ose ushqimeve, produkte kimike, shkarkimi i dosjeve, përplasje, tension i lartë, korrozioni, oksidimi ...

Telefoni juaj nuk do të riparohet në rast se etiketat apo numrat serik (IMEI) janë hequr ose ndryshuar.

Nuk ka garanci të shprehura, me shkrim, verbale apo të nënkuptuara, përveç kësaj garancie të kufizuar ose garanci të detyrueshme dhënë nga vendi apo juridiksioni juaj.




Në asnjë rast TCL Communication Ltd apo ndonjë nga filialet e saj do të jetë përgjegjëse për dëmet indirekte, të rastësishme ose rrjedhimore të çfarëdo natyre, duke përfshirë por jo kufizuar humbje komerciale apo financiare ose dëmtim, humbje të të dhënave apo humbjen e imazhit në masën e plotë ato dëmtime mund të hidhen poshtë me ligj.

Disa vende/shtete nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e dëmeve indirekte, të rastësishme ose rrjedhimore, ose kufizimet në kohëzgjatjen e garancive të nënkuptuara, kështu që kufizimet ose përjashtimet nuk mund të zbatohen për ju.

14 Zgjidhja e problemeve

Para se të kontaktoni qendrën e shërbimit, ju këshilloheni të ndiqni instruksionet më poshtë:

- Ju këshilloheni të karikoni plotësisht baterinë për funksionim optimal.
- Shmangni ruajtjen e sasive të mëdha të të dhënave në telefonin tuaj pasi kjo mund të ndikojë në performancën e tij.
- Përdor mjetet e përditësimit FOTA për të përditësuar programet e telefonit tuaj. Për të pasur qasje te **Përditësimet** prek skedën Aplikacioni nga Ekran kryesor, më pas zgjidh **Përditësimet**, ose prek **Cilësimet\Rreth telefonit\Përditësimet**.

Prek  dhe telefoni do të kërkojë softuerin më të fundit. Nëse dëshiron të përditësosh sistemin, prek butonin  dhe kur kjo të përfundojë, prek  për të përfunduar përditësimin. Tani telefoni ka versionin më të fundit të softuerit. Duhet të aktivizosh lidhjen e të dhënave ose Wi-Fi përpara se të kërkosh për përditësim. Disponohen edhe cilësimet për kontrollin automatik. Nëse ke zgjedhur kontrollin automatik, kur sistemi të zbulojë versionin e ri, do të shfaqet një dialog për të zgjedhur për ta shkarkuar ose për ta shpërfillur, njoftimi do të shfaqet edhe në shiritin e statusit. Mos e ndrysho vendin e parazgjedhur të ruajtjes gjatë kohës që FOTA shkarkon ose përditëson, për të shmangur gabimet në lokalizimin e paketave të duhura të përditësimit.

- Përdorni **Rivendos të Dhënat e Fabrikës** dhe mjetin Përmirësim Celulari për të kryer një formatim telefoni ose përmirësim programi (për të rivendosur të dhënat e fabrikës, mbani shtypur tastin **Fuqi** dhe tastin **Volum lart** në të njëjtën kohë nën regjimin fik). TË GJITHA të dhënat e telefonit të përdoruesit: kontaktet, fotot, mesazhet dhe fotografi, aplikacionet e shkarkuara do të humbin përgjithmonë. Këshillohet rreptësisht të ruhen plotësisht të dhënat e telefonit dhe profilin nëpërmjet Smart Suite para bërjes së formatimit dhe përmirësimit.

- Ju lutemi, kini vëmendjen se pasi është kryer rikthimi në gjendje Fabrike i të dhënave, mund t'ju kërkohet të fusni kredencialet e llogarisë Google* që janë përdorur në këtë pajisje para rikthimit në gjendje Fabrike. Përndryshe ju nuk do të jeni në gjendje të përdorni pajisjen. Nëse nuk mbani mend kredencialet e llogarisë tuaj Google, ju lutemi plotësoni procedurën e rigjenerimit të llogarisë Google. Në rast se nuk ja dilni me të - ju lutemi aplikoni te qendra e e autorizuar e riparimit, por mbani mend se nuk do të konsiderohet si çështje garancie.

* E aplikueshme për versionet Android OS duke filluar nga 5.1.

dhe ndërmerni kontrollet vijuese:

Telefoni im s'mund të ndizet ose ka ngrië

- Kur telefoni nuk mund të ndizet, ngarkohet për të paktën 20 minuta për të siguruar fuqinë minimale të baterisë e nevojshme, pastaj të përpiqet për tu ndezur përsëri.
- Kur telefoni kalon në një cikël të mbyllur gjatë animimit të ndezjes-fikjes dhe ndërfaqja e përdoruesit nuk mund të arrihet, shtyp dhe mbaj shtypur butonin e **Energjisë** për ta rivendosur. Kjo eliminon çdo çështje të fikjes së parregullt të SO shkaktuar nga palët e 3-ta APKs.
- Nëse asnjë metodë nuk është efektive, ju lutem rifikni telefonin duke përdorur tastin **Fuqi** dhe tastin **Volum lart** (duke i mbajtur të dy bashkë) ose përmirësoni programin nëpërmjet mjetit Përmirësim celulari.

Telefoni in nuk është përgjigjur për disa minuta

- Rindizni telefonin tuaj duke shtypur dhe mbajtur tastin **Fuqi**.
- Nëse ende nuk punon, përdor Rivendosjen në gjendje fabrike të të dhënave për të rivendosur telefonin ose Përditësimin e telefonit me versionin e përditësuar të softuerit.

Telefoni im fiket vetë

- Kontrolloni që ekrani juaj është i bllokuar kur ju nuk po përdorni telefonin tuaj dhe sigurohuni që tasti **Fuqi** nuk është prekur aksidentalisht ndërkohë që ekrani është i pa bllokuar.
- Kontrolloni nivelin e karikimit të baterisë.

- Nëse nuk punon ende, ju lutem përdorni rivendos të dhënat e Fabrikës për të rikthyer telefonin ose FOTA\Përmirësim Celulari për të përmirësuar programin.

Telefoni im s'karikohet si duhet

- Sigurohu se po përdor një karikues Alcatel nga kutia.
- Sigurohuni që bateria nuk është plotësisht e shkarkuar, nëse fuqia e baterisë është bosh për një kohë të gjatë, duhen rreth 20 minuta të shfaqet indikatori i karikimit të baterisë në ekran.
- Sigurohuni që karikuesi mbahet në kushte normale (0°C në +40°C).
- Kur jeni jashtë, kontrolloni voltazhin hyrës është i pajtueshëm.

Telefoni im s'mund të lidhet me një rrjet ose "S'ka shërbim" shfaqet

- Përpiquni të lidheni në një tjetër vendndodhje.
- Verifikoni mbulimin e rrjetit me operatorin tuaj.
- Kontrolloni me operatorin tuaj që karta juaj SIM është e vlefshme.
- Përpiquni të lidheni në një kohë më vonë nëse rrjeti është i mbingarkuar.

Telefoni im s'mund të lidhet në Internet

- Kontrolloni që numri IMEI (shtypni *#06#) është i njëjtë me të printuarin në fletën tuaj të garancisë ose kutinë.
- Sigurohuni që shërbimi i hyrjes në internet i kartës tuaj SIM është i disponueshëm.
- Kontrolloni cilësimet e lidhjes në Internet të telefonit tuaj.
- Sigurohuni që jeni në një vend me mbulim rrjeti.
- Përpiquni të lidheni në një kohë të mëvonshme ose në një vend tjetër.

Kartë e pavlefshme SIM

- Sigurohuni se karte SIM është futur korrektësisht (shihni "Futja ose heqja e kartës SIM").
- Sigurohuni që çipi në kartën tuaj SIM nuk është dëmtuar ose gërvishtur.
- Sigurohuni që shërbimi i kartës tuaj SIM është i disponueshëm.

E kam të pamundur të bëj telefonata

- Sigurohuni që keni formuar një numër të vlefshëm dhe që keni prekur **Thirrje**.
- Për thirrje ndërkombëtare, kontrolloni shtetin dhe kodin e shtetit.
- Sigurohuni që telefoni juaj është i lidhur në një rrjet dhe që rrjeti nuk është i mbingarkuar ose i pa disponueshëm.
- Kontrolloni statusin e abonimit tuaj me operatorin tuaj (kredite, kartë SIM e vlefshme, etj.).
- Sigurohuni që nuk keni bllokuar thirrjet dalëse.
- Sigurohuni që telefoni juaj nuk është në Regjim fluturimi.

E kam të pamundur të marrë telefonata

- Sigurohuni që telefoni juaj është ndezur dhe lidhur në një rrjet (kontrolloni për rrjet të mbingarkuar ose të pa disponueshëm).
- Kontrolloni statusin e abonimit tuaj me operatorin tuaj (kredite, kartë SIM e vlefshme, etj.).
- Sigurohuni që nuk keni pasuar thirrjet hyrëse.
- Sigurohuni që nuk keni bllokuar thirrjet të caktuara.
- Sigurohuni që telefoni juaj nuk është në Regjim fluturimi.

Emri i marrësit/numri nuk shfaqen kur një thirrje është marrë

- Sigurohuni që jeni abonuar në këtë shërbim me operatorin tuaj.
- Telefonuesi juaj ka fshehur emrin e tij/të saj ose numrin.

Unë s'mund t'i gjej kontaktet e mi

- Sigurohuni që karta juaj SIM nuk është thyer.
- Sigurohuni që karta juaj SIM është futur si duhet.
- Importoni të gjithë kontaktet e ruajtur në kartën tuaj SIM në telefon.

Kualiteti i tonit të telefonatave është i dobët

- Ju mund të rregulloni volumnin gjatë një telefonate duke shtypur tastin **Volum lart/Poshtë**.
- Kontrolloni fuqinë e operatorit.

Unë nuk mundem të përdor veçoritë e përshkruara në manual

- Kontrolloni me operatorin tuaj për tu siguruar që abonimi juaj e përfshin këtë shërbim.
- Sigurohuni që kjo veçori nuk kërkon një aksesor Alcatel.

Kur zgjedh një numër nga kontaktet e mia, numri s'mund të formohet

- Sigurohuni që ju keni regjistruar korrektësisht numrin në skedarin tuaj
- Sigurohuni që keni zgjedhur prefiksin e shtetit kur telefononi një shtet të huaj.

Nuk mundem të shtoj një kontakt në kontaktet e mia

- Sigurohuni që kontaktet e kartës tuaj SIM nuk janë plot; fshini disa skedarë ose ruani skedarët në kontaktet e telefonit (dmth numeratorët profesional ose personal).

Telefonuesit e mi nuk mundem të lënë mesazhe në postën time zanore

- Kontaktoni me operatorin e rrjetit tuaj për të kontrolluar disponueshmërinë e shërbimit.

S'mund të hap postën time zanore

- Sigurohuni që numri i operatorit tuaj të postës zanore është futur saktë në "Numër poste zanore".
- Përpiquni më vonë nëse operatori është i zënë.

Nuk mundem të dërgoj dhe marr MMS.

- Kontrolloni disponueshmërinë e kujtesës së telefonit se ka mundësi të jetë plot.
- Kontaktoni me operatorin e rrjetit tuaj për të kontrolluar disponueshmërinë e shërbimit dhe kontrolloni parametrat MMS.
- Verifikoni numrin e qendrës së serverit ose profilin tuaj MMS me operatorin tuaj.
- Qendra e serverit mund të jetë fundosur, përpiquni më vonë.

PIN i kartës SIM i bllokuar

- Kontaktoni operatorin e rrjetit tuaj për të siguruar kodin PUK (Çelës Personal Zhbllokimi).

Nuk mundem të lidh telefonin tim me kompjuterin tim

- Instalo Suitë Inteligjente.
- Kontrolloni që driver i USB tuaj është instaluar si duhet.
- Hap panelin Njoftim për të kontrolluar nëse Smart Suite Inteligjente ka qenë aktivizuar.
- Kontrolloni që kompjuteri juaj plotëson kërkesat për Instalim Suitë Inteligjente.
- Sigurohuni që po përdorni kabllon e saktë nga kutia.

Nuk mundem të shkarkoj skedarë të rinj

- Sigurohuni që ka mjaftueshëm kujtesë telefoni për shkarkimin tuaj.
- Zgjidhni kartën mikroSD si vendin për të ruajtur skedarët e shkarkuar.
- Kontrolloni statusin e abonimit tuaj me operatorin tuaj.

Telefoni s'mund të zbulohet nga të tjerë nëpërmjet Bluetooth

- Sigurohuni që Bluetooth është aktivizuar në telefonin tuaj dhe telefoni juaj është i dukshëm nga të tjerë përdorues.
- Sigurohuni që të dy telefonat janë brenda rrezes së zbulimit Bluetooth.

Si të bëni baterinë tuaj të zgjasë më gjatë

- Sigurohuni të zbatoni kohë të plotë karikimi (minimumi 2.5 orë).
- Pas një karikimi pjesor, indikatorit i nivelit të baterisë mund të mos jetë ekzakt. Pritni për të paktën 20 minuta pas heqjes së karikuesit për të siguruar një tregues ekzakt.
- Rregulloni shkëlqimin e ekranit si duhet.
- Zgjasni intervalin e kontrollit automatik të postës elektronike aq gjatë sa të mundeni.
- Përditësoni lajmet dhe informacionin e motit në kërkesë manuale ose risni intervalin e tyre të kontrollit automatik.
- Dilni nga aplikacione që ekzekutohen në sfond në se ato nuk po përdoren për një kohë të gjatë.
- Çaktivizoni Bluetooth, Wi-Fi ose GPS kur nuk janë në përdorim.

Telefoni do të ngrohet kur ndiqet nga telefonata të zgjatura, luajtje lojërash, lundrim në internet ose ekzekutim i aplikacioneve të tjera komplekse.

- Kjo ngrohje është pasojë normale e trajtimit të tepruar të të dhënave CPU. Përfundimi i veprimeve të mësipërme do të bëjë telefonin tuaj të kthehet në temperatura normale.

Pasi është kryer rikthimi në gjendje Fabrike, pajisja ime kërkon të fus kredencialet e llogarisë Google dhe unë nuk mund ta përdor atë duke evituar këtë veprim*.

- Pasi është kryer rikthimi në gjendje Fabrike, ju duhet të fusni kredencialet e llogarisë origjinale Google* që janë përdorur në këtë pajisje para rikthimit në gjendje Fabrike të të dhënave. Përndryshe ju nuk do të jeni në gjendje të përdorni pajisjen. Nëse nuk mbani mend kredencialet e llogarisë tuaj Google, ju lutemi plotësoni procedurën e rigjenerimit të llogarisë Google. Në rast se nuk ja dilni me të - ju lutemi aplikoni te qendra e e autorizuar e riparimit, por mbani mend se nuk do të konsiderohet si çështje garancie.

* E aplikueshme për versionet Android OS duke filluar nga 5.1.

Nuk dëgjoj kur dikush më telefonon/njoftimet e mesazheve në ekran.

- Ju lutemi kontrolloni nëse regjimi Ndërprerjet/Mos shqetësoni është aktivizuar në pajisjen tuaj. Nëse është aktivizuar ju mund të shihni një simbol "Yll" ★ (për versionin Android OS 5.X) ose 📌 ikonën (për versionin Android OS 6.X) shfaqur te paneli i njoftimeve. Në këtë rast ju duhet të çaktivizoni regjimin Ndërprerjet/Mos shqetësoni. Për ta bërë atë, thjesht shtypni tastin volum lart ose poshtë dhe zgjidhni "Të gjithë" (te Android 5.X) ose modifikojeni atë te Cilësimet → Tinguj dhe njoftime → Ndërprerjet (për Android 5.X) ose Mos shqetësoni (për Android 6.X).

Pajisja ime më kërkon që të fus një fjalëkalim/kod/çelës që nuk e mbaj mend ose nuk e di për shkak se kjo pajisje ka qenë përdorur nga një person tjetër më parë dhe unë nuk mund ta marr këtë fjalëkalim/kod/çelës nga ai/ajo.

• Kërkesa e fjalëkalimit/kodit/çelësit mund të jetë shkaktuar nga i njëjti funksion i sigurisë së aktivizuar në këtë pajisje. Ju mund të provoni të kryeni një rikthim në gjendje Fabrike të të dhënave, por mbani mend se nëse kjo nuk ju ndihmon, nevojitet të aplikoni te një qendër e autorizuar riparimi dhe nuk do të konsiderohet si çështje garancie.

15 Specifikimet

Procesori	MT6737
Platforma	Android M
Memoria	16 GB ROM + 1,5 GB RAM
Dimensionet (LxGjxTh)	142 x 70,5 x 8,65 mm
Pesha	151g
Ekrani	5,0 HD, ekran me prekje të plotë me 1280x720
Rrjeti	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 LTE: B1/3/7/8/20 (Frekuenca e brezit dhe shpejtësia e të dhënave varet nga operatori.)
GPS	A-GPS
Lidhshmëria	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.2 • Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) • Fole audio 3,5 mm • micro-USB
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera e pasme 16 megapiksel nga SW • Kamera e përparme 8 megapiksel nga SW

Formatet audio të mbështetura	Luajtja: AAC/HE-AAC v1/HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP2, MP3, OGG VORBIS, WAV, APE, WMA, FLAC Regjistrimi: AAC, AMR, AWB, OGG, ADPCM
Bateria ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Bateri e rikarikueshme litium-jon • Kapaciteti: 2460 mAh
Fole zgjerimi	Karta e kujtesës microSD™ (disponueshmëria e kartës microSD varet nga tregu)
Veçoritë speciale	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • G-sensor • Busull elektronike

Shënim: Specifikimet u nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak.

alcatel është markë tregtare e Alcatel-Lucent dhe përdoret nën licencë nga TCL Communication Ltd.
© Të drejtat e autorit 2017 TCL Communication Ltd
Të gjithë të drejtat e rezervuara
TCL Communication Ltd rezervon të drejtën për të ndryshuar materialin ose specifikimet teknike pa njoftim paraprak,

Të gjitha zilet "Nënshkrim" mishëruar në këtë telefon janë kompozuar, rregulluar dhe miksuar nga NU TROPIC (Amar Kabouche).

⁽¹⁾ Bateria origjinale ka pësuar inspekte rigoroze të sigurisë për të përbushur standardet e kualifikimit, përdorimi i baterisë jo origjinale mund të jetë i rrezikshëm.