



Weitere Informationen zur Verwendung des Telefons finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das auf www.alcatel-mobile.com heruntergeladen werden kann. Darüber hinaus können Sie auf dieser Webseite unter anderem häufig gestellte Fragen nachlesen sowie mithilfe von Mobile Upgrade eine Softwareaktualisierung vornehmen.

A3



Hilfe

In den folgenden Ressourcen finden Sie häufig gestellte Fragen sowie Informationen zu Software und Diensten.

Informationen zum Thema	So erhalten Sie die Informationen
Häufig gestellte Fragen aufrufen	Rufen Sie folgende Seite auf: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
Software des Telefons aktualisieren	Nehmen Sie eine Aktualisierung über FOTA oder die Systemaktualisierungs-App auf Ihrem Telefon vor. Über die folgende Webseite können Sie das Tool zur Software-Aktualisierung auf Ihren PC herunterladen: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list .
Seriennummer oder IMEI finden	Sie finden Sie Seriennummer oder International Mobile Equipment Identity (IMEI) auf der Verpackung. Alternativ können Sie auf dem Telefon Einstellungen > Telefoninformationen > Status auswählen.
Garantieleistungen in Anspruch nehmen	Beachten Sie zunächst die Tipps in diesem Handbuch. Informieren Sie sich dann über die entsprechenden Hotlines oder Reparaturzentren unter: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult .
Rechtliche Hinweise aufrufen	Rufen Sie auf dem Telefon Einstellungen > Telefoninformationen > Rechtliche Hinweise auf.
ONETOUCH Cloud verwenden	Öffnen Sie das Nutzerzentrum und berühren Sie Weitere Informationen . Eine Onlineanleitung zum Nutzerzentrum (möglicherweise nicht in allen Gebieten verfügbar) finden Sie unter: http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Andere Alcatel-Anwendungen verwenden	Rufen Sie folgende Seite auf: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList .

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	5
Funkwellen	10
Lizenzen	13
Allgemeine Informationen	14
1 Telefon.....	17
1.1 Tasten und Anschlüsse	17
1.2 Erste Schritte	20
1.3 Startbildschirm.....	21
2 Texteingabe.....	30
2.1 Bildschirmtastatur verwenden	30
2.2 Text bearbeiten	31
3 Anruf, Anrufliste und Kontakte	32
3.1 Anruf.....	32
3.2 Anrufliste	39
3.3 Kontakte.....	40
4 Mitteilungen und E-Mails	46
4.1 Mitteilungen.....	46
4.2 E-Mail	51
5 Kalender, Uhr und Rechner	53
5.1 Kalender.....	53
5.2 Uhr	55
5.3 Rechner	58
6 Verbindungen	59
6.1 Internetverbindung herstellen	59
6.2 Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden	61
6.3 Über USB mit einem Computer verbinden.....	62
6.4 Datenverbindung des Telefons freigeben	63

6.5	Mit Virtual Private Networks verbinden.....	65
6.6	Verbindung mit Geräten über NFC.....	66
7	Multimedia-Anwendungen.....	67
7.1	Kamera.....	67
7.2	Galerie.....	71
7.3	Musik.....	74
8	Weitere Funktionen.....	76
8.1	Dateien.....	76
8.2	Sprach-Rekorder.....	76
8.3	Kompass.....	77
8.4	Radio.....	77
8.5	Weitere Anwendungen.....	79
9	Google-Anwendungen.....	80
9.1	Chrome.....	80
9.2	Gmail.....	80
9.3	Maps.....	80
9.4	YouTube.....	81
9.5	Play Store.....	81
9.6	Drive.....	81
9.7	Play Music.....	81
9.8	Play Movies & TV.....	82
9.9	Duo.....	82
9.10	Fotos.....	82
9.11	Keep.....	82
10	Einstellungen.....	83
10.1	Drahtlos und Netzwerke.....	83
10.2	Gerät.....	86
10.3	Nutzer.....	90
10.4	System.....	96
11	Telefon optimal nutzen.....	101
11.1	Aktualisierung.....	101
11.2	FOTA-Aktualisierung.....	101

12	Zubehör.....	103
13	Garantie.....	104
14	Problembehebung.....	106
15	Technische Daten.....	115



www.sar-tick.com

alcatel

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 11 dieser Bedienungsanleitung.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 5 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien haben ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Das gilt auch für den Einsatz einer Freisprechanlage (Kfz-Kit, Kopfhörer usw.). Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei geparktem Fahrzeug benutzen.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu einem medizinischen Gerät (z. B. Herzschrittmacher, Hörgerät, Insulinpumpe usw.) eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Hörschäden zur Folge haben kann.

Kinder müssen bei der Verwendung des Telefons und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Der Akku kann nicht aus dem Telefon genommen werden. Andernfalls erlischt die Garantie. Beim Auseinandernehmen des Telefons kann der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn Sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospiele oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Vermeiden von Hörschäden die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

• DATENSCHUTZ:

Bei der Aufnahme von Fotos und Tonaufzeichnungen mit dem Mobiltelefon sind die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes strikt einzuhalten. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Die Einholung der nötigen Genehmigung zur Aufnahme von Bildern und Aufzeichnung von privaten oder vertraulichen Gesprächen sowie deren Verwendung unterliegt allein der Verantwortung des Nutzers. Der Hersteller bzw. Händler oder Betreiber haftet in keinem Fall bei Zuwiderhandlung.

• AKKU:

Gemäß der Verordnung für den Luftverkehr werden die Akkus unserer Produkte nicht aufgeladen. Der Akku muss zuerst aufgeladen werden.

Bei einem Gerät mit entnehmbarem Akku:

Beachten Sie bei der Verwendung des Akkus folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten und Verätzungen auftreten können.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCL Communication Ltd. und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

Bei einem Gerät mit nicht entnehmbarem Akku:

Der Akku kann nicht aus dem Telefon genommen werden. Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Bewahren Sie das Telefon außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Ein Telefon mit einem nicht entnehmbaren Akku muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.

Bei einem Unibody-Gerät:

Das Telefon ist ein Unibody-Gerät, deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Telefons.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht, entsorgen Sie es nicht im Hausmüll und setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Das Unibody-Gerät (also Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

-  - Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 40 °C.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

Funkwellen

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 2014/53/EU (RED) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulassenen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

5046Y:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

5046D:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 5 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, darf das verwendete Produkt kein Metall enthalten und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper muss eingehalten werden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Sie können auch einfach die Verwendung des Telefons einschränken.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatel-mobile.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als am Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 5 mm vom Körper verwendet wird.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- (i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,
- (ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- (iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- (iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

Lizenzen



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

alcatel A3 Bluetooth Declaration ID D032716



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern betrieben werden.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen\Telefoninformationen\Rechtliche Hinweise** die Option **Google-Lizenzen** berühren und halten ⁽¹⁾

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCL Communication, auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Garantie des Endnutzers hinsichtlich Schutzrechtsverletzungen ausschließlich auf die EU beschränkt ist.

Wenn das Produkt exportiert, in ein Land außerhalb der EU eingeführt oder vom Endkunden oder Endnutzer außerhalb der EU genutzt wird, verfallen die Garantie sowie jegliche Schadenersatzverpflichtungen des Herstellers und seiner Zulieferer hinsichtlich des Produkts, einschließlich aller Schäden bezüglich der Schutzrechtsverletzungen.

⁽¹⁾ Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar

Allgemeine Informationen

- **Webseite:** www.alcatel-mobile.com
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre TCL Communication Services oder auf unserer Webseite.
- **Hersteller:** TCL Communication Ltd.
- **Adresse:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Elektronisches Label:** Rufen Sie „Einstellungen\Hersteller- und Geräteinformation“ auf oder geben Sie „*#07#“ ein, um weitere Informationen über das E-Label zu erhalten ⁽¹⁾.

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Dieses Gerät mit Funktechnik verwendet folgende Frequenzbänder und die maximale Hochfrequenzleistung:

GSM850/900: 33 dBm

GSM1800/1900: 30 dBm

UMTS B1/2/5/8: 24 dBm

LTE B1/3/7/8/20: 24 dBm

Bluetooth: < 20 dBm

802.11b/g/n: 2.4GHz band < 20 dBm;

NFC ⁽²⁾ 13.56 MHz: < 25 dBuA/m at 10m

Hiermit erklärt TCL Communication Ltd., dass das Gerät mit Funktechnik vom Typ Alcatel 5046Y/5046D die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EG erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Die Beschreibung der Zubehörteile und der Komponenten einschließlich Software, die den gewünschten Betrieb des Geräts mit Funktechnik gewährleisten, finden Sie im vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung unter folgender Internetadresse: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

⁽¹⁾ Je nach Land

⁽²⁾ Nur 5046Y.

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI ⁽²⁾ (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie *#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCL Communication kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer. Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Verwendung auf diesem Gerät zur Verfügung gestellt wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCL Communication alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCL Communication ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCL Communication schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCL Communication bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCL Communication lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCL Communication dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. TCL Communication kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCL Communication behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCL Communication kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

⁽²⁾ Ein Dual-SIM-Telefon hat zwei IMEI-Nummern zur Identifizierung.

1 Telefon

1.1 Tasten und Anschlüsse

Kopfhörer/
Headset-Anschluss



Blitzlicht

Vordere Kamera

Lautstärke-
Taste


Ein/Aus/
Beenden-Taste

Startbildschirm-
Taste

Taste zum Öffnen
kürzlich verwendeter
Anwendungen

Zurück-
Taste

Micro-USB-
Anschluss

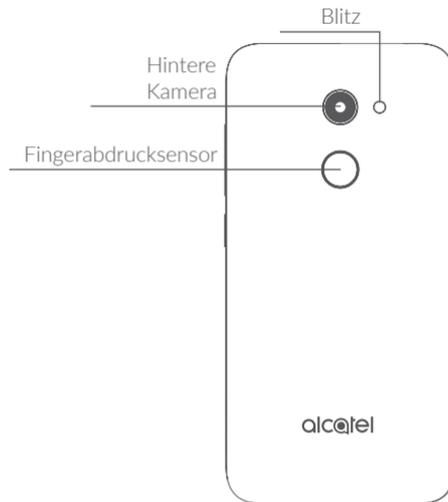

Blitz

Hintere
Kamera

Fingerabdrucksensor



Taste zum Öffnen kürzlich verwendeter Anwendungen

- Zwischen Anwendungsaktivitäten und Dokumenten wechseln



Startbildschirm-Taste

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren
- Gedrückt halten: Google Now aktivieren. Anhand der auf dem Bildschirm erkannten Informationen können Sie Wegbeschreibungen oder Restaurantinformationen abrufen.



Zurück-Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen



Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um **Ausschalten**, **Neu starten** oder **Flugmodus** auszuwählen
- Gleichzeitig Ein/Aus-/Beenden-Taste und **Lauter-Taste** gedrückt halten: im Ausschaltmodus den Wiederherstellungsmodus aktivieren
- Gleichzeitig Ein/Aus-/Beenden-Taste und Leiser-Taste gedrückt halten: Screenshot aufnehmen
- Ein/Aus-/Beenden-Taste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten: Neustart erzwingen



Lautstärke-Taste

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten
- Im Kameravorschaumodus: Lauter- oder Leiser-Taste drücken: Foto aufnehmen Lauter- oder Leiser-Taste gedrückt halten: Serienaufnahme erstellen

1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichtung

SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen

Eine SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Sie müssen das Telefon vor dem Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte nicht ausschalten. Das Telefon unterstützt den SIM-Kartenaustausch bei eingeschaltetem Telefon.



Das Telefon unterstützt ausschließlich Nano-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen (z. B. Mini und Micro) einzusetzen, da dies zu Schäden am Telefon führen könnte.

Akku laden

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (🔋). Der Ladestatus wird als Prozentsatz auf dem Bildschirm angezeigt. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.



Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Wischen, durch Eingabe einer PIN oder eines Passworts oder durch Zeichnen eines Musters. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie Ihren PIN-Code sicher auf.

1.2.3 Telefon ausschalten

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, bis die Optionen erscheinen, und wählen Sie dann **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf dem Startbildschirm platzieren. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Nach unten ziehen: Benachrichtigungsfeld öffnen

Google-Suchleiste

- Berühren Sie ①, um den Bildschirm für die Textsuche zu öffnen.
- Berühren Sie ②, um den Bildschirm für die Sprachsuche zu öffnen.

Nach links oder rechts wischen: weitere Bildschirme sehen

Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Öffnen Sie die Anwendung.
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder entfernen

Hauptmenü öffnen

Umkehrbares Display

Das Telefon unterstützt eine Umkehrfunktion. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, um das Hauptmenü zu öffnen. Berühren Sie dann **Einstellungen > Display > Wenn Gerät gedreht wird > Bildschirminhalt drehen**, um die Funktion zu aktivieren.

1.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren 

Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

Berühren und halten 

Berühren und halten Sie ein Element, um die zugehörigen Optionen aufzurufen. Berühren und halten Sie beispielsweise einen Kontakt in **Kontakte**, um die Liste mit den Optionen anzuzeigen.

Ziehen 

Berühren und halten Sie ein Element, um es an einen anderen Ort zu ziehen.

Schieben/Wischen 

Sie können in Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

Schnippen 

Ähnlich wie das Wischen ist das Schnippen ein leichter und schnellerer Strich.

Zusammenziehen/Auseinanderziehen



Platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und ziehen Sie sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Das Telefon unterstützt für **Kamera** und **Galerie** zudem das Zoomen mit nur einem Finger. Berühren Sie den Bildschirm zum Vergrößern bzw. Verkleinern zweimal.

Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um die Benachrichtigungen anzuzeigen. Ziehen Sie sie erneut nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen.

Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Berühren Sie eine Benachrichtigung, um sie aufzurufen.

Benachrichtigungsfeld

Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und weitere Informationen zu erhalten.



Schnelleinstellungsfeld öffnen

Benachrichtigungen löschen (noch andauernde Benachrichtigungen bleiben erhalten)

Nach unten ziehen:
Benachrichtigungsfeld öffnen

Schnelleinstellungsfeld

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Durch das Berühren der verschiedenen Symbole können Sie Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern.



Benutzerbildschirm öffnen, um den Namen des Inhabers, die Telefonnummer und weitere Informationen zu bearbeiten und zu speichern

Einstellungen öffnen: vollständige Liste der verfügbaren Einstellungen anzeigen

1.3.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Telefon oder im Internet suchen.



1 Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie auf der Tastatur , um im Internet zu suchen.

2 Per Spracheingabe suchen

- Berühren Sie auf der Suchleiste , um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen, können Sie das Telefon mit einem Muster, einem PIN-Code oder einem Passwort sperren.

Entsperrungsmuster erstellen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um das Hauptmenü zu öffnen, und dann **Einstellungen** > **Bildschirm sperren** > **Bildschirmsperre** > **Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.

Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie einmal die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.

Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um das Display zu aktivieren, zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben die PIN, das Passwort usw. ein.

Wenn Sie **Wischen** als Bildschirmsperre ausgewählt haben, können Sie das Display durch Drücken der **Ein/Aus/Beenden**-Taste einschalten und dann den Bildschirm durch Ziehen des Fingers nach oben entsperren.



Zweimal berühren:
Detailbildschirm
öffnen

Finger nach oben
ziehen: Bildschirm
entsperren

1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Elemente hinzufügen

Berühren und halten Sie einen Ordner, eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen das Element auf den gewünschten Erweiterungsbildschirm.

Elemente anordnen

Berühren und halten Sie ein Element, ziehen Sie es zur gewünschten Position und lassen Sie es dann los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und auf der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Elemente entfernen

Berühren und halten Sie ein Element, ziehen Sie es nach oben auf das Symbol zum **Entfernen** und lassen Sie es dann los.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Verknüpfungen oder Anwendungen auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich und berühren Sie anschließend **HINTERGRUNDBILDER**.

1.3.6 Widgets und zuletzt verwendete Apps

Widgets anzeigen

Berühren und halten Sie den leeren Bereich auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann **WIDGETS**, um alle Widgets anzuzeigen.

Berühren Sie das ausgewählte Widget und schieben Sie es auf den gewünschten Bildschirm.

Zuletzt verwendete Apps aufrufen

Berühren Sie zum Anzeigen der kürzlich verwendeten Apps die Taste **Kürzlich verwendete Apps**. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die Anwendung zu öffnen.



Berühren Sie eine Miniaturansicht und schieben Sie sie nach rechts oder links oder berühren Sie **X**, um eine Anwendung zu schließen.

Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **1**, um alle aktiven Anwendungen zu schließen.

1.3.7 Lautstärke einstellen

Lautstärketaste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des Vibrationsmodus die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert.

Einstellungsmenü verwenden

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um das Hauptmenü zu öffnen, und anschließend **Einstellungen** > **Ton und Benachrichtigung** > **Ton**, um die Lautstärke für Mediendateien, Klingeltöne, den Wecker usw. einzustellen.

2 Texteingabe.....

2.1 Bildschirmtastatur verwenden


Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Berühren Sie **Einstellungen** > **Sprache und Eingabe** und die einzurichtende Tastatur, um verschiedene Einstellungen anzupassen.

Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Berühren Sie hierzu **Einstellungen** > **Display** > **Wenn Gerät gedreht wird** > **Bildschirminhalt drehen**.


2.1.1 Android-Tastatur

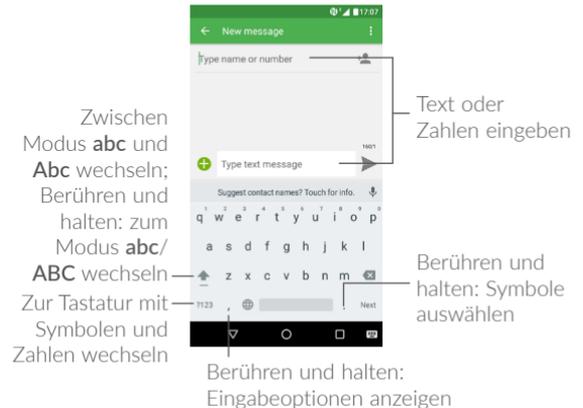

2.2 Text bearbeiten


Sie können die von Ihnen eingegebenen Texte bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren Sie ihn zweimal schnell nacheinander.
- Verschieben Sie die Markierungen, um die Textauswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **ALLES AUSWÄHLEN**, **AUSSCHNEIDEN**, **KOPIEREN** und **TEILEN**.

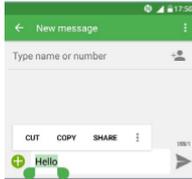

Neue Texte eingeben

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und die Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.
- Nachdem Sie den Text ausgeschnitten oder kopiert und die Markierung berührt haben, erscheint **EINFÜGEN**, mit dem vorher kopierter Text eingefügt werden kann.

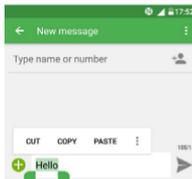


3 Anruf, Anrufliste und Kontakte.....


3.1 Anruf.....



3.1.1 Anrufen

Berühren Sie zum Anrufen.....

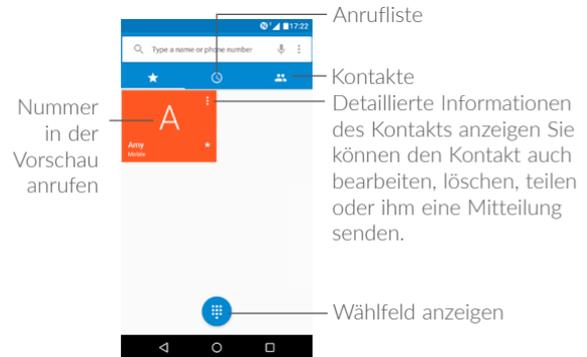

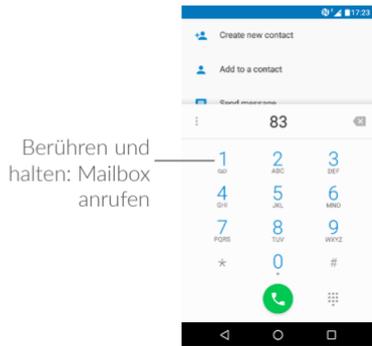

Geben Sie über das Wählfeld die gewünschte Nummer ein und berühren Sie , um den Anruf zu tätigen, oder wählen Sie einen Kontakt aus **KONTAKTE** oder **ANRUFLISTE** aus, indem Sie die entsprechende Registerkarte berühren.

Speichern Sie die eingegebene Nummer unter **Kontakte**, indem Sie das Symbol **Neuen Kontakt erstellen**  oder das Symbol **Zu einem Kontakt hinzufügen**  berühren.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .


Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf , um + einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren Sie .

Notruf

Ist ein Netzwerk verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren Sie , um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.1.2 Anruf annehmen oder ablehnen

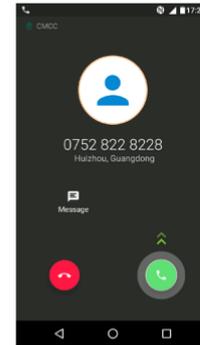

Bei eingehendem Anruf:

-  nach oben schieben: annehmen
-  nach oben schieben: ablehnen
- Berühren Sie  zum Ablehnen des Anrufs durch Senden einer voreingestellten Mitteilung.

Drücken Sie zum Stummschalten eines eingehenden Anrufs die Lautstärke-Taste. Ist die Option unter **Einstellungen** > **Gesten** > **Umdrehen: stumm** aktiviert, können Sie das Telefon zum Stummschalten auch einfach umdrehen.



Für eine bequeme Verwendung verfügt das Telefon über eine drehbare Benutzeroberfläche. So können Sie das Telefon z. B. problemlos zum Telefonieren nutzen, auch wenn Sie es falsch herum halten.

3.1.3 Mailbox anrufen


Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.

Berühren und halten Sie **1**, um die Mailbox anzurufen.

Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Neue Mailbox-Nachricht**.

3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Lautstärke-Taste.

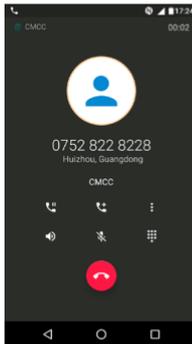

Aktuellen Anruf beenden



Einmal berühren: Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren. Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten.



Einmal berühren: Aktuellen Anruf stummschalten. Erneut berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben.



Wählfeld anzeigen.



Einmal berühren: Aktuellen Anruf halten Erneut berühren: Anruf fortsetzen.



Anruf hinzufügen



Um während eines Anrufs Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn sich das Telefon nah am Ohr des Nutzers befindet. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

Zwischen Anrufen wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe führen, können Sie durch Berühren des Kontaktnamens oder der Nummer zwischen den beiden Anrufen hin und her wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie können den anderen Anruf annehmen.

Telefonkonferenzen ⁽¹⁾

Sie können folgendermaßen eine Telefonkonferenz führen.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
-  berühren: weiteren Anruf hinzufügen
- Geben Sie die Telefonnummer der Person ein, die Sie zur Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und berühren Sie das Symbol . Sie können auch Teilnehmer aus **Anrufliste** oder **Kontakte** hinzufügen.
- Berühren Sie , um die Konferenz zu starten.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

3.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie auf dem Anrufbildschirm  und dann **Einstellungen**. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Anzeigeoptionen

- **Sortieren nach:** Sortieren Sie die Liste nach Vorname oder Nachname.
- **Namensformat:** Wählen Sie aus, ob der Vorname oder der Nachname zuerst stehen soll.

Töne und Vibration

Legen Sie den Klingelton für eingehende Anrufe fest und aktivieren Sie mit den Kontrollkästchen die Wählfeldtöne oder den Vibrationsalarm für Anrufe.

Kurzantwort

Bearbeiten Sie Kurzantworten, die Sie beim Abweisen eines Anrufs als Mitteilung versenden können.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber

Anrufkonten

- **Geräuschreduzierung:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Hintergrundgeräusche bei Anrufen zu reduzieren.
- **Vibrieren zur Erinnerung:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon vibriert, wenn ein Anruf verbunden wird.
- **Anrufeinstellungen:** Berühren Sie unter **Anrufkonten** den Namen des Anbieters, um folgende Anrufeinstellungen aufzurufen:

- Mailbox

Service: Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst Ihres Betreibers oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

Einrichtung: Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Betreibers verwenden, wird über diese Option ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können zum Einfügen einer Pause ein Komma (,) eingeben, um beispielsweise ein Passwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

Ton: Legen Sie den Ton für den Eingang neuer Mailbox-Nachrichten fest.

Vibrieren: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Vibrieren für den Eingang neuer Mailbox-Nachrichten zu aktivieren.

- Rufnummernbeschränkung

Die Rufnummernbeschränkung kann nur mit eingelegter SIM-Karte verwendet werden. Abgehende Anrufe werden auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern. Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Rufnummernbeschränkung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

- Rufumleitung

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

- Anrufsperr

Legen Sie die Einstellungen für die Anrufsperr fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anrufsperr für abgehende und eingehende Anrufe zu aktivieren.

- Weitere Einstellungen

Rufnummernanzeige: Ist diese Option aktiviert, wird die Standardeinstellung zum Anzeigen der eigenen Rufnummer bei abgehenden Anrufen verwendet.

Anklopfen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um während eines Anrufs über einen neuen eingehenden Anruf benachrichtigt zu werden.

Anklopfen-Status: Ein Dialogfenster informiert Sie über Ihren Anklopfen-Status.

3.2 Anrufliste

Öffnen Sie die Anrufliste, indem Sie auf dem Anrufbildschirm  berühren. Dort sehen Sie entgangene, abgehende und eingehende Anrufe.

Berühren Sie einen Kontakt oder eine Telefonnummer, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen. Sie können ein neues Telefongespräch beginnen, eine SMS an den Kontakt bzw. die Telefonnummer senden, detaillierte Informationen zum Anruf anzeigen oder den Anruf löschen.

Berühren Sie **Vollständige Anrufliste anzeigen**, um alle Anruflisten anzuzeigen. Berühren Sie  und **Anrufverlauf löschen**, um den gesamten Anrufverlauf zu entfernen.

3.3 Kontakte.....




Über **Kontakte** können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Kontakte anzeigen

Berühren Sie zum Anzeigen Ihrer Kontakte in der App-Liste .

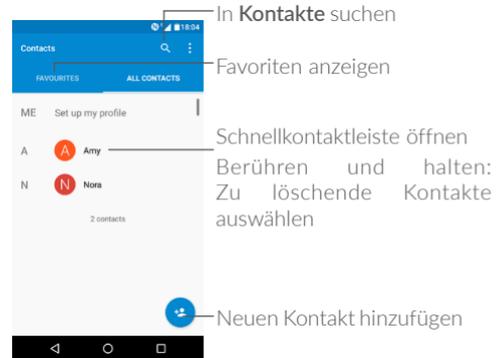

Kontakt löschen

Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie löschen möchten, bis statt des Kontaktbilds  zu sehen ist. Berühren Sie dann  und wählen Sie **Löschen** aus.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Apps auf dem Telefon oder im Internet entfernt.


Berühren Sie zum Anzeigen der verfügbaren Optionen für die Kontaktliste . Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Anzuzeigende Kontakte** Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Import/Export** Importieren oder Exportieren von Kontakten auf bzw. von Telefon, SIM-Karte, Speicherkarte und Telefonspeicher usw.
- **Gruppen** Kontaktgruppen anzeigen oder erstellen
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen** Ändern der Ansicht und Sortierung der Kontakte
- **Nummer blockieren** Blockierte Kontakte anzeigen. Die Blockierung kann auch aufgehoben werden.

3.3.2 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um zwischen den Feldern zu wechseln.

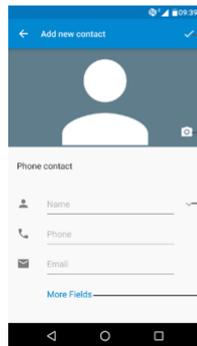

Symbol berühren, um die Eingaben zu speichern

Bild für den Kontakt auswählen oder Foto aufnehmen

Berühren: verfügbare Kennzeichnungen öffnen

Berühren: Felder erweitern

Berühren Sie zum Speichern .

Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen⁽¹⁾

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie ihn, um die zugehörigen Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn zu den Favoriten hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den Stern .

3.3.3 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails .

Berühren Sie zum Speichern .

⁽¹⁾ Nur Kontakte, die auf dem Telefon gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.

Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern


Sie können für einen Kontakt mit mehreren Nummern die Standardtelefonnummer festlegen.

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer direkt unter dem Kontaktnamen angezeigt.

Um die Standardtelefonnummer zu ändern, halten Sie die gewünschte Nummer gedrückt und wählen **Als Standard festlegen** aus. Dann erscheint  vor der Nummer.

3.3.4 Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie einen Kontakt, um die Schnellkontaktoption für Android zu öffnen. Sie können dann  oder die gewünschte Nummer berühren, um einen Anruf zu tätigen. Berühren Sie zum Senden einer Mitteilung .

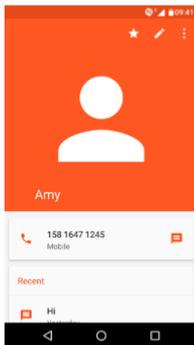

Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.3.5 Kontakte importieren, exportieren und versenden

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte auf das Telefon, die SIM-Karte und den Telefonspeicher importieren oder von dort exportieren.

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm , um das Optionsmenü zu öffnen. Berühren Sie **Importieren/Exportieren** und wählen Sie dann aus, ob Sie Kontakte aus einem Konto, von einer SIM-Karte, vom Telefon, aus dem internen Speicher, von einer microSD-Karte usw. exportieren oder dorthin importieren möchten.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, den Sie teilen möchten, und berühren Sie dann auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails  und **Teilen**. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie teilen möchten, berühren Sie  und wählen Sie dann eine App für diese Aktion aus.

3.3.6 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktliste für jedes Konto in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie  und wählen Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste **Anzuzeigende Kontakte** und die entsprechenden Kontakte aus.

Berühren Sie  und anschließend **Einstellungen**, um die Liste nach **Vorname** oder **Nachname** zu sortieren. Wählen Sie zudem aus, ob **Vorname zuerst** oder **Nachname zuerst** als Option für die Sortierung genutzt werden soll.

3.3.7 Kontakte zusammenführen/teilen ⁽¹⁾

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.

⁽¹⁾ Diese Option kann nur bei Kontakten angewendet werden, die auf dem Telefon gespeichert sind.

Berühren Sie den Kontakt, für den Sie weitere Informationen eingeben möchten, und anschließend , um den Bildschirm zum Bearbeiten des Kontakts zu öffnen. Berühren Sie erneut  und dann **Zusammenführen**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, dessen Informationen geteilt werden sollen, und dann , um den Bildschirm zum Bearbeiten des Kontakts zu öffnen. Berühren Sie dann erneut  und anschließend **Teilen**. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

3.3.8 Kontakte in mehreren Konten synchronisieren

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos in der Kontaktliste  und dann **Konten** > **Konto hinzufügen** oder berühren Sie auf dem Startbildschirm  und anschließend **Einstellungen** > **Konten** > **Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon löschen. Berühren Sie das Konto, das Sie löschen möchten, und anschließend  > **Konto entfernen** und bestätigen Sie den Löschvorgang.

Autom. synchronisieren

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Konten** das Symbol  und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Datensynchronisierung**. Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.

4 Mitteilungen und E-Mails.....


4.1 Mitteilungen.....

Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Berühren Sie zum Senden einer Mitteilung .

4.1.1 Neue Mitteilung erstellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

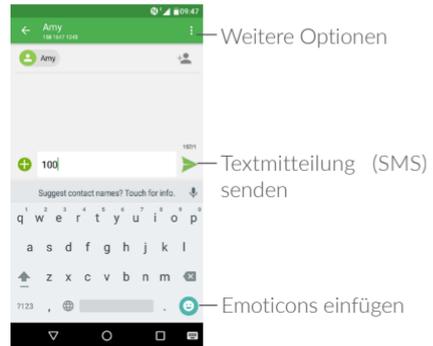

Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie zum Hinzufügen von Empfängern unter **An** den Namen oder die Telefonnummer des gewünschten Empfängers ein. Berühren Sie **SMS eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie anschließend zum Senden der Textmitteilung .

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Oben rechts wird ein Zähler angezeigt, damit Sie sehen, wie viele Zeichen Sie noch eingeben können.



Bestimmte Buchstaben (z. B. mit Akzent) vergrößern die SMS. Daher werden möglicherweise mehrere SMS an den Empfänger gesendet.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Versenden einer Multimedia-Mitteilung unter **An** die Telefonnummer des Empfängers ein. Berühren Sie **SMS eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben.

Berühren Sie , um ein Bild, eine Audiodatei, einen Standort usw. anzufügen.

Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die App **Mitteilungen** öffnen und die gewünschte Mitteilung berühren, um sie zu lesen.

Mitteilungen werden als Konversation angezeigt.

Berühren Sie eine Mitteilung, um den Bildschirm zum Verfassen der Mitteilung zu öffnen:

- Berühren Sie , um die Nummer zu wählen.
- Berühren Sie  und anschließend **Zu Kontakten hinzufügen**, um die Nummer in den Kontakten zu speichern, oder berühren Sie , um die Kontaktdetails aufzurufen, falls die Nummer bereits gespeichert wurde.
- Geben Sie zum Antworten auf eine Mitteilung den gewünschten Text ein. Berühren Sie abschließend .
- Wenn Sie eine Mitteilung berühren und halten, haben Sie folgende Möglichkeiten: Text kopieren , Mitteilung weiterleiten , Mitteilung löschen , alles auswählen  sowie weitere Optionen .

4.1.3 Mitteilungseinstellungen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste  und wählen Sie **Einstellungen** aus.

SMS aktiviert

Öffnen Sie das Dialogfeld „Optionen“, um die standardmäßige SMS-Anwendung zu ändern.

Textmitteilung (SMS)

- **Zustellbestätigung anfordern** Kontrollkästchen aktivieren: Zustellbestätigung für jede gesendete SMS anfordern
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** Auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und bearbeiten.
- **Vorlage bearbeiten** Vorlagen für Mitteilungen hinzufügen oder bearbeiten

- **SMS-Servicecenter** Pop-up öffnen, in dem die Nummer des Servicecenters angezeigt wird
- **Gültigkeit** Gültigkeitsdauer festlegen, während der der Netzbetreiber versucht, die Mitteilung zu senden, falls nicht sofort zustellbar
- **SMS-Speicherort** Wählen Sie als SMS-Speicherort den Telefonspeicher oder die SIM-Karte aus.
- **Alphabetverwaltung** Alphabetmodus auswählen

Multimedia-Mitteilung (MMS)

- **Gruppenmitteilungen** Wenn aktiviert, können Sie eine einzelne Mitteilung an mehrere Empfänger senden.
- **Zustellbestätigung anfordern** Zustellbestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Lesebestätigung anfordern** Lesebestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Sendebestätigung** Der Sender erhält automatisch eine Sendebestätigung, wenn diese angefordert wurde.
- **Automatisch abrufen** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird automatisch auf das Telefon heruntergeladen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nur die MMS-Kopfzeile herunterzuladen.
- **Automatischer Roaming-Abwurf** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den automatischen Abruf beim Roaming zu ermöglichen.

- **Erstellmodus** Erstellungsmodus auswählen
- **Größenbeschränkung** Maximale Mitteilungsgröße ändern
- **Priorität** Priorität festlegen

Benachrichtigungen

- **Mitteilungsbenachrichtigungen** Bei Mitteilungseingang wird auf der Statusleiste eine Benachrichtigung angezeigt.
- **Ausblenden** Schalten Sie die Benachrichtigung für neue Mitteilungen zeitweise aus oder deaktivieren Sie die Stummschaltung, indem Sie das Kontrollkästchen **AUS** aktivieren.
- **Ton** Wählen Sie einen Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung aus.
- **Popup-Benachrichtig.** Eine Popup-Meldung für Push-Benachrichtigungen erscheint, wenn diese Option aktiviert ist.

Allgemein

- **Schriftgröße für Mitteilungen** Schriftgröße für Mitteilungen auswählen
- **Alte Mitteilungen löschen** Alte Mitteilungen werden gelöscht, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.
- **Höchstanzahl SMS** Anzahl an Textmitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden

- **Höchstanzahl MMS** Anzahl an Multimedia-Mitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **CB-Klingelton aktivieren** Klingelton für Cell Broadcast-Nachrichten aktivieren oder deaktivieren
- **CB-Klingelton auswählen** Klingelton für CB-Mitteilungen auswählen
- **Cell Broadcast** Cell Broadcast-Dienst aktivieren oder deaktivieren und Sprache und Kanal festlegen
- **WAP-Push aktivieren** Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Empfang von Push-Benachrichtigungen vom Netzwerk zuzulassen oder zu sperren.

4.2 E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes E-Mail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.

Sie können auf dem Telefon auch externe POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Berühren Sie zum Einrichten Ihres E-Mail-Kontos auf dem Startbildschirm  und wählen Sie **E-Mail** aus.

Ein E-Mail-Einrichtungs-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **WEITER**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Sie können auch **MANUELLE EINRICHTUNG** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.

- Geben Sie das Passwort ein.
- Konfigurieren Sie dann die Kontoeinstellungen für die Häufigkeit der Synchronisierung, für Benachrichtigungen usw.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf den Namen des Kontos.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos das Symbol  und anschließend **Einstellungen**. Berühren Sie zum Erstellen eines weiteren Kontos **Konto hinzufügen**.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie in das Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein.
- Berühren Sie ggf. das Menüsymbol  und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
- Berühren Sie dann zum Senden .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und **Entwurf speichern** oder die Zurück-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern. Berühren Sie zum Aufrufen des Entwurfs , um alle Labels anzuzeigen, und wählen Sie dann **Entwürfe** aus.
- Wenn Sie die E-Mail nicht senden oder speichern möchten, berühren Sie das Symbol  und anschließend **Verwerfen**.

Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu Ihren E-Mails im Posteingang das Symbol  und anschließend **Einstellungen**. Wählen Sie dann ein Konto und **Signatur** aus.

5 Kalender, Uhr und Rechner.....


5.1 Kalender.....

Mit dem **Kalender** behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Wenn Sie den Kalender anzeigen und Termine erstellen möchten, berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Kalender**.

5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Termin-, Tages-, 3-Tages-, Wochen- oder Monatsansicht aufrufen.

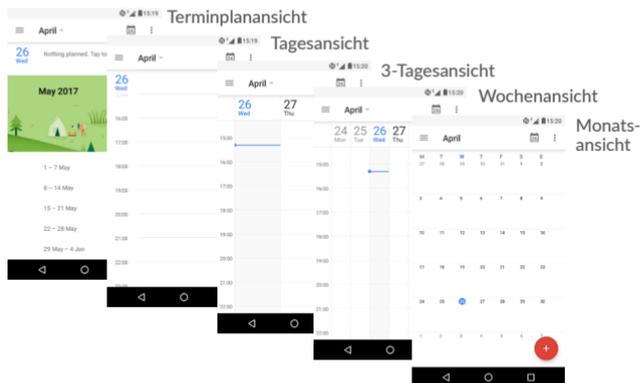

5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie .
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Personen zum Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **SPEICHERN**.

Berühren Sie zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Wochenansicht die gewünschte Fläche, für die dann  angezeigt wird. Durch Berühren des Symbols erstellen Sie den neuen Termin.

Bevor Sie einen Termin hinzufügen können, müssen Sie mindestens ein Konto für einen Kalender hinzufügen und den Kalender sichtbar machen:

5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Um einen Termin zu löschen oder zu bearbeiten, öffnen Sie den zugehörigen Detailbildschirm durch Berühren des Termins. Berühren Sie anschließend , wenn Sie den Termin bearbeiten möchten, oder **Löschen**, um den Termin zu löschen.

5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Namen eines Termins, um den Termin anzuzeigen.

Berühren Sie die **Zurück**-Taste, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

5.2 Uhr.....

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie zum Aufrufen der aktuellen Uhrzeit auf dem Startbildschirm  und dann **Uhr**.

5.2.1 Weltuhr

Berühren Sie zum Aufrufen der Weltuhr auf dem Uhrbildschirm .

Berühren Sie , um eine Zeitzone hinzuzufügen.

5.2.2 Wecker

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen.

Aktivieren Sie , um den Wecker einzuschalten.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Weckers . Daraufhin werden folgende Optionen angezeigt:

- **Uhrzeit** Uhrzeit für den Wecker festlegen
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Vibration aktivieren
- **Titel** Namen für den Wecker festlegen

Berühren Sie einen vorhandenen Wecker, um den Bildschirm zum Bearbeiten des Weckers zu öffnen.

Berühren Sie  und dann , um den ausgewählten Wecker zu löschen.

5.2.3 Countdown

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm , um zum Bildschirm **Countdown** zu gelangen.

- Geben Sie die Zeit ein. Die Zeit muss in Sekunden, Minuten und Stunden angegeben werden.
- Berühren Sie , um den Countdown zu aktivieren.
- Berühren Sie , um die Countdownzeit im Feld festzulegen.
- Berühren Sie , um den Countdown zu deaktivieren.
- Berühren Sie , um den Namen des aktuellen Countdowns zu löschen.

5.2.4 Timer

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm , um zum Bildschirm **Timer** zu gelangen.

- Berühren Sie , um den Timer zu starten.
- Berühren Sie , um eine Liste mit den aufgezeichneten Rundenzeiten und der jeweiligen Gesamtzeit anzuzeigen.
- Berühren Sie , um die Gesamtzeit und die Rundenzeiten anzuhalten. Die Zeit wird erst nach Berühren von  erneut gestartet.
- Berühren Sie , um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.
- Berühren Sie , um die Zeiten zu teilen.

5.2.5 Uhreinstellungen anpassen

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**, um folgende Einstellungen anzupassen:

Uhr

- **Format** Uhrzeitformat auf **Analog** oder **Digital** festlegen
- **Automatische Uhr für Heimat** Auf Reisen in einer anderen **Zeitzone** eine Uhr für Heimatzeit hinzufügen
- **Heimatzeitzone** Heimat-Zeitzone festlegen

Wecker

- **Ton ausschalten nach** Schlummerdauer für einen Wecker festlegen
- **Schlummerdauer** Dauer des Wecktons festlegen
- **Lautstärke Weckton** Lautstärke für den Wecker festlegen
- **Lautstärketaste** Funktion der seitlichen Taste **Lautstärke** bei einem Weckton festlegen: **Keine**, **Schlummern** oder **Ausschalten**
- **Wochenbeginn am** Wochenbeginn festlegen

5.3 Rechner





Berühren Sie zum Aufrufen des Rechners auf dem Startbildschirm und anschließend **Rechner**.

Zwei Felder sind verfügbar: die Ansicht mit den Grundfunktionen und die mit den erweiterten Funktionen.

Zum Wechseln zwischen den Feldern haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm für die Standardberechnung nach links, um die wissenschaftliche Berechnung zu öffnen.

Drehen Sie bei geöffnetem Bildschirm mit den Grundfunktionen das Telefon in das Querformat um die wissenschaftliche Berechnung aufzurufen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Einstellungen** > **Display** > **Wenn Gerät gedreht wird** > **Bildschirminhalt drehen** aktiviert ist.

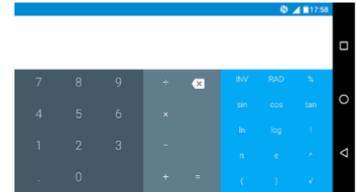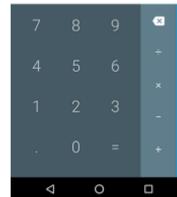

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren Sie dann =, um das Ergebnis zu berechnen. Berühren Sie , um Ziffern einzeln zu löschen. Berühren und halten Sie , um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

6 Verbindungen.....

Dieses Telefon kann über GPRS-/EDGE-/3G-/4G-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzwerkdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE, 3G oder 4G.

Falls keine Netzwerkverbindung besteht, können Sie unter **Einstellungen > Datennutzung** die Option „Mobile Daten“ aktivieren.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung **Einstellungen > Mehr > Mobile Netzwerke > Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue GPRS-/EDGE-/3G-/4G-Netzwerkverbindung kann folgendermaßen zum Telefon hinzugefügt werden:

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Mobile Netzwerke > Zugangspunkte**.
- Berühren Sie **⋮ > Neuer APN**, um die erforderlichen Informationen für den Zugangspunkt einzugeben.
- Berühren Sie abschließend **⋮** und **Speichern**.

So aktivieren Sie Datenroaming

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Mobile Netzwerke**.
- Berühren Sie **Datenroaming** und wählen Sie Roamingmodi aus: **Deaktivieren**, **Roaming nur im Inland**, **Alle Netzwerke**.

- Auch wenn das Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch weiterhin über eine WLAN-Verbindung möglich (siehe **7.1.2 WLAN**).

So legen Sie den bevorzugten Netzwerkmodus fest

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Mobile Netzwerke > Bevorzugter Netzwerkmodus**.

6.1.2 WLAN

Sie können eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie **Einstellungen > WLAN**.
- Aktivieren Sie .
- Sobald das WLAN aktiviert ist, werden die aktivierten WLAN-Netzwerke aufgeführt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie dann **Verbinden**.

Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

- Berühren Sie **Einstellungen > WLAN**.
- Berühren Sie **⋮** und dann **Erweitert**.
- Aktivieren Sie  neben **Netzwerkhinweis**.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren Sie **Einstellungen** > **WLAN**.
- Berühren Sie  und dann **Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **ENTFERNEN**.

6.2 Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden⁽¹⁾

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Berühren Sie zum Aktivieren von Bluetooth **Einstellungen** > **Bluetooth**. Ihr Telefon und weitere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

⁽¹⁾ Wir empfehlen, Bluetooth-Headsets von ALCATEL zu verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum Bluetooth-Headset von ALCATEL finden Sie auf www.alcatel-mobile.com.

Bluetooth aktivieren

- Berühren Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- Schalten Sie den Schalter  ein, um diese Funktion zu aktivieren.

Damit Freunde Ihr Telefon leichter finden, können Sie Ihr Telefon umbenennen, der für andere sichtbar ist.

- Berühren Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- Berühren Sie das Symbol  und anschließend **Gerät umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **UMBENENNEN**.

Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- Berühren Sie  und **Aktualisieren**.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.
- Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **KOPPELN**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie  neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.
- Berühren Sie zum Bestätigen **ENTFERNEN**.

6.3 Über USB mit einem Computer verbinden

Mithilfe eines USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen.

Telefon an einen Computer anschließen

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden. Sie erhalten die Benachrichtigung **USB für Dateiübertragung verwenden**.

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal über USB anschließen, wird ein Debugging-Dialogfeld angezeigt. Berühren Sie **OK**, um den Datenaustausch zwischen Ihrem Telefon und dem Computer zu erlauben. Andernfalls können Sie USB nur zum Laden verwenden.

Berühren Sie **USB für Dateiübertragung verwenden** und wählen Sie aus, wie Sie die Dateien übertragen möchten. Standardmäßig ist **Dateiübertragungen** ausgewählt.



Stellen Sie vor der Verwendung von MTP sicher, dass der Treiber (Windows Media Player 11 oder eine höhere Version) installiert wurde.

6.4 Datenverbindung des Telefons freigeben

Sie können Ihre mobile Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN oder Bluetooth an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.



Die Verwendung dieser Funktion kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

Datenverbindung des Telefons per USB übertragen

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden.

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren Sie  neben **USB-Tethering**, um diese Funktion zu aktivieren.

Datenverbindung des Telefons über einen mobilen WLAN-Hotspot übertragen

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren Sie für **WLAN-Hotspot** den Schalter , um diese Funktion zu aktivieren.

Datenverbindung des Telefons per Bluetooth übertragen

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren Sie  hinter **Bluetooth-Tethering**, um diese Funktion zu aktivieren.

Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn ein mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, das WLAN-Netzwerk Ihres Telefons (SSID) umzubenennen und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Berühren Sie **Einstellungen > Mehr > Tethering und mobiler Hotspot > WLAN-Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID umzubenennen oder die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk festzulegen.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

6.5 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- Berühren Sie **Einstellungen** > **Mehr** > **VPN** und dann .
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator, um die einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen zu konfigurieren.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.

Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen

- Berühren Sie **Einstellungen** > **Mehr** > **VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **VERBINDEN**.

So trennen Sie die Verbindung zu einem VPN:

- Berühren Sie das VPN, zu dem Sie die Verbindung trennen möchten. Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **TRENNEN**.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Berühren Sie **Einstellungen** > **Mehr** > **VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie das zu bearbeitende VPN.
- Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld die Option **Profil bearbeiten** aus.
- Berühren Sie nach dem Bearbeiten **SPEICHERN**.

So löschen Sie ein VPN:

- Berühren und halten Sie das zu löschende VPN und wählen Sie anschließend **Profil löschen** aus.

6.6 Verbindung mit Geräten über NFC ⁽¹⁾

NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose HF-Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, die den Austausch von Daten zwischen Geräten über eine Entfernung von ungefähr 10 Zentimetern ermöglicht.

NFC-Geräte können in kontaktlosen Zahlungssystemen ähnlich wie den derzeit in Kreditkarten und elektronischen Ticket-Smartcards genutzten verwendet werden und ermöglichen, dass Mobile-Payment diese Systeme ersetzt oder ergänzt. NFC kann außerdem in sozialen Netzwerken z. B. beim Versenden von Kontakten, Fotos, Videos oder Dateien und in mobilen Spielen mit mehreren Spielern verwendet werden.

NFC-Funktion aktivieren:

- Berühren Sie **Einstellungen** > **Mehr** > **NFC**.
- Aktivieren Sie . Oder ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren zum Einschalten das NFC-Symbol.

⁽¹⁾ Nur 5046Y

7 Multimedia-Anwendungen

7.1 Kamera



Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera und einer Videokamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung der Kamera oder der Videokamera die Schutzfolie, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos auf dem Startbildschirm und anschließend **Kamera**.

Blitzmodus

Aktivieren Sie bei Bedarf den Blitz, der mit der vorderen und der hinteren Kamera verwendet werden kann.

Nach links oder rechts wischen: Kameramodus auf **Panorama**, **Gesichtsmaske**, **Foto**, **Video** usw. einstellen

Zwischen der vorderen und der hinteren Kamera wechseln

Einstellungen öffnen

Bildschirm berühren: Fokus festlegen

Zwei Finger auseinander- oder zusammenbewegen: vergrößern oder verkleinern

Aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen

Foto aufnehmen



Filterschaltfläche

Berühren: Sucherdisplay mit live angewendetem Filter anzeigen. Beliebigen Filter berühren: Filter anwenden und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren

Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Motiv mit dem Bildsucher, berühren Sie ggf. den Bildschirm, um den Bildbereich scharfzustellen, und anschließend , um das Foto aufzunehmen. Dieses wird automatisch gespeichert. Sie können auch berühren und halten, um Serienbilder aufzunehmen.

Video aufnehmen

Wischen Sie nach links, um den Kameramodus für die Videoaufnahme zu starten, und berühren Sie dann , um mit der Videoaufnahme zu beginnen. Sie können auch berühren, um während der Videoaufnahme zu fotografieren.

Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Nach links oder rechts wischen: aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen
- Berühren Sie und wählen Sie anschließend **Gmail**, **Bluetooth**, **MMS** usw. aus, um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Berühren Sie , um zur **Kamera** zurückzugelangen.

7.1.1 Modi und Einstellungen

Wischen Sie in horizontale Richtung oder berühren Sie den Namen des gewünschten Modus, um zwischen den Modi zu wechseln.

- **Panorama** Funktion zur Aufnahme von Panoramafotos aktivieren. Berühren Sie den Auslöser, um mit der Aufnahme eines Panoramafotos zu beginnen. Bewegen Sie dann das Telefon in die gewünschte Richtung. Dabei sollten die beiden angezeigten Linien übereinander liegen. Wenn alle Steckplätze gefüllt sind, wird das Foto automatisch gespeichert. Wenn die Steckplätze nicht vollständig gefüllt sind, berühren Sie erneut den Auslöser, um das Foto zu speichern.
- **Gesichtsmaske** Wenden Sie lustige Masken auf Gesichter an, wenn Sie ein Foto oder Video aufnehmen.
- **Foto** Diese Einstellung ist der Standardmodus für **Kamera**.
- **Video** Nehmen Sie ein Video mit der **Kamera** auf.
- **Sofort-Collage** Erstellen Sie direkt eine Collage mit verschiedenen vordefinierten Layouts.

Einstellungen

Foto

Berühren Sie , um **Keine Auslöseverzögerung**, **Smile-Aufnahme** und **Beauty-Aufnahme** beim Aufnehmen eines Fotos ein- oder auszuschalten.

- **Beauty-Aufnahme** Hiermit kann ein Hautfilter auf das Gesicht angewendet werden. Das Beauty-Symbol  wird nur im Modus **Vordere Kamera** angezeigt, wenn die Einstellung **Beauty-Aufnahme** aktiviert ist (standardmäßig aktiviert). Der Standardwert, wenn das Symbol **Beauty-Aufnahme** aktiviert ist, beträgt 50 %.



Nach links/rechts wischen:
Filterwerte ändern

- **Bildgröße** Bildgröße auswählen

Video

- **Videoqualität** Aufnahmequalität für das Video auswählen
- **Videostabilisierung (EIS)** Aktivieren Sie , um die elektronische Bildstabilisierung (EIS) zu aktivieren oder zu deaktivieren. Damit werden durch die Bewegung der Kamera während der Belichtung entstehende Unschärfen reduziert.
- **Zeitrafferintervall** Wählen Sie ein Zeitrafferintervall aus oder deaktivieren Sie es.

Allgemein


- **Raster** Aktivieren Sie , um die Rasteransicht einzuschalten. Damit wird der Bildschirm in gleich große Teile unterteilt. Sie können dann bessere Fotos aufnehmen, da Kompositionselemente wie der Horizont oder Gebäude einfach an den Linien im Raster ausgerichtet werden.
- **Auslöserton** Aktivieren Sie , um den Auslöserton beim Aufnehmen von Fotos zu aktivieren.

- **Standortinformationen speichern** Aktivieren Sie , um die Funktion für das Kennzeichnen von Fotos und Videos mit Ihrem Standort zu aktivieren. Diese Option ist verfügbar, wenn GPS-Standortdienste und ein Drahtlosnetzwerk eingeschaltet sind.
- **Anti-Flimmern** Legen Sie im Dialogfeld die Option **Auto**, **AUS**, **50 Hz** oder **60 Hz** für die Funktion **Anti-Flimmern** fest.
- **Funktion der Lautstärketaste** Definieren Sie die Funktion der physischen Lautstärketaste im Kameramodus: **Aufnehmen** (Standardeinstellung) oder **Lautstärke ändern**.
- **Medienspeicher** Legen Sie fest, ob Fotos im internen Speicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden.
- **Standard wiederherstellen** Kameraeinstellungen nach Bestätigung auf Werkseinstellungen zurücksetzen

7.2 Galerie


In der Galerie können Sie all Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.

Berühren Sie zum Anzeigen der aufgenommenen Fotos auf dem Startbildschirm  und dann **Galerie**.

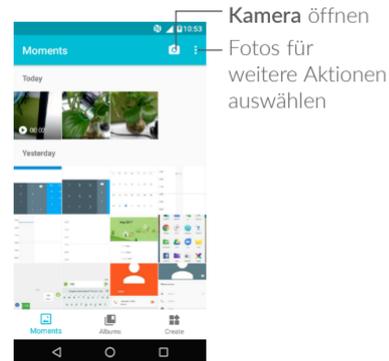

Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden im Ordner **Galerie** nach Alben angezeigt.

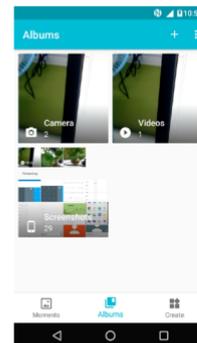


Ihre gesamten Selfie-Bilder werden in dem separaten Album **Selfies** gespeichert.

- Berühren Sie ein Album. Daraufhin werden alle enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie ein Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

Bilder bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, sie drehen oder zuschneiden, an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Startbildschirm-Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren Sie es in der Vollbildansicht. Berühren Sie , um das Bild zu versenden, oder , um das Bild zu bearbeiten. Berühren Sie  und dann **Festlegen als....**, um das Bild als Foto für einen Kontakt oder als Hintergrund festzulegen.

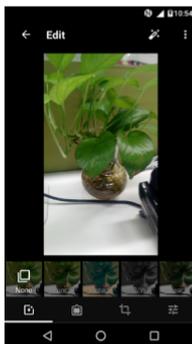

-  Legen Sie Effekte wie **Schlag, Alt, Schwarzweiß, Bleichen** usw. fest.
-  Fügen Sie einen Rahmen hinzu.
-  Wählen Sie für das Bild die Aktion **Zuschneiden, Ausrichten, Drehen, Spiegeln** oder **Zeichnen** aus.
-  Passen Sie die Bildfarbe an.

Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Momente** oder **Alben**  und **Elemente auswählen**, um den Mehrfachauswahl-Modus zu aktivieren. Sie können dazu auch ein Album oder Bild berühren und halten. Berühren Sie anschließend die Videos oder Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie  zum Löschen der ausgewählten Dateien. Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .


7.3 Musik

Sie können Musikdateien wiedergeben, die auf dem Telefon oder auf der Speicherkarte gespeichert sind. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf das Telefon heruntergeladen werden.

Berühren Sie zum Wiedergeben einer Musikdatei auf dem Startbildschirm  und anschließend **Musik**.

7.3.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie einen Titel, um ihn wiederzugeben.

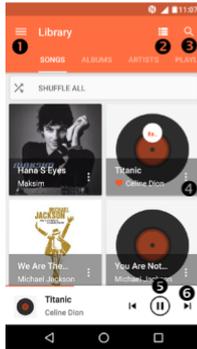

- 1 Auf das Menü zugreifen
- 2 Titelanzeige ändern
- 3 Nach einem Titel suchen
- 4 Auf weitere Funktionen zugreifen
- 5 Wiedergabe starten oder pausieren
- 6 Nächsten Titel wiedergeben

 Wenn ein Titel mit der Musik-App abgespielt wird, können Sie die Wiedergabe auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten oder fortsetzen oder Titel überspringen.

8 Weitere Funktionen.....

8.1 Dateien.....

Berühren Sie zum Verwalten der Dateien auf Ihrem Telefon auf dem Startbildschirm  und anschließend **Dateien**.

Dateien funktioniert sowohl mit der externen Speicherkarte als auch mit dem internen Speicher.

Unter **Dateien** werden alle auf dem Telefon gespeicherten Daten angezeigt, z. B. von Google Play Store, YouTube oder aus anderen Quellen heruntergeladene Mediendateien und Anwendungen, aufgenommene Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf das Telefon herunterladen, können Sie diese in „Dateien“ suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Mit **Dateien** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, anzeigen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

8.2 Sprach-Rekorder

Berühren Sie zum Erstellen einer Sprachaufnahme auf dem Startbildschirm  und anschließend **Sprach-Rekorder**.

Die Funktion **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton über eine Dauer von Sekunden oder sogar Stunden.

8.3 Kompass.....



Schwenken Sie das Telefon in Form einer 8, um Ihren genauen Standort abzurufen.


8.4 Radio.....



Das Telefon ist mit einem Radio⁽¹⁾ mit RDS-Funktion⁽²⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern verwenden oder auf dem Display Informationen zur Radiosendung anzeigen lassen. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Wenn Sie Radio hören möchten, berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Radio**.

 Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.

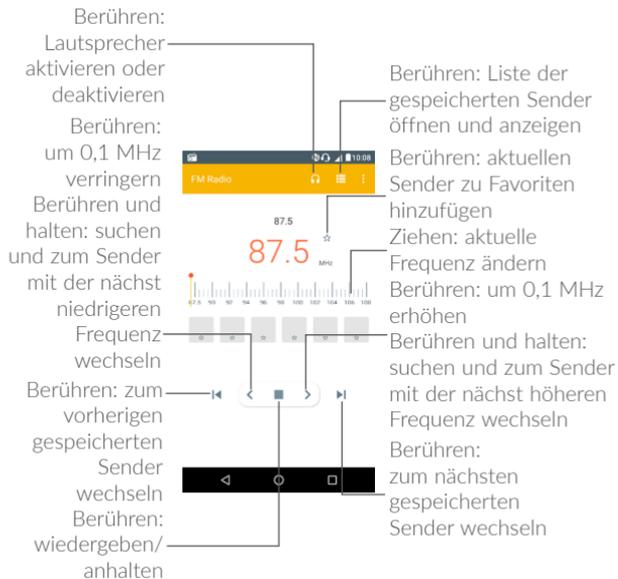

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt

Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuellen Sender in der Senderliste speichern
- **Kanäle suchen** Nach Kanälen suchen
- **Löschen** Sender löschen
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben und zum Sender wechseln
- **Senderinformationen** Kontrollkästchen aktivieren:
Senderinformationen anzeigen
- **Beenden** Radio ausschalten

8.5 Weitere Anwendungen ⁽¹⁾

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen aus dem Google Play Store herunterladen.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber

9 Google-Anwendungen

Auf Ihrem Telefon sind bereits Google-Anwendungen installiert, damit Sie effizient arbeiten und das Leben genießen können.

Im Folgenden werden diese Anwendungen kurz vorgestellt. Detaillierte Informationen zu den Funktionen und Benutzerhandbücher finden Sie auf den entsprechenden Webseiten oder in der Einführung in den Anwendungen selbst.

Sie sollten sich mit einem Google-Konto registrieren, damit Sie alle Funktionen nutzen können.

9.1 Chrome

Chrome ist ein Webbrowser, mit dem Sie im Internet surfen können.

Ihre Lesezeichen, der Browserverlauf und die Einstellungen der einzelnen Geräte, auf denen der Browser installiert ist, können mit Ihrem Google-Konto synchronisiert werden.

9.2 Gmail

Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Mit dieser Anwendung können Sie E-Mails empfangen, senden, nach Label verwalten, archivieren usw. Die E-Mails können zudem mit Ihrem Gmail-Konto synchronisiert werden.

9.3 Maps

Google Maps bietet Ihnen Satellitenbilder, Straßenkarten, 360°-Panoramaaufnahmen von Straßen, Verkehrsnachrichten in Echtzeit sowie einen Routenplaner für Strecken, die Sie zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Mit dieser Anwendung können Sie Ihren eigenen Standort abrufen, nach Orten suchen und sich eine Wegbeschreibung anzeigen lassen.

9.4 YouTube

YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Nutzer Videos hochladen, ansehen und teilen können. Auf YouTube finden Sie Video- und Fernsehclips, Musikvideos, Video-Blogs, Kurzfilme und Lehrvideos. Dabei wird das Streamingverfahren eingesetzt, das die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

9.5 Play Store

Der Play Store ist der offizielle App-Shop für Geräte mit Android-Betriebssystem. Hier können Nutzer in Anwendungen und Spielen stöbern und diese herunterladen. Sie finden hier sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Anwendungen.

Suchen Sie im Play Store nach der gewünschten Anwendung, laden Sie sie herunter und folgen Sie der Installationsanleitung. Zudem können Sie Anwendungen deinstallieren und aktualisieren sowie Ihre Downloads verwalten.

9.6 Drive

Drive ist ein Dateispeicher- und Dateisynchronisierungsdienst von Google, mit dem Nutzer Dateien in der Cloud speichern, teilen und bearbeiten können.

Die Dateien werden in Drive sicher verwahrt und Sie können mit jedem Gerät auf sie zugreifen, indem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden. Sie können Dateien oder Ordner privat mit bestimmten Nutzern teilen, wenn diese ebenfalls ein Google-Konto haben.

9.7 Play Music

Play Music ist ein Musikstreamingdienst und Onlinespeicher für Musik von Google.

Sie können Musiktitel hochladen und zahlreiche Titel kostenlos anhören. Google Play Music bietet neben dem Musikstreaming, für das eine Internetverbindung erforderlich ist, auch die Möglichkeit, Titel zu speichern und offline anzuhören.

9.8 Play Movies & TV

Mit Google Play Movies & TV können Sie online Filme und Serien ansehen. Sie können die Filme und Serien auch herunterladen, um sie offline wiederzugeben. Einige Inhalte stehen nur zur Ausleihe oder zum Kauf bereit.

9.9 Duo

Eine mobile Anwendung für Videochats.

Wenn mehr Telefonnummern verifiziert sind, können Nutzer ganz einfach über die Kontaktliste Videoanrufe durchführen.

9.10 Fotos

Google Fotos speichert und sichert Ihre Fotos und Videos. Zudem werden die Fotos automatisch analysiert und in Gruppen organisiert, damit Sie sie schnell wiederfinden.

9.11 Keep

Keep ist eine Google-Anwendung für Notizen.

Sie können Bilder, Listen und Sprachaufnahmen in Ihre Notizen einfügen und zeit- oder ortsbasierte Erinnerungen für sie einrichten. Mit Google Keep können Sie Ihre Notizen nach Label sortieren und anhand ihrer Farbe, eingestellten Erinnerungen oder eingefügten Audiodateien, Bildern oder Listen durchsuchen.

10 Einstellungen



Berühren Sie zum Aufrufen der Einstellungen auf dem Startbildschirm  und anschließend **Einstellungen**.

10.1 Drahtlos und Netzwerke

10.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von WLAN finden Sie unter "**6.1.2 WLAN**".

10.1.2 Schneller Download

Aktivieren Sie den Schalter , um den schnellen Download zu aktivieren. Große Dateien (über 20 MB) werden dabei gleichzeitig über WLAN und 4G-/3G-Netzwerke heruntergeladen.

10.1.3 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie unter "**6.2 Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden**".

10.1.4 Datennutzung

Mobile Daten

Falls Sie in mobilen Netzwerken keine Daten übertragen möchten, können Sie **Mobilfunkdaten** deaktivieren. So vermeiden Sie die mitunter beträchtlichen Gebühren der Anbieter lokaler Mobilfunknetze, die bei der Datenübertragung entstehen können, insbesondere bei nicht vorhandener Daten-Flatrate.

Limit für mobile Daten festlegen

Wenn Sie **Limit für mobile Daten festlegen** aktivieren, wird Ihre mobile Datenverbindung deaktiviert, wenn der angegebene Grenzwert erreicht wurde. Sie können auch einen Datennutzungszyklus auswählen, um die zugehörigen Statistiken und die entsprechenden Anwendungen anzuzeigen, die mit der Datennutzung des Telefons zusammenhängen.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen.

10.1.5 Mehr > Flugmodus

Aktivieren Sie den Schalter **Flugmodus** , um alle drahtlosen Verbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

10.1.6 Mehr > NFC ⁽¹⁾

Aktivieren Sie , um NFC zu aktivieren.

Die Funktion ermöglicht den Datenaustausch bei Kontakt mit einem anderem Gerät.

10.1.7 Mehr > Android Beam ⁽¹⁾

Android Beam kann nur aktiviert werden, wenn NFC aktiviert ist.

⁽¹⁾ Nur 5046Y

Die Funktion ermöglicht die Übertragung von Anwendungsinhalten über NFC.

10.1.8 Mehr > Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Freigabe der mobilen Datenverbindung des Gerätes mittels USB oder als mobiler WLAN-Zugangspunkt für andere Geräte (siehe "6.4 Datenverbindung des Telefons freigeben").

10.1.9 Mehr > VPN

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerktunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie unter "6.5 Mit Virtual Private Networks verbinden".

10.1.10 Mehr > Mobile Netzwerke

Bevorzugte Netzwerke

Legen Sie Ihr bevorzugtes mobiles Netzwerk fest oder fügen Sie ein neues bevorzugtes mobiles Netzwerk hinzu.

Datenroaming

Wenn Sie in einem mobilen Netzwerk eines anderen Anbieters im Ausland keine Daten übertragen möchten, deaktivieren Sie **Datenroaming**, um anfallende Roaming-Gebühren zu verhindern.

Bevorzugter Netzwerktyp

Legen Sie Ihren bevorzugten Netzwerktyp auf **4G**, **3G** oder **2G** fest.

Zugangspunkte

Bevorzugtes Netzwerk auswählen

Netzbetreiber

Netzbetreiber auswählen

10.2 Gerät

10.2.1 Gesten

Die folgenden Gesten können zur schnellen Bedienung genutzt werden:

- **Umdrehen: stumm** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit eingehende Anrufe stumm geschaltet werden, wenn Sie das Telefon umdrehen.
- **Umdrehen: aktivieren** Aktivieren Sie  und wählen Sie aus, ob **Schlummern** oder **Ausschalten** beim Klingeln des Weckers ausgeführt werden soll.
- **3-Finger-Screenshot** Aktivieren Sie diese Option, um durch das Wischen nach unten mit drei Fingern einen Screenshot aufzunehmen.

10.2.2 Startbildschirm

Legen Sie den Stil des Startbildschirms auf **Joy Launcher** oder **Einfacher Modus** fest.

10.2.3 Display

Über dieses Menü können Sie Bildschirmhelligkeit, Hintergrund, Standby-Modus, Schriftgröße usw. anpassen.

Damit die Inhalte auf dem Bildschirm gedreht werden, wenn Sie das Gerät drehen, berühren Sie **Wenn Gerät gedreht wird > Bildschirminhalt drehen**.

10.2.4 Sperrbildschirm

Funktionsverknüpfungen

Passen Sie die Anwendungsverknüpfungen des Sperrbildschirms an.

Bildschirm Sperre

Legen Sie eine Methode zum Entsperren des Bildschirms fest. Sie können das Telefon unter anderem durch Wischen auf dem Bildschirm, Eingeben eines Passworts oder Zeichnen eines Musters entsperren.

Mitteilung auf dem Sperrbildschirm

Geben Sie den Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Fingerabdruck

Die Fingerabdruck-ID ermöglicht Ihnen Folgendes:

- **Bildschirm entsperren**

Schnell den Bildschirm entsperren, indem Sie den Finger auf den Fingerabdrucksensor legen

- **Foto/Video aufnehmen**

Fingerabdrucksensor berühren, um in der App **Kamera** schnell ein Foto oder Video aufzunehmen

Berühren Sie zum Hinzufügen eines Fingerabdrucks **Fingerabdruck hinzufügen** und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können mehrere Fingerabdrücke hinzufügen.

Smart-Sperre

Mit **Smart-Sperre** können Sie vertrauenswürdige Geräte, Orte, ein Gesicht, eine Stimme usw. zum Entsperren festlegen. Damit Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie zuerst eine Bildschirmsperre festlegen.

10.2.5 Ton und Benachrichtigung

Passen Sie Anrufklingeltöne, Benachrichtigungstöne sowie Musik- und andere Audioeinstellungen an.

- **Lautlos-Modus**



aktivieren, um den Lautlos-Modus einzuschalten

- **Ton**

Lautstärke für Mediendateien, Klingeltöne und Wecker einstellen

- **Kopfhörer-Modus**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Kopfhörer-Modus einzuschalten. Ist der Kopfhörer angeschlossen, hören Sie den Klingelton nur über den Kopfhörer.

- **Vibrieren bei Anrufen**



Mit die Vibration für eingehende Anrufe aktivieren

- **Nicht stören** Wecker, Erinnerungen, Anrufe usw. bei aktiviertem Modus „Nicht stören“ zulassen
- **Klingelton** Klingelton für eingehende Anrufen festlegen
- **Standard-Benachrichtigungston** Standardklingelton für Benachrichtigungen festlegen
- **Andere Töne** Wählfeldtöne, Töne beim Sperren des Bildschirms, Töne bei Berührung und Vibration bei Berührung festlegen
- **Wenn Gerät gesperrt ist** Festlegen, ob auf dem gesperrten Gerät der gesamte Benachrichtigungsinhalt oder überhaupt keine Benachrichtigungen angezeigt werden
- **Anwendungsbena-** Anwendungsbenachrichtigungen blockieren
chrichtigungen oder ihre Priorität festlegen
- **Benachrichtigungszugriff** Benachrichtigungs-Listener-Dienste anzeigen
- **Zugriff während** Berühren: Installierte Anwendungen anzeigen,
„Nicht stören“ die Zugriff während „Nicht stören“ angefordert haben

10.2.6 Anwendungen

Hier können Sie Details zu den Anwendungen aufrufen, die auf Ihrem Telefon installiert sind, ihre Datennutzung verwalten und ihr Schließen erzwingen.

Im Menü **Berechtigungen** einer App können Sie der App Berechtigungen gewähren, z. B. den Zugriff auf **Kamera**, **Kontakte** und **Standort**.

Im Menü **Benachrichtigungen** können Sie unter anderem konfigurieren, ob Sie die Benachrichtigungen dieser App blockieren oder vertrauliche Inhalte ausblenden möchten.

10.2.7 Speicher & USB

Mithilfe dieser Einstellungen können Sie den gesamten und den noch verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon überprüfen.

10.2.8 Akku

Berühren Sie auf dem Bildschirm zur Akkuverwaltung eine beliebige Kategorie, um zu erfahren, wie viel Akku sie verbraucht.

Sie können den Energieverbrauch über eine Anpassung der Bildschirmhelligkeit oder des Display-Timeouts verringern.

10.2.9 Arbeitsspeicher

Hier werden der Gesamtspeicher und der von Anwendungen genutzte Speicher angezeigt.

10.3 Nutzer

10.3.1 Standort

An

Aktivieren Sie , um anhand der Informationen von WLAN-Netzwerken und mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort zu ermitteln. Sie können den Standort in Google Maps, beim Suchen und für andere Zwecke verwenden. Bei Auswahl dieser Option werden Sie gefragt, ob Sie der anonymen Freigabe Ihres Standorts für die Standortdienste von Google zustimmen.

Modus

Wählen Sie einen der Modi **Hohe Genauigkeit**, **Akku sparen** oder **Nur Gerät** aus.

- **Hohe Genauigkeit:** Bestimmen Sie Ihren Standort über GPS, WLAN und mobile Netzwerke.

- **Akku sparen:** Bestimmen Sie Ihren Standort über WLAN und das mobile Netzwerk.
- **Nur Gerät:** Bestimmen Sie Ihren Standort nur über GPS.

Kürzliche Standortabfragen

In dieser Liste sind die kürzlich erfolgten Standortabfragen aufgeführt.

10.3.2 Sicherheit

Telefon verschlüsseln

Stellen Sie ein, dass bei jedem Einschalten des Telefons eine numerische PIN oder ein Passwort eingegeben oder ein Muster zum Entschlüsseln gezeichnet werden muss.

Privater Modus

Privatmodus ein- oder ausschalten Richten Sie vor Verwendung des privaten Modus eine Bildschirmsperremethode ein: Muster, PIN oder Passwort.

SIM-Kartensperre einrichten

- Aktivieren Sie den Schalter **SIM-Karte sperren** , um die SIM-Karte mit einem PIN-Code zu sperren.
- Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie , um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie , um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Quellen außerhalb des Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.

Speichertyp

Der Speichertyp ist standardmäßig auf **Hardwareunterstützt** festgelegt.

Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

Aus dem internen Speicher installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate aus dem internen Speicher oder von der Speicherkarte.

Anmeldedaten löschen

Löschen Sie alle Zertifikate.

Trust Agents

Öffnen Sie die Einstellung, um Trust Agents anzuzeigen und zu deaktivieren. Damit Sie diese Funktion aktivieren können, müssen Sie zuerst eine Bildschirmsperre festlegen.

Bildschirm anheften

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie festlegen, dass ein Fenster eingeblendet bleibt, indem Sie die Taste **Übersicht** und dann das Symbol **Anheften** berühren. In diesem Fall kann der Nutzer nicht zu einem anderen Fenster oder in eine andere Anwendung wechseln.

Halten Sie zum Lösen eines angehefteten Fensters die Tasten **Zurück** und **Übersicht** gleichzeitig gedrückt und geben Sie das Passwort zum Entsperren des Bildschirms ein bzw. zeichnen Sie das Entspernungsmuster.

Anwendungen mit Nutzungszugriff

Hier sehen Sie die Anwendungen, die erfassen können, welche Anwendungen und wie häufig diese verwendet werden. Aktivieren Sie , um die Berechtigung zu erlauben.

10.3.3 Fingerabdruck

Details finden Sie unter "**10.2.4 Sperrbildschirm**".

10.3.4 Konten

Mit diesen Einstellungen fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Außerdem steuern Sie mit diesen Einstellungen, wie und ob alle Apps Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Apps Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Konto hinzufügen

Berühren Sie **Konto hinzufügen**, um ein Konto für die ausgewählte App hinzuzufügen.

10.3.5 Google

Nutzen Sie auf diesem Telefon Optionen für Ihr Google-Konto und die Diensteeinstellungen.

10.3.6 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmstastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie , damit das System Wortvorschläge anzeigt.

Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

Aktuelle Tastatur

Wählen Sie eine Standardeingabemethode aus.

Android-Tastatur (AOSP)

Öffnen Sie die Menüs, um die Sprache, Ihre bevorzugten Einstellungen für die Eingabe, Tasten und Anschlüsse, Textkorrektur usw. festzulegen.

Google-Spracheingabe

Legen Sie über diese Option die Einstellungen für die Google-Spracheingabe fest.

Text-in-Sprache-Ausgabe

- **Bevorzugtes Modul:** Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie  um weitere Optionen für das Modul aufzurufen.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Im angezeigten Dialogfeld können Sie auswählen, wie schnell der Generator sprechen soll.
- **Beispiel anhören:** Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.
- **Status der Standardsprache:** Rufen Sie den Status der Standardsprache auf.

Zeigergeschwindigkeit

Das Dialogfeld zum Ändern der Zeigergeschwindigkeit wird geöffnet. Bestätigen Sie mit **OK**.

10.3.7 Sichern und zurücksetzen

Meine Daten sichern

Berühren Sie , um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Datensicherungskonto

Richten Sie Ihr Sicherungskonto ein.

Automatisch wiederherstellen

Aktivieren Sie , um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Option können Sie alle Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.

DRM zurücksetzen

Dieser Vorgang löscht alle Lizenzen auf diesem Gerät.

Auf Werkszustand zurück

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu allen anderen Konten, die System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware gelöscht.

Wenn Sie das Telefon mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Halten Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis das Display aufleuchtet.

10.4 System

10.4.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit und das zugehörige Anzeigeformat fest.

Automatisch

Wählen Sie **Vom Netzwerk ermittelte Werte verwenden**, **Über GPS bereitgestellte Zeit verwenden** oder **Aus** aus.

Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie , um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden.

Datum festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datum des Telefons manuell festlegen.

Uhrzeit festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen.

Zeitzone auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Telefons festlegen.

24-Stunden-Format

Aktivieren Sie , um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

NTP-Server

Im angezeigten Dialogfeld können Sie den NTP-Server ändern.

Datumsformat auswählen

Durch Berühren öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie das Datumsformat auswählen können.

10.4.2 Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten

Aktivieren Sie das zeitgesteuerte Ein-/Ausschalten. Stellen Sie die Ein-/Ausschaltzeiten und den Wiederholungsmodus ein.

10.4.3 Eingabehilfe

Mit den **Einstellungen für Eingabehilfe** konfigurieren Sie sämtliche Apps zur Eingabehilfe, die auf dem Telefon installiert sind.

TalkBack

Aktivieren Sie die Sprachausgabe des Telefons.

Switch-Zugriff

Aktivieren Sie den Schalter , um Ihr Gerät mit Tastenkombinationen, die Sie selbst konfigurieren können, zu steuern. Berühren Sie oben rechts auf dem Bildschirm **EINSTELLUNGEN**, um Tastenkombinationen für aufgelistete Funktionsweisen zuzuweisen.

Untertitel

Aktivieren oder deaktivieren Sie Unterteil für den Telefonbildschirm.

Gesten zur Vergrößerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option, ob der Inhalt durch dreimaliges Berühren des Bildschirms vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

Großer Text

Aktivieren Sie , um den angezeigten Text zu vergrößern.

Text mit hohem Kontrast

Aktivieren Sie , um Text mit hohem Kontrast zu aktivieren.

„Ein/Aus“ beendet Anruf

Aktivieren Sie , um das Beenden von Anrufen mit der Ein/Aus-/Beenden-Taste zu ermöglichen.

Bildschirm automatisch drehen

Aktivieren Sie , um das automatische Drehen des Bildschirms zu aktivieren. Der Bildschirminhalt und die Tastatur ändern beim Drehen des Telefons automatisch die Ausrichtung.

Passwort aussprechen

Aktivieren Sie , damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

Schnellzugriff für Bedienungshilfen

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Schnellaktivierung der Eingabehilfefunktionen.

Text-in-Sprache-Ausgabe

Aktualisieren Sie die Einstellungen für die Text-in-Sprache-Ausgabe, z. B. die Sprechgeschwindigkeit.

Verzögerung für langen Tastendruck

Passen Sie die Dauer an, nach der das Berühren und Halten erkannt wird. Mithilfe dieser Funktion kann das Telefon unterscheiden, ob es sich um **Berühren** oder um **Berühren und halten** handelt, sodass keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

Farbinversion

Aktivieren Sie , um die Farbinversion einzuschalten.

Farbkorrektur

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Farbkorrektur.

10.4.4 Hersteller- und Geräteinformation

Hier erhalten Sie Hinweise zum Produkt.

10.4.5 Telefoninformationen

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, zur Modellnummer, zur Android-Version, zum Android-Sicherheitspatch-Status, zur Baseband-Version, zur Kernel-Version, zur Build-Nummer, zur benutzerdefinierten Build-Version und zu folgenden Themen:

Aktualisierungen

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

Verbesserung der Nutzererfahrung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Leistungsdaten Ihres Geräts gespeichert und zur Verbesserung seiner Qualität und Leistung genutzt.

Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Telefon selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw.

11 Telefon optimal nutzen

11.1 Aktualisierung

Sie können die Telefonsoftware mithilfe von Mobile Upgrade oder dem FOTA-Aktualisierungstool aktualisieren.

11.1.1 Mobile Upgrade

Laden Sie Mobile Upgrade von der Alcatel-Webseite (www.alcatel-mobile.com) herunter und installieren Sie das Programm auf dem Computer. Starten Sie es und führen die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Programms aus, um das Telefon zu aktualisieren. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Bei der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Wir empfehlen, persönliche Daten vorher mithilfe von Smart Suite zu sichern.

11.2 FOTA-Aktualisierung

Verwenden Sie das FOTA-Aktualisierungstool (Firmware Over The Air), um die Software des Telefons zu aktualisieren. Berühren Sie zum Öffnen von **Aktualisierungen** auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie dann **Aktualisierungen** aus oder berühren Sie **Einstellungen > Telefoninformationen > Aktualisierungen**.

Berühren Sie  und das Telefon sucht nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche . Berühren Sie nach Abschluss des Vorgangs , um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware. Aktivieren Sie eine Daten- oder WLAN-Verbindung, bevor Sie nach Aktualisierungen suchen. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für die Häufigkeit der automatischen Suche nach Aktualisierungen zur Verfügung. Wenn Sie sich für die automatische Überprüfung entschieden haben und das System eine neue Version erkennt, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie auswählen können, ob die Aktualisierung heruntergeladen oder ignoriert werden soll. Zudem erscheint eine entsprechende Benachrichtigung auf der Statusleiste.

Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.

12 Zubehör.....

Die aktuelle Generation der alcatel-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprechfunktion, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät
2. USB-Kabel
3. Stereokopfhörer



Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät bereitgestellten Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile von alcatel.

13 Garantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von 24 Monaten ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden
- 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verluste von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

14 Problembesehung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig, um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie das FOTA-Aktualisierungstool (Firmware Over The Air), um die Software des Telefons zu aktualisieren. Berühren Sie zum Öffnen von **Aktualisierungen** auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie dann **Aktualisierungen** aus oder berühren Sie **Einstellungen\Telefoninformationen\Aktualisierungen**.

Berühren Sie , damit das Telefon nach der aktuellen Software sucht. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche . Berühren Sie nach Abschluss des Vorgangs , um die Aktualisierung abzuschließen. Auf dem Telefon ist jetzt die neueste Softwareversion installiert. Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung oder eine WLAN-Verbindung aktiviert werden. Es stehen auch Einstellungen zur automatischen Überprüfung zur Verfügung. Wenn Sie die Funktion zum automatischen Suchen aktiviert haben und das System eine neue Version findet, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die neue Software herunterladen oder ignorieren können. Die entsprechende Benachrichtigung erscheint auch auf der Statusleiste. Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.

- Verwenden Sie **Auf Werkszustand zurück** und Mobile Upgrade zum Durchführen der Formatierung oder einer Softwareaktualisierung des Telefons. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen im Ausschaltmodus gleichzeitig die Tasten **EIN/AUS/BEENDEN** und **Lauter** gedrückt. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) gehen dauerhaft verloren. Wir raten Ihnen, die Telefondaten und das Profil vollständig mit Smart Suite zu sichern, bevor Sie eine Formatierung oder Aktualisierung ausführen.
- Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie möglicherweise die Anmeldedaten des Google-Kontos* erneut eingeben, das vor der Rücksetzung auf dem Gerät genutzt wurde. Falls Sie dies nicht tun, können Sie das Gerät nicht verwenden. Sollten Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie mithilfe von Google wieder her. Sollte dies nicht gelingen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.

* Gilt für Android-Versionen ab 5.1

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten lang auf, um die mindestens erforderliche Akkuladung zu erreichen. Versuchen Sie dann noch einmal, das Telefon einzuschalten.
- Wenn das Gerät beim Ein-/Ausschalten abstürzt und nicht auf die Benutzeroberfläche zugegriffen werden kann, halten Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. Dadurch werden alle Probleme beim Hochfahren des Betriebssystems behoben, die von Drittanbieter-APKs verursacht werden.
- Lässt sich das Problem mit keiner dieser Methoden beheben, setzen Sie das Telefon durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** zurück oder aktualisieren Sie die Software mithilfe Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt halten.
- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, stellen Sie die Werkseinstellungen des Telefons wieder her oder verwenden Sie das Programm Mobile Upgrade, um die Software zu aktualisieren.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Ein/Aus/Beenden-Taste nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur berührt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es über eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen zurück oder aktualisieren die Software mithilfe der FOTA-Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Bitte benutzen Sie das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät von Alcatel.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.

- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# berühren) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie an einem anderen Standort oder später eine Verbindung herzustellen.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **SIM-Karte einsetzen und entnehmen**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Ausgehende Anrufe können nicht getätigt werden

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und **Anrufen** berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.

- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lautstärke** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes.

Ich kann die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein Alcatel Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Einträge oder speichern Sie sie in den Telefonkontakten.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen. Überprüfen Sie zudem die MMS-Parameter.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie Smart Suite.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob Smart Suite aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von Smart Suite erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 2,5 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen werde ich dazu aufgefordert, die Anmeldedaten meines Google-Kontos erneut einzugeben. Ohne diesen Schritt kann ich mein Gerät nicht verwenden.*

- Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie erneut die Anmeldedaten des Google-Kontos eingeben, das vor der Rücksetzung auf dem Gerät genutzt wurde. Falls Sie dies nicht tun, können Sie das Gerät nicht verwenden. Sollten Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie mithilfe von Google wieder her. Sollte dies nicht gelingen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.

* Gilt für Android-Versionen ab 5.1

Mein Gerät gibt bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten kein Audiosignal aus, ich sehe lediglich die Benachrichtigungen für verpasste Anrufe oder neue Nachrichten auf dem Display.

- Überprüfen Sie, ob auf Ihrem Gerät der Modus „Unterbrechungen“ bzw. „Nicht stören“ aktiviert ist. Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird im Benachrichtigungsfeld ein Sternensymbol  (Android-Version 5.X) bzw. das Symbol  (Android-Version 6.X) angezeigt. In diesem Fall müssen Sie den Modus „Unterbrechungen“ bzw. „Nicht stören“ deaktivieren. Hierzu können Sie die Lauter- oder Leiser-Taste drücken und „Alle“ auswählen (Android 5.X) oder die Einstellung unter „Einstellungen → Ton und Benachrichtigungen → Unterbrechungen“ (Android 5.X) bzw. „Nicht stören“ (Android 6.X) bearbeiten.

Ich werden auf meinem Gerät dazu aufgefordert, ein Passwort/einen Code/einen Schlüssel einzugeben, an das bzw. den ich mich nicht erinnern kann oder das bzw. den ich nicht kenne, da dieses Gerät vorher von jemand anderem verwendet wurde und diese Person mir das Passwort/den Code/den Schlüssel nicht mitteilen kann.

- Die Frage nach dem Passwort/Code/Schlüssel könnte auf eine Sicherheitsfunktion zurückgehen, die auf diesem Gerät aktiviert wurde. Dieses Problem lässt sich möglicherweise durch die Wiederherstellung der Werkseinstellungen beheben. Sollte dies nicht gelingen, müssen Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter wenden. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.

15 Technische Daten

Prozessor	MT6737
Betriebssystem	Android M
Arbeitsspeicher	16 GB ROM + 1,5 GB RAM
Abmessungen (L x B x T)	142 x 70,5 x 8,65 mm
Gewicht	151g
Display	5,0-Zoll-HD-Display mit vollem Touchscreen mit einer Auflösung von 1280 x 720
Netzwerk	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 LTE: B1/3/7/8/20 (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	A-GPS
Verbindungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth: Version 4.2 • WLAN 802.11b/g/n (2,4 GHz) • 3,5-mm-Audiobuchse • Micro-USB
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • Hintere Kamera: 16 Megapixel (Software) • Vordere Kamera: 8 Megapixel (Software)

Unterstützte Audioformate	<p>Wiedergabe: AAC/HE-AAC Version 1/ HE-AAC Version 2, AMR, AWB, MIDI, MP2, MP3, OGG VORBIS, WAV, APE, WMA, FLAC</p> <p>Aufnahme: AAC, AMR, AWB, OGG, ADPCM</p>
Akku ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 2460 mAh
Erweiterungssteckplatz	Speicherkarte (microSD™) (Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig.)
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • Bewegungssensor • E-Kompass

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

⁽¹⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

alcatel ist eine Marke von Alcatel-Lucent
und wird unter der Lizenz von
TCL Communication Ltd. verwendet.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd.
Alle Rechte vorbehalten

TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor,
Material oder technische Daten
ohne vorherige Ankündigung
zu ändern.

Alle auf diesem Telefon vorhandenen Kennklingeltöne wurden von NU
TROPIC (Amar Kabouche) komponiert, arrangiert und gemixt.