

alcatel



A telefon használatára vonatkozó részletesebb információért látogasson el a www.alcatel-mobile.com weboldalra, ahonnan letöltheti a teljes kézikönyvet. A weboldalon továbbá válaszokat találhat a gyakran ismételt kérdésekre, fríszítheti a szoftvert a Mobile Upgrade (Mobilkészülék fríszítése) eszköz segítségével stb.

A3



Súgó

További gyakran ismétlődő kérdések, szoftverek és szolgáltatásra vonatkozó információk érdekében lásd az alábbi forrásokat.

További információkért	Végezze el a műveletet
A gyakran ismétlődő kérdések megtekintése	Látogasson el a következő weboldalra: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
A telefon szoftverének frissítése	A telefon frissítéséhez használja a FOTA funkciót vagy a Rendszerfrissítések alkalmazást. A szoftverfrissítési eszköz számítógépre való letöltéséhez látogasson el a következő weboldalra: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list
A sorozatszám vagy az IMEI szám megkeresése	A sorozatszám vagy a mobilkészülék nemzetközi azonosítószáma (IMEI) a csomagoláson található. Alternatív megoldásként válassza a Beállítások > A telefonról > Állapot menüpontot a telefonon.
Garanciális javítás	Először kövesse a jelen útmutatóban található javaslatokat. Majd tekintse meg a forródrótokra és a szervizközpontokra vonatkozó információkat a következő weboldalon: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
Jogi információ megtekintése	A telefonon lépjen a Beállítások > A telefonról > Jogi információ menüpontba.
A ONETOUCH Cloud használata	Nyissa meg a User Centre alkalmazást, majd érintse meg a További információk lehetőséget. A User Centre alkalmazás on-line útmutatójáért (előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre minden térségben), látogasson el a következő weboldalra: http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Egyéb Alcatel alkalmazások használata	Látogasson el a következő weboldalra: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList

Tartalomjegyzék

Biztonság és használat.....	5
Rádióhullámok.....	10
Licencek	13
Általános információ	14
1 Az Ön készüléke.....	17
1.1 Gombok és csatlakozók.....	17
1.2 Első lépések	20
1.3 Kezdőképernyő.....	21
2 Szövegbevitel.....	30
2.1 A virtuális billentyűzet használata.....	30
2.2 Szövegszerkesztés	31
3 Telefonhívás, Hívásnapló és Telefonkönyv	32
3.1 Hívás.....	32
3.2 Hívásnapló.....	39
3.3 Telefonkönyv.....	40
4 Üzenetek és E-mail.....	47
4.1 Üzenetek.....	47
4.2 E-mail.....	52
5 Naptár, óra és számológép	54
5.1 Naptár.....	54
5.2 Óra	56
5.3 Számológép	59
6 Csatlakozás.....	60
6.1 Csatlakozás az internetre	60
6.2 Csatlakozás egy Bluetooth-eszközhöz	62
6.3 Csatlakozás egy számítógéphez USB kábel segítségével.....	64
6.4 Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása	64

6.5	Csatlakozás virtuális magánhálózathoz	66
6.6	Csatlakozás más készülékekhez NFC segítségével	67
7	Multimédiás alkalmazások.....	68
7.1	Kamera	68
7.2	Galéria	72
7.3	Zene.....	75
8	Egyebek.....	77
8.1	Fájlok.....	77
8.2	Hangrögzítő.....	77
8.3	Iránytű	78
8.4	Rádió.....	78
8.5	Egyéb alkalmazások.....	80
9	Google alkalmazások	81
9.1	Chrome	81
9.2	Gmail.....	81
9.3	Térképek.....	82
9.4	YouTube.....	82
9.5	Play Store.....	82
9.6	Drive.....	82
9.7	Play Music	83
9.8	Play Movies & TV.....	83
9.9	Duo.....	83
9.10	Fotók.....	83
9.11	Keep.....	84
10	Beállítások	85
10.1	Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok	85
10.2	Készülék	88
10.3	Személyes beállítások	92
10.4	Rendszer	98
11	Hozza ki a legjobbat készülékéből.....	103
11.1	Verziófrissítés.....	103
11.2	FOTA Upgrade.....	103

12	Tartozékok.....	105
13	Jótállás.....	106
14	Hibaelhárítás	108
15	Műszaki jellemzők	117



A termék eleget tesz a 2,0 W/kg értékben meghatározott országos SAR határértékeknek. A készülékre vonatkozó maximális SAR értékek a jelen felhasználói kézikönyv 11. oldalán találhatóak.

A termék szállításakor vagy teszteléshez közeli használatkor alkalmazzon egy jóváhagyott kiegészítőt, mint például egy tokot, vagy más módon tartsa legalább 5 mm távolságra a készüléket a testtől, így eleget téve a rádiófrekvenciás kitettséget szabályozó előírásoknak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék nem csak hívás közben sugározhat.

www.sar-tick.com
alcatel



HALLÁSVÉDELEM

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne hallgasson zenét magas hangerőn huzamosabb ideig. Legyen óvatos, amikor a készülékét a füléhez közel emeli, ha a hangszóró használatban van.

Biztonság és használat.....

Javasoljuk, hogy olvassa át figyelmesen ezt a részt, mielőtt használni kezdené telefonját. A gyártó nem ismer el semmiféle felelősséget olyan károkért, amelyek helytelen használatból vagy az itt leírt utasításokkal ellenkező használatból származnak.

• BIZTONSÁG A JÁRMŰFORGALOMBAN:

Tekintettel arra, hogy tanulmányok szerint a mobil telefonálás vezeték közben komoly veszélyt jelent, még akkor is, ha az kézmentesítő segédeszköz (kihangosító, fülhallgató, stb.) segítségével történik, vezeték közben ne használja mobil telefonját, amíg a járművet le nem parkolta.

Vezetés közben ne használja telefonját és fülhallgatóját zene- vagy rádióhallgatásra. A fülhallgató használata veszélyes lehet és bizonyos országokban tilos.

Bekapcsolt állapotban a telefon elektromágneses hullámokat bocsát ki, amelyek zavarhatják a jármű elektronikus rendszereit, mint például az ABS blokkolásgátlót, avagy a légzsákokat. Annak érdekében, hogy mindez ne okozzon problémát:

- ne tegye telefonját a műszerfalra vagy a légszág-alkalmazási területére,
- ellenőrizze járműve márkakereskedőjénél vagy a gyártónál, hogy a műszerfal megfelelő módon árnyékolva van-e a mobiltelefon által keltett rádióhullámoktól.

• HASZNÁLATI FELTÉTELEK:

Telefonját tanácsos időről-időre kikapcsolni teljesítményének optimalizálása érdekében.

Mindig kapcsolja ki telefonját, ha repülőgépre száll.

Kapcsolja ki a készüléket egészségügyi intézményekben is, leszámítva az erre kijelölt területeket. Csakúgy, mint sok más típusú, rendszeresen használt berendezés, a mobiltelefon is zavarhat más elektromos vagy elektronikus eszközöket, rádiófrekvenciát alkalmazó berendezéseket.

Kapcsolja ki telefonját, ha gázok, vagy gyúlékony folyadékok közelében tartózkodik. Szigorúan tartsa be az üzemanyag-raktáraknál, töltőállomásokon, vegyi üzemekben vagy más, potenciálisan robbanásveszélyes léggörrel rendelkező területeken elhelyezett feliratokat és utasításokat.

A bekapcsolt készüléket legkevesebb 15 cm távolságra kell tartani minden orvosi eszköztől, mint például szívritmus-szabályozótól, hallókészüléktől, inzulinpumpától stb. Különösen ügyeljen arra, hogy amikor telefonál, a készüléket az orvosi eszköztől távolabb eső füléhez emelve használja.

A halláskárosodás elkerülése érdekében a hívást vegye fel még mielőtt a telefont a füléhez emelné. Kihangosított üzemmódban tartsa el fülétől a telefont, mivel a felerősített hangerő halláskárosodást okozhat.

Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül játszanak a telefontal.

Vegye figyelembe, hogy a telefonja akkumulátorának eltávolítása nem lehetséges. A garancia érvényét veszti, amennyiben szétszereli a készülékét. A telefon szétszerelése továbbá az akkumulátor meghibásodásához vezethet, illetve allergiás reakciókat okozó anyagok szivárgását eredményezheti.

Kezelje telefonját gondosan és tartsa tiszta és pormentes helyen.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárási vagy környezeti feltételeknek (nedvesség, pára, eső, beszívargó folyadékok, por, tengeri levegő, stb.). A gyártó által javasolt működési hőmérséklet-tartomány: -10°C – +55°C.

55°C felett a telefon kijelzője károsodhat, ugyan ez ideiglenes és nem komoly mértékű.

Lehetséges, hogy a segélyhívó telefonszámok nem minden mobiltelefon-hálózatból érhetőek el. Soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonjára, ha segélyhívásokról van szó.

Ne kísérje meg a mobiltelefon felnyitását, szétszerelését vagy saját kezű javítását.

Ne ejtse le, dobja el vagy hajlítsa meg mobiltelefonját.

Ne használja a készüléket, ha az üvegből készült képernyő sérült, repedt vagy törött, megelőzve ezzel a sérüléseket.

Ne fessen rá.

Csak a TCL Communication Ltd. és partnerei által ajánlott és az ön telefonmodelljével kompatibilis akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjon. A TCL Communication Ltd. és partnerei nem ismernek el semmiféle felelősséget olyan károkért, amelyeket más típusú akkumulátorok vagy töltők okoztak.

Ne feledjen biztonsági példányt vagy írott feljegyzést készíteni minden fontos, a telefonban tárolt információról.

Egyes személyeknél a villogó fények, vagy videojátékokkal történő játék epilepsziás görcsöket vagy eszméletvesztést okozhatnak. Ilyen görcsök vagy eszméletvesztések akkor is előfordulhatnak, ha az illető személy megelőzőleg még soha nem tapasztalt görcsöt vagy eszméletvesztést. Amennyiben tapasztalt görcsöket vagy eszméletvesztést, avagy ha a családjában van előzménye ezeknek a tüneteknek, kérjük, kérje ki orvosa tanácsát, mielőtt videojátékokat játszana telefonján, avagy a készüléken villódzó fényeket állítana be.

A szülők legyenek figyelemmel gyermekük videojáték-használatára, illetve egyéb szolgáltatások használatára, amelyek villódzó fényekkel járnak a telefonon. Ne használja tovább a készüléket, és forduljon orvoshoz, amennyiben a következő tünetek egyike jelentkezik: epileptikus rángógörcs, szemkörüli vagy egyéb izom rángása, eszméletvesztés, önkéntelen mozdulatok vagy tájékozódási zavar. Az ilyen tünetek előfordulási esélyének csökkentése érdekében tegyék meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne játsszon, illetve ne használjon villódzó fényekkel együtt járó funkciókat, ha fáradt, vagy ha alvásra van szüksége.
- Óránként tartson legalább 15 perc szünetet.
- Olyan szobában játsszon, ahol valamennyi fényforrás fel van kapcsolva.
- Játék során a lehető legtávolabb üljön a képernyőtől.
- Ha keze, csuklója, karja elfárad vagy fájdalmat érez ezekben a játékok közben, álljon meg és pihenjen több órát, mielőtt ismét játszani kezdené.
- Ha továbbra is kéz-, csukló- vagy karfájdalmi vannak a játékok közben vagy azt követően, hagyja abba a játékot, és forduljon orvoshoz.

Amikor játékokat játszik telefonján, időnként kényelmetlen érzést tapasztalhat kezén, karján, vállán, nyakán és egyéb testrészein. Tartsa be az óvintézkedéseket az olyan problémák elkerülésére, mint a tendinitis, a kéztőcsatorna szindróma, vagy egyéb váz- és izomrendszeri megbetegedések.



HALLÁSVÉDELEM

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne hallgasson zenét magas hangerőn huzamosabb ideig. Legyen óvatos, amikor a készüléket a füléhez közel emeli, ha a hangszóró használatban van.

• A MAGÁNÉLET VÉDELME:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy tiszteltben kell tartania annak az országnak vagy államnak a mobiltelefonnal történő fényképkészítéssel és hangfelvétellel kapcsolatos törvényeit és törvényes előírásait, ahol a mobiltelefont használja. Az ilyen törvények és előírások értelmében lehetséges, hogy szigorúan tilos fénykép- és/vagy hangfelvétel készítése más személyekről és azok személyes attribútumairól, ezek sokszorosítása és disztribúciója, mivel lehetséges, hogy mindez a magánélet sérelmeként értelmezik. Amennyiben szükséges, a felhasználó kizárólagos felelőssége előzetes engedélyről gondoskodni személyes vagy bizalmas beszélgetések rögzítése esetén vagy egy fénykép készítése alkalmával egy másik személyről; a mobiltelefon gyártója, értékesítője vagy viszonteladója (ideértve a szolgáltatót) mentes mindennemű felelősségtől, amely a mobiltelefon nem megfelelő használatából ered.

• AKKUMULÁTOR:

A légi közlekedési szabályozások értelmében a termékéhez tartozó akkumulátor nincs feltöltve. Használat előtt töltsen fel.

Nem egybeépített kialakítású készülék esetén:

Az akkumulátor használatával kapcsolatban vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne kísérelje meg az akkumulátor felnyitását (mérgező gázok szabadulhatnak fel, és égési sérüléseket okozhat).
- Ne szúrja ki, bontsa szét vagy zárja rövidre az akkumulátort.
- A használt akkumulátort ne égesse el, ne a háztartási hulladékkal szabaduljon meg tőle, és ne tárolja 60 °C foknál magasabb hőmérsékleten.

A kidobandó akkumulátorokat a helyileg érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell elhelyezni. Csak arra célra használja az akkumulátort, amelyre eredetileg tervezték. Soha ne használjon sérült, vagy a TCL Communication Ltd. és/vagy partnerei által nem javasolt akkumulátort.

Beépített akkumulátorral rendelkező, nem egybeépített kialakítású készülékek esetén:

Vegye figyelembe, hogy a telefonja akkumulátorának eltávolítása nem lehetséges. Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne kísérelje meg az akkumulátor eltávolítását, kicserélését vagy felnyitását.
- Ne szúrja ki, ne bontsa szét és ne zárja rövidre az akkumulátort,

- Az elhasznált készüléket ne égesse el, ne a háztartási hulladékkal szabaduljon meg tőle, és ne tárolja 60°C-nál magasabb hőmérsékleten.

A beépített akkumulátorral rendelkező telefont a helyileg érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kiselejtezni.

Egybeépített kialakítású készülék esetén:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön telefonja egybeépített kialakítású készülék, a hátlap és az akkumulátor eltávolítása nem lehetséges. Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne kísérelje meg a hátlap felnyitását.

- Ne kísérelje meg az akkumulátor eltávolítását, kicserélését vagy felnyitását.

- Ne szűrja át készüléke hátlapját.

- Az elhasznált készüléket ne égesse el, ne a háztartási hulladékkal szabaduljon meg tőle, és ne tárolja 60°C-nál magasabb hőmérsékleten.

Az egybeépített kialakítású készüléket és akkumulátort a helyileg érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell selejtezni.



A telefonon, az akkumulátoron és a tartozékokon található szemközti jel arra figyelmeztet, hogy ezeket a termékeket élettartamuk végén hulladékgyűjtő pontokban kell leadni:

 - A helyi hulladéklerakó központokban található, ilyen berendezéseknek fenntartott szemetesekbe

- Az értékesítési pontokon található gyűjtőtartályokba.

Ezt követően az alkotórészek újrahasznosítás tárgyát képezik, így nem kerülnek a természetbe és ismét felhasználhatók lesznek.

Az Európai Unió országaiban:

Ezek a gyűjtőhelyek térítésmentesen érhetők el. Valamennyi ezzel a jellel ellátott terméket ezeken a gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

Az Európai Unió területén kívül:

Az ezt a jelet viselő berendezéseket nem szabad a szokványos hulladékgyűjtőben elhelyezni, amennyiben az ön területén vagy régiójában található megfelelő hulladék-újrafeldolgozó és gyűjtőintézmény; ehelyett ezeket a gyűjtőhelyen kell elhelyezni újrahasznosítás céljából.

FIGYELEM: NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ESETÉN FENNÁLL A ROBBANÁSVESZÉLY KOCKÁZATA. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAI SZERINT SELEJTEZZE LE.

• TÖLTŐBERENDEZÉSEK:

Az elektromos hálózati tápellátású töltőberendezések 0°C - 40°C közötti hőmérsékleti tartományban használhatók.

Az ön mobiltelefonjához tartozó töltőkészülékek kielégítik az információ-technológiai berendezések és az irodai berendezés használat számára kidolgozott szabványokat. A 2009/125/EC számú környezetbarát tervezésről szóló irányelvnek megfelel. Az eltérő elektromos specifikációk miatt az egy adott területen beszerzett töltőkészülék esetleg nem működik egy másik területen. A töltőkészülékek csak erre a célra használandók.

Rádióhullámok.....

A piaci bevezetést megelőzően valamennyi mobiltelefonnak rendelkeznie kell a nemzetközi szabványokkal (ICNIRP) vagy az 2014/53/EU (RED) európai irányelvvvel történő megfelelési bizonyítvánnyal. A felhasználó és bármely más személy egészségének megóvása és biztonsága az említett szabványok vagy a szóban forgó irányelv alapvető követelménye.

EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

Az Ön mobilkészüléke egy rádiójel továbbító és fogadó berendezés. Tervezésénél fogva nem lépi át a nemzetközi irányelvek által javasolt, rádióhullámoknak való kitétségi értékeket (rádiófrekvenciás elektromágneses terek). Az irányelveket egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és egy olyan jelentős biztonsági határértéket foglal magában, amely szavatolja valamennyi személy biztonságát, életkorra vagy egészségi állapotra való tekintet nélkül.

A rádióhullámoknak való kitétségre vonatkozó irányelvek a fajlagos elnyelési arány vagy SAR érték néven ismert mértékegységet használják. Mobilkészülékek esetében a SAR határérték 2 W/kg.

A SAR érték ellenőrző tesztek során normál használati testhelyzeteket alkalmaznak, a készülék pedig legnagyobb tanúsított kibocsátási teljesítményén sugároz minden egyes tesztelt frekvenciasávon. A készülék ICNIRP irányelveknek megfelelő legmagasabb SAR értékei:

5046Y:

A modellel vonatkozó maximális SAR érték és annak mérésekor fennálló körülmények.		
Fejnél mért SAR érték	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
Test mellett mért SAR érték	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

5046D:

A modellel vonatkozó maximális SAR érték és annak mérésekor fennálló körülmények.		
Fejnél mért SAR érték	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
Test mellett mért SAR érték	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

Használat során a készülék valós SAR értékei általában jóval a fentebbi értékek alatt maradnak. Ez azért van, mert rendszerhatékonyság céljából és a hálózati interferenciák minimalizálása érdekében a mobilkészülék üzemeltetésénye automatikusan csökkentésre kerül, amikor egy híváshoz nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék kimenő teljesítménye, annál alacsonyabb a SAR érték.

Testhez közeli használatkor a SAR érték ellenőrzése 5 mm-es egymással szembeni távolság mellett történt. A rádiófrekvenciáknak való kitettségre vonatkozó irányelveknek való megfelelés érdekében testhez közeli használat során legkevesebb ilyen távolságra kell tartani a készüléket a testtől.

Jóváhagyással nem rendelkező tartozék használata esetén győződjön meg arról, hogy a használt termék nem tartalmaz semmilyen fémet, és a készüléket a jelzett távolságra tartja a testtől.

Az Egészségügyi Világszervezet, az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal és hasonló szervezetek azt javasolják, hogy azok a személyek, akiknek aggodalmaik vannak és csökkenteni kívánják kitettségüket, használjanak egy kihangosító készletet, amellyel a telefonhívások során távol tarthatják a készüléket a fejuktől és a testüktől, vagy csökkentsék a telefonálással töltött időt.

További információért látogassa meg a www.alcatel-mobile.com weboldalt.

Az elektromágneses terekre és a közegészségre vonatkozó részletesebb információt a <http://www.who.int/peh-emf> weboldalon talál.

Telefonja beépített antennával rendelkezik. A legkedvezőbb működtetés érdekében ne érintse meg és ne szedje szét.

Mivel a mobilkészülékek számos funkciót kínálnak, ezek használata más pozícióban is történhet, mint a fül mellett. A készülék headset vagy USB adatkábel használata esetén is megfelel az érvényes előírásoknak. Más tartozék használata esetén bizonyosodjon meg arról, hogy bármely használt termék fémtől mentes és hogy a telefont minimum 5 mm-re tartja a testtől.

Vegye figyelembe, hogy az eszköz használata során bizonyos személyes adatai megosztásra kerülhetnek a fő készülékkel. Személyes adatainak védelméről Önnek kell gondoskodnia. Ne osszon meg ilyen adatokat illetéktelen eszközökkel vagy a készülékéhez csatlakozó más készülékekkel. A Wi-Fi funkcióval rendelkező termékekkel kizárólag megbízható Wi-Fi hálózatokhoz csatlakozzon. A termék hozzáférési pontként való használata esetén (amennyiben ez lehetséges), használja a hálózati biztonsági beállításokat. Ezekkel az övintézkedésekkel megelőzhető, hogy illetéktelen személyek férjenek hozzá készüléke tartalmához. A készüléke különböző helyeken tárolhatja a személyes adatait, beleértve a SIM-kártyát, memóriakártyát, valamint a belső memóriát. A termék újrahajósítása, visszaküldése, illetve elajándékozása előtt gondoskodjon a személyes adatok végleges törléséről vagy eltávolításáról. Ügyeljen arra, hogy kizárólag megbízható forrásból származó alkalmazásokat és frissítéseket telepítsen. Bizonyos alkalmazások befolyásolhatják a termék teljesítményét és/vagy olyan személyes információkhoz is hozzáférhetnek, mint például a fiókadatok, hívásadatok, helyadatok vagy a hálózati erőforrások.

Vegye figyelembe, hogy a TCL Communication Ltd. minden megosztott adatot a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárol. E célból a TCL Communication Ltd. megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket ültet gyakorlatba és tart fenn az összes személyes adat védelme érdekében, például jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozás, véletlenszerű elvesztés vagy megsemmisülés, illetve sérülés ellen, ezen intézkedések pedig biztosítják a megfelelő biztonsági szintet figyelembe véve

- (i) a rendelkezésre álló technikai lehetőségeket
- (ii) az intézkedések gyakorlatba ültetésének költségeit,
- (iii) a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kockázatokat, valamint
- (iv) a feldolgozott személyes adatok érzékeny jellegét.

Személyes adatait bármikor elérheti, megtekintheti és módosíthatja a felhasználói fiókjába való bejelentkezéssel, profilja megtekintésével, illetve ha közvetlenül felveszi velünk a kapcsolatot. Személyes adatainak módosításának vagy törlésének igénylése esetén igazolnia kell a személyazonosságát, mielőtt eleget tehetnének a kérelmének.

Licencek



a microSD logó bejegyzett védjegy.



A Bluetooth elnevezés és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a TCL Communication Ltd. és partnerei által történő használatuk licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. alcatel A3 Bluetooth Declaration ID D032716



A Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance tanúsító védjegye.

A készülék Európa minden országában használható.

A Google, a Google logó, az Android, az Android logó, a Google Search™, a Google Maps™, a Gmail™, a YouTube, az Google Play Store, a Google Latitude™ és a Hangouts™ a Google Inc. védjegye.

Az Android robot a Google által megalkotott és megosztott grafika reprodukciója vagy módosítása, használata pedig a Creative Commons forrásmegjelölésre vonatkozó licencének 3.0 változata alapján történik (a jogi szöveg megjelenítéséhez tartsa lenyomva a Google jogi információk opciót a Beállítások\A telefonról\Jogi információ menüpontban) ⁽¹⁾.

Az Ön által megvásárolt termék az mtd, msdosfs, netfilter/iptables és inítrd nyílt forráskódú (http://opensource.org/) programokat és egyéb, a GNU General Public License és az Apache License engedélyével alkalmazott nyílt forráskódú programokat használ a tárgyködben.

Kérésre biztosítjuk Önnek az adott forráskódok teljes másolatát a termék TCL Communication. általi forgalmazásától számított három éven belül.

A forráskódok letölthetők a <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> oldalról. A forráskód ingyenesen beszerezhető az internetről.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a szellemi tulajdon-jogok megsértését illetően a végfelhasználónak nyújtott jótállás kizárólag az Európai Unió tagállamaira korlátozódik.

Amennyiben a Termék az Európai Unión kívülre történő exportálás tárgyát képezi, valamint ha a végfelhasználó a Terméket az Európai Unió területén kívülre viszi, illetve ott használja, akkor a gyártó és beszállítói Termékre vonatkozó felelőssége, jótállása vagy kártalanítási kötelezettsége érvényét veszti (ideértve a szellemi tulajdon-jogok megsértésével kapcsolatos összes kártalanítási kötelezettséget).

⁽¹⁾ Előfordulhat, hogy egyes országokban nem áll rendelkezésre.

Általános információ

- **Weboldal:** www.alcatel-mobile.com
- **Forrádórt:** lásd a „TCL Communication Services” brosrúrát vagy látogassa meg a weboldalt.
- **Gyártó:** TCL Communication Ltd.
- **Cím:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Elektronikus címke elérési útvonala:** érintse meg a Beállítások/Biztonsági előírások lehetőséget vagy üsse be a „*#07#” karaktereket a címkére vonatkozó részletesebb információk érdekében ⁽¹⁾.

Weboldalunkon megtekintheti a GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) részt. Mindemellett e mailben is elérhet bennünket és felteheti kérdéseit.

A rádiófrekvenciás készülék az alábbi frekvenciasávokon és maximális rádiófrekvenciás teljesítménnyel üzemel:

GSM850/900: 33 dBm

GSM1800/1900: 30 dBm

UMTS B1/2/5/8: 24 dBm

LTE B1/3/7/8/20: 24 dBm

Bluetooth: < 20 dBm

802.11b/g/n: 2.4Hz-es sávzélesség < 20 dBm;

NFC ⁽²⁾ 13.56 MHz: < 25 dBuA/m at 10m

Az TCL Communication Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez az Alcatel 5046Y/5046D típusú rádiófrekvenciás készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

A rádiófrekvenciás készülék rendeltetésszerű üzemelését lehetővé tevő tartozékok és összetevők, valamint a szoftver leírása az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövegében található meg, a következő weboldalon: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

⁽¹⁾ Országoként eltérő.

⁽²⁾ Csak 5046Y esetében.

Lopás elleni védelem ⁽¹⁾

Az ön telefonját egy IMEI-szám ⁽²⁾ (a telefon sorozatszáma) azonosítja a csomagolás címkéjén és a termék memóriájában. Javasoljuk, hogy mielőtt először használatba veszi a telefont, jegyezze le ezt a számot a *#06# billentyűsorozat beütésével, majd tartsa ezt egy biztonságos helyen. Lehetséges, hogy a rendőrség vagy a szolgáltató kéri majd öntől ezt a számot, ha a telefonját ellopták. Ez a szám lehetővé teszi a mobiltelefon blokkolását, ezáltal lehetetlenné téve azt, hogy azt harmadik személy is használhassa, akár egy másik SIM-kártya segítségével is.

Nyilatkozat

Lehetségesek bizonyos eltérések a felhasználói útmutató leírásai és a telefon működése között, függően a telefon szoftververziójától vagy a specifikus hálózati szolgáltatásoktól.

A TCL Communication jogilag nem vonható felelősségre az ilyen jellegű eltérésekért, sem pedig ezek esetleges következményeiért, amely felelősség kizárólag a szolgáltatóra hárul. A készülék olyan anyagokat tartalmazhat, beleértve a végrehajtható vagy forráskód formában lévő alkalmazásokat és szoftvereket is, amelyeket harmadik felek bocsátottak rendelkezésre a készülékbe való integrálás érdekében („Harmadik felek anyagai”).



A készülékben található összes harmadik féltől származó anyag adott állapotban áll rendelkezésre, bármilyen nemű szavatosság vállalása nélkül, legyen az kifejezett vagy vélelmezett garancia, beleértve a forgalomképességre, adott célnak vagy felhasználásnak/harmadik fél alkalmazásának való megfeleléségre, a vásárló más eszközeivel vagy alkalmazásaival való összekapcsolhatóságra és a szerzői jog meg nem sértésére vonatkozó vélelmezett garanciákat. A vásárló elismeri, hogy a TCL Communication teljesített minden olyan minőségügyi kötelezettséget, amely mobil eszközök és maroktelefonok gyártójaként rá hárulnak, a szellemi tulajdonjog tiszteletben tartása mellett. A TCL Communication semmilyen címen nem vonható felelősségre, amennyiben a harmadik féleltől származó anyagok egyáltalán nem vagy nem megfelelően működnek a készüléken vagy a vásárló bármilyen más eszközeivel összefüggésben. A törvény által megengedett mértékben a TCL Communication elhárít magától minden követelést, kérést, keresetet vagy eljárást, különösképpen, de korlátozás nélkül ideértve a károkozás miatt indított eljárásokat, a felelősség bármilyen formájában, amelyek a harmadik féltől származó anyagok bármilyen módú használatából vagy a használat kísérletéből származnak. Ezen túlmenően előfordulhat, hogy a TCL Communication által ingyenesen biztosított, harmadik féltől származó anyagok frissítése és bővítése a jövőben fizetősé válik. A TCL Communication elhárít magától minden felelősséget ezen további költségeket illetően, amelyek kizárólag a vásárlóra hárulnak. Az alkalmazások elérhetősége a használati országoktól és a szolgáltatóktól függően változhat. A készülékekhez mellékelt lehetséges alkalmazások és szoftverek listája semmilyen esetben nem tekinthető a TCL Communication általi vállalásnak. Ezek csupán a vásárló tájékoztatását szolgálják. Következésképpen a TCL Communication nem vonható felelősségre a vásárló által óhajtott egy vagy több alkalmazás el nem érhetősége esetén, mivel elérhetőségük a vásárló országától és szolgáltatójától függ. A TCL Communication fenntartja a jogot, hogy készülékeihez előzetes értesítés nélkül bármikor hozzáadhatson harmadik féltől származó anyagokat vagy eltávolítson egyeseket. A TCL Communication semmilyen esetben nem tehető felelőssé a vásárló által ezen törlések következményeiért, ilyen alkalmazások vagy harmadik féltől származó anyagok használatát vagy használatának megkísérlését illetően.

⁽¹⁾ Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

⁽²⁾ A duál SIM-kártyás telefont két IMEI-szám azonosítja.

1 Az Ön készüléke

1.1 Gombok és csatlakozók

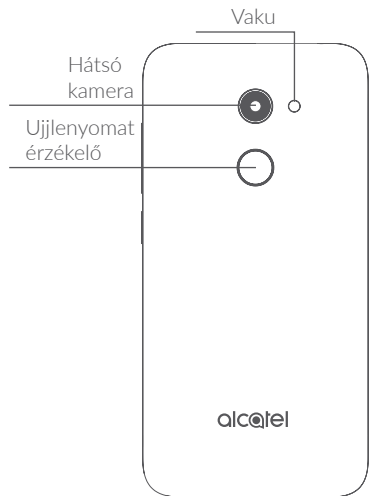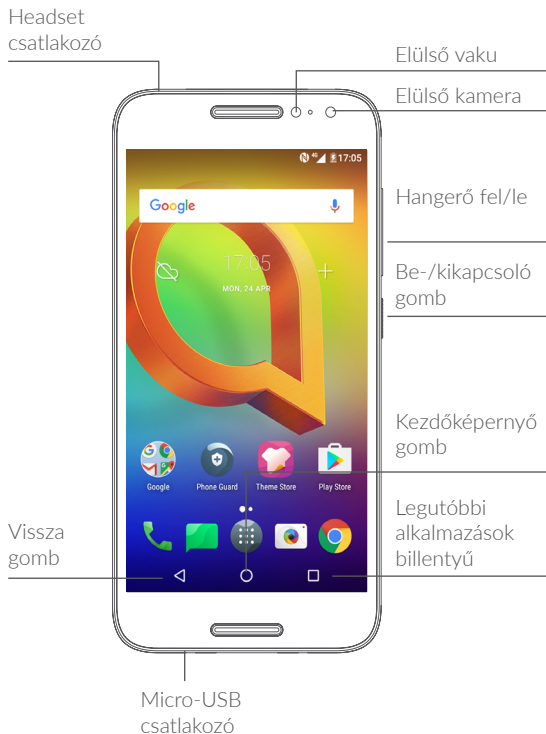

Legutóbbi alkalmazások billentyű

- Érintse meg az egyes alkalmazásműveletek és dokumentumok közötti váltáshoz.



Kezdőképernyő gomb

- Érintse meg bármilyen alkalmazásban vagy képernyőn a kezdőképernyőre történő visszatéréshez
- Tartsa lenyomva a Google Now alkalmazás indításához. Segítséget nyújt például az útvonaltervezésben és éttermekkel kapcsolatos információkkal szolgál a képernyőn felismert tartalom alapján.



Vissza gomb

- Érintse meg az előző képernyőre való visszatéréshez vagy egy párbeszédablak, opciómenü, az értesítőpanel stb. bezárásához.



Be-/kikapcsoló gomb

- Gombnyomás: A képernyő zárolása/A képernyő megvilágítása
- Nyomva tartás: Egy felugró menüt jelenít meg a Kikapcsolás/Újraindítás/Repülőgépip üzemmód opciók kiválasztásához.
- A helyreállító üzemmódba (kikapcsolt állapotban) lépéshez tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot és a **Hangerő fel** gombot.
- Képernyőkép készítéséhez tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot és a **Hangerő le** gombot.
- Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot legalább 10 másodpercig a kényszerített újraindításhoz.



Hangerőszabályozó gombok

- Hívás közben a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Zene/vidéo/adatfolyam üzemmódban a médiafájl hangerejének szabályozása.
- Általános üzemmódban a csengőhang hangerejének szabályozása.
- Egy bejövő hívás csengőhangjának némitása.
- Kamera villámnézet módban nyomja meg a **Hangerő fel** vagy **Hangerő le** gombot fénykép készítéséhez vagy tartsa lenyomva sorozatfelvétel készítéséhez.

1.2 Első lépések

1.2.1 Üzembe helyezés

A SIM-/microSD-kártya behelyezése és eltávolítása

Telefonhívásokhoz be kell helyeznie a SIM-kártyát. A SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt nem kell kikapcsolnia a készüléket, mivel a készülék támogatja a kártyák működés közbeni cseréjét.



Az Ön készüléke csak a nano-SIM-kártyákat támogatja. Ne kísérelje meg egyéb típusú SIM-kártyák, például mini vagy micro kártyák behelyezését, ellenkező esetben a telefon meghibásodhat.

Az akkumulátor feltöltése

Javasoljuk, hogy teljesen töltsen fel az akkumulátort (🔋). A töltés állapotát a képernyőn megjelenő százalékérték jelzi. A telefon töltése során a százalékérték nő.



Az áramfogyasztás és az energiapazarlás csökkentése érdekében, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött. Használaton kívül kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat vagy a háttérben futó alkalmazásokat, csökkentse a háttérvilágítás idejét stb.

1.2.2 A telefon bekapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a készülék be nem kapcsol, szükség esetén oldja fel a készüléket (csúsztatás, PIN-kód, jelszó vagy minta), majd erősítse meg. Megjelenik a kezdőképernyő.

Ha nem ismeri vagy elfelejtette a PIN-kódot, vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával. A PIN-kódot jól őrizze meg.

1.2.3 A telefon kikapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot az opciók megjelenéséig, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

1.3 Kezdőképernyő

A gyors elérés érdekében a kezdőképernyőre helyezhet minden olyan elemet (alkalmazásokat, parancsikonokat, mappákat és widgeteket), amelyeket a legjobban kedvel vagy a leggyakrabban használ. A kezdőképernyő eléréséhez érintse meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Állapotsáv

- Állapotjelzők/értesítők
- Érintse meg és húzza le az értesítőpanel megnyitásához.

Google keresősáv

- Érintse meg a 1 lehetőséget a szövegkeresési képernyő megnyitásához.
- Érintse meg a 2 lehetőséget a hang alapú keresési képernyő megnyitásához.


Csúsztassa balra vagy jobbra további képernyők megtekintéséhez.

A Kedvencek tálcán található alkalmazások

- Érintse meg az alkalmazás megnyitásához.
- Tartsa lenyomva az alkalmazások áthelyezéséhez vagy eltávolításához.

Nyissa meg az alkalmazáslistát.

Megfordítható képernyő

A készülék támogatja a megfordíthatósági funkciót. Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről az alkalmazások listájának megnyitásához, majd érintse meg a **Beállítások > Kijelző > Az eszköz forgatásakor > A képernyő tartalmának forgatása** lehetőséget a funkció engedélyezéséhez.

1.3.1 Az érintőképernyő használata



Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához érjen hozzá az ujjával.




Hosszú gombnyomás

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg hosszan az elemet. Például válasszon ki egy névjegyet a Telefonkönyvből, majd tartsa lenyomva azt az opciólista megjelenéséig.



Húzás

Tartson lenyomva egy elemet, majd húzza át egy másik helyre.



Csúsztatás

Húzza végig az ujját a képernyőn az alkalmazások, képek, weboldalak fel-, és legörgetéséhez. A képernyőt vízszintesen is görgetheti.



Pöccintés

Hasonlít a csúsztatáshoz, a pöccintés azonban egy enyhébb és gyorsabb húzási mozdulat.

Összehúzás/széthúzás



Helyezze két ujját a képernyő felületére, majd húzza azokat szét vagy össze, a képernyőn lévő elem méretének megváltoztatásához.

A telefon továbbá támogatja az egyujjas nagyítási/kicsinyítési funkciót (**Kamera** és **Galéria**). Érintse meg kétszer a képernyőt a nagyításhoz/kicsinyítéshez.

Forgatás



A jobb olvashatóság érdekében a képernyő tájolását állóból automatikusan fekvőbe állítja a készülék oldalra fordításával.

1.3.2 Állapotsáv


Az állapotsávban megtekintheti a készülék állapotát (a jobb oldalon) és az értesítéseket (a bal oldalon).

Húzza le az állapotsávot az értesítések megtekintéséhez és húzza le még egyszer a Gyorsbeállítás panel megnyitásához.

Bezáráshoz érintse meg és húzza fel. Értesítések esetén ezeket megérinthei, így hozzáférhet az értesítésekhez.

Értesítőpanel

Értesítések esetén érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megnyitásához és részletesebb információk megjelenítéséhez.

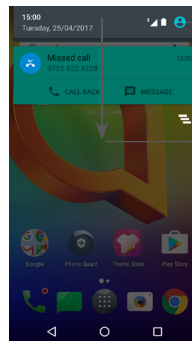


Érintse meg a Gyorsbeállítás panel megnyitásához.

Összes értesítés törlése (az aktív értesítések megmaradnak)

Érintse meg és húzza le az értesítőpanel megnyitásához.

Gyorsbeállítás panel

A Gyorsbeállítás panel megnyitásához érintse meg és húzza le az értesítőpanelt. Az ikonok megérintésével engedélyezhet vagy letilthat funkciókat vagy üzemmódot válthat.

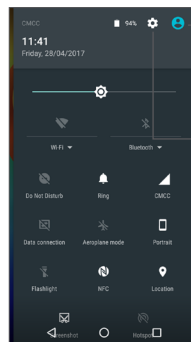

Érintse meg a tulajdonos nevének, telefonszámának és egyéb adatainak szerkesztéséhez és elmentéséhez.


Érintse meg a **Beállítások** lehetőséget a beállítások teljes listájának megnyitásához.

1.3.3 Keresősáv


A telefon rendelkezik egy keresési funkcióval, amelynek segítségével információk kereshetők meg az alkalmazásokban, a készülékben vagy az interneten.



1 Szöveges keresés

- Érintse meg a keresősávot a kezdőképernyőről.
- Írja be a keresett szöveget/kifejezést.
- Amennyiben az interneten kíván keresni, érintse meg a billentyűzetben található  gombot.


2 Hang alapú keresés

- Érintse meg a keresősáv  gombját. Egy párbeszédpanel jelenik meg.
- Mondja ki a keresett szót/kifejezést. Megjelenik a választható keresési találatok listája.

1.3.4 A képernyő zárolása/feloldása

A telefon és a személyes adatok védelmének érdekében lehetséges van a telefon mintával, PIN-kóddal, jelszóval stb. történő zárolására.

Képernyőzár feloldási minta létrehozása

- A kezdőképernyőről érintse meg a  gombot az alkalmazáslista megnyitásához, majd lépjen be a **Beállítások > Képernyő zárolása > Képernyőzár > Minta** menüpontba.
- Rajzolja le saját képernyő-feloldási mintáját.


A képernyő zárolása

A képernyő zárolásához nyomja meg egyszer a **Be-/kikapcsoló** gombot.

A képernyőzár feloldása

Nyomja meg egyszer a **Be-/kikapcsoló** gombot, hogy a képernyő bekapcsoljon, majd csúsztasson és rajzolja meg az Ön által beállított képernyő-feloldási mintát, vagy adja meg a PIN kódját, jelszavát stb.

Ha a képernyőzár feloldási opciójánál a **Csúsztatást** választotta, a képernyő bekapcsolásához nyomja meg a **Be-/kikapcsoló** gombot, majd húzza az ujját felfelé a képernyő feloldásához.

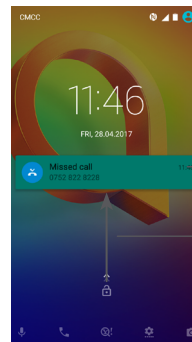

Érintse meg kétszer a részleteket tartalmazó képernyő megnyitásához.

Csúsztasson felfelé a képernyő feloldásához.

1.3.5 A kezdőképnyő személyre szabása

Hozzáadás

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához érintsen meg és tartson lenyomva egy mappát, egy alkalmazást vagy egy widgetet, majd húzza az elemet a kívánt kezdőképnyőre.

Áthelyezés

Tartson lenyomva egy elemet, húzza a kívánt helyre, majd engedje el. Az elemeket a kezdőképnyőre és a Kedvencek tálcára is áthelyezheti. Tartsa az ikont a képernyő jobb vagy bal szélén, ha az elemet a kezdőképnyő egy másik oldalára kívánja áthúzni.

Eltávolítás

Tartson lenyomva egy elemet, húzza felfelé az **Eltávolítás** ikonra, majd engedje el.

Mappák létrehozása

A kezdőképnyőn és a Kedvencek tálcán található parancsikonok vagy alkalmazások rendszerezése érdekében hozzáadhatja ezeket egy mappához az egyik elem másik fölé helyezésével. Átnevezéshez nyissa meg az adott mappát, majd érintse meg a címsorát az új név megadásához.

A háttérkép személyre szabása

Tartsa lenyomva a kezdőképnyő egy üres területét, majd érintse meg a **HÁTTÉRKÉPEK** lehetőséget a háttérkép személyre szabásához.

1.3.6 Widgetek és legutóbb használt alkalmazások


Widgetek megtekintése

Tartsa lenyomva a kezdőképnyő egy üres területét, majd érintse meg a **WIDGETEK** lehetőséget az összes widgetet tartalmazó lista megjelenítéséhez.

Érintse meg a kiválasztott widgetet és csúsztatással helyezze a kívánt képernyőre.

Legutóbb használt alkalmazások megtekintése

A legutóbb használt alkalmazások megtekintéséhez érintse meg a **Legutóbbi alkalmazások** gombot. Érintsen meg egy bélyegképet az ablakban a hozzá tartozó alkalmazás megnyitásához.

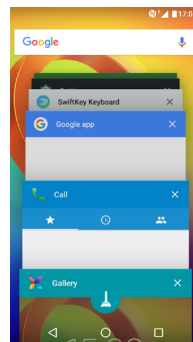

Az alkalmazás bezárásához érintse meg a hozzá tartozó bélyegképet és csúsztassa jobbra/balra, vagy érintse meg az **X** jelet.

Érintse meg a **↑** gombot a képernyő alján az összes futó alkalmazás bezárásához.

1.3.7 Hangerő-szabályozás

A Hangerő gombbal

Nyomja meg a **Hangerő** gombot a hangerő beállításához. A rezgés üzemmód aktiválásához nyomja a **Hangerő le** gombot addig, amíg a telefon rezegni nem kezd.

A Beállítások menü használata

A kezdőképernyőről érintse meg a  gombot az alkalmazáslista megnyitásához, majd lépjen be a **Beállítások > Hang és értesítés > Hang** menüpontba a médiafájlok, csengőhang, riasztás stb. tetszés szerinti beállításához.

2 Szövegbevitel

2.1 A virtuális billentyűzet használata


A virtuális billentyűzet beállításai

Lépjen be a **Beállítások > Nyelv és bevitel** menüpontba, majd válassza ki a konfigurálni kívánt billentyűzetet. Ezt követően számos beállítás áll rendelkezésére.

A virtuális billentyűzet tájolásának beállítása

A virtuális billentyűzet tájolásának beállításához fordítsa a készüléket oldalra vagy álló helyzetbe. Erre a beállítások megváltoztatásával van lehetősége (Érintse meg a **Beállítások > Kijelző > Az eszköz forgatásakor > A képernyő tartalmának forgatása** lehetőséget).


2.1.1 Android billentyűzet

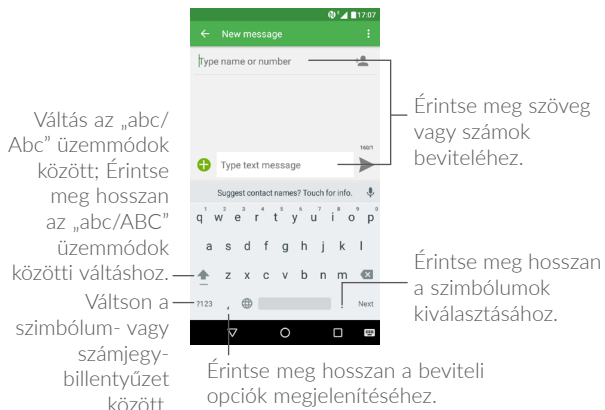

2.2 Szövegszerkesztés


A készülék lehetővé teszi a beírt szövegek szerkesztését.

- Tartsa lenyomva vagy érintse meg kétszer a szerkeszteni kívánt szöveget.
- Húzza el a két tabulátort a kiválasztott szövegrész megváltoztatásához.
- A következő opciók kerülnek megjelenítésre: **ÖSSZES KIVÁLASZTÁSA**, **KIVÁGÁS**, **MÁSOLÁS** és **MEGOSZTÁS**.

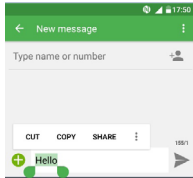

Igény szerint új szövegeket is beilleszthet

- Érintse meg a képernyőnek azt a részét, ahova írni szeretne, vagy tartsa lenyomva a képernyő egy üres részét. A kurzor villogni kezd, és a fül megjelenik. Húzza el a fület a kurzor mozgatásához.
- Ha kivágott vagy kimásolt bármilyen szöveget, akkor érintse meg a tabulátort a **BEILLESZTÉS** gomb megjelenítéséhez, amely lehetővé teszi bármely előzőleg kimásolt szöveg beillesztését.

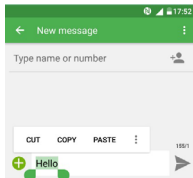


3 Telefonhívás, Hívásnapló és Telefonkönyv

3.1 Hívás





3.1.1 Hívásindítás

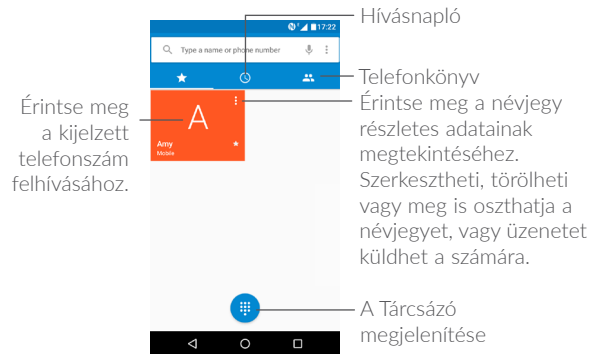

Egy hívás indításához érintse meg a  gombot.

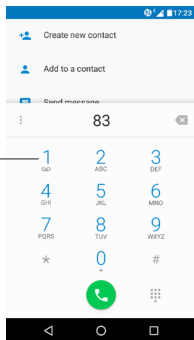

Érintse meg hosszan a hangpostafiók eléréséhez.





Adja meg a kívánt telefonszámot a tárcsázóról, majd érintse meg a  gombot, vagy a fülek csúsztatásával/megérintésével válasszon ki egy névjegyet a **TELEFONKÖNYV** vagy a **HÍVÁSNAPLÓ** menüből, majd indítsa a hívást.

A megadott szám elmenthető a **Telefonkönyvbe** az **Új névjegy létrehozása**  ikon vagy a **Hozzáadás egy névjegyhez**  ikon megérintésével.


Amennyiben hibát vét, törölheti a hibás számjegyeket a  ikon megérintésével.

A hívás bontásához érintse meg a  gombot.


Nemzetközi hívás

Nemzetközi híváshoz tartsa lenyomva a  gombot a „+” karakter beírásához, majd írja be a nemzetközi ország-előhívószámot és a teljes telefonszámot, majd érintse meg a  gombot.




Segélyhívás

Ha a szolgáltatónak van lefedettsége, tárcsázza a segélyhívó számot, és érintse meg a  gombot a segélyhívás indításához. Ez SIM-kártya és a PIN-kód beírása nélkül is működik.

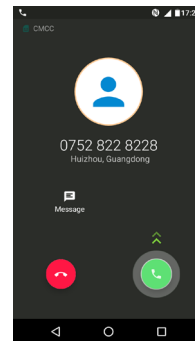3.1.2 Hívás fogadása vagy elutasítása



Hívás fogadása közben:

- Csúsztassa a  gombot felfelé a hívás fogadásához;
- Csúsztassa a  gombot felfelé a hívás elutasításához;
- Érintse meg a  gombot a hívás elutasításához és egy előre beállított üzenet elküldéséhez.

Bejövő hívások elnémitásához nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot, vagy fordítsa a telefont fejfel lefelé (amennyiben a **Beállítások > Kézmozdulatok > Némitás megfordítással** lehetőség aktiválva van).



Az Ön telefonja egy egyedi megfordítható felhasználói felülettel rendelkezik, amely még a telefon fordított helyzetben (fejfel lefelé) tartása mellett is biztosítja a készülék megfelelő működését, ideértve a normál hívásokat.

3.1.3 A Hangposta felhívása


A hangpostafiókot a szolgáltató biztosítja, hogy Ön ne maradjon le a hívásokról. Úgy működik, mint egy üzenetrögzítő, és bármikor felhívhatja.

A hangposta eléréséhez tartsa lenyomva a **1** gombot.

Hangposta üzenet érkezésekor a **1** ikon jelenik meg az állapotsávban. Nyissa meg az értesítőpanelt, majd érintse meg az **Új hangposta üzenet** elemet.

3.1.4 Hívás közben

A hangerő hívás közben való módosításához nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot.

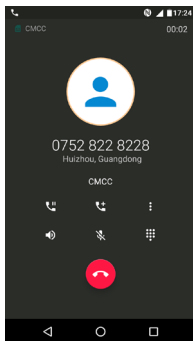

Az aktuális hívás bontása.



Érintse meg egyszer a hangszóró bekapcsolásához az aktuális hívás közben. Érintse meg ismét a hangszóró kikapcsolásához.



Érintse meg egyszer az aktuális hívás némitásához. Érintse meg ismét a hívás némitásának feloldásához.



A Tárcsázó megjelenítése



Érintse meg egyszer a folyamatban lévő hívás tartásához. Érintse meg ismét ezt az ikont a híváshoz való visszatéréshez.



Hívás hozzáadása.



Hívások során az érintőképernyőn keresztül végzett akaratlan, véletlenszerű műveletek elkerülése érdekében a képernyő automatikusan záródik, amikor a telefont a füléhez emeli, majd feloldódik, amikor elveszi onnan.

3.1.5 Több hívás kezelése

A telefon lehetővé teszi több hívás egyidejű kezelését.

Váltás hívások között

Két hívás fogadásakor érintse meg a névjegyet vagy a számot a két vonal közötti váltáshoz. A telefon az aktuális hívást tartott állapotba helyezi, és bekapcsolja Önt a másik hívásba

Konferenciahívások ⁽¹⁾

A következő lépések követésével konferenciahívást indíthat.

- Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
- Érintse meg a **+** gombot egy másik hívás hozzáadásához.

⁽¹⁾ A hálózati szolgáltatótól függően.

- Adja meg annak a személynek a telefonszámát, akit hozzá kíván adni a konferenciához, majd érintse meg a  gombot. A konferenciához a **Hívásnapló** vagy a **Telefonkönyv** használatával is hozzáadhat résztvevőket.
- Érintse meg a  gombot a konferenciahívás indításához.
- Érintse meg a  gombot a konferenciahívás bontásához és a beszélgetőpartnerek szétkapcsolásához.

3.1.6 Hívásbeállítások

A **Hívás** képernyőről érintse meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget. A következő opciók állnak rendelkezésre:

Megjelenítési opciók

- **Rendezési kritérium:** Érintse meg a lista keresztnév vagy családnév szerinti rendezéséhez.
- **Név formátuma:** Érintse meg annak beállításához, hogy a készülék a névjegyek megjelenítésekor a keresztnévet vagy a családnevet helyezze előre.

Csörgés és rezgés

Érintse meg a bejövő hívás csengőhangjának beállításához és jelölje be a négyzetet a Tárcsázó érintési hangjainak bekapcsolásához vagy a bejövő híváskor történő rezgés engedélyezéséhez.

Gyors válasz

Azoknak a gyors válaszoknak a szerkesztése, amelyeket akkor küld, amikor egy üzenettel elutasít egy hívást.

Hívásra szolgáló fiókok

- **Zajszűrés:** Jelölje be a négyzetet a hívások háttérzajának csökkentéséhez.

- **Rezgő jelzés:** Jelölje be a négyzetet, ha azt kívánja, hogy a készülék rezgéssel emlékeztesse, amikor a hívás során kapcsolat létesült.
- **Hívásbeállítások:** Érintse meg a szolgáltató nevét a **Hívásra szolgáló fiókok** menüpontban az alábbi hívásbeállítások eléréséhez:

- Hangposta

szolgáltató: Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyben kiválaszthatja a szolgáltató hangposta-szolgáltatását vagy egy másik szolgáltatást.

Beállítás: Ha a szolgáltató hangposta-szolgáltatását használja, akkor ezzel a lehetőséggel egy olyan párbeszédpanelt nyit meg, amelyben megadhatja a hangposta hallgatásához és kezeléséhez használt telefonszámot. A vessző karakter bevitelével szünetet iktathat a száma, például azért, hogy a telefonszámhoz jelszót adjon meg.

Hangok: Érintse meg az új hangposta üzenetek fogadását jelző hang beállításához.

Rezgés: Jelölje be a négyzetet, ha azt kívánja, hogy új hangposta üzenetek fogadásakor rezgjen a készüléke.

- Rögzített tárcsázási számok

A rögzített tárcsázási szám (FDN) a SIM-kártya egyik szolgáltatásmódja, amelyben a kimenő hívások adott telefonszámokra vannak korlátozva. Az ebben a pontban megadott számokat a telefon hozzáadja az FDN-listához. Az FDN szolgáltatás leggyakoribb gyakorlati alkalmazása az, amikor a szülők korlátozzák a gyermekeik által hívható telefonszámok körét. Biztonsági okokból az FDN szolgáltatás engedélyezéséhez meg kell adnia a SIM-kártya PIN2-kódját, melyet a szolgáltatótól vagy a SIM-kártya gyártójától szerezhet be.

- Hívás átirányítás

Ezt a lehetőséget megérintve konfigurálhatja, hogy a telefon hogyan továbbítsa a hívásait, amikor foglalt, nem veszi fel, vagy nem érhető el.

- Híváskorlátozás

Ezt a lehetőséget megérintve konfigurálhatja a híváskorlátozási beállításokat. A négyzet bejelölésével aktiválhatja a kimenő és bejövő hívások korlátozását.


- További beállítások

Hívóazonosító: Telefonja az alapértelmezett szolgáltatói beállításokat fogja alkalmazni, hogy kijelze a saját telefonszámát kimenő hívások esetében.

Hívásvárakoztatás: Ennek a négyzetnek a bejelölésével értesítést kap, ha telefonálás közben új bejövő hívás érkezik.

Hívásvárakoztatás állapota: Egy párbeszédablak nyílik meg, amelyben ellenőrizheti a hívásvárakoztatás állapotát.

3.2 Hívásnapló

A Hívásnapló megnyitásához érintse meg a  gombot a **Hívás** képernyőről, így megtekintheti a nem fogadott hívásokat, a kimenő hívásokat és a bejövő hívásokat.

Érintsen meg egy névjegyet vagy számot az adatok megtekintéséhez vagy olyan további műveletek eléréséhez, mint a hívásindítás, SMS küldése a névjegy vagy szám részére, a hívásra vonatkozó részletes információk megtekintése, vagy a hívás törlése.

Érintse meg a **Teljes hívásnapló megtekintése** lehetőséget a hívásnapló megtekintéséhez. Érintse meg a  gombot és a **Hívásnapló törlése** lehetőséget a teljes hívásnapló törléséhez.


3.3 Telefonkönyv.....




A **Telefonkönyv** lehetővé teszi a kívánt személyek gyors és egyszerű elérését.



A telefonon létrehozhat, illetve megtekintheti a névjegyeket, valamint szinkronizálhatja ezeket a Gmail kapcsolataival, illetve az interneten vagy a telefonján található egyéb alkalmazásokkal.

3.3.1 A Telefonkönyv megtekintése

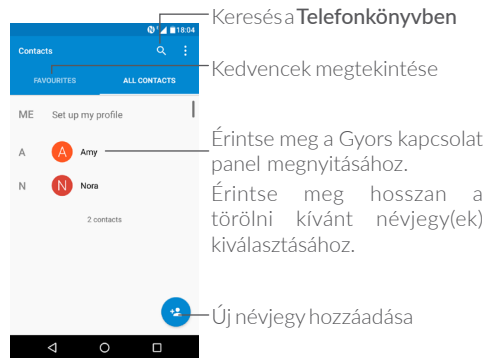A névjegyek megtekintéséhez az alkalmazáslistán érintse meg a  gombot.



Névjegy törlése

Érintse meg hosszan a törölni kívánt névjegyet, amíg a névjegy fényképe helyett  jelenik meg, majd érintse meg a  gombot, és válassza a **Törlés** lehetőséget.




A törölt névjegyet a telefon eltávolítja a telefon összes többi alkalmazásából, valamint a következő szinkronizáláskor a webes alkalmazásokból is.


Érintse meg a  gombot a névjegylista opciómenüjének megjelenítéséhez. A következő műveletek lehetségesek:

- **Megjelenítendő névjegyek** Kiválaszthatja a megjelenítendő névjegyeket.
- **Importálás/Exportálás** Névjegyeket importálhat vagy exportálhat a telefon, a SIM-kártya, a microSD-kártya, a telefon tárhelye stb. között.
- **Csoportok** Névjegy-csoportok megtekintése vagy létrehozása
- **Fiókok** A különböző fiókok szinkronizálási beállításait kezelheti.
- **Beállítások** Érintse meg a lista és a nevek megjelenítésének megváltoztatásához.
- **Szám letiltása** Érintse meg a letiltott névjegyek megtekintéséhez. Ezen felül fel is oldhatja a letiltásokat.

3.3.2 Névjegy hozzáadása

Új névjegy létrehozásához érintse meg a  gombot a névjegyeket tartalmazó listán.

Meg kell adnia a névjegy nevét és egyéb kapcsolatfelvételi adatait. A képernyő fel-le görgetésével léphet mezőről mezőre.

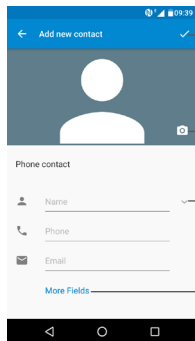

Ha kész, érintse meg az ikont a mentéshez.


Válasszon egy képet, vagy készítsen fényképet a névjegyhez

Érintse meg az elérhető címkek megnyitásához

Érintse meg a mezők kibontásához

Ha kész, érintse meg a  gombot a mentéshez.

Hozzáadás a Kedvencekhez/eltávolítás a Kedvencekből ⁽¹⁾

Egy névjegy Kedvencekhez való hozzáadásához érintse meg az adott névjegyet a részletes információk megtekintéséért, majd érintse meg a  csillagot.

Ha egy névjegyet el kíván távolítani a kedvencek közül, a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a  csillagot.

3.3.3 Névjegyek szerkesztése

Névjegyadatok szerkesztéséhez a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a  gombot.


Ha kész, érintse meg a  gombot a mentéshez.

Névjegy alapértelmezett telefonszámának módosítása



⁽¹⁾ Kizárólag a telefon memóriájában található névjegyek adhatók hozzá a Kedvencekhez.


Az egynél több telefonszámmal rendelkező névjegyek esetében beállíthatja az alapértelmezett telefonszámot.

A névjegy neve alatt mindig megjelenik az alapértelmezett telefonszám (az a szám, amely prioritást élvez hívásindításkor és üzenetküldéskor).

Az alapértelmezett telefonszám módosításához tartsa lenyomva a kívánt számot és válassza a **Beállítás alapértelmezettként** lehetőséget. Ekkor a  ikon jelenik meg a telefonszám előtt.

3.3.4 A Quick Contact for Android (Gyors Kapcsolat) funkció használata


A Quick Contact for Android (Gyors Kapcsolat) megnyitásához érintsen meg egy névjegyet. Hívás indításához érintse meg a  gombot vagy a számot. Üzenet küldéséhez érintse meg a  gombot.

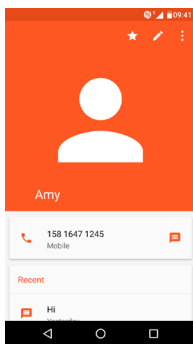



Az, hogy milyen ikonok érhetőek el a Quick Contact (Gyors Kapcsolat) panelben, az a névjegyhez megadott információktól, valamint a telefonon lévő alkalmazásoktól és fiókoktól függ.

3.3.5 Névjegyek importálása, exportálása és megosztása


Éz a készülék lehetővé teszi a névjegyek importálását/exportálását a telefon, a SIM-kártya és a telefon tárolója között.


A Telefonkönyv képernyőjén érintse meg a  gombot az opciómenü megjelenítéséhez. Érintse meg az **Importálás/Exportálás** lehetőséget, majd válassza a névjegyek importálását/exportálását a fiókokba/fiókokból, SIM-kártyára/SIM-kártyáról, telefonmemóriába/telefonmemóriából, belső tárhelyre/belső tárhelyről, microSD-kártyára/microSD-kártyáról stb.

Másokkal is megoszthat egy vagy több névjegyet a vCard elküldésével Bluetooth kapcsolaton, Gmail-en stb. keresztül.

Érintse meg a megosztani kívánt névjegyet, érintse meg a  gombot, majd a **Megosztás** lehetőséget a névjegy részleteinek képernyőjén. Válassza ki a megosztani kívánt számot, érintse meg a  gombot, majd válassza ki a művelet végrehajtásához használni kívánt alkalmazást.



3.3.6 Névjegyek megjelenítése

Beállíthatja, hogy az egyes fiókok esetében mely névjegylistákat kívánja megjeleníteni a Névjegyek listában. Érintse meg a  gombot, majd a névjegyek listáját tartalmazó képernyőről a **Megjelenítendő névjegyek** lehetőséget. Ezt követően kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt névjegyeket.



Érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget a lista **Keresztnév** vagy **Családnév** szerinti rendezéséhez, valamint érintse meg a **Keresztév előre, illetve Családnév előre** lehetőséget a névjegyek keresztnév vagy családnév sorrendjében történő megjelenítéséhez.

3.3.7 Névjegyek egyesítése/szétválasztása ⁽¹⁾

Hogy elkerülje, hogy a névjegylistában egyes személyek többször szerepeljenek, a meglévő névjegyekhez egyetlen művelettel tetszőleges új névjegy-információt hozzáadhat.



Érintse meg azt a névjegyet, amelyhez információt szeretne adni, majd érintse meg a  gombot a névjegyszerkesztési képernyő megnyitásához, majd érintse meg újra a  gombot, végezetül pedig az **Egyesítés** lehetőséget.

Ekkor ki kell választania, hogy mely névjegy adatait szeretné egyesíteni az első névjeggyel. A második névjegy adatait a telefon hozzáadja az elsőhöz, a második névjegy pedig nem jelenik meg többé a Névjegyek listában.

Névjegyre vonatkozó információk szétválasztásához érintse meg az adott névjegyet, érintse meg a  gombot a névjegyszerkesztési képernyő megnyitásához, majd érintse meg ismét a  gombot és válassza a **Szétválasztás** lehetőséget. A megerősítéshez érintse meg az **OK** gombot.

3.3.8 Több fiók névjegyeinek szinkronizálása

Lehetőség van több fiók kapcsolatainak, adatainak vagy egyéb információinak a szinkronizálására, a készülékre telepített alkalmazásoktól függően.

Egy fiók hozzáadásához a névjegyek listáját tartalmazó képernyőn érintse meg a  gombot és a **Fiókok** > **Fiók hozzáadása** lehetőséget, vagy a kezdőképernyőn érintse meg a  gombot és lépjen be a **Beállítások** > **Fiókok** > **Fiók hozzáadása** menüpontba.

Ki kell választania a telefonhoz hozzáadni kívánt fiók típusát, pl. Google, munkahelyi stb.

Mint minden más fiók beállítása esetében, meg kell adnia a részletes adatokat, pl. a felhasználónevet, a jelszót stb.

A fiókokat eltávolíthatja a telefonról, ezzel törölve róla az összes hozzájuk tartozó adatot is. Érintse meg a törölni kívánt fiókot > érintse meg a  gombot > Válassza ki a **Fiók törlése** lehetőséget, majd erősítse meg.

Automatikus szinkronizálás

A **Fiókok** képernyőn, érintse meg a  gombot, majd jelölje be az **Adatok automatikus szinkronizálása** négyzetet. Ha ez a beállítás aktív, akkor a telefonon és az interneten tárolt összes adat szinkronizálódik, amikor változás történik.

⁽¹⁾ Csak a telefonban tárolt névjegyek esetén áll rendelkezésre.


4 Üzenetek és E-mail


4.1 Üzenetek.....

Ezzel a mobiltelefonnal SMS és MMS üzeneteket hozhat létre, szerkeszthet és fogadhat.

Üzenet küldéséhez érintse meg a  gombot.

4.1.1 Új üzenet írása

Szöveges/multimédia üzenetek írásához az üzenetlista képernyőn érintse meg a  gombot.

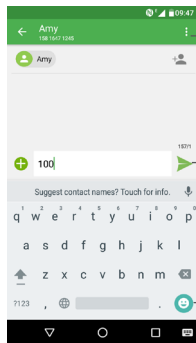


További opciók

Szöveges üzenet küldése

Hangulatjelek beillesztése

Szöveges üzenet küldése

Címzett hozzáadásához adja meg a címzett nevét vagy telefonszámát a **Címzett** sávban. Érintse meg az **Írjon szöveges üzenetet** sávot az üzenet szövegének beírásához. Az írás befejezését követően érintse meg a  gombot a szöveges üzenet elküldéséhez.

A 160 karaktert meghaladó SMS üzenetekért több SMS üzenet díja számítódik fel. Egy számláló található a szövegdoboz jobb oldalán, így tudni fogja, hány karakter megadása lehetséges még az üzenetben.



A speciális (ékezetes) betűk ugyancsak megnövelik az SMS üzenet méretét. Ennek következtében előfordulhat, hogy a címzettnek több SMS üzenet kerül elküldésre

Multimédia üzenet küldése

Az MMS üzenetek lehetővé teszik, hogy videókat, képeket, fényképeket, animációkat, diákat és hangfájlokat küldjön más kompatibilis mobil készülékekre vagy e-mail címekre.


Az SMS üzenetek automatikusan átalakításra kerülnek MMS üzenetté, ha médiafájlokat (képek, videók, hangfájlok, diák stb.) csatol, illetve tárgyat vagy e-mail címet ad hozzá.

Multimédia üzenet küldéséhez adja meg a címzett telefonszámát a **Címzett** sávban. Érintse meg az **Írjon szöveges üzenetet** sávot az üzenet szövegének beírásához.

Érintse meg a  gombot kép, hangfájl, helyadat stb. csatolásához.

Ha kész, érintse meg a  gombot a multimédia üzenet elküldéséhez.









4.1.2 Üzenetek kezelése

Amikor üzenet érkezik, az  ikon értesíti erről az állapotsávban. Húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megnyitásához, érintse meg az új üzenetet a megnyitáshoz, és olvassa el. Az üzenetet úgy is elérheti, hogy megnyitja az Üzenetek alkalmazást, és megérinti az üzenetet.


Az üzenetek beszélgetésként kerülnek megjelenítésre.

Érintsen meg egy üzenetet az üzenetszerkesztési képernyő megnyitásához:

- A szám hívásához érintse meg a  gombot.

- Érintse meg a , majd a **Hozzáadás a Telefonkönyvhöz** lehetőséget a szám elmentéséhez, vagy érintse meg  gombot a névjegy részleteinek megtekintéséhez, ha a szám már el lett mentve.
- Egy üzenet megválaszolásához írja be az üzenetet. Amikor befejezte, érintse meg a  gombot.
- Egy üzenet nyomva tartásával a következő opciók válnak elérhetővé: szöveg másolása , továbbítása , törlése , összes kiválasztása , egyéb opciókat tartalmazó menü  stb.

4.1.3 Az üzenet beállításainak módosítása

Az üzenetlista képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

SMS engedélyezés

Nyissa meg az opciókat tartalmazó párbeszédpanelt az alapértelmezett SMS üzenetküldő alkalmazás megváltoztatásához.

Szöveges üzenet (SMS)

- **Kézbesítési jelentés kérése** Jelölje be a négyzetet, hogy kézbesítési jelentést kérjen minden elküldött szöveges üzenetről.
- **SIM-kártyán tárolt üzenetek kezelése** Érintse meg a SIM-kártyán tárolt szöveges üzenetek kezeléséhez.
- **Gyorszöveg szerkesztése** Érintse meg üzenetsablon hozzáadásához vagy szerkesztéséhez.
- **SMS szolgáltatói központ** Megnyit egy felugró ablakot a szolgáltatóközpont számának megjelenítéséhez.

- **Érvényességi időszak**

Válassza ki az érvényességi időszakot, amely alatt a szolgáltató próbálkozni fog az üzenet újraküldésével, amennyiben az nem kézbesíthető azonnal.

- **SMS tárhely**

Az SMS üzenetek tárolási helyének kiválaszthatja a telefont vagy a SIM-kártyát.

- **ABC kezelés**

Válasszon ki egy Betű módot.

Multimédia üzenet (MMS)

- **Csoportos üzenetküldés**

Engedélyezése esetén több címzettnek is elküldhet egy üzenetet.

- **Kézbesítési jelentés kérése**

Kézbesítési jelentést kérhet minden elküldött multimédia üzenetről.

- **Olvasási jelentés kérése**

Jelentést kérhet arról, hogy az egyes címzettek olvasták-e az Ön által küldött multimédia üzenetet.

- **Olvasási jelentés küldése**

Automatikusan olvasási jelentést küld, ha a feladó kérte ezt.

- **Automatikus letöltés**

Automatikusan letöltheti a teljes MMS-t (a szövegtörzset és a mellékletet is) a telefonra. Csak az MMS fejléc letöltéséhez távolítsa el a jelölést a jelölőnégyzetből.

- **Automatikus letöltés roamingban**

Jelölje be a négyzetet az automatikus letöltéshez roaming hálózatban.

- **Létrehozási mód**

Válasszon ki egy létrehozási módot.

- **Méretkorlát** Érintse meg az üzenetek maximális méretének módosításához.
- **Prioritás** A prioritást állíthatja be.

Értesítések

- **Üzenetre vonatkozó értesítések** Üzenetekre vonatkozó értesítések megjelenítése az állapotsávban.
- **Elnémítás** Válasszon ki egy időtartamot, amikor a telefon néma marad beérkező üzenet esetén, vagy kapcsolja ki a némítás funkciót a **KI** jelölőnégyzet segítségével.
- **Hangok** Az új üzenet beérkezéséről értesítő hang kiválasztása.
- **Előugró értesítés** Leküldéses értesítések felugró ablakának megjelenítése, ha engedélyezve van.

Általános

- **Üzenet betűmérete** Az üzenetek betűméretének kiválasztása.
- **Régi üzenetek törlése** Törli a régi üzeneteket a tárolható üzenetek maximális számának elérésekor. Jelölje be a négyzetet a funkció engedélyezéséhez.
- **Szöveges üzenetek határértéke** Érintse meg a beszélgetésként elmenthető szöveges üzenetek számának beállításához.


- **Multimédia üzenetek határértéke** Érintse meg a beszélgetésként elmenthető multimédia üzenetek számának beállításához.
- **Cellaüzenet csengőhang engedélyezése** A cellaüzenet értesítési hangjának engedélyezéséhez/letiltásához jelölje be a négyzetet/távolítsa el a jelölést.
- **Cellaüzenet csengőhangjának kiválasztása** Válassza ki a cellaüzenet csengőhangját.
- **Cellaüzenet** A cellaüzenet szolgáltatás engedélyezéséhez vagy letiltásához, illetve a nyelv és csatorna kiválasztásához.
- **WAP PUSH üzenetek engedélyezése** A hálózat leküldéses üzeneteinek engedélyezéséhez/letiltásához jelölje be a négyzetet/távolítsa el a jelölést.

4.2 E-mail.....



A telefon első üzembe helyezésekor kiválaszthatja, hogy meglévő e-mail fiókját használja, vagy új e-mail fiókot hoz létre.

A telefonján külső POP3 vagy IMAP e-mail fiókokat is beállíthat.

E-mail fiók beállításához érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.

Egy e-mail beállító varázsló segítségével lesz az e-mail fiók beállításához szükséges lépések során.

- Adja meg a beállítani kívánt fiók e-mail címét.

• Érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget. Amennyiben az Ön által megadott fiókot a szolgáltató nem állítja be a készüléken, meg kell nyitnia az e-mail fiók beállítási képernyőjét a beállítások kézilég történő megadása érdekében. Alternatív megoldásként megérinthei a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget, hogy közvetlenül megadja a beállítani kívánt e-mailfiók bejövő és kimenő beállításait.

- Adja meg a jelszót.
- Végül, végezze el a fiókja szinkronizálási gyakoriságának, értesítéseinek stb. beállítását.
- Szükség esetén módosítsa a fiók nevét.

Másik e-mail fiók hozzáadásához érintse meg a ☰ gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget a létrehozáshoz.

E-mailek létrehozása és küldése

- A Bejövő fiók képernyőjéről érintse meg a + gombot.
- A **Címzett** mezőben adja meg a címzett(ek) e-mail címét.
- Szükség esetén érintse meg a **Másolatmezők is** menüikont ▾, hogy másolatot vagy titkos másolatot küldjön az üzenetéről.
- Írja be az üzenet tárgyát és tartalmát.
- Érintse meg a ☞ gombot egy csatolmány hozzáadásához.
- Végül érintse meg a ➤ gombot a küldéshez.
- Amennyiben nem kívánja azonnal elküldeni az e-mailt, egy másolat elmentéséhez érintse meg a ⋮ gombot, majd a **Vázlat mentése** lehetőséget, vagy nyomja meg a **Vissza** gombot. A vázlat megtekintése érdekében érintse meg a ☰ gombot az összes címke megjelenítéséhez, majd válassza ki a **Vázlatok** lehetőséget.
- Ha nem kívánja elküldeni vagy elmenteni az e-mail üzenetet, érintse meg a ⋮ ikont, majd érintse meg az **Elvetés** opciót.

Ha aláírást kíván hozzáadni az e-mail üzenetekhez, a Beérkező üzenetek képernyőjéről nyomja meg a ☰ ikont, érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, válassza ki a fiókot, majd az **Aláírás** opciót.

5 Naptár, óra és számológép.....


5.1 Naptár..... 31

A **Naptár** alkalmazás segítségével nyomon követheti a fontos értekezleteket, találkozókat stb.

A naptár megtekintéséhez és események létrehozásához érintse meg a ⋮ gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Naptár** lehetőséget.


5.1.1 Többféle nézet


A naptárt **Határidőnapló**, **Nap**, **3 nap**, **Hét** vagy **Hónap** nézetben is megjelenítheti.

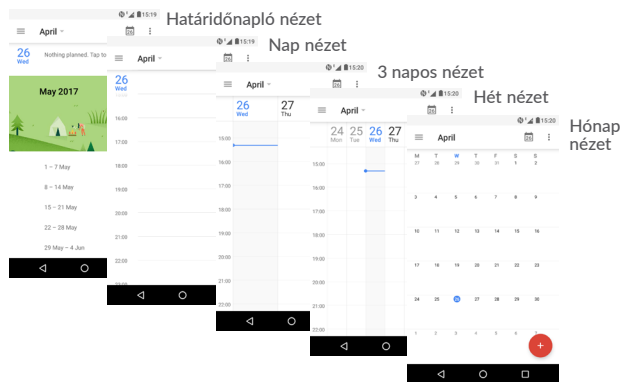

5.1.2 Új események létrehozása


Bármelyik nézetből hozzáadhat a naptárhoz új eseményeket.

- Érintse meg a  gombot.
- Adja meg az új eseményhez szükséges összes adatot. Ha egész napos eseményről van szó, válassza az **Egész nap** lehetőséget.
- Hívjon meg más személyeket az eseménybe. Írja be a meghívni kívánt vendégek e-mail címét, vesszővel elválasztva. A vendégek meghívót kapnak a Naptár alkalmazásban és e-mailben.
- Ha kész, érintse meg a képernyő felső részén a **MENTÉS** lehetőséget.


Ha a Heti nézetből gyorsan létre kíván hozni egy eseményt, érintsen meg egy üres területet a célterület kiválasztása érdekében. A kiválasztást a  ikon jelzi. Érintse meg az **ikont** az új esemény létrehozásához.

Esemény hozzáadása előtt, létre kell hoznia legalább egy Naptár fiókot, és meg kell jelenítenie egy naptárát.

5.1.3 Esemény törlése és szerkesztése

Egy esemény törléséhez vagy szerkesztéséhez érintse meg az eseményt, hogy megnyissa a részleteket tartalmazó képernyőt. Érintse meg a  gombot az esemény szerkesztéséhez vagy a **Törlés** lehetőséget az esemény törléséhez.

5.1.4 Eseményemlékeztető

Ha be van állítva emlékeztető egy adott eseményhez, akkor az emlékeztető idejének elérkeztekor a közeledő esemény ikon  jelenik meg az állapotsávban.


Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az esemény nevét a Naptár értesítési listájának megtekintéséhez.

Az emlékeztetőknél az állapotsávban és az értesítőpanelen való függőben hagyásához érintse meg a **Vissza** gombot.

5.2 Óra



A mobiltelefon beépített órát tartalmaz.

Az aktuális idő megtekintéséhez érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg az **Óra** lehetőséget.

5.2.1 Világóra


A világóra megtekintéséhez érintse meg a  gombot az Idő képernyőn.

Időzóna hozzáadásához érintse meg a  gombot.

5.2.2 Ébresztés

Az Idő képernyőn érintse meg a  gombot az **Ébresztés** képernyő megjelenítéséhez.

Aktiválja a  kapcsolót az ébresztés funkció aktiválásához.


Érintse meg a  gombot új ébresztő hozzáadásához. A következő opciók kerülnek megjelenítésre:





- **Idő** Érintse meg az ébresztés idejének beállításához.
- **Ismétlés** Érintse meg, hogy kiválassza mely napokon szóljon az ébresztő.
- **Csengőhang** Ezt a lehetőséget megérintve csengőhangot választhat az ébresztéshez.
- **Rezgés** Ezzel a beállítással bekapcsolhatja a rezgést
- **Címke** Érintse meg a riasztás elnevezéséhez.

Érintse meg egy aktuális ébresztést az ébresztő szerkesztési képernyőjének megjelenítéséhez

Érintse meg a  gombot, majd érintse meg a  gombot a kiválasztott riasztás törléséhez.







5.2.3 Visszaszámlálás

Az Idő képernyőről érintse meg az  ikont a **Visszaszámlálás** képernyő megjelenítéséhez.


- Adja meg az időt. Az időt másodperc, perc és óra számsorrendben kell megadni.
- A visszaszámlálás bekapcsolásához érintse meg a  gombot.
- Érintse meg a  gombot a visszaszámlálás idejének beállításához a panelen.
- A visszaszámlálás kikapcsolásához érintse meg a  gombot.
- Az aktuális visszaszámlálási címke törléséhez érintse meg a  gombot.

5.2.4 Időzítő

Az Idő képernyőről érintse meg az  ikont az **Időzítő** képernyő megjelenítéséhez.

- Érintse meg a  gombot az Időzítő indításához.
- Érintse meg a  gombot, a köridők megjelenítéséhez.
- Érintse meg a  gombot, a teljes idő és a köridő mérésének leállítása érdekében. Az idő és köridő mérése a  gomb megérintését követően folytatódik.
- A rögzített érték törléséhez érintse meg a  gombot.
- Érintse meg az  gombot a megosztáshoz.

5.2.5 Az Óra beállításainak módosítása

Érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget az alábbi opciók bármelyikének beállításához:

Óra


- **Stílus** Ennek a lehetőségnek a megérintésével beállíthatja, hogy az óra stílusa analóg vagy digitális legyen.
- **Automatikus otthoni óra** Jelölje be a négyzetet egy otthoni óra hozzáadásához eltérő időzónájú területeken való tartózkodása idejére.
- **Otthoni időzóna** Érintse meg az otthoni időzóna beállításához.

Riasztások

- **Némítás** Ennek a lehetőségnek a megérintésével beállíthatja az ébresztés átmeneti kikapcsolásának időtartamát.
- **Szundi időtartama** Érintse meg az ébresztések időtartamának beállításához.
- **Riasztás hangereje** Érintse meg a riasztás hangerejének beállításához.
- **Hangerő szabályozó gombok** Ezt a lehetőséget megérintve beállíthatja, mi legyen az oldalsó **Hangerő fel/le** gombok szerepe, amikor megszólal az ébresztés: **Semmilyen, Szundi** vagy **Elutasítás**.
- **Hét kezdőnapja** Érintse meg a hét kezdőnapjának kiválasztásához.

5.3 Számológép.....





A számológép használatához érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Számológép** lehetőséget.



Két felület áll rendelkezésre: az alapszintű felület és a speciális felület.

A felületek közötti váltás az alábbi két módon lehetséges:

- Csúsztassa az alapszintű számológép képernyőjét balra a tudományos számológép megnyitásához.

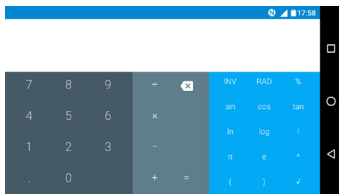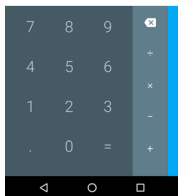Vagy az alapszintű panel használatakor fordítsa a telefont fekvő tájolásba a tudományos számológép megnyitásához. Az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a **Beállítások** > **Kijelző** > **Az eszköz forgatásakor** > **A képernyő tartalmának forgatása** lehetőség be van kapcsolva.



Írja be az első számot, a végrehajtandó aritmetikai műveletet, végül pedig a második számot, és érintse meg az „=” jelet az eredmény megjelenítéséhez. A számjegyek egyenként való törléséhez érintse meg a  gombot, vagy tartsa lenyomva a  gombot az összes számjegy törléséhez.

6 Csatlakozás.....

Ha a készülékkel csatlakozni kíván az internetre, kívánság szerint használhatja a GPRS/EDGE/3G/4G hálózatokat vagy a Wi-Fi funkciót.

6.1 Csatlakozás az internetre

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G



Első alkalommal, amikor behelyezett SIM-kártyával bekapcsolja a készüléket, a hálózati szolgáltatás automatikusan beállításra kerül: GPRS, EDGE, 3G vagy 4G.

Ha nem áll rendelkezésre hálózati kapcsolat, aktiválja a Mobiladatok lehetőséget a **Beállítások** > **Adathasználat** menüpontban.

A használt hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez érintse meg a **Beállítások** > **Továbbiak** > **Mobilhálózatok** > **Hozzáférési pontok nevei** vagy **Hálózati szolgáltatók** lehetőséget.

Új hozzáférési pont létrehozása

Új GPRS/EDGE/3G/4G hálózati kapcsolatot adhat hozzá a következő lépések követésével:

- Érintse meg a **Beállítások** > **Továbbiak** > **Mobilhálózatok** > **Hozzáférési pontok nevei** menüpontot.
- Érintse meg a  gombot > **Új APN** lehetőséget a kért APN-adatok megadásához.
- Ha kész, érintse meg a  gombot, majd a **Mentés** lehetőséget.

Adatroaming bekapcsolása

- Érintse meg a **Beállítások** > **Továbbiak** > **Mobilhálózatok** menüpontot.

- Érintse meg az **Adatroaming** lehetőséget és válasszon az alábbi roaming üzemmódok közül: **Letiltás**, **Csak belföldi roaming** és **Összes hálózat**.
- Ha a roaming adatforgalom ki van kapcsolva, Wi-Fi kapcsolattal továbbra is lehetséges az adatátvitel (lásd a „7.1.2 Wi-Fi” című részt).


Preferált hálózattípus beállítása

- Érintse meg a **Beállítások > Továbbiak > Mobilhálózatok > Preferált hálózattípus** menüpontot.

6.1.2 Wi-Fi

Csatlakozhat az internetre, ha készüléke egy vezeték nélküli hálózat hatókörében található. A készülék Wi-Fi funkciója behelyezett SIM-kártya nélkül is használható.



A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

- Érintse meg a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőséget.
- Aktiválja a  kapcsolót.
- A Wi-Fi funkció bekapcsolását követően megjelenítésre kerül az érzékelt Wi-Fi hálózatok listája.
- Csatlakozáshoz érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot. Védett hálózat kiválasztása esetén meg kell adnia egy jelszót vagy egyéb azonosítót (részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval). Amikor befejezte, érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Új hálózatok észleléséről szóló értesítés bekapcsolása

Amikor a Wi-Fi funkció és a hálózatértesítés be van kapcsolva, a Wi-Fi ikon megjelenik az állapotsávban minden olyan alkalommal, amikor a telefon vezeték nélküli hálózatot észlel hatótávolságon belül. A következő lépésekkel aktiválhatja az értesítési funkciót, amikor a Wi-Fi be van kapcsolva:

- Érintse meg a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőséget.

- Érintse meg a  gombot, majd a **Speciális** lehetőséget.
- Aktiválja a **Hálózati értesítés** lehetőség mellett  kapcsolót.

Wi-Fi hálózat megadása

Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, Ön is megadhat új Wi-Fi hálózatokat.

- Érintse meg a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőséget. .
- Érintse meg a  gombot, majd a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- Írja be a hálózat nevét és a szükséges hálózatadatokat.
- Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Wi-Fi hálózat elfelejtése

Az alábbi lépésekkel akadályozhatja meg az automatikus csatlakozást azokhoz a hálózatokhoz, amelyeket nem kíván többé használni.

- Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
- A Wi-Fi képernyőn érintse meg az elmentett hálózat nevét.
- A megnyíló párbeszédablakban érintse meg az **ELFELEJTÉS** lehetőséget.


6.2 Csatlakozás egy Bluetooth-eszközhöz ⁽¹⁾

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia, amely adatátvitelre, illetve más Bluetooth-eszközökhöz való csatlakozásra szolgál.

A Bluetooth bekapcsolásához érintse meg a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget. A saját telefonja, valamint a további elérhető eszközök megjelennek a képernyőn.

⁽¹⁾ Javasoljuk, hogy Alcatel Bluetooth-headsetet használjon, tesztelésre került és bizonyítottan kompatibilis a telefontal. Az Alcatel Bluetooth-headsetről további információ az www.alcatel-mobile.com weboldalon található.

A Bluetooth bekapcsolása

- Érintse meg a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- Állítsa át a kapcsolót  a funkció engedélyezéséhez.

A telefon felismerhetőbbé tétele érdekében módosíthatja a telefon mások számára megjelenő nevét.

- Érintse meg a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- Érintse meg a  gombot, majd válassza az **Eszköz átnevezése** lehetőséget.
- Adjon meg egy nevet, majd a megerősítéshez érintse meg az **ÁTNEVEZÉS** lehetőséget.

A telefon párosítása/csatlakoztatása Bluetooth-eszközzel

Ha adatátvitelt szeretne folytatni egy másik eszközzel, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és párosítania kell a telefont a kívánt Bluetooth-eszközzel.

- Érintse meg a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- Érintse meg a  gombot és a **Frisstítés** lehetőséget.
- Válassza ki a listából azt a Bluetooth-eszközt, amellyel párosítani kívánja a telefont.
- Megerősítéshez a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **PÁROSÍTÁS** lehetőséget.
- Ha a párosítás sikeres, a telefon csatlakozik az eszközhöz.

Bluetooth-eszközzel való kapcsolat bontása/párosítás megszüntetése

- Érintse meg a  gombot azon eszköz mellett, amellyel meg kívánja szüntetni a párosítást.
- Megerősítéshez érintse meg az **ELFELEJTÉS** lehetőséget.

6.3 Csatlakozás egy számítógéphez USB kábel segítségével

Egy USB-kábel segítségével médiafájlok és egyéb állományokat vihet át a telefonja és a számítógépe között.

A készülék csatlakoztatása a számítógéphez:

Használja a készülékhez mellékelt USB-kábelt, amellyel a készüléket a számítógép egy USB-portjára csatlakoztathatja. A következő értesítésben részeseül: **USB használata fájlatvitelhez**.

Amikor első alkalommal csatlakoztatja a telefont USB-kapcsolaton keresztül a számítógéphez, megjelenik egy hibaelhárítási párbeszédpanel, amelyen érintse meg az **OK** lehetőséget a telefon és a számítógép közötti adatátvitel engedélyezéséhez. Ellenkező esetben csak töltés végezhető az USB-kapcsolaton keresztül.

Érintse meg az **USB használata fájlatvitelhez** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt módot a fájlok átvitelére. Alapértelmezés szerint a **Fájlok átvitele** lehetőség van kiválasztva.



MTP protokoll használata előtt győződjön meg arról, hogy a meghajtó (Windows Media Player 11 vagy újabb verzió) telepítve van.

6.4 Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása


Megoszthatja a telefonja mobil adatkapcsolatát egyetlen számítógéppel egy USB-kábelen keresztül (USB megosztás) vagy akár nyolc készülékkel egyszerre, telefonja hordozható Wi-Fi hozzáférési ponttá alakításával vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.




Az alábbi funkciók használata következtében a szolgáltatója hálózati többletköltségeket számolhat fel. Roaming területeken további pótdíjak alkalmazása is előfordulhat.

Készüléke adatkapcsolatának megosztása USB kapcsolaton keresztül


Használja a készülékhez mellékelt USB-kábelt, amellyel a készüléket a számítógép egy USB-portjára csatlakoztathatja.

- Érintse meg a **Beállítások > Továbbiak > Megosztás és hordozható hozzáférési pont** lehetőséget.
- Aktiválja az **USB megosztás** lehetőség mellett található  kapcsolót a funkció aktiválásához.

Készüléke adatkapcsolatának megosztása mobil Wi-Fi hozzáférési pontként

- Érintse meg a **Beállítások > Továbbiak > Megosztás és hordozható hozzáférési pont** lehetőséget.
- Aktiválja a **Wi-Fi hozzáférési pont** lehetőség mellett található  kapcsolót a funkció aktiválásához.

Készüléke adatkapcsolatának megosztása Bluetooth kapcsolaton keresztül

- Lépjen be a **Beállítások > Továbbiak > Megosztás és hordozható hozzáférési pont** menüpontba.
- Aktiválja a **Bluetooth megosztása** lehetőség mellett található  kapcsolót a funkció aktiválásához.

Mobil hozzáférési pontjának átnevezése vagy biztonságossá tétele


A hordozható Wi-Fi hozzáférési pont bekapcsolásakor megváltoztathatja telefonja Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) és biztonságossá teheti azt.

- Érintse meg a **Beállítások > Továbbiak > Megosztás és hordozható hozzáférési pont > Wi-Fi hozzáférési pont** lehetőséget.
- Érintse meg a **Wi-Fi hozzáférési pont beállítása** lehetőséget a hálózati SSID átnevezéséhez vagy a hálózati biztonság beállításához.
- Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

6.5 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz

A virtuális magánhálózatok lehetővé teszik, hogy biztonságos helyi hálózatokon belüli erőforrásokhoz a hálózaton kívülről csatlakozzon. A cégek és az oktatási intézmények gyakran alkalmaznak VPN hálózatot, hogy a felhasználók a hálózaton kívülről, illetve vezeték nélküli hálózatról is hozzáférjenek a helyi hálózat erőforrásaihoz.

VPN megadása

- Érintse meg a **Beállítások > Továbbiak > VPN** lehetőséget, majd érintse meg a  gombot.
- A megnyíló képernyőn kövesse a hálózati rendszergazdától a VPN-beállítások konfigurálására kapott utasításokat.
- Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A VPN hálózat felkerül a VPN beállítások képernyőn látható listára.



Egy VPN hozzáadása előtt be kell állítani egy PIN-kódot vagy egy jelszót a telefonján.

Csatlakozás VPN hálózathoz/lecsatlakozás a VPN hálózatról

Csatlakozás VPN hálózathoz:

- Érintse meg a **Beállítások > Továbbiak > VPN** lehetőséget.
- Megjelenik a hozzáadott VPN hálózatokat tartalmazó lista. Érintse meg azt a VPN hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.
- A megnyíló párbeszédpanelen írja be a kért hitelesítő adatokat, és érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Lecsatlakozás a VPN hálózatról:

- Érintse meg azt a VPN hálózatot, amelyről le kíván csatlakozni. Megerősítéshez a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **LECSATLAKOZÁS** lehetőséget.

VPN szerkesztése/törlése

VPN szerkesztése:


- Érintse meg a **Beállítások > Továbbiak > VPN** lehetőséget.
 - Megjelenik a hozzáadott VPN hálózatokat tartalmazó lista. Érintse meg hosszan a szerkeszteni kívánt VPN-t.
 - A megnyíló párbeszédablakban válassza ki a **Fiók szerkesztése** lehetőséget.
 - A szerkesztést követően, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.
- VPN törlése:
- Érintse meg hosszan a törölni kívánt VPN-t, majd érintse meg a **Fiók törlése** lehetőséget.

6.6 Csatlakozás más készülékekhez NFC segítségével ⁽¹⁾

Az NFC (Near Field Communication) egy rövid hatótávolságú nagyfrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs technológia, amely lehetővé teszi az egymástól körülbelül 10 centiméteren (körülbelül 4 hüvelyk) belül lévő készülékek közötti adatátvitelt.

Az NFC készülékek érintésmentes fizetési rendszerekben is használhatók, hasonlóan a jelenleg használt hitelkártyákhoz és elektronikus okoskártyákhoz. Az NFC készülékek felválthatják vagy kiegészíthetik a jelenleg használt rendszereket a mobiltelefonos fizetések terén. Az NFC funkció segítségével olyan közösségi hálózati műveletek is elvégezhetők, mint a névjegyek, fényképek, videofájlok vagy fájlok megosztása és a többjátékos mobiljátékokba való belépés.

Az NFC funkció engedélyezéséhez:

- Érintse meg a **Beállítások > Továbbiak > NFC lehetőséget**.
- Aktiválja a  kapcsolót. Vagy húzza le az értesítőpanelt és érintse meg az NFC ikont a bekapcsoláshoz.

⁽¹⁾ Kizárólag az 5046Y modell esetében.


7 Multimédiás alkalmazások

7.1 Kamera



A telefon kamerát és videokamerát tartalmaz, amelyekkel fényképek és videofelvételek készíthetők.

A kamera vagy videokamera használata előtt vegye le a lencsevédőt, hogy az ne befolyásolja a képminőséget.

Fénykép vagy videofelvétel készítéséhez érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.

Vaku üzemmód

Szükség esetén kapcsolja be a vakut, amely előlő vagy hátsó kamera üzemmódban egyaránt használható.

Húzza az ujját balra vagy jobbra a kamera üzemmódok közötti váltáshoz: panoráma, arcmask, fénykép, videó stb.

Váltás az előlő és a hátsó kamera között


Beállítások megnyitása

Érintse meg a képernyőt a fókusz beállításához.

Húzza szét/össze két ujját a képernyőn a nagyításhoz/kicsinyítéshez.

A rögzített fényképek vagy videók megtekintése.

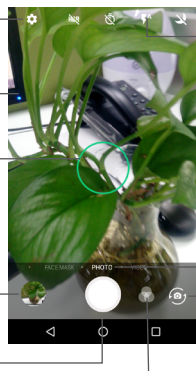

Kép készítése



Szűrő gomb

Érintse meg a kereső előnézetéhez a beállított, élő szűrővel. Egy szűrő alkalmazásához érintsen meg egyszűrőt, majd lépjen vissza az előző képernyőre.

Kép készítése



A képernyő szolgál keresőként. Először helyezze el a témát a keresőben, szükség esetén érintse meg a képernyőt a fókuszálás érdekében, majd érintse meg a  gombot a kép elkészítéséhez, amelyet a telefon automatikusan elment. A  gomb lenyomva tartásával sorozatfelvételt készíthet.

Videó készítése

A kameramódból videómódba váltáshoz húzza az ujját balra, majd érintse meg a  lehetőséget a videófelvétel megkezdéséhez. Videó rögzítése közben a  gomb megérintésével képet is készíthet.

A felvételkészítés befejezéséhez érintse meg az  gombot. A telefon automatikusan menti a videót.

További műveletek egy rögzített fénykép/videófájl megtekintése során:

- Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a rögzített képek vagy videók megtekintéséhez.
- A fénykép vagy videó megosztásához érintse meg a  gombot, majd a Gmail, Bluetooth, MMS stb. lehetőséget.
- Érintse meg a  gombot a Kamera alkalmazáshoz való visszatéréshez.

7.1.1 Üzemmodok és beállítások

A módok közötti váltáshoz csúsztassa az ujját vízszintesen vagy érintse meg a mód nevét.

• Panoráma

Érintse meg a panoráma funkció be- és kikapcsolásához. Panorámakép készítéséhez érintse meg az exponáló gombot, és mozgassa úgy az eszközt, hogy a két vonal fedje egymást. Amikor a rekeszek megtelnek, a készülék automatikusan elmenti a képet. Ha a rekeszek nem telnek meg teljesen, a kép elmentéséhez érintse meg ismét az exponáló gombot.

• Arcmaszk

Fénykép vagy videó rögzítésekor használjon szórakoztató maszkokat.

• Fénykép

A Kamera alapértelmezett módja a fényképmód.

• Videó


Rögzítsen videót a Kamera segítségével.

• Azonnali kollázs


Az Azonnali kollázs lehetőséggel a felhasználó előre meghatározott minták használatával azonnal készíthet kollázst.

Beállítások

Fénykép

Érintse meg a  kapcsolót, hogy képkészítés közben be- vagy kikapcsolja a **Zárszerkezet késleltetése nélkül, Mosoly érzékelése és Arcszépség** funkciókat.

• Arcszépség


Az Arcszépség funkció lehetővé teszi egy szűrő arcon való alkalmazását. A szépség ikon  az előlő kamera módban jelenik meg, valamint akkor, ha az Arcszépség beállítás aktiválásra került (alapértelmezés szerint aktiválva van). Alapértelmezett érték, amikor az Arcszépség ikonja van beállítva: 50%.



Csúsztasson balra vagy jobbra a szűrő erejének módosításához.

- **Képméret** Érintse meg a kép méretének kiválasztásához.
- Videó**
- **Videominőség** Érintse meg a videofelvétel minőségének kiválasztásához.
- **Videostabilizálás (EIS)** Aktiválja a  kapcsolót az Elektronikus képstabilizáció (Electronic Image Stabilization - EIS) funkció engedélyezéséhez. Segítségével csökkenthető az exponálás alatti kameramozgásból adódó életlenség.
- **Time-lapse intervallum** Válasszon ki egy time-lapse intervallumot, vagy kapcsolja ki a funkciót.
- Általános**
- **Rács** Aktiválja a  kapcsolót a rácsos nézet engedélyezéséhez. A rácsos nézet a képernyőt négy egyforma részre osztja fel és segítséget nyújt jobb képek készítéséhez a kompozíciós elemek, például a látóhatár és az épületek rácsvonalhoz történő igazításának megkönnyítésével.
- **Zárhang** Aktiválja a  kapcsolót a zárszerkezet hangjának engedélyezéséhez képkészítéskor.

• Helyadatok mentése

Aktiválja a  kapcsolót az Ön helyadatainak felhasználásának engedélyezéséhez a képei és videofájljai címkézésénél. Ez a lehetőség a GPS helymeghatározási szolgáltatások és a vezeték nélküli hálózat bekapcsolása esetén érhető el.

• Villogásszűrés

Nyissa meg a párbeszédablakot a villogáscsökkentés **Automatikus, Ki, 50 Hz** vagy **60 Hz** értékre való beállításához.

• Hangerőszabályozó gomb funkciója

A Kamera üzemmódban a fizikai hangerőgombokhoz tartozó funkciók beállítása:

Rögzítés (Alapértelmezett), vagy **Hangerő szabályozása**.

• Média-tárhely

Érintse meg annak kiválasztásához, hogy a fényképek a belső tárhelyre vagy az SD-kártyára kerüljenek elmentésre.

• Alapértelmezés visszaállítása


Érintse meg és erősítse meg a kamera gyári beállításainak visszaállításához.

7.2 Galéria



A Galéria médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit, és lejátszhatja videóit. Ezen felül a képekkel és a videókkal számos más művelet is végezhető.

A rögzített fényképek megtekintéséhez érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

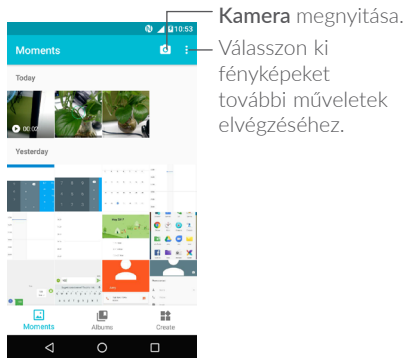




Kamera megnyitása.

Válasszon ki fényképeket további műveletek elvégzéséhez.

- Érintse meg a megtekinteni kívánt képet/videót a megtekintéshez/lejátszáshoz.
- Az előző vagy következő kép/videó megtekintéséhez húzza az ujját balra/jobbra.


Képek kezelése

A képeket elforgathatja és kivághatja, megoszthatja ismerőseivel, beállíthatja őket névjegy képének vagy háttérképnek stb.

Keresse meg a kívánt képet, és teljes képernyős nézetben érintse meg a képet. Érintse meg a  gombot a kép megosztásához vagy a  gombot a kép szerkesztéséhez. Érintse meg a  gombot és válassza a **Beállítás, mint...** lehetőséget a kép névjegy fényképnek vagy háttérképnek történő beállításához.


Kép megtekintése/videó lejátszása



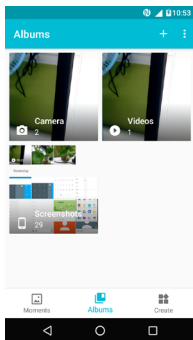

A képek és a videók albumokban jelennek meg a **Galéria** alkalmazásban.

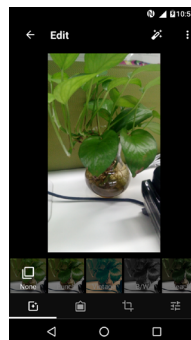

Az összes szelfi egy külön, **Szeflik** nevű mappában kerül tárolásra.




- Érintsen meg egy albumot. Az összes kép vagy videofájl meg fog jelenni a képernyőn.



-  Olyan effekteket állíthat be, mint a **Konvex torzítás**, **Klasszikus**, **Fekete/fehér**, **Fehérités** stb.
-  Szegélyt adhat a képhez.
-  **Elvégezheti a kép körülvágását, kiegyenesítését, forgatását, tükrözését vagy rajzolását.**
-  Beállíthatja a kép színeit.

Műveletek végrehajtása több elemen

A Galéria lehetővé teszi egyszerre több elem kijelölését, hogy egyszerre több képet/videót lehessen kezelni.

A **Pillanatok** vagy **Albumok** képernyőn érintse meg a  gombot, majd az **Elem kiválasztása** lehetőséget a több elemen végzett műveleteket lehetővé tevő mód aktiválásához (lenyomva tarthat egy albumot/képet is), majd érintse meg azokat a videókat/képeket, amelyekkel műveleteket kíván végezni. A kiválasztott fájlok törléséhez érintse meg a  gombot. A kiválasztott fájlok megosztásához érintse meg a  gombot.


7.3 Zene


Lejátszhatja a telefonon vagy a microSD-kártyán tárolt zenefájlokat. A zenefájlok a számítógépről USB-kábel segítségével másolhatók a telefonra.

Zenefájl lejátszásához érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Zene** lehetőséget.

7.3.1 Zenelejátszás

Zene lejátszásához érintse meg a zeneszámot.

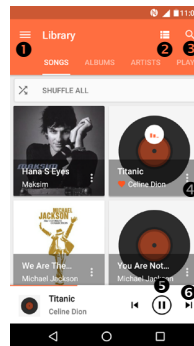

- 1 A főmenü megnyitása.
 - 2 A dalmegjelenítés módosítása.
 - 3 Zeneszám keresése.
 - 4 További funkciók elérése.
 - 5 Lejátszás vagy szünet.
 - 6 A következő zeneszám lejátszása.
-  A Zene funkcióval történő zenehallgatás során a szünet, lejátszás vagy ugrás funkciók lezárt képernyővel is elérhetők.

8 Egyebek

8.1 Fájlok.....

A telefonján tárolt fájlok kezeléséhez érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Fájlok** lehetőséget.

A **Fájlok** alkalmazás egyaránt kezeli a külső SD-kártyát és a belső tárhelyet.

A **Fájlok** alkalmazás a telefonon tárolt összes adatot megjeleníti, beleértve az alkalmazásokat; a Google Play Store-ról, a YouTube-ról vagy egyéb helyekről letöltött médiafájlokat; az Ön által készített videókat, képeket és hangfájlokat; valamint az egyéb, Bluetooth kapcsolatban vagy USB-kábelen stb. keresztül átmásolt adatokat.

Amikor alkalmazást tölt le a számítógépről a telefonra, másolás után megkeresheti az alkalmazást a Fájlok alkalmazás segítségével, és az alkalmazást megérintve telepítheti a telefonra.

A **Fájlok** alkalmazás lehetővé teszi, hogy rendkívül hatékonyan végezzen el mindennapi műveleteket: mappa/almappa létrehozása, mappa/fájl megnyitása, megtekintése, átnevezése, áthelyezése, másolása, törlése, lejátszása, megosztása stb.

8.2 Hangrögzítő.....

Hang rögzítéséhez érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

A **Hangrögzítő** lehetővé teszi, hogy beszédet/hangot rögzítsen másodpercekig/órákig.

8.3 Iránytű.....

Írjon le a készülékkel nyolcasokat az Ön helyzetének részletes meghatározásához.

8.4 Rádió.....

A telefon ⁽¹⁾ RDS ⁽²⁾ funkcióval rendelkező rádióalkalmazást tartalmaz. Az alkalmazást használhatja elmentett adókkal hagyományos rádióként, vizuális rádiószolgáltatást nyújtó adók behangolása esetén pedig az alkalmazás a kijelzőn a rádióműsorhoz kapcsolódó vizuális információkat jelenít meg.


Rádióadás hallgatásához érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg az **FM rádió** lehetőséget.



A rádió használatához csatlakoztassa a telefonhoz a fülhallgatót, amely az antenna funkcióit is betölti.

⁽¹⁾ A rádióadás minősége függ a rádióadó lefedettségétől az adott területen.

⁽²⁾ Hálózati szolgáltatótól és piactól függ.

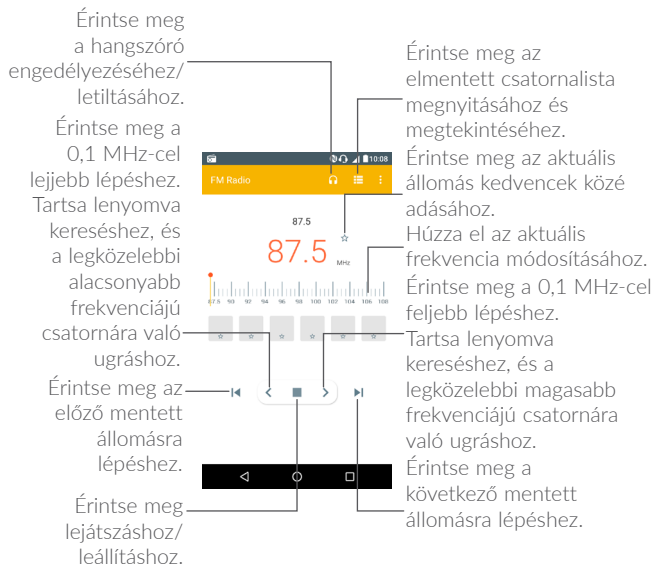

Elérhető lehetőségek:

- **Csatorna mentése** Aktuális állomás mentése a csatornalistába.
- **Csatornák keresése** Érintse meg csatornák kereséséhez.
- **Törlés** Lehetővé teszi a csatorna törlését.
- **Frekvencia megadása** A csatorna behangolásához adja meg a frekvenciát manuálisan.
- **Rádióállomás adatai** Jelölje be a négyzetet a rádióállomásra vonatkozó adatok megjelenítéséhez.
- **Kilépés** A rádió kikapcsolása.

8.5 Egyéb alkalmazások ⁽¹⁾.....

Az ebben a részben szereplő fenti alkalmazások előre telepítve vannak a telefonra. A külső gyártótól származó előre telepített alkalmazások rövid bemutatását a telefonhoz kapott brosúrában olvashatja. A telefonból elérhető Google Play Store szoftverboltból több ezer, külső fejlesztőtől származó alkalmazást is letölthet.

⁽¹⁾ Az alkalmazás elérhetősége ország- és szolgáltató függő.

9 Google alkalmazások

A Google alkalmazások előre telepítve vannak a telefonra, hogy segítségére legyenek munkája hatékonyságának növelésében és életének élvezetesebbé tételében.

Jelen kézikönyvben rövid bemutatást talál az alkalmazásokról. A funkciókra vonatkozó részleteket és a használati útmutatókat illetően látogassa meg az adott weboldalakat vagy tájékozódjon az alkalmazások bevezetőiből.

Javasoljuk, hogy regisztráljon egy Google fiókkal, hogy az összes funkciót élvezhesse.

9.1 Chrome

A Chrome egy webböngésző, amely lehetővé teszi az interneten való böngészést.

A könyvjelzők, böngészési előzmények és beállítások szinkronizálhatók a Google fiókjával minden olyan eszközén, amelyre a böngésző telepítve van.

9.2 Gmail

A Google webes e-mail szolgáltatása, a Gmail konfigurálva van a telefon üzembe helyezésekor. Az alkalmazás segítségével e-maileket fogadhat és küldhet, az e-maileket címkék segítségével kezelheti és archiválhatja azokat stb. Az e-mailek automatikusan szinkronizálhatók a Gmail fiókjával.

9.3 Térképek

A Google Térkép műholdas képekkel, utcaterképekkel, 360°-os panorámaképekkel, valós idejű forgalmi helyzetadatokkal és útvonaltervezéssel szolgál a gyalog, autóval vagy tömegközlekedési eszközzel történő utazáshoz. Az alkalmazás segítségével meghatározhatja saját földrajzi helyzetét, helyeket kereshet és útvonal javaslatokat kaphat utazásaihoz.

9.4 YouTube

A YouTube egy online videomegosztó alkalmazás, amelyben a felhasználók videókat tölthetnek fel, tekinthetnek és oszthatnak meg. Az elérhető tartalmak közé tartoznak a videoklipek, TV klipek, videoklipek és olyan egyéb tartalmak, mint a videoblogok, rövid eredeti felvételek és oktatóvideók. A videó-adatfolyam technológia lehetővé teszi, hogy Ön szinte azonnal elkezdje nézni a videókat, amint elindult az internetről való letöltésük.

9.5 Play Store

Az Android operációs rendszer hivatalos alkalmazás áruháza, a Play Store lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy böngésszenek az alkalmazások és játékok között és letöltsék azokat. Az alkalmazások lehetnek ingyenesek vagy fizetősek.

A Play Store áruházban keressen rá a kívánt alkalmazásra, töltsse le, majd kövesse a telepítési útmutatót az alkalmazás telepítéséhez. Az alkalmazásokat el is távolíthatja, frissítheti, valamint kezelheti a letöltéseket.

9.6 Drive

A Google által létrehozott fájlmentő és szinkronizálási szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a fájlok felhő alapú szolgáltatásban történő tárolását, megosztását és szerkesztését.

A Drive lehetővé teszi a fájlok biztonságos tárolását, és a fájlokat bármilyen eszközről elérheti a Google fiókjába történő bejelentkezésével. A fájlokat és mappákat privát módon meg lehet osztani adott, Google fiókkal rendelkező felhasználókkal.

9.7 Play Music

A Play Music egy Google által működtetett zenehallgatási szolgáltatás és internetes zenefiók.

Számos dalt tölthet fel és hallgathat meg ingyen. Azon felül, hogy az internetre csatlakoztatott eszközök számára zenehallgatási szolgáltatást biztosít, a Google Play Music alkalmazás lehetővé teszi a zene off-line tárolását és meghallgatását is.

9.8 Play Movies & TV

A Google Play Movies & TV alkalmazás segítségével filmeket és televíziós műsorokat tekinthet meg on-line. A filmeket és TV műsorokat le is töltheti off-line megtekintés céljából. Bizonyos tartalmakhoz csak kölcsönzés vagy megvétel esetén lehet hozzáférni.

9.9 Duo

Egy videocsevegési mobil alkalmazás

A telefonszámok megerősítése után a felhasználók könnyen indíthatnak videohívásokat az ismerőseiket tartalmazó listán szereplő személyekkel.

9.10 Fotók

A Google Photos alkalmazás biztonsági másolatot készít a fényképeiről és videóiról és tárolja azokat. Ezen felül automatikusan elemzi a fényképeket és csoportokba rendezi őket, hogy szükség esetén Ön gyorsan meg tudja találni a kívánt fényképeket.

9.11 Keep

A Keep egy Google által kifejlesztett jegyzetkészítő alkalmazás.

A jegyzetekbe képeket, listákat és hangfelvételeket is beilleszthet, valamint idő- vagy helyalapú emlékeztetőket is beállíthat. A Google Keep lehetővé teszi a jegyzetek címkék szerinti kategorizálását. A jegyzetek színek szerint vagy annak alapján kereshetők, hogy rendelkeznek-e emlékeztetővel, hangfájlokkal, képekkel vagy listákkal.

10 Beállítások.....

A Beállítások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőről a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

10.1 Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok

10.1.1 Wi-Fi

A Wi-Fi funkcióval a SIM-kártya használata nélkül böngészhet az interneten, ha vezeték nélküli hálózat hatósugarán belül tartózkodik. Csak annyit kell tennie, hogy belép a **Wi-Fi** képernyőre, és beállíthatja a hozzáférési pontot, amelyen keresztül vezeték nélküli hálózathoz szeretné csatlakoztatni a telefont.

A Wi-Fi használatáról a "**6.1.2 Wi-Fi**" részben olvashat.

10.1.2 Gyors letöltés

Aktiválja a  kapcsolót a gyors letöltés engedélyezéséhez. Lehetővé teszi a nagyméretű (20 MB-ot meghaladó) fájlok letöltését a Wi-Fi és 4G/3G hálózatok egyidejű használatával.

10.1.3 Bluetooth

A Bluetooth funkció lehetővé teszi, hogy a telefon rövid hatótávolságon belül adatokat (videókat, képeket, zenét stb.) cseréljen egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközzel (telefonnal, számítógéppel, nyomtatóval, headsettel, kihangosítóval stb.).

A Bluetooth funkcióra vonatkozó további információkért lásd a "**6.2 Csatlakozás egy Bluetooth-eszközhöz**" részt.

10.1.4 Felhasznált adatforgalom

Mobiladatok

Amennyiben nincs szüksége adatok továbbítására mobilhálózatokon keresztül, kapcsolja ki a **Mobiladatok** lehetőséget, hogy elkerülje a felmerülő jelentős adatforgalmi költségeket, különösen akkor, ha nem rendelkezik mobil adatforgalmat tartalmazó csomaggal.

Mobil adatkorlát beállítása

A **Mobil adatkorlát beállítása** lehetőség bekapcsolásával a mobil adatkapcsolat letiltásra kerül, ha elérte a beállított határértéket. Kiválaszthat egy adathasználati időszakot is, hogy megtekinthesse a telefon által felhasznált adatforgalomra vonatkozó statisztikákat, illetve a kapcsolódó alkalmazásokat.



Az adatforgalmat a telefonja számolja, és előfordulhat, hogy a szolgáltató más eredményre jut.

10.1.5 Továbbiak > Repülőgép üzemmód

A **Repülőgép üzemmód** kapcsoló  bekapcsolásával egyszerre tilthatja le az összes vezeték nélküli kapcsolatot, többek között a Wi-Fi-és a Bluetooth-kapcsolatokat.

10.1.6 Továbbiak > NFC ⁽¹⁾

Aktiválja a  kapcsolót az NFC funkció engedélyezéséhez.

A funkció lehetővé teszi az adatok cseréjét, ha a telefon érintkezik egy másik készülékkel

10.1.7 Továbbiak > Android Beam ⁽¹⁾

Az Android Beam csak az NFC funkció bekapcsolása esetén engedélyezhető.

⁽¹⁾ Kizárólag az 5046Y modell esetében.

A funkció lehetővé teszi az alkalmazási tartalmak továbbítását kis hatósugarú vezeték nélküli kommunikáció segítségével.

10.1.8 Továbbiak > Megosztás és hordozható hozzáférési pont

Ennek a funkciónak a segítségével megoszthatja telefonja mobil adatkapcsolatát USB kábel segítségével, vagy hordozható Wi-Fi hozzáférési pont létrehozásával (részletekért lásd a "6.4 Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása" pontot).

10.1.9 Továbbiak > VPN

A mobil virtuális magánhálózat (mobil VPN vagy mVPN) hozzáférést biztosít a mobil eszközök számára az otthoni hálózatokon lévő hálózati erőforrásokhoz és szoftveralkalmazásokhoz, ha vezeték nélküli vagy vezetékes hálózaton csatlakoznak. Mobil VPN-t olyan környezetekben használnak, amelyekben a dolgozóknak folyamatosan nyitva kell tartania az alkalmazás-munkameneteket a nap folyamán, miközben különböző vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakoznak, elfogy a lefedettség, vagy az akkumulátorral való takarékoskodás érdekében alvó állapotba helyezik és felébresztik a készülékeket. Egy hagyományos VPN-kapcsolat nem tudja átvészelni az ilyen eseményeket, mert megszakad a hálózati alagútjuk, aminek következtében az alkalmazások bontják a kapcsolatot, letelik az időkorlátjuk, leállnak, illetve akár az eszköz is lefagyhat.

A VPN funkcióra vonatkozó további információkért lásd a "6.5 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz" részt.

10.1.10 Továbbiak > Mobilhálózatok

Preferált

Érintse meg a preferált mobilhálózat beállításához vagy hozzáadásához.

Adatforgalom roamingban

Ha nincs szüksége adatok továbbítására egyéb mobilhálózatokon keresztül, tiltsa le az **Adatroaming** lehetőséget a magas roaming díjak elkerülése érdekében.

Preferált hálózattípus

Állítsa be a preferált hálózattípust: **4G**, **3G** vagy **2G**.

Hozzáférési pontok nevei

Ennek a menünek a segítségével kiválaszthatja a preferált hálózatát.


Hálózati szolgáltatók

Hálózati szolgáltatót választhat.

10.2 Készülék

10.2.1 Mozdulatok

A következő kézmozdulatok használhatók gyorsműveletek végzéséhez:

- **Némítás megfordítással** Jelölje be a négyzetet a bejövő hívások csengőhangjának némításához a telefon megfordításával.
- **Aktiválás megfordítással** Aktiválja a  kapcsolót, hogy a telefon megfordításával aktiválja a riasztások **Szundi** vagy **Elutasítás** funkcióját.
- **Háromujjas képernyőkép** Ha engedélyezi, úgy készíthet képernyőképet, hogy három ujját egyszerre lefelé csúsztatja a képernyőn.

10.2.2 Kezdőképernyő

Érintse meg a **Joy Launcher** vagy az **Egyszerűsített mód** lehetőséget a kezdőképernyő stílus beállításához.

10.2.3 Képernyő

Ebben a menüben személyre szabhatja a képernyő fényerejét, a háttérképet, a telefon alvó módba lépésének idejét, a betűméretet stb.

Az eszköz forgatásakor a képernyő tartalmának forgatásához érintse meg a **Az eszköz forgatásakor > A képernyő tartalmának forgatása** lehetőséget.

10.2.4 Képernyő zárolása

Func parancsikonok

Érintse meg a lezárt képernyőn megjelenő alkalmazás-parancsikonok személyre szabásához.

Képernyőzár

Érintse meg a képernyő feloldási módszer beállításához. Például feloldhatja telefonját a képernyő csúsztatásával, jelszó megadásával, minta rajzolásával stb.

A lezárt képernyőn megjelenő üzenet

Érintse meg a zárképernyőn megjelenő szöveg beviteléhez.

Ujjlenyomat

Az ujjlenyomatos azonosító a következő funkciók használatát teszi lehetővé:

- **Képernyő feloldása** Oldja fel gyorsan a képernyő zárolását úgy, hogy az ujját az ujjlenyomat-érzékelőre helyezi.
- **Fénykép/videó készítése** **Kamera** üzemmódban érintse meg az ujjlenyomat-érzékelőt egy fénykép/videó gyors rögzítéséhez.



Egy ujjlenyomat hozzáadásához érintse meg az **Ujjlenyomat hozzáadása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Egnél több ujjlenyomatot is hozzáadhat.

Intelligens zár

Az **Intelligens zár** funkcióval beállíthatja a megbízható készülékeket, helyeket, arcokat, hangokat stb. A funkció engedélyezéséhez előbb be kell állítania egy képernyőzárát.

10.2.5 Hang és értesítés

Érintse meg a hívásjelző és értesítési csengőhangok, zene és egyéb hangfájlok beállításainak módosításához.

- **Néma üzemmód** Aktiválja a  kapcsolót a néma üzemmód engedélyezéséhez.
- **Hangok** Érintse meg a médiafájlok, csengőhangok és riasztások hangerejének beállításához.
- **Fülhallgató üzemmód** Jelölje be a négyzetet a headset üzemmód engedélyezéséhez. Csengőhang csak akkor lesz hallható, ha a fülhallgató csatlakoztatva van.
- **Rezgés hívások esetén is** Aktiválja a  kapcsolót a bejövő híváskor történő rezgés engedélyezéséhez.

- **Ne zavarjanak** Érintse meg a riasztások, emlékeztetők, hívások stb. engedélyezéséhez, ha a Ne zavarjanak üzemmód aktív.
- **Telefon csengőhang** Érintse meg a bejövő hanghívás csengőhangjának beállításához.
- **Értesítések alapértelmezett csengőhangja** Érintse meg az értesítések alapértelmezett jelzőhangjának beállításához.
- **Egyéb hangok** Érintse meg a tárcsázó hangjainak, a képernyő-zárási hangjelzések, az érintési hangok és az érintéskor történő rezgés beállításához.
- **Ha a készülék zárolva van** Beállíthatja az összes értesítés megjelenítését vagy az összes értesítés elrejtését, amikor a készülék zárolva van.
- **Alkalmazás értesítések** Érintse meg az alkalmazás értesítések letiltásának vagy prioritásának beállításához.
- **Értesítések elérése** Érintse meg az értesítéseket figyelő szolgáltatások megjelenítéséhez.
- **Hozzáférés a Ne zavarjanak üzemmódhoz** Érintse meg a Ne zavarjanak üzemmódhoz való hozzáférést kérelmező telepített alkalmazások megtekintéséhez.

10.2.6 Alkalmazások

Érintse meg a telefonra telepített alkalmazásokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez, az alkalmazások adathasználatának kezeléséhez és a kényszerített leállításukhoz.

Egy alkalmazás **Engedélyek** menüjében engedélyeket adhat az alkalmazás számára, például engedélyezheti, hogy az alkalmazás hozzáférhessen a **Kamerához**, a **Telefonkönyvhöz**, a **Helyadatokhoz** stb.

Az **Értesítések** menüben konfigurálhatja, hogy letiltásra kerüljenek-e az erre az alkalmazásra vonatkozó értesítések, elrejtésre kerüljenek-e a bizalmas tartalmak stb.

10.2.7 Tárolás és USB

Használja ezeket a beállításokat a készülék teljes és rendelkezésre álló tárhelyének ellenőrzésére.

10.2.8 Akkumulátor

Érintsen meg egy kategóriát az akkumulátorkezelési képernyőn, az adott kategóriához kapcsolódó energiafogyasztás megtekintéséhez.

Az energiafogyasztást szabályozhatja a Kijelző menüben a Képernyő fényereje vagy a Képernyő kikapcsolási ideje beállítások módosításával.


10.2.9 Memória

Érintse meg a teljes memória és az alkalmazások által használt memória megtekintéséhez.

10.3 Személyes beállítások

10.3.1 Helyzet

Be

Aktiválja a  kapcsolót, hogy a telefon a Wi-Fi és mobil hálózatoktól kapott információ segítségével megállapíthassa az Ön hozzávetőleges helyzetét, pl. a Google Térkép használatához, kereséshez stb. Ha bejelöli ezt a lehetőséget, a telefon megkérdezi, hogy beleegyeznek-e a névtelen helyzetadatoknak a Google szolgáltatásával való megosztásába.

Mód

Érintse meg a Nagy pontosságú, Akkumulátorkímélő vagy Csak készülék üzemmód kiválasztásához.

- **Nagy pontosság:** GPS, Wi-Fi és mobilhálózat használata a helymeghatározáshoz.
- **Akkumulátorkímélő:** Wi-Fi és mobilhálózatok használata a helymeghatározáshoz.
- **Csak a készülék:** GPS használata a helymeghatározáshoz.

Legutóbbi helyzetlekérések

A lista a legutóbbi helyzetlekéréseket jeleníti meg.

10.3.2 Biztonság


Telefon titkosítása

A titkosítás feloldásához kérjen minden bekapcsoláskor egy PIN kódot, mintát vagy jelszót.

Személyes üzemmód

Érintse meg a személyes üzemmód be- és kikapcsolásához. A személyes üzemmód használata előtt állítsa be a képernyőzárát: Minta, PIN-kód vagy jelszó.

SIM-kártya zár beállítása

- Aktiválja a **SIM-kártya zárolása** kapcsolót  a SIM-kártya PIN-kóddal történő zárolásához.
- Érintse meg a **SIM PIN-kód módosítása** lehetőséget a PIN-kód megváltoztatásához.


Jelszó láthatóvá tétele

Aktiválja a  kapcsolót, ha gépelés közben meg kívánja jeleníteni a jelszavakat.

Eszköz-rendszergazdák

Érintse meg eszköz-rendszergazdák megtekintéséhez vagy letiltásához.

Ismeretlen források

Aktiválja a  kapcsolót a webhelyekről, e-mailekből vagy más, a Google Play Store oldaltól eltérő helyekről származó alkalmazások telepítésének engedélyezéséhez.

A telefon és a személyes adatok védelme érdekében csak megbízható forrásból töltsön le alkalmazásokat, pl. a Google Play Store oldalról.

Tárhely típusa

A tárhely típusa alapértelmezés szerint **Hardveres támogatással** értékre van beállítva.

Megbízható hitelesítő adatok

Érintse meg a megbízható CA tanúsítványok megjelenítéséhez.

Telepítés a belső tárhelyről

Ezt a lehetőséget megérintve titkosított tanúsítványokat telepíthet a belső tárhelyről vagy az SD-kártyáról.

Hitelesítési adatok törlése

Érintse meg az összes tanúsítvány eltávolításához.

Megbízható ügynökök


Nyissa meg a menüt a megbízható ügynökök megtekintéséhez és letiltásához. A funkció aktiválása előtt be kell állítania egy képernyőzárát.

Képernyő rögzítése

Ennek a funkciónak az engedélyezése esetén mindig láthatóvá tehet egy ablakot az **Áttekintés** gomb, majd a rögzítés ikon megérintésével. Ebben az esetben a felhasználó nem tud váltani egy másik ablakra vagy alkalmazásra.

Az ablak rögzítésének feloldásához tartsa lenyomva egyidejűleg a **Vissza** és az **Áttekintés** gombokat, majd adja meg a képernyőzár feloldó jelszót vagy rajzolja meg a feloldási mintát.

Alkalmazások hozzáféréssel

Érintse meg azon alkalmazások megjelenítéséhez, amelyek nyomon követhetők, hogy milyen alkalmazásokat használ és milyen gyakran. Aktiválja a  kapcsolót az engedély megadásához.

10.3.3 Ujjlenyomat

További részletekért lapozzon a "**10.2.4 Képernyő zárolása**" oldalra.

10.3.4 Fiókok

A beállítások segítségével e-mail és egyéb támogatott fiókokat adhat hozzá készülékéhez, távolíthat el és kezelhet. Ezekkel a beállításokkal azt is meghatározhatja, küldhet, fogadhat és szinkronizálhat-e saját ütemterv szerint adatokat minden alkalmazás, és hogyan, valamint hogy szinkronizálhatja-e minden alkalmazás a felhasználói adatokat automatikusan.

Fiók hozzáadása

Érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget, hogy fiókot adjon hozzá a kiválasztott alkalmazáshoz.

10.3.5 Google

A telefon Google fiók és szolgáltatások konfigurálását teszi lehetővé.

10.3.6 Nyelv és bevitel

A Nyelv és bevitel beállításokkal kiválaszthatja a telefonon megjelenő szöveg és a képernyő-billentyűzet nyelvét. Konfigurálhatja továbbá a hangbeviteli beállításokat és a mutató sebességét.

Nyelv

Érintse meg a kívánt nyelv és régió kiválasztásához.

Helyesírás-ellenőrző

Aktiválja a  kapcsolót, hogy a rendszer kijelje a javasolt szavakat.

Személyes szótár

Megnyithatja a szótárhoz hozzáadott szavak listáját. A kívánt szó szerkesztéséhez vagy törléséhez érintse meg a szót. Egy szó hozzáadásához érintse meg a hozzáadás (+) gombot.

Jelenlegi billentyűzet

Érintse meg az alapértelmezett beviteli mód kiválasztásához.

Android billentyűzet (AOSP)

Nyissa meg a menüket a következők beállításához: nyelv, szövegbeviteli preferenciák, megjelenés és elrendezések, szövegjavítás stb.

Google hang alapú szövegbevitel

Érintse meg a Google hang alapú szövegbevitel beállításához.

Beszédszintetizáló kimenete

- **Preferált motor:** Érintse meg a preferált szövegfelolvasó motor kiválasztásához, a motorokra vonatkozó további opciók megjelenítéséhez érintse meg a  gombot.


- **Beszédsebesség:** Érintse meg egy párbeszédablak megjelenítéséhez, amelyben beállíthatja a beszédsszintetizáló beszédjének a sebességét.
- **Példa meghallgatása:** Érintse meg a beszédsszintetizáló rövid mintájának meghallgatásához az aktuális beállításával.
- **Alapértelmezett nyelvállapot:** Az alapértelmezett nyelv állapotát jeleníti meg.

Mutató sebessége

Érintse meg egy párbeszédablak megnyitásához, amelyben megváltoztathatja a mutató sebességét, majd megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.

10.3.7 Biztonsági mentés és visszaállítás


Adatok biztonsági mentése

Aktiválja a  kapcsolót, hogy a Google szervereken biztonsági mentést készítsen a készülék beállításairól és a különböző alkalmazások adatairól. Amennyiben kicseréli a készülékét, az elmentett beállítások és adatok visszaállításra kerülnek az új készüléken első alkalommal, amikor belép a Google fiókjába. Ennek a funkciónak a bekapcsolásával számos beállításról és adatról biztonsági mentés készül, beleértve a Wi-Fi jelszavakat, a könyvjelzőket, a telepített alkalmazások listáját, a virtuális billentyűzet által használt szótárhoz hozzáadott szavakat, és a Beállítások alkalmazásban elvégzett beállítások legnagyobb részét. Ha törli a jelet a négyzetből, azzal leállítja a beállítások biztonsági mentését, továbbá a meglévő biztonsági mentések törlésre kerülnek a Google szerverekről.

Biztonsági fiók

Érintse meg a biztonsági fiók beállításához.

Automatikus visszaállítás

Aktiválja a  kapcsolót a biztonsági mentésben található beállítások vagy egyéb adatok visszaállításához, amikor újratelepít egy alkalmazást.

Hálózati beállítások visszaállítása

Érintse meg az összes hálózati beállítás visszaállítása érdekében.

DRM visszaállítás

Ezzel a művelettel törli a készülékén található összes licenct.

Gyári adatok visszaállítása

Törli a készülék belső tárhelyéből az összes személyes adatot, beleértve a Google fiókra és bármilyen más fiókra vonatkozó információkat, a rendszer és az alkalmazások beállításait és az összes letöltött alkalmazást. A készülék visszaállításakor nem törődnek az Ön által letöltött szoftverfrissítések.

Ilyen típusú visszaállítást követően újfent meg kell adnia ugyanazokat az információkat, amelyeket az Android első indításakor.

Amennyiben a készülék bekapcsolása nem lehetséges, létezik egy másik mód is a gyári adatok visszaállítására a gombok segítségével. Nyomja meg egyszerre a **Hangerő fel** és a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a képernyő be nem kapcsol.

10.4 Rendszer


10.4.1 Dátum és idő

A Dátum és idő képernyő beállításával testre szabhatja a dátum és az idő megjelenítésének beállításait.

Automatikus dátum és idő

Válasszon a **Hálózat által megadott idő használata**, a **GPS által megadott idő** vagy a **Kikapcsolás** lehetőségek közül.

Automatikus időzóna

Aktiválja a  kapcsolót a hálózat által megadott időzóna használatához.

Dátum beállítása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen manuálisan beállíthatja a telefon dátumát.


Idő beállítása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen manuálisan beállíthatja a telefon óráját.

Időzóna kiválasztása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen beállíthatja a telefon időzónáját.

24 órás formátum használata

Aktiválja a  kapcsolót, hogy a telefon 24 órás formátumban jelezze ki az időt.

NTP szerver

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyben módosíthatja az NTP szervert.

Dátum formátumának kiválasztása

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyben kiválaszthatja a dátumok kívánt kijelzési formátumát.

10.4.2 Időzített ki-/bekapcsolás

Aktiválja a kapcsolót az időzített be-/kikapcsolás engedélyezéséhez, illetve a be-/kikapcsolási idő és az ismétlés mód beállításához.


10.4.3 Kisegítő lehetőségek

A Kisegítő lehetőségek beállításával konfigurálhatja a telefonra telepített kisegítő beépülő modulokat.

TalkBack

Érintse meg annak engedélyezéséhez, hogy telefonja hangos visszajelzést adjon.

Kapcsolós hozzáférés

Aktiválja a Kapcsolós hozzáférés kapcsolóját , hogy konfigurálható billentyűkombinációkkal vezérelhesse a telefont. Érintse meg a képernyő jobb felső részén található **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget, és rendeljen billentyűkombinációkat a felsorolt műveletekhez.

Feliratok

Érintse meg a képaláírások megjelenítésének engedélyezéséhez/letiltásához.

Manuális nagyítás

Érintse meg a képernyő háromszor való megérintésével történő nagyítás/kicsinyítés aktiválásához/letiltásához.


Nagyméretű szöveg

Aktiválja a  kapcsolót a képernyőn megjelenő szöveg nagyításához.


Nagy kontrasztú szöveg

Aktiválja a  kapcsolót a nagy kontrasztú szöveg engedélyezéséhez.


A Be-/kikapcsoló gomb befejezi a hívást

Aktiválja a  kapcsolót a hívások Be-/kikapcsoló gombbal történő bontásának engedélyezéséhez.

Képernyő automatikus forgatása

Aktiválja a  kapcsolót a képernyő automatikus elforgatásának engedélyezéséhez. A képernyő tartalma vagy a billentyűzet automatikusan elforgatásra kerül a telefon forgatásakor.

Jelszavak kimondása

Aktiválja a  kapcsolót, ha azt kívánja, hogy a készülék gépelés közben kimondja a jelszavakat.

Kisegítő lehetőségek

Érintse meg a kisegítő funkciók gyors aktiválásának engedélyezéséhez/letiltásához.

Beszédszintetizáló kimenete

Érintse meg a szövegfelolvasó kimenet beállításainak, például a beszéd sebességének módosításához.

Hosszú gombnyomás késleltetése

Érintse meg az érintés és nyomva tartási késleltetés idejének beállításához. Ez a funkció lehetővé teszi a telefon számára, hogy különbséget tegyen az érintés, illetve az érintés és nyomva tartás között, így elkerülhetők a helytelen műveletek.

Színek invertálása

Aktiválja a  kapcsolót a Színek invertálása funkció bekapcsolásához.

Színkorrekció

Érintse meg az Színkorrekció funkció ki-/bekapcsolásához.

10.4.4 Szabályozási és biztonsági előírások

Érintse meg a termékre vonatkozó információk megtekintése érdekében.

10.4.5 A telefonról

Ez a pont információkat tartalmaz a jogi információktól kezdve a típuszámon, az Android operációs rendszer verzióján, az Androidos biztonsági csomag szintjén, az alapsáv változatán, a kernel változatán, a verzió számán, a személyre szabott verzió át egészen az alábbiakig:

Frissítések

Érintse meg hálózati frissítések kereséséhez.

Élmény javítása

Ennek a funkciónak az engedélyezése esetén készülékének teljesítményadatai begyűjtésre kerülnek a készülék minőségének és teljesítményének javítása céljából.

Állapot

Itt megtekinthető az akkumulátor állapota, a töltöttségi szint, a saját telefonszám, a hálózat, a téroró stb. állapota.

11 Hozza ki a legjobbat készülékéből

11.1 Verziófrissítés

A telefon szoftverének frissítéséhez használja a Mobile Upgrade vagy a FOTA Upgrade eszközt.

11.1.1 Mobile Upgrade




Töltse le a Mobile Upgrade (Mobilkészülék frissítése) programot az Alcatel weboldalaról (www.alcatel-mobile.com), és telepítse a számítógépére. Indítsa el az eszközt és frissítse készülékét a lépésről lépésre haladó utasítások követésével (tájékozódjon a felhasználói kézikönyvről a www.alcatelonetouch.com oldalról). Készüléke ekkor a legfrissebb verziójú szoftverrel fog rendelkezni.



A frissítést követően minden személyes adat véglegesen elveszik. Javasoljuk, hogy frissítés előtt készítsen biztonsági mentést a személyes adatairól a Smart Suite segítségével.

11.2 FOTA Upgrade

Frissítse a telefonja szoftverét a FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade eszköz segítségével. A **Frissítések** eléréséhez, érintse meg az Alkalmazások fület a kezdőképernyőről, majd válassza a **Frissítések** lehetőséget vagy érintse meg a **Beállítások** > **A telefonról** > **Frissítések** lehetőséget.

Érintse meg a  gombot, és a telefon megkezdi a legújabb szoftververzió keresését. Ha frissíteni kívánja a rendszert, érintse meg a  gombot. A művelet befejezését követően érintse meg a  gombot a frissítés befejezéséhez. Ezt követően a telefon a legfrissebb szoftververzióval fog rendelkezni. Frissítések keresése előtt be kell kapcsolnia az adatkapcsolatot vagy csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózatra. A telefon újraindítását követően a frissítések automatikus ellenőrzési gyakoriságát is beállíthatja. Amennyiben az automatikus ellenőrzési funkciót választotta, a rendszer az új verzió észlelésekor egy felugró párbeszédablakban felkéri, hogy válasszon a frissítés letöltése vagy a figyelmen kívül hagyása lehetőségek között. Ez az értesítés az állapotsávban is meg fog jelenni.

A FOTA letöltés vagy frissítés alatt ne módosítsa az alapértelmezett tárolási helyet, hogy a megfelelő frissítőcsomagok fellelhetők legyenek.

12 Tartozékok.....

Az Alcatel mobiltelefonok legújabb generációja beépített kihangosító szolgáltatást tartalmaz, amely lehetővé teszi a telefon távolról, például asztalra helyezve való használatát. Azok számára, akik bizalmasan szeretnének beszélgetni, fülhallgató (headset) is elérhető.

1. Töltő
2. USB-kábel
3. Sztereo headset



A telefont csak a dobozban mellékelt Alcatel akkumulátorral, töltőkkel és tartozékokkal használja.

13 Jótállás.....

Telefonjára az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított tizenkét (12) hónapos ⁽¹⁾ jótállás érvényes bármilyen, normál használati körülmények között felmerülő meghibásodásra vagy rendellenes működésre.

A telefonnal együtt vásárolt akkumulátorokra ⁽²⁾ és tartozékokra az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított hat (6) hónapos ⁽¹⁾ jótállás érvényes.

Bármely olyan meghibásodás felmerülése esetén, amely megakadályozza Önt a telefon rendeltetésszerű használatában, azonnal tájékoztatnia kell forgalmazóját, és be kell mutatnia telefonját az eredeti számlával egyetemben.

Amennyiben a meghibásodás megerősítése megtörténik, telefonja vagy ennek bármely része a helyzetnek megfelelően csere vagy javítás tárgyát képezi. A megjavított készülékre és tartozékokra ugyanazt a hibát illetően egy (1) hónap jótállás érvényes. A javítás vagy csere elvégzése során olyan felújított alkatrészek felhasználása is lehetséges, amelyek egyenértékű működést biztosítanak.

A jótállás az alkatrészek árát és a munkadíjat fedezi, azonban nem terjed ki az egyéb felmerülő költségekre.

Ez a jótállás nem érvényes a mobiltelefon és/vagy tartozék semmilyen olyan meghibásodására, amely az alábbiak következménye (bármilyen kizáró jelleg nélkül):

⁽¹⁾ A jótállási időszak országától függően változhat.

⁽²⁾ Az újratölthető mobiltelefon-akkumulátor élettartama beszélgetési idő, készenléti idő és teljes élettartam tekintetében a felhasználás körülményeitől és a hálózati beállításoktól függ. Az akkumulátorok besorolás szerint fogyóeszköznek számítanak, amelyek a mobiltelefon számára optimális teljesítményt a specifikációk szerint a vásárlás utáni első hat hónapban és hozzávetőleg további 200 feltöltésig biztosítják.

- 1) A használatra vagy összeszerelésre vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása, vagy azon földrajzi területre jellemző technikai és biztonsági előírások be nem tartása, ahol a készülék használata történik,
- 2) Bármely, nem a TCL Communication Ltd. által biztosított vagy javasolt berendezéshez történő csatlakoztatás,
- 3) A TCL Communication Ltd. illetve annak leányvállalatai vagy forgalmazói által fel nem hatalmazott személyek által végzett módosítás vagy javítás,
- 4) A TCL Communication Ltd. által nem felhatalmazott személyek által a szoftveren vagy a hardveren végzett módosítás, beállítás vagy változtatás,
- 5) Zord időjárás, villámlás, tűz, páratartalom, folyadékok vagy élelmiszer beszivárgása, vegyi anyagok, letöltött fájlok, ütődés, magasfeszültség, korrózió, oxidáció stb.

Telefonja javítása nem lehetséges, amennyiben erről hiányoznak a címkék vagy a sorozatszámok (IMEI), vagy ezek módosítást szenvedtek.



Ezen a nyomtatott korlátozott jótálláson, illetve az országában vagy országa törvényeinek értelmében kötelező jótálláson kívül a termékre nem vonatkozik semmilyen egyéb írásos vagy szóbeli, kifejezett vagy vélelmezett garancia.

A TCL Communication Ltd. vagy annak leányvállalatai a törvény biztosította keretek között semmilyen esetben nem tehetők felelőssé semmilyen közvetett, felmerülő vagy eredő kárért, korlátozás nélkül ideértve az üzleti vagy pénzügyi veszteségeket, az adatvesztést és képek elvesztését.

Bizonyos országok/államok nem teszik lehetővé a közvetett, felmerülő és eredő károk kizárását vagy korlátozását, illetve a vélelmezett jótállás határidejének korlátozását, így lehetséges, hogy az előbb említett korlátozások és kizárások nem érvényesek Önre.

14 Hibaelhárítás.....

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizközponttal, kövesse az alábbi utasításokat:

- Teljesen töltsse fel az akkumulátort az optimális működés érdekében.
- Ne tároljon nagy mennyiségű adatot a telefon memóriájában, mivel ez befolyásolhatja a teljesítményét.
- Frissítse a telefonja szoftverét a FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade eszköz segítségével. A **Frissítések** eléréséhez érintse meg az Alkalmazások fület a kezdőképernyőről, majd válassza a **Frissítések** lehetőséget, vagy érintse meg a **Beállítások/A telefonról/Frissítések** lehetőséget.
- Érintse meg a  ikont, és a készülék megkezdi a legújabb szoftververzió keresését. Ha frissíteni kívánja a rendszert, érintse meg a  gombot. A művelet befejezését követően érintse meg a  lehetőséget a verziófrissítés befejezéséhez. Ezt követően a készülék a legfrissebb szoftververzióval fog rendelkezni. Frissítések keresése előtt be kell kapcsolnia az adatkapcsolatot vagy csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózatra. Az automatikus ellenőrzésre vonatkozóan beállításokat végezhet. Amennyiben az automatikus ellenőrzési funkciót választotta, a rendszer egy új verzió észlelésekor egy felugró párbeszédablakban kínálja fel a letöltés vagy a figyelmen kívül hagyás lehetőségét. Az értesítés az állapotsávon is meg fog jelenni.

A FOTA letöltés vagy frissítés alatt ne módosítsa az alapértelmezett tárolási helyet, hogy a megfelelő frissítőcsomagok fellelhetőek legyenek.

• A telefon formázására vagy a szoftver frissítésére használja a Gyári beállítások visszaállítás funkcióit és a Mobile Upgrade frissítőeszközt (a gyári beállítások visszaállításához a készülék kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva egyidejűleg a **Be-/kikapcsoló** gombot és a Hangerő fel gombot). A felhasználó ÖSSZES telefonra mentett adata – névjegyek, fényképek, üzenetek és fájlok, letöltött alkalmazások – véglegesen törlődik. Azt javasoljuk, hogy mielőtt formázzát és frissítést kezdeményez, végezzen biztonsági mentést a telefon adatairól és profiljáról a Smart suite programmal.

• Vegye figyelembe, hogy a gyári adatok visszaállítását követően előfordulhat, hogy meg kell adnia annak a Google fióknak a belépési adatait*, amelyet a gyári adatok visszaállítása előtt használt a készüléken. Ha ezt nem végzi el, akkor nem tudja használni a készüléket. Ha nem emlékszik Google fiókjának belépési adataira, végezze el a Google fiók helyreállítási műveletét. Ha nem jár sikerrel, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, azonban vegye figyelembe, hogy az ilyen szolgáltatásokra a jótállás nem terjed ki.

* 5.1 verziójú és újabb Android rendszerek esetében.

és ellenőrizze az alábbiakat:

A telefonom lefagyott vagy nem lehet bekapcsolni

- Amikor a telefon nem kapcsolódik be töltsé legalább 20 percig, hogy biztosítsa a szükséges minimális töltöttségi szintet, majd próbálja meg újra bekapcsolni.
- Amikor a be-ki kapcsolási animáción nem tud túllépni és a felhasználói felület nem elérhető nyomja meg és tartsa hosszan lenyomva a Be-/kikapcsoló gombot az újraindításhoz. Ez elhárítja a harmadik féltől származó alkalmazás által okozott rendszerhibákat.
- Ha továbbra sem működik, állítsa vissza a készüléket a **Be-/kikapcsoló** gomb és a **Hangerő fel** gombok segítségével, vagy frissítse a szoftvert a Mobile Upgrade eszköz segítségével.

A telefon több percig nem válaszol

- Indítsa újra a telefont a **Be-/kikapcsoló** gomb nyomva tartásával.

• Amennyiben a készülék továbbra sem működik, állítsa vissza a készülék gyári adatait, vagy frissítse a szoftvert a Mobile Upgrade funkció segítségével.

A telefon magától kikapcsol

- Ellenőrizze, hogy a képernyő le legyen zárva olyankor, amikor nem használja a telefont, és a **Be-/kikapcsoló** gombot nem nyomja meg véletlenül.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.
- Amennyiben továbbra sem működik, állítsa vissza a készüléket a Gyári adatok lehetőség segítségével vagy frissítse a szoftvert a FOTA/Mobile Upgrade eszköz segítségével.

A telefon nem töltődik fel rendszeren

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a dobozban mellékelt Alcatel akkumulátortöltőt használja.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen, mert ha az akkumulátor hosszú ideig teljesen lemerülve áll, mintegy 20 percet vesz igénybe, amíg a töltés jelzése megjelenik a képernyőn.
- Ügyeljen arra, hogy a töltésre normál körülmények között kerüljön sor (0° és 40°C között).
- Külföldön ellenőrizze, hogy a bemenő feszültség kompatibilis-e.

A telefon nem tud csatlakozni a hálózathoz, vagy a „Nincs szolgáltatás” üzenet jelenik meg.

- Próbáljon más helyről csatlakozni.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál a hálózati lefedettséget.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy a SIM-kártyája érvényes.
- Ha a hálózat túl van terhelve, próbáljon később csatlakozni.

A telefon nem tud csatlakozni az internethez

- Ellenőrizze, hogy az IMEI-kód (adja meg a *#06# számsort) ugyanaz, mint ami a garancialevélen, illetve a telefon dobozán szerepel.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája internet-hozzáférési szolgáltatása elérhető-e.

- Ellenőrizze a telefon internet csatlakozási beállításait.
- Ellenőrizze, hogy olyan területen van, ahol van hálózati lefedettség.
- Próbáljon később vagy más helyről csatlakozni.

Érvénytelen SIM-kártya

- Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya helyesen be lett helyezve (lásd „A SIM-kártya behelyezése és eltávolítása” pontot).
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája chipje ne legyen megsérülve vagy megkarcolva.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája szolgáltatása elérhető.

Kimenő hívások indítása lehetetlen

- Győződjön meg arról, hogy érvényes számot tárcsázott, és megérintette **Hívás**.
- Nemzetközi hívások esetén ellenőrizze az országhívószámokat és közzetszámokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozott-e egy hálózatra, illetve a hálózat nem túlterhelt vagy nem elérhető.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem tiltotta le a kimenő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Bejövő hívások fogadása lehetetlen

- Ellenőrizze, hogy a telefonja be van kapcsolva és csatlakozott egy hálózathoz (ellenőrizze a hálózat túlterheltségét vagy elérhetőségét).
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem irányította át a bejövő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy nem tiltott le bizonyos hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Nem jelenik meg a hívó fél neve/telefonszáma egy hívás fogadásakor

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy előfizetett erre a szolgáltatásra.
- A hívó fél titkosította a nevét vagy számát.

Nem találok a névjegyeimet

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája nincs-e meghibásodva.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően behelyezte a SIM-kártyáját.
- Importálja a SIM-kártyán tárolt összes névjegyet a telefonba.

A hívások hangminősége gyenge

- Hívás közben a **Hangerő fel/le** gomb megnyomásával szabályozhatja a hangerőt.
- Ellenőrizze a térerőt.

Nem tudom a kézikönyvben leírt funkciókat használni

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy az előfizetése tartalmazza-e az adott szolgáltatást.
- Ellenőrizze, hogy a funkció használatához nincs-e szükség egy Alcatel tartozékra.

Ha kiválasztok egy telefonszámot a névjegyek közül, nem tudom tárcsázni

- Ellenőrizze, hogy helyesen mentette el a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy kiválasztotta az országhívószámot, ha külföldre telefonál.

Nem tudok hozzáadni egy névjegyet a névjegyeimhez

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája telefonkönyve nem telt-e meg; töröljön néhány bejegyzést vagy mentse át néhányat a telefon névjegyei közé (pl. az üzleti vagy személyes telefonkönyvbe).

Az engem hívók nem tudnak hangposta üzenetet hagyni

- Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

Nem tudom meghallgatni a hangposta üzeneteimet

- Ellenőrizze, hogy a szolgáltató hangposta számát helyesen adta meg a „Hangposta száma” mezőben.
- Ha a hálózat foglalt, próbálja meg később.

Nem tudok MMS üzeneteket küldeni és fogadni

- Ellenőrizze a telefon memóriáját: előfordulhat, hogy megtelt.
- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval, hogy ellenőrizze a szolgáltatás elérhetőségét, és ellenőrizze az MMS beállításokat
- Ellenőrizze a szerverközpont számát vagy a saját MMS profilját a szolgáltatójánál.
- A szerverközpont foglalt lehet, próbálja meg később.

SIM-kártya PIN-kódja záróva

- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval a PUK-kód megszerzéséhez (személyes kioldó kód).

Nem tudom csatlakoztatni a telefont a számítógéphez

- Telepítse az Smart Suite alkalmazást.
- Ellenőrizze, hogy az USB-meghajtó megfelelően van telepítve.
- Nyissa meg az értesítőpanelt, hogy ellenőrizze, aktiválódott-e az Smart Suite.
- Ellenőrizze, hogy a számítógépe eleget tesz-e az Smart Suite telepítési követelményeinek.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő kábelt használja a dobozból.

Nem tudok új fájlokat letölteni

- Ellenőrizze, hogy elégséges telefonmemória áll rendelkezésre a letöltéshez.
- Válassza ki a micro SD kártyát a letöltött fájlok tárolási helyeül.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál.

A telefon mások által Bluetooth-on keresztül nem látható

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a telefonja más felhasználók által látható.
- Ellenőrizze, hogy a két telefon a Bluetooth érzékelési távolságon belül található.

Hogyan hosszabbítsa meg az akkumulátor élettartamát

- Győződjön meg arról, hogy betartja a teljes töltéshez szükséges időt (minimum 2,5 óra).
- Részleges töltés esetén a töltésjelző téves adatot mutathat. A pontos töltöttségi szint kijelzéséhez várjon legalább 20 percet a töltő eltávolítása után.
- Állítsa a képernyő fényerejét megfelelő szintre.
- Hosszabbítsa meg az email automatikus ellenőrzését, amennyire csak lehetséges.
- A híreket és időjárás-jelentést manuálisan frissítse, vagy a lehető leghosszabb időre állítsa be az automatikus frissítést.
- Lépjen ki a háttérben futó alkalmazásokból, amennyiben ezeket hosszabb ideig nem használja.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, Wi-Fi-t vagy GPS-t, ha nem használja ezeket.

A telefon felmelegszik hosszabb beszélgetések, játékok futtatása, internetböngészés vagy egyéb komplex alkalmazások futtatása következtében.



- Ez a melegedés természetes következménye a processzor által végzett jelentős adatfeldolgozásnak. A fenti műveletek befejezését követően a telefon visszahül normál hőmérsékletre.

A gyári adatok visszaállítását követően a készülék kéri a Google fiók belépési adatainak megadását, és nem tudom használni a készüléket a művelet elvégzése nélkül*.

- A gyári adatok visszaállítását követően meg kell adnia annak a Google fióknak a belépési adatait*, amelyet a gyári adatok visszaállítása előtt eredetileg használt a készüléken. Ha ezt nem végzi el, akkor nem tudja használni a készüléket. Ha nem emlékszik Google fiókjának belépési adataira, végezze el a Google fiók helyreállítási műveletét. Ha nem jár sikerrel, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, azonban vegye figyelembe, hogy az ilyen szolgáltatásokra a jótállás nem terjed ki.

* 5.1 verziójú és újabb Android rendszerek esetében.

Nem hallom, ha valaki hív/üzenetet küld nekem, csak a nem fogadott hívásra/olvasatlan üzenetre vonatkozó értesítések jelennek meg a kijelzőn.

- Ellenőrizze, hogy a készülékén nincs-e aktiválva a Megszakítások/Ne zavarjanak üzemmód. Ha aktiválva van, akkor egy  csillag szimbólum (Android 5.X rendszerek esetében) vagy a  ikon (Android 6.X rendszerek esetében) jelenik meg az értesítőpanelen. Ebben az esetben ki kell kapcsolnia a Megszakítások/Ne zavarjanak üzemmódot. Ehhez csupán nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot és válassza ki az „Összes” lehetőséget (Android 5.X rendszerek esetében), vagy módosítsa a Beállítások → Hang és értesítések → Megszakítások (Android 5.X rendszerek esetében) vagy Ne zavarjanak (Android 6.X rendszerek esetében) menüpontban.

A készülékem olyan jelszó/kód/kulcs megadását kéri, amelyre nem emlékszem vagy amelyet nem ismerek, mert a készüléket előzőleg más személy használta, és nem tudom elkérni tőle ezt a jelszót/kódot/kulcsot.

- A készülék azért kérheti egy jelszó/kód/kulcs megadását, mert ugyanaz a biztonsági funkció aktiválva lett a készüléken. Próbálja meg elvégezni a gyári adatok visszaállítását, azonban vegye figyelembe, hogy ha nem jár sikerrel, akkor egy hivatalos szervizközpontoz kell fordulnia, az ilyen szolgáltatásokra pedig a jótállás nem terjed ki.

15 Műszaki jellemzők

Processzor	MT6737
Platform	Android M
Memória	16 GB ROM + 1,5 GB RAM
Méreték (HxSzxV)	142 x 70,5 x 8,65 mm
Tömeg	151 g
Képernyő	5,0 hüvelykes HD, teljes érintőképernyő 1280x720 felbontással
Hálózat	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 LTE: B1/3/7/8/20 (A frekvenciasáv és az adatátviteli sebesség hálózatfüggő.)
GPS	A-GPS
Csatlakozási lehetőségek	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.2 • Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) • 3,5 mm-es hangkimeneti aljzat • micro-USB
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • 16 megapixeles hátsó SW kamera • 8 megapixeles elülső SW kamera

Támogatott hangformátumok	Lejátszás: AAC/HE-AAC v1/HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP2, MP3, OGG VORBIS, WAV, APE, WMA, FLAC Felvételek: AAC, AMR, AWB, OGG, ADPCM
Akkumulátor ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Újratölthető lítium-ion akkumulátor • Kapacitás: 2460 mAh
Bővítőhely	microSD™ memóriakártya (a microSD-kártyák elérhetősége piacfüggő)
Speciális funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • Gyorsulásérzékelő • Elektronikus iránytű

Megjegyzés: A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

⁽¹⁾ Az eredeti akkumulátort szigorú biztonsági vizsgálatoknak vetették alá a vonatkozó szabványoknak való megfelelés érdekében. Az eredetitől eltérő akkumulátorok használata veszélyesnek bizonyulhat.

Az alcatel az Alcatel-Lucent védjegye,
a TCL Communication Ltd. általi használata licenc
alapján történik.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd.
Minden jog fenntartva

A TCL Communication Ltd. fenntartja a jogot az
anyag-vagy műszaki specifikációk előzetes értesítés
nélküli megváltoztatására.

A telefonban gyárilag található összes „Egyedi” csengőhangot NU
TROPIC (Amar Kabouche) szerezte, dolgozta fel és mixelte.