

alcatel



Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del telefono, visitare il sito Web www.alcatel-mobile.com e scaricare il manuale dell'utente completo. Inoltre, sul sito Web è possibile trovare risposte alle domande frequenti, aggiornare il software tramite Mobile Upgrade e molto altro.



A3



Aiuto

Fare riferimento alle seguenti risorse per ulteriori informazioni su FAQ, software e servizi.

Per ulteriori informazioni	Procedura
Consultazione di FAQ	Vai a http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
Aggiornamento del software del telefono	Aggiornare tramite lo strumento FOTA o l'applicazione Aggiornamenti sistema sul telefono. Per scaricare lo strumento di aggiornamento del software sul PC, visitare il sito Web http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list
Individuazione del numero di serie o del codice IMEI	Il numero di serie o il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) si trova sui materiali di imballaggio. In alternativa, sul telefono scegliere Impostazioni > Info sul telefono > Stato .
Ottenimento del servizio in garanzia	Attenersi innanzitutto ai consigli in questa guida, quindi reperire le informazioni su hotline e centri di riparazione sul sito Web http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
Visualizzazione delle informazioni legali	Sul telefono, accedere a Impostazioni > Info sul telefono > Informazioni legali .
Utilizzo di ONETOUCH Cloud	Aprire il Centro utenti, quindi toccare Altre info . Per un tutorial online sul Centro utenti (è possibile che il tutorial non sia disponibile in tutte le aree), visitare il sito Web http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Utilizzo di altre applicazioni di Alcatel	Vai a http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList

Indice

Precauzioni d'impiego.....	5
Onde Radioelettriche.....	11
Licenze.....	14
Informazioni generali	15
1 Il telefono.....	18
1.1 Tasti e connettori.....	18
1.2 Primi passi.....	21
1.3 Schermata Home	22
2 Inserimento testo.....	31
2.1 Utilizzo della tastiera sullo schermo.....	31
2.2 Modifica del testo.....	32
3 Chiama, Chiamate e Contatti.....	33
3.1 Chiama	33
3.2 Registro delle chiamate	40
3.3 Contatti	41
4 Messaggi e Email	47
4.1 Messaggi.....	47
4.2 Email	52
5 Calendario, orologio e calcolatrice	54
5.1 Calendario	54
5.2 Orologio	56
5.3 Calcolatrice.....	59
6 Connessione.....	60
6.1 Connessione a Internet.....	60
6.2 Connessione a un dispositivo Bluetooth.....	62
6.3 Collegamento USB a un computer.....	63
6.4 Condivisione della connessione dati mobile del telefono	64

6.5	Connessione a reti private virtuali	65
6.6	Connessione a dispositivi tramite NFC	67
7	Applicazioni multimediali	68
7.1	Fotocamera	68
7.2	Galleria	72
7.3	Musica	75
8	Altro	77
8.1	File	77
8.2	Registratore audio	77
8.3	Bussola	78
8.4	Radio	78
8.5	Altre applicazioni	80
9	Applicazioni Google	81
9.1	Chrome	81
9.2	Gmail	81
9.3	Maps	82
9.4	YouTube	82
9.5	Play Store	82
9.6	Drive	82
9.7	Riproduzione di musica	83
9.8	Play Movies & TV	83
9.9	Duo	83
9.10	Foto	83
9.11	Keep	83
10	Impostazioni	84
10.1	Wireless e reti	84
10.2	Dispositivo	87
10.3	Personale	91
10.4	Sistema	97
11	Servizi supplementari del telefono	102
11.1	Upgrade	102
11.2	FOTA Upgrade	102

12	Accessori	104
13	Garanzia	105
14	Problemi e soluzioni	109
15	Specifiche	117



www.sar-tick.com

alcatel

Questo prodotto rispetta i limiti SAR nazionali applicabili di 2,0 W/kg. I valori SAR massimi sono riportati a pagina 11 di questo manuale.

Se si porta il prodotto indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 5 mm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso una chiamata.



PROTEGGI IL TUO UDITO

Per evitare potenziali danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per periodi di tempo prolungati. Fare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

Precauzioni d'impiego.....

Prima di utilizzare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

● SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare...), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare ogni problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto, o nella zona d'intervento dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automobile che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

● CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni. Spegnerlo il cellulare prima di salire in aereo.

Spegnerlo il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnerlo il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medici quali pace maker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc. In particolare, durante la conversazione, utilizzare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale apparecchio uditivo.

Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

La batteria del telefono non è rimovibile. Se si smonta il telefono la garanzia non verrà applicata. Smontando il telefono potrebbe danneggiarsi la batteria con conseguente perdita di sostanze che possono provocare reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.

Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a +55°C.

Oltre i 55°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

I numeri per le chiamate d'emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate d'emergenza.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.

Non lasciar cadere, gettare o premere con forza il telefono.

Non utilizzare il telefono se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.

Non verniciarlo.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie ed accessori raccomandati da TCL Communication Ltd. e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di telefono in uso. TCL Communication Ltd. e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricabatterie non compatibili.

Ricordarsi di fare copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni contenute nel cellulare.

Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuti prima episodi epilettici o perdita di coscienza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti.

I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati qui di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi al medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o utilizzare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Al verificarsi di quanto sopra esposto, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.
- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste dopo il gioco, rivolgersi al medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale, o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni.



PROTEGGI IL TUO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

● RISERVATEZZA:

Si tenga presente che è un obbligo rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese per quanto riguarda lo scatto di fotografie e la registrazione video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci o video riguardanti altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.

● BATTERIA:

In accordo con le normative aeree, la batteria del prodotto è scarica. Caricarla prima di tutto.

Per i dispositivi con batteria estraibile:

Prima di estrarre la batteria dal telefono, assicurarsi che il telefono sia spento.

Le precauzioni d'impiego per la batteria sono le seguenti:

- Non tentare di aprire la batteria (rischio di emanazioni di vapori tossici e di ustioni).
- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti.
- Non bruciare la batteria usata, non gettarla fra i rifiuti domestici e non esporla a temperature superiori a 60 °C.

Per disfarsene, depositare la batteria nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente. Utilizzare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non utilizzare mai batterie danneggiate o non raccomandate da TCL Communication Ltd. e/o affiliate.

Per i dispositivi non a corpo unico con batteria non rimovibile:

La batteria del telefono non è rimovibile. Rispettare le seguenti precauzioni:

- Non tentare di rimuovere, sostituire o aprire la batteria;
- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti nella batteria;
- Non bruciare il telefono, non gettarlo fra i rifiuti domestici e non esporlo a temperature superiori a 60°C.

I telefoni con una batteria non rimovibile devono essere smaltiti in conformità con le leggi ambientali vigenti.

Per i dispositivi a corpo unico:

il telefono in uso è costituito da un unico blocco, non è possibile rimuovere la cover posteriore e la batteria. Rispettare le seguenti precauzioni:

- Non tentare di aprire la cover posteriore.
- Non tentare di rimuovere, sostituire e aprire la batteria,
- Non perforare la cover posteriore del telefono,
- Non bruciare il telefono, non gettarlo fra i rifiuti domestici e non esporlo a temperature superiori a 60°C.

Il blocco unico costituito dal telefono e dalla batteria deve essere smaltito nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente.

Per l'Italia:

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

Per gli altri paesi:



Questo simbolo sul telefono, la batteria e gli accessori indica che a fine vita tali prodotti devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta:

- Centri municipali per lo smaltimento dei rifiuti con specifici raccoglitori per queste parti di apparecchiatura
- Appositi raccoglitori presso i punti vendita

Tali parti verranno riciclate, evitando che le sostanze in esse contenute vengano disperse nell'ambiente e riutilizzando i relativi componenti.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente. Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA BATTERIA NON IDONEA LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

● CARICABATTERIE:

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 e 40°C.

I caricabatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

Onde Radioelettriche.....

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 2014/53/EU (RED) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a frequenze radio) raccomandati dalle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un margine di sicurezza sostanziale per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida relative all'esposizione alle onde radio utilizzano un'unità di misura nota come Tasso Specifico di Assorbimento o SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR per i dispositivi mobili è di 2 W/kg.

I test per i valori SAR vengono condotti utilizzando le posizioni di impiego standard, con il dispositivo che trasmette al livello massimo certificato in tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR più elevati previsti dalle linee guida ICNIRP per il presente modello di dispositivo sono i seguenti:

5046Y:

Valori SAR massimi per questo modello e condizioni nelle quali sono stati registrati.		
SAR (testa)	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
SAR (corpo)	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

5046D:

Valori SAR massimi per questo modello e condizioni nelle quali sono stati registrati.		
SAR (testa)	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
SAR (corpo)	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

Durante l'uso, i valori SAR reali di questo dispositivo sono solitamente molto inferiori ai valori indicati sopra. Ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo le interferenze nella rete, la massima potenza di funzionamento del dispositivo mobile viene infatti ridotta automaticamente qualora non sia necessaria per la chiamata. Minore è la potenza emessa dal dispositivo e minori saranno i valori SAR.

I test per i valori SAR con i dispositivi mobili a distanza ravvicinata con il corpo sono stati eseguiti ad una distanza di 5 mm. Per soddisfare le linee guida relative all'esposizione RF durante il funzionamento a distanza ravvicinata con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato alla distanza minima indicata sopra. Se è in uso un accessorio non approvato, accertarsi che sia privo di parti metalliche e che consenta il posizionamento del telefono rispetto al corpo alla distanza indicata.

Organizzazioni quali la World Health Organization e la US Food and Drug Administration hanno dichiarato che se le persone sono preoccupate e vogliono ridurre la loro esposizione, possono utilizzare un dispositivo viva voce per tenere il telefono lontano dalla testa e dal corpo durante le chiamate, oppure possono diminuire la quantità di tempo trascorso al telefono.

Per ulteriori informazioni, accedere al sito Web all'indirizzo www.alcatel-mobile.com

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo: <http://www.who.int/peh-emf>.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione.

I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 5 mm di distanza dal corpo.

Si tenga presente che l'utilizzo del prodotto espone l'utente al rischio di condivisione di dati personali con il dispositivo principale. È responsabilità dell'utente salvaguardare i propri dati personali ed evitare di condividerli con dispositivi non autorizzati o di terzi collegati al proprio dispositivo. Per i prodotti con funzionalità Wi-Fi, collegarsi soltanto a reti Wi-Fi sicure. Inoltre, quando il prodotto viene utilizzato come hotspot (ove disponibile), implementare la protezione di rete. Queste precauzioni contribuiscono a evitare l'accesso non autorizzato al dispositivo. Il prodotto può archiviare i dati personali in varie posizioni, ad esempio una scheda SIM, una scheda di memoria e la memoria

interna. Assicurarsi di rimuovere o cancellare tutti i dati personali prima di riciclare, restituire o regalare il prodotto. Scegliere con attenzione le applicazioni e gli aggiornamenti, eseguendo l'installazione soltanto da fonti sicure. È possibile che alcune applicazioni influiscano sulla performance del prodotto e/o accedano a informazioni private, ad esempio dati degli account e delle chiamate, informazioni sulla posizione e risorse di rete.

Si tenga presente che i dati condivisi con TCL Communication Ltd. vengono archiviati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. A questo scopo, TCL Communication Ltd. ha adottato e mantiene adeguate misure tecnico-organizzative per la salvaguardia di tutti i dati personali, ad esempio contro l'elaborazione non autorizzata o illegale e la perdita o la distruzione accidentale o il danneggiamento di dati personali, affinché il livello di protezione sia adeguato in rapporto:

- (i) alle possibilità tecniche a disposizione,
- (ii) ai costi di adozione delle misure,
- (iii) ai rischi associati all'elaborazione dei dati personali, e
- (iv) alla sensibilità dei dati personali elaborati.

È possibile in qualsiasi momento aprire, revisionare e modificare i propri dati personali accedendo all'account utente, visitando il profilo utente o contattando direttamente la società. Qualora abbia la necessità di modificare o eliminare dati personali, è possibile che all'utente venga richiesto di fornire una prova della sua identità prima di accettare la richiesta.

Licenze.....



il Logo microSD è un marchio registrato.



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCL Communication Ltd. e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. alcatel A3 Bluetooth Declaration ID D032716



Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance. Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi europei. Google, il logo Google, Android, il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google latitude™ e Hangouts™ sono marchi di Google Inc.

Il robot Android è riprodotto o modificato partendo da un lavoro creato e condiviso da Google ed utilizzato secondo i termini descritti nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0. (questo testo verrà visualizzato quando verrà premuto a lungo la voce Note **Legali Google in Impostazioni\Info sul telefono\Informazioni legali** ⁽¹⁾).

L'utente ha acquistato un prodotto che utilizza i programmi open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd in codice oggetto e altri programmi open source in base alla licenza GNU General Public License e alla Licenza Apache.

Forniremo una copia completa dei corrispondenti codici sorgente su richiesta entro un periodo di tre anni dalla data di distribuzione del prodotto da parte di TCL Communication.

È possibile scaricare i codici sorgente dal sito Web <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. La fornitura del codice sorgente via Internet è gratuita. Con la presente segnaliamo che la garanzia dell'utente finale per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale è limitata esclusivamente all'UE.

Se e nella misura in cui il Prodotto viene esportato, portato con o utilizzato dal cliente finale o dall'utente finale al di fuori dell'UE, qualsiasi responsabilità, garanzia o indennizzo del produttore e dei suoi fornitori in merito al Prodotto decade (incluso qualsiasi indennizzo relativo alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale).

⁽¹⁾ Potrebbe non essere disponibile a seconda della nazione.

Informazioni generali

- **Indirizzo Internet:** www.alcatel-mobile.com
- **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCL Communication Services" oppure il nostro sito Internet.
- **Fabbricante:** TCL Communication Ltd.
- **Indirizzo:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Percorso di etichettatura elettronica⁽¹⁾:** per ulteriori informazioni sull'etichettatura elettronica⁽¹⁾, toccare Impostazioni\Norme e sicurezza oppure premere *#07#.

Dal nostro sito Internet, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarmi eventuali domande via e-mail.

Il presente dispositivo radio funziona con le seguenti bande di frequenza e potenza massima di frequenza radio:

GSM850/900: 33 dBm

GSM1800/1900: 30 dBm

UMTS B1/2/5/8: 24 dBm

LTE B1/3/7/8/20: 24 dBm

Bluetooth: < 20 dBm

802.11b/g/n: 2.4GHz banda da < 20 dBm;

NFC ⁽²⁾ 13.56 MHz: < 25 dBuA/m at 10m

Con la presente, TCL Communication Ltd. dichiara che il dispositivo radio di tipo Alcatel 5046Y/5046D è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

La descrizione degli accessori e dei componenti, incluso il software che consente al dispositivo radio di funzionare come progettato, sono reperibili all'interno del testo completo della dichiarazione di conformità europea, consultabile al seguente indirizzo Internet: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

⁽¹⁾ Dipende dal paese.

⁽²⁾ Solo 5046Y.

Protezione contro il furto ⁽¹⁾

Il cellulare è identificato da un numero IMEI ⁽²⁾ (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando *,#,0,6,# e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.

TCL Communication non potrà essere ritenuta responsabile per tali discordanze, se esistenti, né per le potenziali conseguenze, che saranno esclusivamente di responsabilità dell'operatore.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.


⁽²⁾ Un telefono dual SIM viene identificato da due IMEI.

Il presente telefono potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di eseguibile o di codice sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel telefono stesso ("Materiali di terze parti"). Tutti i materiali di terze parti contenuti nel presente telefono sono forniti "così come sono", senza garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, incluse garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per un particolare scopo o utilizzo/applicazione di terze parti, interoperabilità con altri materiali o applicazioni dell'acquirente e non violazione del copyright. L'acquirente riconosce che TCL Communication rispetta tutti gli obblighi di qualità che le spettano in qualità di produttore di dispositivi mobili e telefoni, conformemente ai diritti inerenti la proprietà intellettuale. In nessun caso, TCL Communication potrà essere ritenuta responsabile dell'impossibilità di funzionare dei materiali di terze parti, o del loro mancato funzionamento, sul presente telefono o in interazione con altri dispositivi dell'acquirente. Nei limiti consentiti dalla legge, TCL Communication non potrà essere ritenuta pienamente responsabile per reclami, richieste, cause o azioni, e più specificatamente, ma non limitatamente a, azioni legali, derivanti da qualsiasi uso o tentativo d'uso, di detti materiali di terze parti. Inoltre, i materiali di terze parti, forniti gratuitamente da TCL Communication, in futuro potrebbero divenire a pagamento per aggiornamenti; TCL Communication non riconosce alcuna responsabilità in merito a detti costi aggiuntivi, che dovranno essere sostenuti esclusivamente dall'acquirente. La disponibilità delle applicazioni potrebbe variare in base ai paesi in cui il telefono viene utilizzato e agli operatori impiegati. In nessun caso, l'elenco delle possibili applicazioni e software fornito con il telefono potrà essere considerato come una garanzia da parte di TCL Communication; tale elenco dovrà essere considerato esclusivamente come informazione per l'acquirente. Pertanto, TCL Communication non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale mancanza di disponibilità di una o più applicazioni, poiché la disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. In qualsiasi momento, TCL Communication si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere materiali di terze parti dai suoi telefoni senza preavviso. In nessun caso, TCL Communication potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per le eventuali conseguenze derivanti da detta rimozione sull'uso o il tentativo d'uso di tali applicazioni e materiali di terze parti.

1 Il telefono

1.1 Tasti e connettori



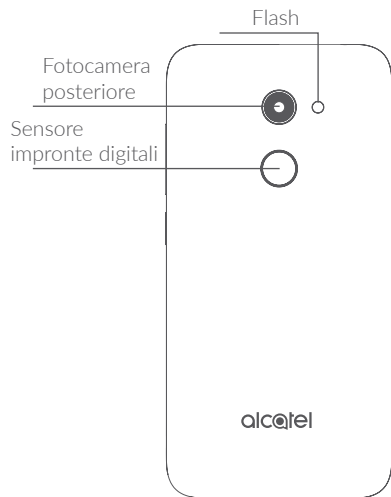

Tasto Applicazioni recenti

- Toccare per alternare tra le attività e i documenti delle singole applicazioni.

Tasto Home

- Toccare per ritornare alla schermata Home mentre ci si trova all'interno di un'applicazione o di una schermata.
- Premere a lungo per attivare Google Now. È possibile ottenere aiuto come indicazioni stradali o informazioni sui ristoranti, a seconda del contenuto rilevato sullo schermo.



Pulsante Indietro

- Toccare per tornare alla schermata precedente oppure per chiudere una finestra di dialogo, il menu delle opzioni, il Pannello notifiche, ecc.



Tasto Accensione

- Pressione semplice: bloccare lo schermo/illuminare lo schermo
- Pressione prolungata: mostrare il menu a comparsa per selezionare Spegni/Riavvia/Modalità aereo.
- Tenere premuto il tasto **Accensione** e **Aumento del volume** per entrare nella modalità di ripristino (in modalità spento).
- Tenere premuto il tasto **Accensione** e il tasto **Riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.
- Tenere premuto il tasto **Accensione** per almeno 10 secondi per forzare il riavvio.



Tasti volume

- Per regolare il volume dell'auricolare o della cuffia nella modalità di chiamata.
- Per regolare il volume dei file multimediali nella modalità Musica/Video/Streaming.
- Per regolare il volume della suoneria nella modalità Generale.
- Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo.
- Nella modalità anteprima della fotocamera, premere il tasto di **Aumento** o **Riduzione del volume** per scattare una foto oppure premere e tenere premuto per attivare lo scatto multiplo.

1.2 Primi passi

1.2.1 Configurazione


Inserimento e rimozione della scheda SIM/microSD

Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Non è necessario spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, in quanto questo dispositivo supporta la sostituzione hot swap.



Il telefono supporta solo schede nano-SIM. Non tentare di inserire altri tipi di SIM, come schede mini e micro, che potrebbero danneggiare il telefono.

Carica della batteria

Si consiglia di caricare la batteria completamente (). Lo stato della ricarica viene indicato da una percentuale visualizzata sullo schermo. La percentuale aumenta man mano che il telefono si ricarica.



Per ridurre il consumo di carica della batteria e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione e così via.

1.2.2 Accensione del telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del telefono, sbloccare il telefono (scorrimento, PIN, password o sequenza) se necessario e confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Assicurarsi di tenere al sicuro e non smarrire il codice PIN.

1.2.3 Spegnimento del telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino alla visualizzazione delle opzioni e selezionare **Spegni**.

1.3 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, collegamenti, cartelle e widget) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Toccare il tasto **Home** per passare alla schermata Home.



Barra di stato

- Indicatori di stato/notifica
- Toccare e trascinare verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.

Barra Google Search

- Toccare **1** per accedere alla schermata di ricerca testo
- Toccare **2** per accedere alla schermata di ricerca vocale


Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altre schermate

Applicazioni barra Preferiti

- Accedere all'applicazione.
- Tenere premuto per spostare o rimuovere le applicazioni.

Accedere all'elenco delle applicazioni.


Funzione reversibile dello schermo

Lo schermo supporta la funzione reversibile. Nella schermata Home, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni, quindi toccare **Impostazioni > Display > Quando il dispositivo è ruotato > Ruotare il contenuto dello schermo** per attivare la funzione.


1.3.1 Utilizzare il touchscreen



Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.




Per visualizzare le opzioni disponibili per un elemento, premere a lungo l'elemento desiderato. Ad esempio, selezionare un contatto in Contatti e premerlo a lungo. Viene visualizzato un elenco di opzioni.




Tenere premuto un elemento e trascinarlo in un'altra posizione.



Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso. È inoltre possibile fare scorrere il display orizzontalmente.



Simile allo scorrimento, si tratta di un'azione con tocco più leggero e veloce.



Appoggiare due dita sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.

Il telefono supporta inoltre lo zoom con un solo dito in **Fotocamera** e **Galleria**. Toccare due volte lo schermo per ingrandire/ridurre.



È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono verso sinistra per ottimizzare la visualizzazione del display.

1.3.2 Barra di stato


Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono (lato destro) e sulle notifiche (lato sinistro).

Trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare le notifiche e trascinare di nuovo per accedere al pannello Impostazioni rapide.

Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Quando sono presenti notifiche, toccarle per accedervi.

Pannello notifiche


Quando sono presenti notifiche, toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello delle notifiche e leggere le informazioni dettagliate.

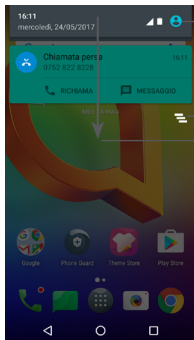

- Aprire il pannello Impostazioni rapide
- Per cancellare tutte le notifiche (restano le notifiche in corso)
- Toccare e trascinare verso il basso per aprire il Pannello notifiche

Pannello Impostazioni rapide


Toccare e trascinare verso il basso il pannello delle notifiche per aprire il pannello Impostazioni rapide. Per attivare o disattivare le funzioni o cambiare modalità, toccare le icone.

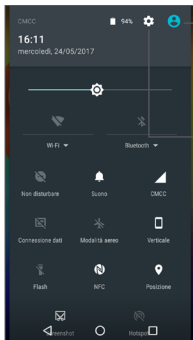


- Accedere alla schermata utente per modificare e salvare il proprio nome, il numero telefonico e altre informazioni.
- Aprire **Impostazioni** per visualizzare l'elenco completo delle impostazioni.

1.3.3 Barra di ricerca


Il telefono fornisce una funzione di ricerca che consente di individuare informazioni all'interno di applicazioni, nel telefono o sul Web.

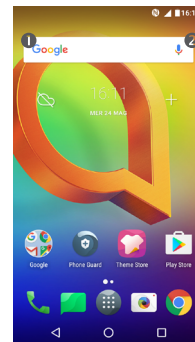

1 Ricerca per testo

- Nella schermata Home, toccare la barra di ricerca.
- Immettere il testo/la frase da ricercare.
- Toccare  sulla tastiera per eseguire la ricerca nel Web.


2 Ricerca vocale

- Toccare  sulla barra di ricerca per visualizzare una finestra di dialogo.
- Immettere il testo/la frase da ricercare. Verrà visualizzato un elenco di risultati di ricerca in cui effettuare la selezione.

1.3.4 Blocco e sblocco dello schermo

Per proteggere il telefono e la propria privacy, è possibile impostare un blocco tramite sequenza, PIN, password e così via.

Per creare una sequenza di sblocco schermo

- Nella schermata Home, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni, quindi toccare **Impostazioni** > **Blocca schermo** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
- Disegnare la sequenza personale.


Per bloccare lo schermo del telefono

Premere una sola volta il tasto **Accensione** per bloccare lo schermo.

Per sbloccare lo schermo del telefono

Premere una volta il tasto **Accensione** per illuminare lo schermo, scorrere per disegnare la sequenza di sblocco creata oppure inserire il PIN o la password, ecc.

Se è stato selezionato **Scorri** come blocco schermo, premere il tasto **Accensione** per illuminare lo schermo, quindi scorrere verso l'alto per sbloccarlo.

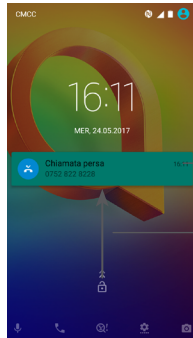

Toccare due volte per accedere alla schermata dettagliata

Scorrere verso l'alto per sbloccare lo schermo

1.3.5 Personalizzazione della schermata Home

Aggiungi

È possibile premere a lungo una cartella, un'applicazione o un widget per attivare la modalità Sposta, quindi trascinare l'elemento nella schermata Home preferita.

Riposizionamento

Tenere premuto un elemento e trascinarlo nella posizione desiderata, quindi rilasciarlo. È possibile spostare elementi sia sulla schermata che nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

Rimuovi

Tenere premuto un elemento e trascinarlo sull'icona **Rimuovi**, quindi rilasciarlo.

Creazione delle cartelle

Per migliorare l'organizzazione dei collegamenti rapidi o delle applicazioni sulla schermata Home e sulla barra dei Preferiti, è possibile aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro. Per rinominare una cartella, aprirla e toccare la barra del titolo per inserire il nuovo nome.

Personalizzazione dello sfondo

Tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **SFONDI** per personalizzare lo sfondo.

1.3.6 Widget e applicazioni utilizzate di recente


Visualizzazione dei widget

Tenere premuta un'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **WIDGET** per visualizzare tutti i widget.

Toccare il widget selezionato e scorrere per spostarlo alla schermata preferita.

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente, toccare il tasto **Applicazioni recenti**. Toccare una miniatura nella finestra per aprire la relativa applicazione.

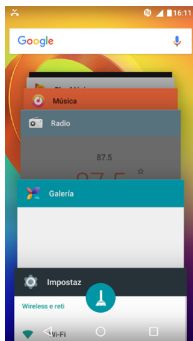

Toccare una miniatura e scorrere verso destra/sinistra o toccare **X** per chiudere un'applicazione.

Toccare **i** nella parte inferiore della schermata per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

1.3.7 Regolazione del volume

Uso del tasto del volume

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume. Per attivare la modalità vibrazione, premere il tasto **Riduzione del volume** fino alla vibrazione del telefono.

Utilizzo del menu Impostazioni

Nella schermata Home, toccare **☰** per aprire l'elenco delle applicazioni, quindi toccare **Impostazioni > Audio e notifica > Audio** per impostare il volume per file multimediali, suoneria, allarme ecc. come desiderato.

2 Inserimento testo

2.1 Utilizzo della tastiera sullo schermo

Impostazioni della tastiera a schermo

Accedere a **Impostazioni** > **Lingua e immissione**, toccare la tastiera che si desidera impostare e verrà visualizzata una serie di impostazioni disponibili.

Regolare l'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono lateralmente o verso l'alto per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. È possibile eseguire la regolazione modificando le impostazioni (toccare **Impostazioni** > **Display** > **Quando il dispositivo è ruotato** > **Ruotare il contenuto dello schermo**).

2.1.1 Tastiera Android



Alternare tra le modalità "abc/Abc"; tenere premuto per passare alle modalità "abc/ABC".

Per alternare tra la tastiera dei simboli e quella dei numeri.

Inserire testo o numeri.

Digitare messaggio di testo


Tenere premuto per selezionare i simboli.

Tenere premuto per visualizzare le opzioni di immissione.

2.2 Modifica del testo


È possibile modificare i testi digitati.

- Premere a lungo oppure toccare due volte all'interno del testo che si desidera modificare.
- Trascinare le schede per modificare i testi selezionati.
- Vengono visualizzate le seguenti opzioni: **SELEZIONA TUTTO**, **TAGLIA**, **COPIA** e **CONDIVIDI**.

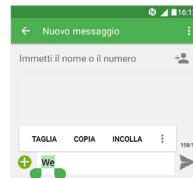

Se lo si preferisce, è anche possibile inserire nuovi testi

- Toccare il punto in cui si vuole scrivere oppure tenere premuto uno spazio vuoto, il cursore lampeggia e viene visualizzata la scheda. Trascinare la scheda per muovere il cursore.
- Se è stato tagliato o copiato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'opzione **INCOLLA** che permette di incollare il testo precedentemente copiato.


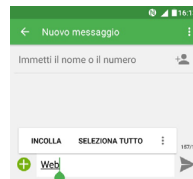




3 Chiama, Chiamate e Contatti

3.1 Chiama.....

3.1.1 Effettuare una chiamata

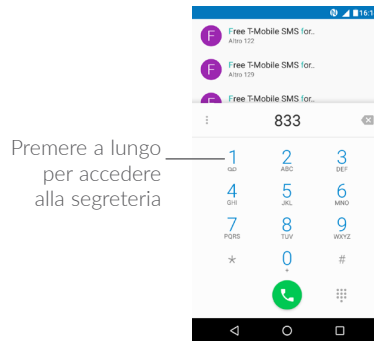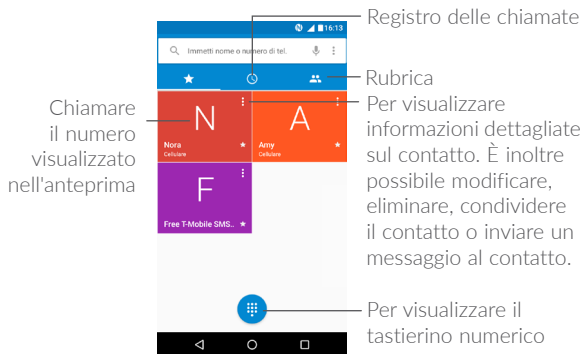Per effettuare una chiamata, toccare .





Immettere il numero desiderato sul tastierino numerico e toccare  per effettuare la chiamata oppure selezionare un contatto da **CONTATTI** o **CHIAMATE** facendo scorrere o toccando le schede, quindi toccare  per effettuare la chiamata.

È possibile salvare il numero digitato in **Contatti** toccando l'icona **Crea nuovo contatto**  oppure l'icona **Aggiungi a un contatto** .


In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, toccare .


Chiamate internazionali

Per digitare una chiamata internazionale, premere a lungo  per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, infine toccare .




Chiamate di emergenza

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare  per effettuare la chiamata di emergenza. Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.

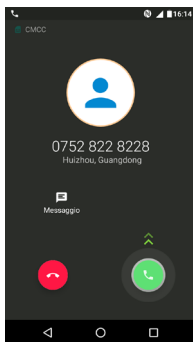3.1.2 Rispondere o rifiutare una chiamata



Quando si riceve una chiamata:

- Scorrere  verso l'alto per rispondere;
- Scorrere  verso l'alto per rifiutare;
- Toccare  per rifiutare la chiamata e inviare contemporaneamente un messaggio preimpostato.

Per disattivare il volume di una chiamata in arrivo, premere il tasto **Aumento/Riduzione del volume** oppure capovolgere il telefono (quando è attivata l'opzione **Impostazioni > Gesti > Capovolgi per disattivare suoneria**).




Per una maggiore comodità d'uso, il telefono dispone di un'interfaccia utente reversibile unica nel suo genere, che garantisce la funzionalità (inclusa la chiamata normale) persino quando il dispositivo è tenuto al contrario (capovolto).

3.1.3 Chiamare la segreteria


La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.

Per accedere alla segreteria telefonica, tenere premuto .

Se si riceve un messaggio vocale, sulla barra di stato viene visualizzata l'icona . Aprire il pannello delle notifiche e toccare **Nuovo msg vocale**.

3.1.4 Durante una chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.

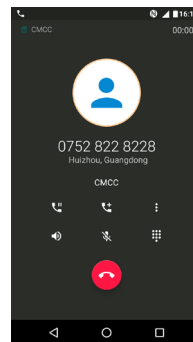



Per terminare la chiamata in corso.



Toccare una volta per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.



Toccare una volta per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.



Per visualizzare il tastierino numerico.



Toccare una volta per mettere in attesa la chiamata corrente. Toccare di nuovo questa icona per riprendere la chiamata.



Per aggiungere una chiamata.



Per evitare pressioni accidentali sul touchscreen durante una chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena si allontana il telefono da tale posizione.

3.1.5 Gestione di chiamate multiple

Questo dispositivo permette la gestione contemporanea di più chiamate.

Scambia

Quando si accettano due chiamate, toccare il nome del contatto o il numero per passare da una linea all'altra. La chiamata corrente viene messa in attesa e si passa all'altra chiamata.

Audioconferenza ⁽¹⁾

È possibile impostare un'audioconferenza come descritto di seguito.

- Chiamare il primo partecipante.
- Toccare per aggiungere un'altra chiamata.
- Digitare il numero di telefono della persona che si desidera aggiungere alla conferenza e toccare . È possibile anche aggiungere i partecipanti da **Chiamate** o **Contatti**.
- Toccare per avviare l'audioconferenza.
- Toccare per terminare l'audioconferenza e scollegare tutti i partecipanti.

3.1.6 Impostazioni chiamate

Toccare nella schermata **Chiama**, quindi toccare **Impostazioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzioni di visualizzazione

- **Ordina per:** Toccare per ordinare l'elenco per nome o cognome.
- **Formato nome:** Toccare per scegliere se visualizzare prima il nome o prima il cognome.

Suono e vibrazione

Toccare per impostare la suoneria per le chiamate in arrivo e selezionare la casella di controllo per attivare i toni del tastierino o la vibrazione per le chiamate.

Risposta rapida

Consente di modificare le risposte rapide che saranno usate quando si rifiuta una chiamata con un messaggio.

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore.

Account di chiamata

- **Riduzione del rumore:** Selezionare la casella di controllo per ridurre il rumore di sottofondo durante le chiamate.
- **Promemoria con vibrazione:** Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione al collegamento di una chiamata.
- **Impostazioni chiamate:** Toccare il nome del proprio operatore in **Account di chiamata** per aprire le seguenti impostazioni per le chiamate:

- Segreteria

Servizio: Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il servizio di segreteria del proprio operatore o un altro servizio.

Configurazione: Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi in segreteria. È possibile inserire una virgola (,) per inserire una pausa nel numero, ad esempio per aggiungere una password dopo il numero di telefono.

Audio: Toccare per impostare l'audio all'arrivo di un nuovo messaggio vocale.

Vibrazione: Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione all'arrivo di un nuovo messaggio vocale.

- Numeri selezione fissa

Numeri selezione fissa (FDN) è una modalità di servizio SIM che limita le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Tali numeri vengono aggiunti all'elenco FDN. L'applicazione più comune di FDN è quella dei genitori che desiderano limitare i numeri telefonici accessibili dai bambini. Per motivi di sicurezza, per attivare i numeri FDN viene richiesto di immettere un PIN2 per la SIM, acquisibile in genere dal fornitore di servizi o dal produttore della SIM.

- Deviazione chiamate

Toccare per configurare la modalità di inoltrare delle chiamate quando il telefono è occupato, irraggiungibile o in caso di mancata risposta.

- Blocco chiamate

Toccare per configurare le impostazioni di blocco delle chiamate. Selezionare la casella di controllo per attivare il blocco chiamate per le chiamate in uscita e in entrata.


- Impostazioni aggiuntive

ID chiamante: Il telefono utilizzerà le impostazioni predefinite dell'operatore per visualizzare il proprio numero nelle chiamate in uscita.

Avviso di chiamata: Selezionare la casella di controllo per ricevere durante una chiamata una notifica di una nuova chiamata in entrata.

Stato avviso di chiamata: Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile verificare lo stato di avviso di chiamata.

3.2 Registro delle chiamate

È possibile accedere al registro delle chiamate toccando  sulla schermata **Chiama** per visualizzare chiamate perse, chiamate in uscita e chiamate in arrivo.

Toccare un contatto o un numero per visualizzare informazioni o ulteriori operazioni, ad esempio avviare una nuova chiamata, inviare una SMS al contatto o numero, visualizzare informazioni dettagliate sulla chiamata o cancellare la chiamata.

Toccare **Visualizza cronologia chiamate completa** per visualizzare tutti i registri delle chiamate. Toccare  e **Cancellare la cronologia chiamate** per cancellare tutta la cronologia delle chiamate.

3.3 Contatti.....



Contatti consente di accedere facilmente e rapidamente al contatto che si desidera raggiungere.



È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul Web o sul telefono.


3.3.1 Consultare i contatti


Per visualizzare i contatti, toccare  dall'elenco delle applicazioni.



Eliminare un contatto

Tenere premuto il contatto che si desidera eliminare fino alla visualizzazione di  al posto della foto del contatto, quindi toccare  e selezionare **Elimina**.

 Il contatto verrà eliminato anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono.


Toccare  per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco contatti. Vengono abilitate le seguenti azioni:

- **Contatti da visualizzare** Scegliere i contatti da visualizzare
- **Importa/Esporta** Importazione o esportazione di contatti tra telefono, scheda SIM, scheda microSD, memoria del telefono e così via.
- **Gruppi** Visualizzazione o creazione di gruppi di contatti.
- **Account** Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per diversi account.
- **Impostazioni** Toccare per modificare la visualizzazione della lista di ordinazione e dei nomi dei contatti.
- **Blocca numero** Toccare per visualizzare i contatti bloccati. È anche possibile sbloccarli.

3.3.2 Aggiungere un contatto

Toccare  nell'elenco dei contatti per crearne uno nuovo.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

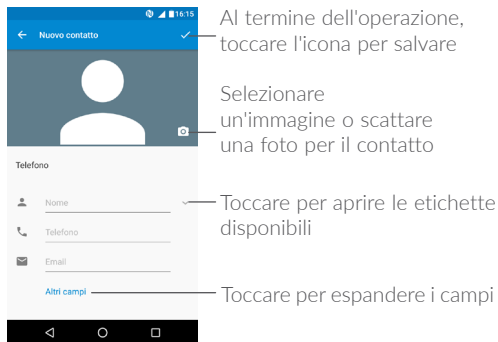

Al termine dell'operazione, toccare l'icona per salvare

Selezionare un'immagine o scattare una foto per il contatto


Toccare per aprire le etichette disponibili

Toccare per espandere i campi

Al termine dell'operazione, toccare  per salvare.

Aggiungere/Rimuovere dai Preferiti ⁽¹⁾

Per aggiungere un contatto ai preferiti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare  per aggiungerlo ai preferiti.

Per rimuovere un contatto dai preferiti, toccare la stella  nella schermata dei dettagli del contatto.

3.3.3 Modificare i contatti

Per modificare le informazioni del contatto, toccare  nella schermata dei dettagli del contatto.

Al termine dell'operazione, toccare  per salvare.

Modificare il numero telefonico predefinito di un contatto



È possibile impostare il numero di telefono predefinito per quei contatti che possiedono più numeri telefonici.


⁽¹⁾ È possibile aggiungere ai Preferiti solo contatti telefonici.

Sotto il nome di un contatto è presente un numero di telefono predefinito, quello prioritario utilizzato quando si avvia una chiamata o si invia un messaggio di testo.

Per modificare il numero di telefono predefinito, tenere premuto il numero desiderato e selezionare **Imposta come predefinito**. In questo modo, prima del numero verrà visualizzata l'icona .

3.3.4 Uso di Contatto rapido per Android


Toccare un contatto per aprire Contatto rapido per Android. Quindi toccare  o il numero per effettuare la chiamata. Per inviare un messaggio, toccare .

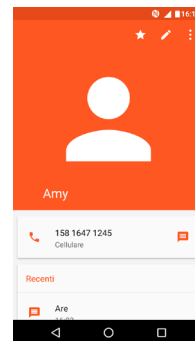



Le icone disponibili nel pannello Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

3.3.5 Importazione, esportazione e condivisione di contatti


Questo telefono consente di importare o esportare contatti tra telefono, scheda SIM e memoria del telefono.


Nella schermata Contatti, toccare  per aprire il menu delle opzioni. Toccare **Importa/Esporta**, quindi selezionare per importare/esportare i contatti da/a account, scheda SIM, telefono, memoria interna, scheda micro SD e così via.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

Toccare il contatto da condividere, toccare  e **Condividi** dalla schermata dei dettagli del contatto. Selezionare il numero da condividere , quindi selezionare l'applicazione con cui eseguire l'operazione.



3.3.6 Visualizzazione dei contatti

Per ogni singolo account, è possibile configurare gli elenchi dei contatti da visualizzare nell'elenco Contatti. Toccare  e quindi **Contatti da visualizzare** nella schermata dell'elenco dei contatti, quindi selezionare i contatti da visualizzare.



Toccare  e **Impostazioni** per ordinare l'elenco toccando **Nome** o **Cognome**, nonché per impostare la visualizzazione dei nomi dei contatti toccando **Prima il nome** o **Prima il cognome**.

3.3.7 Unione/Separazione di contatti ⁽¹⁾

Per evitare la presenza di duplicati, è possibile aggiungere nuove informazioni ai contatti esistenti con un'unica azione.



Toccare il contatto a cui si desidera aggiungere informazioni, toccare  per accedere alla schermata di modifica del contatto, quindi toccare di nuovo  e toccare **Unisci**.

Viene richiesto di selezionare il contatto le cui informazioni si desiderano aggiungere al primo. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo. Il secondo contatto non viene più visualizzato nell'elenco Contatti.

Per separare le informazioni sul contatto, toccare il contatto in questione, toccare  per aprire la schermata di modifica del contatto, quindi toccare di nuovo  e **Separa**. Toccare **OK** per confermare.


3.3.8 Sincronizzazione di contatti in più account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, toccare  dall'elenco dei contatti e toccare **Account** > **Aggiungi account**, oppure nella schermata Home, toccare , quindi **Impostazioni** > **Account** > **Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere (Google, Facebook e così via).

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account dal telefono e tutte le informazioni associate. Toccare l'account che si desidera eliminare > Toccare  > Selezionare **Rimuovi account** > Conferma.

Sincronizzazione Automatica

Nella schermata **Account**, toccare  e selezionare la casella di controllo **Sincronizzazione automatica dati**. Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel telefono oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro.

⁽¹⁾ Applicabile solo ai contatti telefonici.

4 Messaggi e Email.....


4.1 Messaggi.....

Con il telefono è possibile creare, modificare e ricevere SMS ed MMS.


Per inviare un messaggio, toccare .

4.1.1 Scrittura di un nuovo messaggio


Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare  per scrivere messaggi di testo/multimediali.

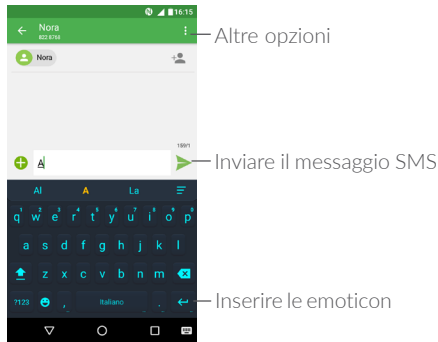

Invio di un messaggio SMS

Per aggiungere destinatari, inserire il nome o il numero di telefono del destinatario nella barra **A**. Toccare la barra **Digita messaggio di testo** per inserire il testo del messaggio. Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio di testo.

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene inviato come una serie di messaggi. A destra della casella di testo è visibile un contatore che mostra il numero di caratteri consentito per un unico messaggio.

 Caratteri speciali (come le lettere accentate) possono aumentare le dimensioni dell'SMS. Ciò potrebbe causare l'invio di SMS multipli al destinatario.


Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni, diapositive e suoni ad altri cellulari compatibili e ad indirizzi e-mail.


Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagine, video, audio, diapositive ecc.) o se si aggiungono Oggetti o indirizzi e-mail.

Per inviare un MMS, inserire il numero di telefono del destinatario nella barra **A**. Toccare la barra **Digita messaggio di testo** per inserire il testo del messaggio.

Toccare  per allegare un'immagine, un video, un audio, una posizione e così via.










Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio multimediale.

4.1.2 Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, come notifica viene visualizzato  sulla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello delle notifiche, toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione Messaggi e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi sono visualizzati sotto forma di conversazioni.

Toccare un messaggio per aprire la schermata di composizione:

- Toccare  per chiamare il numero;
- Toccare  quindi **Aggiungi a contatti** per salvare il numero nei contatti; oppure toccare  per visualizzare i dettagli del contatto se il numero è stato salvato;
- Per rispondere a un messaggio, digitare il testo. Al termine dell'operazione, toccare .
- Se si tiene premuto un messaggio, verranno visualizzate le seguenti opzioni: copia testo , inoltra , elimina , seleziona tutto , il menu di altre opzioni , ecc.

4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio

Nella schermata dell'elenco dei messaggi, toccare  e selezionare **Impostazioni**.

SMS attivata

Aprire la finestra di dialogo delle opzioni per modificare l'applicazione SMS predefinita.

Messaggi di testo (SMS)

- **Richiedere la conferma di recapito** Selezionare la casella di controllo per ricevere rapporti di consegna per i messaggi di testo inviati.
- **Gestisci messaggi sulla scheda SIM** Toccare per gestire i messaggi memorizzati sulla scheda SIM.
- **Modifica modello** Toccare per aggiungere o modificare modelli di messaggio.
- **Centro servizi SMS** Consente di aprire una finestra a comparsa per visualizzare il numero del centro servizi.

- **Periodo di validità** Selezionare un periodo di validità in cui l'operatore di rete continuerà a inviare di nuovo il messaggio se non immediatamente consegnabile.
- **Percorso di archiviazione SMS** Selezionare il telefono o la scheda SIM come percorso di archiviazione SMS.
- **Alfabeto** Selezionare una modalità per l'alfabeto.

Messaggi multimediali (MMS)

- **Messaggi di gruppo** Quando attivata, l'opzione consente di inviare un unico messaggio a più destinatari.
- **Richiedere la conferma di recapito** Consente di ricevere rapporti di consegna per i messaggi multimediali inviati.
- **Richiedere la conferma di lettura** Consente di ricevere rapporti sull'avvenuta lettura dei messaggi multimediali inviati.
- **Invia rapporto di lettura** Consente di inviare automaticamente rapporti al mittente in caso di richiesta.
- **Recupero automatico** Consente di scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato). Per scaricare solo l'instanzione del messaggio MMS, deselezionare la casella di controllo.
- **Recupero in roaming** Selezionare la casella di controllo per attivare il recupero automatico in roaming.
- **Crea MMS** Selezionare una modalità di creazione.

- **Limite dimensioni** Toccare per modificare le dimensioni massime del messaggio.
- **Priorità** Per impostare la priorità.

Notifiche

- **Notifiche dei messaggi** Consente di visualizzare le notifiche dei messaggi nella barra di stato.
- **No audio** Selezionare una durata per disattivare l'audio del telefono all'arrivo di un nuovo messaggio oppure non disattivare l'audio selezionando la casella di controllo **DISATTIVATO**.
- **Suono** Selezionare una suoneria da attivare quando si ricevono notifiche di nuovi messaggi.
- **Notifica popup** Consente di visualizzare una finestra a comparsa per le notifiche push, se abilitate.

Generale

- **Dimensione caratteri del messaggio** Selezionare la dimensione dei caratteri del messaggio.
- **Elimina vecchi messaggi** Consente di eliminare i messaggi meno recenti quando viene raggiunto il numero massimo di messaggi. Per abilitare la funzione, selezionare la casella di controllo.
- **Limite messaggio di testo** Toccare per impostare il numero di messaggi di testo da salvare per ogni conversazione.

- **Limite mess. multimediale** Toccare per impostare il numero di messaggi multimediali da salvare per ogni conversazione.
- **Abilitare la suoneria CB** Selezionare/deselezionare la casella di controllo per attivare/disattivare la suoneria Cell Broadcast.
- **Selezionare suoneria CB** Selezionare una suoneria per Cell Broadcast.
- **Cell Broadcast** Per attivare o disattivare il servizio Cell Broadcast o per scegliere la relativa lingua e il canale.
- **Attiva WAP PUSH** Selezionare/deselezionare la casella di controllo per abilitare/disabilitare la ricezione di messaggi push dalla rete.

4.2 Email

Durante la configurazione iniziale del telefono, è possibile selezionare l'uso di un account Email esistente o crearne uno nuovo.

È possibile configurare nel telefono account email POP3 o IMAP esterni.

Per impostare l'account email, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Email**.








Una procedura di configurazione guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.


- Immettere l'indirizzo email dell'account da configurare.
- Toccare **AVANTI**. Se l'account immesso non è supportato dal fornitore di servizi per il telefono, viene richiesto di accedere alla schermata delle impostazioni dell'account email per l'impostazione manuale. È anche possibile selezionare **CONFIGURAZIONE MANUALE** per indicare direttamente le impostazioni in entrata e in uscita per l'account email che si sta configurando.

- Immettere la password.
- Per terminare la procedura, impostare la frequenza di sincronizzazione, le notifiche ecc. per l'account.
- Modificare il nome dell'account se necessario.

Per aggiungere un altro account email, è possibile toccare l'icona , quindi **Impostazioni**. Toccare **Aggiungi account** per crearlo.

Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona  nella schermata della posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo o gli indirizzi e-mail dei destinatari nel campo **A**.
- Se necessario, toccare l'icona del menu **Aggiungi Cc/Ccn**  per aggiungere una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare  per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare  per inviare.
- Se non si desidera inviare subito il messaggio, toccare l'icona  e selezionare **Salva bozza** oppure toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia. Per visualizzare la bozza, toccare  per visualizzare tutte le etichette, quindi selezionare **Bozze**.
- Se non si desidera né inviare, né salvare il messaggio, toccare l'icona , quindi **Ignora**.

Per aggiungere una firma ai messaggi, toccare l'icona  nella schermata della posta in arrivo, toccare **Impostazioni**, scegliere l'account, quindi toccare **Firma**.

5 Calendario, orologio e calcolatrice.....


5.1 Calendario

È possibile utilizzare l'applicazione **Calendario** per gestire incontri importanti, appuntamenti e così via.

Per visualizzare il calendario e creare gli eventi, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Calendario**.


5.1.1 Più modalità di visualizzazione


Il Calendario offre le seguenti modalità di visualizzazione: **Programma**, **Giorno**, **3 giorni**, **Settimana** o **Mese**.

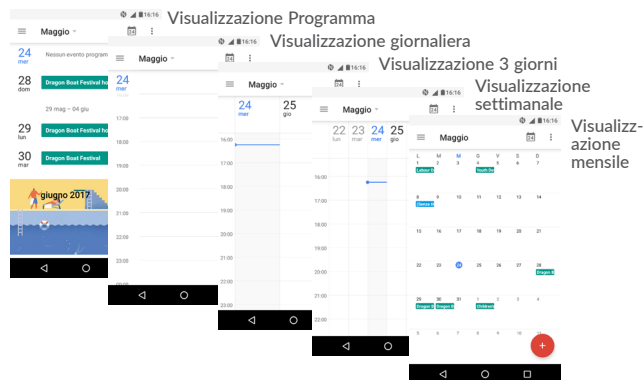

5.1.2 Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- Toccare .
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, selezionare **Tutto il giorno**.
- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi email degli ospiti da invitare, separati da virgole. Gli ospiti riceveranno l'invito tramite Calendario ed Email.
- Al termine dell'operazione, toccare **SALVA** in alto sullo schermo.

Per creare rapidamente un evento dalla schermata di visualizzazione Settimana, toccare un punto vuoto per selezionare l'area target, che diventerà , e toccare **l'icona** per creare un nuovo evento.

Prima di aggiungere un evento, è necessario aggiungere almeno un account Calendario e impostare un calendario come visibile.

5.1.3 Per modificare o eliminare un evento

Per modificare o eliminare un evento, toccare l'evento per accedere alla schermata dei dettagli, toccare  per modificare l'evento oppure toccare **Elimina** per eliminarlo.

5.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Toccare il tasto **Indietro** per tenere in sospenso i promemoria nella barra di stato e nel pannello delle notifiche.

5.2 Orologio



Il cellulare include un orologio integrato.

Per visualizzare l'ora corrente, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Orologio**.

5.2.1 Orologio mondiale

Per visualizzare l'orologio mondiale, toccare  nella schermata Ora.

Toccare  per aggiungere un fuso orario.

5.2.2 Allarme

Nella schermata Ora, toccare  per accedere alla schermata **Allarme**.

Abilitare l'interruttore  per attivare l'allarme.

Toccare  per aggiungere un nuovo allarme, vengono visualizzate le seguenti opzioni:





- **Ora** Toccare per impostare l'ora dell'allarme.
- **Ripeti** Toccare per selezionare i giorni in cui attivare la sveglia.
- **Suoneria** Toccare per impostare la suoneria della sveglia.
- **Vibrazione** Selezionare per attivare la vibrazione.
- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome alla sveglia.

Toccare un allarme esistente per accedere alla relativa schermata di modifica.

Toccare  quindi  per eliminare l'allarme selezionato.







5.2.3 Conto alla rovescia

Nella schermata Ora, toccare  per accedere alla schermata **Conto alla rovescia**.

- Inserire il tempo. Il formato deve corrispondere alla sequenza numerica secondi, minuti e ore.
- Toccare  per attivare il conto alla rovescia.
- Toccare  per impostare l'ora del conto alla rovescia nel pannello.
- Toccare  per disattivare il conto alla rovescia.
- Toccare  per eliminare l'etichetta del conto alla rovescia corrente.

5.2.4 Timer

Nella schermata Ora, toccare  per accedere alla schermata **Timer**.

- Toccare  per avviare il timer.
- Toccare  per visualizzare un elenco di record relativi all'ora aggiornata.
- Toccare  per fermare il totale e le durate del giro. Questi verranno ripresi soltanto toccando .
- Toccare  per eliminare il record.
- Toccare  per condividere.

5.2.5 Regolare le impostazioni dell'orologio

Toccare  quindi **Impostazioni** per regolare le impostazioni seguenti:

Orologio

- **Stile** Toccare per impostare lo stile dell'orologio sul tipo analogico o digitale.
- **Orologio locale automatico** Quando ci si sposta in un'area dove l'ora è differente, selezionare la casella di controllo per attivare la funzione che aggiunge un orologio locale.
- **Fuso orario locale** Toccare per impostare il fuso orario locale.

Allarmi

- **Silenzia dopo** Toccare per impostare il tempo di disattivazione temporaneo della sveglia.
- **Durata sospensione** Toccare per impostare la durata della sveglia.
- **Volume allarme** Toccare per impostare il volume dell'allarme.
- **Pulsanti volume** Toccare per impostare il comportamento del tasto laterale **Aumento/Riduzione del volume** quando suona l'allarme: **Nessuno**, **Posponi** o **Ignora**.
- **Inizia la settimana di** Toccare per scegliere il giorno di inizio della settimana.

5.3 Calcolatrice.....





Per usare la calcolatrice, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Calcolatrice**.



Sono disponibili due riquadri: Pannello base e Pannello avanzato.

Per cambiare riquadro, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Scorrere la schermata della calcolatrice base verso sinistra per aprire la calcolatrice scientifica.

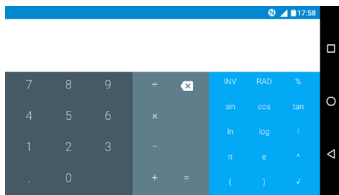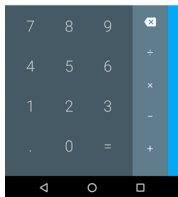In alternativa, ruotare il telefono in orizzontale dal Pannello base per aprire la calcolatrice scientifica. L'opzione è disponibile solo se è attivata la funzione **Impostazioni > Display > Quando il dispositivo è ruotato > Ruotare il contenuto dello schermo**.



Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere "=" per visualizzare il risultato. Toccare  per cancellare le cifre una ad una, tenere premuto  per cancellarle tutte in una volta.

6 Connessione

Per stabilire la connessione a Internet mediante il telefono, è possibile utilizzare le reti GPRS/EDGE/3G/4G o Wi-Fi.

6.1 Connessione a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G



Quando si accende il telefono per la prima volta con la scheda SIM inserita, viene configurato automaticamente il servizio di rete GPRS, EDGE, 3G o 4G.

Se la rete non è connessa, è possibile attivare i dati mobili in **Impostazioni > Utilizzo dati**.

Per verificare la connessione della rete in uso, toccare **Impostazioni > Altro > Reti mobili > Nomi punti di accesso** o **Operatori di rete**.

Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al telefono una nuova connessione di rete GPRS/EDGE/3G/4G:

- Toccare **Impostazioni > Altro > Reti mobili > Nomi punti di accesso**.
- Toccare  > **Nuovo APN** per inserire le informazioni sull'APN richieste.
- Al termine dell'operazione, toccare  e **Salva**.

Per attivare il roaming dati

- Toccare **Impostazioni > Altro > Reti mobili**.
- Toccare **Roaming dati** e selezionare tra le modalità di roaming: **Disabilita**, **Solo roaming nazionale**, **Tutte le reti**.

- Con il roaming dati disabilitato, è comunque possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi (fare riferimento alla sezione "7.1.2 Wi-Fi").


Per impostare il tipo di rete preferito

- Toccare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili** > **Tipo di rete preferito**.

6.1.2 Wi-Fi



È possibile connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Toccare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- Attivare .
- Una volta attivato il Wi-Fi, vengono elencate le reti Wi-Fi rilevate.
- Toccare una rete Wi-Fi con cui stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio operatore di rete). Al termine dell'operazione, toccare **CONNETTI**.


Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete

Quando il Wi-Fi e la notifica di rete sono attivati, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il telefono rileva una rete wireless disponibile. Con le seguenti operazioni si attiva la funzione di notifica quando il Wi-Fi è attivato:

- Toccare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- Toccare  quindi **Avanzate**.
- Attivare  accanto a **Notifica rete**.

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Toccare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- Toccare  quindi **Aggiungi rete**.
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **SALVA**.

Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata Wi-Fi, toccare il nome della rete salvata.
- Toccare **ELIMINA** nella finestra di dialogo che si apre.

6.2 Connessione a un dispositivo Bluetooth ⁽¹⁾


Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per attivare il Bluetooth, toccare **Impostazioni** > **Bluetooth**. Il telefono dell'utente e gli altri dispositivi disponibili verranno visualizzati nella schermata.

Per attivare Bluetooth

- Toccare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- Scorrere l'interruttore  per attivare questa funzione.

Per rendere più riconoscibile il proprio telefono, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.


- Toccare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- Toccare  e **Rinomina il dispositivo**.

⁽¹⁾ Si consiglia di utilizzare auricolari Bluetooth alcatel che sono stati testati e risultano compatibili con il telefono. Accedere al sito www.alcatel-mobile.com per ulteriori informazioni sugli auricolari Bluetooth alcatel.


- Immettere un nome e toccare **RINOMINA** per confermare.

Per accoppiare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Toccare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- Toccare  e **Aggiorna**.
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.
- Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **ACCOPPIA** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il telefono si connette al dispositivo.

Per disconnettere/disaccoppiare un dispositivo Bluetooth

- Toccare  accanto al dispositivo da disaccoppiare.
- Toccare **ELIMINA** per confermare.

6.3 Collegamento USB a un computer

Utilizzando un cavo USB, è possibile trasferire file multimediali e altri file tra il telefono e il computer.

Per collegare il telefono a un computer

Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà un avviso con il testo **USB per trasferimento file**.

La prima volta che si collega il telefono tramite USB, viene visualizzata una finestra di dialogo popup per il debug, toccare **OK** per consentire lo scambio di dati tra il telefono e il computer, altrimenti sarà possibile utilizzare il collegamento USB solo per la ricarica.

Toccare **USB per trasferimento file** e scegliere la modalità per il trasferimento dei file. Per impostazione predefinita è selezionato **Trasferimento di file**.



Prima di utilizzare MTP, assicurarsi che sia stato installato il driver (Windows Media Player 11 o versione superiore).

6.4 Condivisione della connessione dati mobile del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB) oppure con un massimo di otto dispositivi contemporaneamente trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile, oppure tramite Bluetooth.



Le seguenti funzioni possono comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

Per condividere la connessione dati del telefono tramite USB


Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer.

- Toccare **Impostazioni** > **Altro** > **Tethering e hotspot portatile**.
- Scorrere l'interruttore  accanto a **Tethering USB** per attivare questa funzione.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

- Toccare **Impostazioni** > **Altro** > **Tethering e hotspot portatile**.
- Scorrere l'interruttore  dell'**hotspot Wi-Fi** per attivare questa funzione.

Per condividere la connessione dati del telefono tramite Bluetooth

- Accedere a **Impostazioni > Altro > Tethering e hotspot portatile**.
- Scorrere l'interruttore  dopo **Tethering Bluetooth** per attivare questa funzione.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile


Quando viene attivato un hotspot Wi-Fi portatile, è possibile rinominare la rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggerla.

- Toccare **Impostazioni > Altro > Tethering e hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi**.
- Toccare **Configura hotspot Wi-Fi** per rinominare l'opzione SSID di rete o impostare la protezione della rete.
- Toccare **SALVA**.

6.5 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

- Toccare **Impostazioni > Altro > VPN** quindi toccare .
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ciascun componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **SALVA**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.



Prima di aggiungere una rete VPN, impostare un codice PIN o una password per il telefono.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Toccare **Impostazioni > Altro > VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate. Toccare la rete VPN a cui collegarsi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **CONNETTI**.

Per disconnettersi da una rete VPN:

- Toccare la rete VPN da cui si desidera disconnettersi. Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **DISCONNETTI**.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Toccare **Impostazioni > Altro > VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate. Tenere premuta la rete VPN da modificare.
- Selezionare **Modifica profilo** nella finestra di dialogo che si apre.
- Terminata la modifica, toccare **SALVA**.

Per eliminare una rete VPN:

- Tenere premuta la rete VPN da eliminare, quindi toccare **Elimina profilo**.

6.6 Connessione a dispositivi tramite NFC ⁽¹⁾

NFC, acronimo di Near Field Communication, è una tecnologia per comunicazioni wireless ad alta frequenza a corto raggio che consente ai dispositivi di scambiarsi informazioni per una distanza di 10 centimetri (4 pollici) circa.

I dispositivi NFC sono compatibili con i sistemi di pagamento contactless, simili a quelli attualmente usati per carte di credito e biglietti elettronici sotto forma di smartcard, e consentono il pagamento mobile in sostituzione o a integrazione di questi sistemi. La tecnologia NFC è inoltre utilizzabile nei social network, ad esempio per condividere contatti, foto, video o file, e per partecipare a giochi mobili in multiplayer.

Per abilitare la funzione NFC:

- Toccare **Impostazioni** > **Altro** > **NFC**.
- Attivare . In alternativa, trascinare il pannello delle notifiche verso il basso e toccare l'icona NFC per attivarla.

⁽¹⁾ Solo modello 5046Y.


7 Applicazioni multimediali


7.1 Fotocamera



Il cellulare è dotato di una fotocamera e una videocamera che consentono di scattare foto e acquisire video.

Prima di utilizzare la fotocamera o la videocamera, rimuovere il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.

Per scattare una foto o registrare un video, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Fotocamera**.

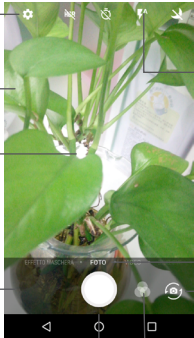

Per aprire le impostazioni

Toccare lo schermo per fissare la messa a fuoco

Avvicinare/allontanare due dita per aumentare/ridurre lo zoom

Visualizzare le foto o i video che sono stati acquisiti

Scattare una foto

Modalità flash
Se necessario, attivare il flash, utilizzabile sia con la fotocamera posteriore che con quella anteriore.



Scorrere verso destra o verso sinistra per impostare la modalità della fotocamera su Panoramica, Maschera, Foto, Video e così via.

Per alternare tra la telecamera anteriore e la telecamera posteriore



Tasto del filtro


Toccare per visualizzare un'anteprima con il filtro selezionato applicato. Toccare un filtro qualsiasi per applicarlo e tornare alla schermata precedente.

Per scattare una foto



Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, toccare lo schermo per mettere a fuoco se necessario, quindi toccare  per scattare la foto che sarà salvata automaticamente. È inoltre possibile premere a lungo  per eseguire scatti a raffica.

Per registrare un video

Scorrere verso sinistra per passare dalla fotocamera alla videocamera, quindi toccare  per avviare la registrazione di un video. È inoltre possibile toccare  per scattare una foto durante la registrazione di video.

Toccare  per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Altre operazioni quando si riproducono una foto o un video

- Scorrere verso destra o verso sinistra per visualizzare le foto o i video che sono stati acquisiti
- Toccare  poi Gmail, Bluetooth, MMS, ecc. per condividere la foto o il video.
- Toccare  per tornare alla **Fotocamera**.

7.1.1 Modalità e impostazioni

Scorrere in orizzontale oppure toccare il nome della modalità per passare da una modalità all'altra.

• **Panoramica**

Toccare per attivare/disattivare la funzione panoramica. Premere il pulsante di scatto per avviare l'acquisizione di foto panoramiche, spostare il telefono verso la direzione del soggetto e sovrapporre le due righe. Una volta riempiti tutti gli slot, la foto viene salvata automaticamente. Se gli slot non sono stati riempiti completamente, toccare di nuovo il pulsante di scatto per salvare la foto.

• **Maschera**

Per applicare maschere divertenti quando si scatta una foto o si registra un video.

• **Foto**

Foto è la modalità predefinita per la **Fotocamera**.

• **Video**

Per registrare un video con la **Fotocamera**.

• **Collage istantaneo**


Il collage istantaneo consente all'utente di creare subito un collage utilizzando una selezione di layout predefiniti.

Impostazioni

Foto

Toccare  per attivare o disattivare **Ritardo otturatore zero**, **Scatto sorriso** e **Bellezza del viso** durante l'acquisizione di foto.

• **Bellezza del viso**


Bellezza del viso consente all'utente di applicare un filtro alla pelle del viso. La relativa icona  è visualizzata solo nella modalità della fotocamera anteriore e quando l'impostazione Bellezza del viso è attivata (attivata per impostazione predefinita). Il valore predefinito con l'icona Bellezza del viso attivata è 50%.





Scorrere verso sinistra o destra per modificare i valori del filtro.

- **Dimens. foto** Toccare per selezionare la dimensione della foto.

Video

- **Qualità video** Toccare per selezionare la qualità di registrazione dei video.
- **Stabilizzazione video (EIS)** Scorrere  per attivare la funzione di stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS, Electronic Image Stabilization) che contribuisce a ridurre lo sfocamento associato al movimento della fotocamera durante l'esposizione.
- **Intervallo rallentatore** Selezionare un intervallo rallentatore o disattivarlo.

Generale


- **Griglia** Scorrere  per attivare la visualizzazione della griglia, che divide lo schermo in parti uguali e migliora l'acquisizione di foto semplificando l'allineamento degli elementi che la compongono alla griglia, ad esempio l'orizzonte o gli edifici alle linee della griglia.
- **Suono otturatore** Attivare  per attivare il suono dell'otturatore quando si scatta una foto.


- **Salva informazioni sulla posizione** Scorrere  per attivare la funzione di aggiunta della posizione a foto e video. Questa opzione è disponibile quando sono stati attivati i servizi di localizzazione GPS e la rete wireless.
- **Anti-sfarfallio** Apre una finestra di dialogo che consente di impostare l'anti-sfarfallio su **Automatico**, **Disattivato**, **50 Hz** o **60 Hz**.
- **Funzione tasto Volume** Preimposta la funzione del tasto fisico del volume per la Fotocamera: **Acquisizione** (predefinita) o **Modifica volume**.
- **Memoria Media** Toccare per selezionare la memoria interna o la scheda SD come percorso di salvataggio delle foto.
- **Ripristina** Toccare e confermare per ripristinare le impostazioni della fotocamera.

7.2 Galleria



La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e la riproduzione di video. Inoltre è disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video.

Per visualizzare le foto scattate, toccare  nella schermata Home, quindi toccare Galleria.

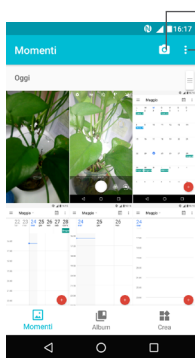


Per aprire **Fotocamera**.

Per selezionare le foto su cui eseguire ulteriori operazioni.

Per visualizzare una foto/riprodurre un video

Foto e video sono visualizzati in album nella **Galleria**.

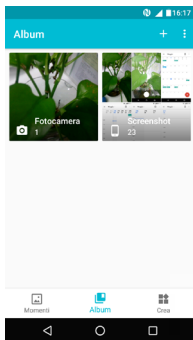




Tutti gli autoscatti saranno memorizzati nell'album separato **Autoscatti**.


- Toccare un album. Tutte le foto o tutti i video si espanderanno sullo schermo.





- Toccare la foto o il video da visualizzare o riprodurre.
- Scorrere a destra o a sinistra per visualizzare le foto o i video successivi o precedenti.

Operazioni con le foto

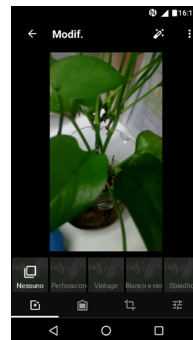È possibile eseguire delle operazioni con le foto: ruotarle o tagliarle, condividerle con amici, impostarle come foto contatto o sfondo, ecc.




Individuata la foto su cui si vuole lavorare, toccare la foto in visualizzazione a tutto schermo. Toccare  per condividere la foto, oppure  per modificarla. Toccare  e selezionare **Imposta come...** per impostare l'immagine come foto contatto o sfondo.



-  Impostare effetti come **Punch**, **Vintage**, **Bianco e nero**, **Scolorito**, e così via.
-  Aggiungere un bordo.
-  Selezionare **Ritaglia**, **Raddrizza**, **Ruota**, **Rifletti** o **Disegna** per l'immagine.
-  Regolare il colore dell'immagine.

Operazioni di gruppo

Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.

Nella schermata **Momenti** o **Album**, toccare  e **Seleziona elementi** per attivare la modalità operazioni di gruppo (è anche possibile tenere premuto un album o una foto), quindi toccare i video o le foto su cui lavorare. Toccare  per eliminare i file selezionati. Toccare  per condividere i file selezionati.


7.3 Musica

È possibile riprodurre i file musicali salvati sul telefono o sulla scheda microSD. È possibile scaricare i file musicali dal computer al telefono tramite un cavo USB.


Per riprodurre un file musicale, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Musica**.

7.3.1 Riproduzione di musica

Toccare un brano per riprodurlo.

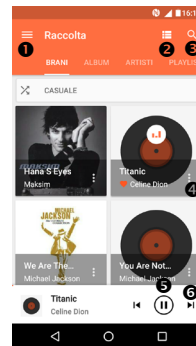

- 1 Accedere al menu.
- 2 Modificare la visualizzazione del brano.
- 3 Cercare un brano.
- 4 Accedere a ulteriori funzioni.
- 5 Riprodurre o mettere in pausa.
- 6 Riprodurre il brano successivo.

 Mentre si riproducono dei brani con Musica, le operazioni di pausa, riproduci o salta sono possibili anche se lo schermo è bloccato.

8 Altro.....

8.1 File.....

Per gestire i file sul telefono, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **File**.


L'applicazione **File** funziona sia con la scheda SD esterna che con la memoria del telefono.

File consente di visualizzare tutti i dati memorizzati nel telefono, tra cui le applicazioni, i file multimediali scaricati da Google Play Store, YouTube o da altri siti, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB ecc.

Durante il download di un'applicazione dal PC al telefono, è possibile individuare l'applicazione utilizzando File, quindi toccarla per installarla nel telefono.

File permette di eseguire con grande efficienza le seguenti comuni operazioni: creare (sotto)cartelle, aprire cartelle/file, visualizzare, rinominare, spostare, copiare, eliminare, riprodurre, condividere e così via.

8.2 Registratore audio

Per registrare una traccia vocale, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Registratore audio**.


Registratore audio consente di registrare la voce/l'audio per secondi/ore.

8.3 Bussola

Muovere il telefono disegnando una figura a forma di 8 per ottenere la propria posizione precisa.

8.4 Radio

Il telefono è dotato di una radio ⁽¹⁾ con funzione RDS ⁽²⁾. È possibile utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con i canali memorizzati o con informazioni visive relative al programma radio visualizzato se si sintonizzano le stazioni che offrono un servizio di Visual Radio.


Per ascoltare un programma radio, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Radio FM**.



Per utilizzarla, è necessario inserire l'auricolare che funziona come un'antenna collegata al telefono.

⁽¹⁾ La qualità della ricezione radiofonica dipende dalla copertura della stazione ascoltata nell'area in cui ci si trova.

⁽²⁾ Dipende dall'operatore di rete e dal mercato di appartenenza.

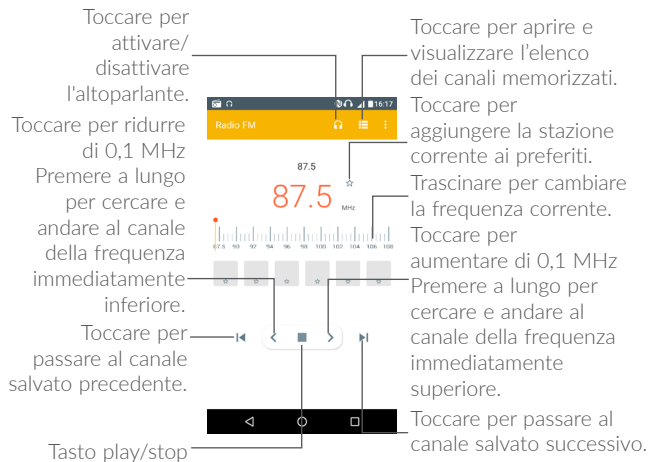

Opzioni disponibili:

- **Salva canale** Salvare la stazione attualmente sintonizzata nell'elenco dei canali.
- **Cerca canali** Toccare per cercare i canali.
- **Elimina** Cancellare il canale.
- **Immettere frequenza** Immettere manualmente la frequenza per sintonizzarsi sul canale.
- **Info stazione** Selezionare la casella per visualizzare informazioni sulla stazione.
- **Esci** Consente di spegnere la radio.

8.5 Altre applicazioni ⁽¹⁾

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per leggere una breve introduzione delle applicazioni di terzi preinstallate, consultare la documentazione fornita con il telefono. È inoltre possibile scaricare nel telefono migliaia di applicazioni di terze parti accedendo ad Google Play Store.

⁽¹⁾ La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

9 Applicazioni Google

Le applicazioni Google sono preinstallate sul telefono per migliorare l'efficienza di lavoro e la vita privata.

Le applicazioni vengono presentate brevemente in questo manuale. Per ulteriori informazioni sulle funzioni e le guide dell'utente, visitare i siti Web correlati o consultare l'introduzione a disposizione nelle applicazioni.

Si consiglia di registrare un account Google per usufruire di tutte le funzioni.

9.1 Chrome

È un browser Web che consente la navigazione in Internet.

È possibile sincronizzare i preferiti, la cronologia di navigazione e le impostazioni tra tutti i dispositivi con il browser installato attraverso l'account Google.

9.2 Gmail

Quale servizio di posta elettronica basato sul Web di Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. Con questa applicazione è possibile ricevere e inviare posta, gestire i messaggi con etichette e archivarli, ecc. È possibile sincronizzare automaticamente i messaggi e-mail con l'account Gmail.

9.3 Maps

Google Maps offre immagini satellitari, mappe stradali, visualizzazioni panoramiche a 360°, visualizzazione di strade, condizioni in tempo reale del traffico e pianificazione dell'itinerario per gli spostamenti a piedi, in automobile o un mezzo di trasporto pubblico. Utilizzando questa applicazione, è possibile ottenere la propria posizione, cercare una località e ottenere la pianificazione dell'itinerario suggerito per i propri viaggi.

9.4 YouTube

YouTube è un'applicazione online di condivisione video per caricare, visualizzare e condividere video. I contenuti disponibili includono clip di filmati, TV e musica, ma anche altri contenuti come blog video, brevi filmati originali e video educativi. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

9.5 Play Store

App store ufficiale per il sistema operativo Android, consente agli utenti di cercare e scaricare applicazioni e giochi. Le applicazioni sono gratuite o a pagamento.

In Play Store, cercare l'applicazione richiesta, scaricarla e quindi attenersi alla guida di installazione per installarla. È inoltre possibile disinstallare o aggiornare un'applicazione e gestire i download.

9.6 Drive

Servizio di archiviazione e sincronizzazione file creato da Google, il quale consente agli utenti di memorizzare i file nel cloud, condividerli e modificarli.

I file in Drive sono protetti e raggiungibili da qualsiasi dispositivo accedendo all'account Google. I file e le cartelle sono condivisibili privatamente con utenti specifici che hanno un account Google.

9.7 Riproduzione di musica

Servizio di streaming musicale e raccogliitore musicale online gestito da Google.

È possibile caricare e ascoltare gratuitamente un numero elevato di brani. Oltre a offrire lo streaming musicale per i dispositivi connessi a Internet, l'applicazione Google Play Music consente l'archiviazione e l'ascolto di file musicali in modalità offline.

9.8 Play Movies & TV

È possibile visualizzare online film e programmi TV attraverso Google Play Movies & TV. È inoltre possibile scaricare film e programmi TV per la visualizzazione in modalità offline. Alcuni contenuti sono disponibili soltanto per il noleggio o l'acquisto.

9.9 Duo

Un'applicazione mobile per il servizio di chat video.

Con i numeri di telefono verificati, è possibile videochiamare con facilità le persone nell'elenco dei contatti.

9.10 Foto

Google Photos archivia foto e video, e ne esegue il backup. Inoltre, analizza automaticamente le foto e le organizza in gruppi, affinché sia possibile individuare rapidamente le immagini richieste.

9.11 Keep

Applicazione per la creazione di note sviluppata da Google.

È possibile inserire immagini, elenchi e registrazioni vocali nelle note, nonché impostare promemoria a seconda dell'ora o della posizione per le note. Google Keep consente di classificare le note utilizzando etichette, ed è possibile eseguire ricerche nelle note in base al colore, nonché alla presenza di promemoria, audio, immagini o elenchi.

10 Impostazioni.....

Per accedere alle Impostazioni, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni**.


10.1 Wireless e reti

10.1.1 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. Basta accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare un punto di accesso per connettere il telefono alla rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso del Wi-Fi, vedere "**6.1.2 Wi-Fi**".

10.1.2 Turbo download

Spostare l'interruttore  per attivare la funzione Turbo download, che consente di scaricare file di grandi dimensioni (più di 20 MB) utilizzando contemporaneamente le reti Wi-Fi e 4G/3G.

10.1.3 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al telefono di scambiare dati (video, immagini, musica e altro) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (telefono, computer, stampante, cuffie, kit viva voce e così via).

Per maggiori informazioni sul Bluetooth, vedere "**6.2 Connessione a un dispositivo Bluetooth**".

10.1.4 Utilizzo dati

Dati mobili

Se non si ha la necessità di trasmettere dati sulle reti mobili, disattivare **Dati mobili** per evitare che vengano addebitati costi elevati per l'uso di dati su reti mobili di operatori locali, specialmente se non si dispone di un contratto per il traffico dati su rete mobile.


Imposta limite dati mobili

Abilitando **Imposta limite dati mobili**, la connessione dati mobile verrà disattivata al raggiungimento del limite specificato. È possibile anche scegliere un ciclo di utilizzo dati per visualizzare le statistiche e le relative applicazioni dei dati utilizzati dal telefono.



L'utilizzo dei dati misurato dal telefono e dall'operatore può essere calcolato diversamente.

10.1.5 Altro > Modalità aereo

Attivare l'interruttore **Modalità aereo**  per disattivare in contemporanea tutti i segnali wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

10.1.6 Altro > NFC ⁽¹⁾

Scorrere  per attivare NFC.

Questa funzione consente lo scambio di dati quando il telefono tocca un altro dispositivo.

10.1.7 Altro > Android Beam ⁽¹⁾

È possibile attivare Android Beam solo quando è abilitata la funzione NFC.

⁽¹⁾ Solo modello 5046Y.

Questa funzione consente la trasmissione del contenuto delle applicazioni con la funzione NFC.

10.1.8 Altro > Tethering e hotspot portatile

Questa funzione consente di condividere la connessione dati del telefono cellulare tramite USB o come punto di accesso Wi-Fi portatile (fare riferimento alla sezione "**6.4 Condivisione della connessione dati mobile del telefono**").

10.1.9 Altro > VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le VPN mobili sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si connette tramite varie reti wireless, incontra lacune nella copertura o sospende e riavvia il dispositivo per risparmiare la carica della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

Per maggiori informazioni sulle reti VPN, vedere "**6.5 Connessione a reti private virtuali**".

10.1.10 Altro > Reti mobili

Preferito

Toccare per impostare la rete mobile preferita.

Roaming dati

Se non si necessita la trasmissione di dati su reti mobili di altri operatori, disattivare il **Roaming dati** per evitare l'aumento dei costi telefonici a causa del roaming.

Tipo di rete preferito

Impostare il tipo di rete preferito su **4G, 3G, o 2G**.

Nomi punti di accesso

È possibile selezionare la rete preferita da questo menu.


Operatori di rete

È possibile selezionare un operatore di rete.

10.2 Dispositivo

10.2.1 Gestì

È possibile utilizzare i seguenti gesti per operazioni rapide:

- **Capovolgì per disatt. suon.** Selezionare la casella di controllo per disattivare la suoneria delle chiamate in arrivo capovolgendo il telefono.
- **Att capovolgendo** Attivare  e selezionare un comportamento da associare al capovolgimento tra **Ripetizione** o **Chiudi** per un allarme in arrivo.
- **Screenshot con tre dita** Se attivata, questa funzione consente di acquisire uno screenshot scorrendo contemporaneamente tre dita verso il basso.

10.2.2 Home

Toccare per impostare lo stile della schermata Home su **Joy Launcher** o **Modalità semplice**.

10.2.3 Display

In questo menu è possibile regolare la luminosità dello schermo, lo sfondo, la durata della modalità stand-by, la dimensione dei caratteri, e così via.

Per ruotare il contenuto dello schermo alla rotazione del dispositivo, toccare **Quando il dispositivo è ruotato > Ruotare il contenuto dello schermo**.

10.2.4 Blocca schermo

Collegamenti rapidi Func

Toccare per personalizzare i collegamenti rapidi all'applicazione visualizzati sulla schermata di blocco.

Blocco schermo

Toccare per impostare il metodo di sblocco schermo. Ad esempio, è possibile sbloccare il telefono facendo scorrere lo schermo, inserendo una password oppure disegnando una sequenza e così via.

Messaggio schermata di blocco

Toccare per inserire il testo da visualizzare sulla schermata di blocco.

Impronta digitale

L'ID dell'impronta digitale consente di eseguire le operazioni:

- **Sbloccare lo schermo** Sblocco rapido dello schermo posizionando il dito sul sensore dell'impronta digitale;
- **Acquisire foto e video** Toccare il sensore dell'impronta digitale per acquisire rapidamente una foto/un video dalla **Fotocamera**.



Per aggiungere un'impronta digitale, toccare **Aggiungi impronta digitale**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. È possibile aggiungere svariate impronte digitali.

Blocco intelligente

Con il **Blocco intelligente**, è possibile impostare dispositivi, luoghi, visi, voci ecc. ritenuti affidabili. Per attivare questa funzione, prima è necessario impostare un blocco schermo.

10.2.5 Audio e notifica

Toccare per regolare suonerie di chiamate e notifiche, musica e altre impostazioni audio.

- **Modalità Silenzioso** Scorrere  per attivare la modalità silenziosa.
- **Suono** Impostare il volume per contenuti multimediali, suoneria e allarmi.
- **Modalità Cuffie** Selezionare la casella di controllo per attivare la modalità cuffie. Sarà possibile udire le suonerie solo nelle cuffie se queste sono collegate.
- **Vibrazione anche per chiamate** Scorrere  per attivare la vibrazione per le chiamate in arrivo.

- **Non disturbare** Toccare per consentire allarmi, promemoria, chiamate ecc. quando è attivata la modalità Non disturbare.
- **Suoneria telefono** Toccare per impostare la suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Suoneria notifica predefinita** Toccare per impostare la suoneria predefinita per le notifiche.
- **Altri suoni** Toccare per impostare i toni del tastierino, i suoni di blocco schermo, i suoni e la vibrazione alla pressione.
- **Quando il dispositivo è bloccato** È possibile scegliere di visualizzare il contenuto di tutte le notifiche oppure di non visualizzare alcuna notifica quando il dispositivo è bloccato.
- **Notifiche applicazioni** Toccare per bloccare o impostare la priorità per le notifiche delle applicazioni.
- **Accesso notifiche** Toccare per visualizzare i servizi di ascolto notifiche.
- **Accesso a Non disturbare** Toccare per visualizzare le applicazioni installate che hanno richiesto l'accesso a Non disturbare.

10.2.6 Applicazioni

Toccare per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne l'utilizzo dei dati e forzarne l'interruzione.

Nel menu **Autorizzazioni** di un'applicazione, è possibile concedere autorizzazioni all'applicazione stessa, come ad esempio consentire l'accesso a **Fotocamera**, **Contatti**, **Posizione** e così via.

Nel menu **Notifiche**, è possibile impostare il blocco delle notifiche dall'applicazione, nascondere il contenuto sensibile ecc.

10.2.7 Archiviazione e USB

Usare queste impostazioni per monitorare lo spazio totale e disponibile sul telefono.

10.2.8 Batteria

Toccare una qualsiasi applicazione nella schermata di gestione della batteria per visualizzarne il consumo energetico.

Si può influire sul consumo di energia regolando la luminosità o impostando il tempo prima dello spegnimento nella schermata Display.


10.2.9 Memoria

Toccare per visualizzare la quantità di memoria totale e la memoria utilizzata dalle applicazioni.

10.3 Personale

10.3.1 Posizione

Attivo

Attivare l'interruttore  per utilizzare le informazioni delle reti Wi-Fi e mobili al fine di determinare la propria posizione approssimativa da utilizzare in Google Maps, quando si esegue una ricerca, ecc. Quando si seleziona questa opzione, viene chiesto se si accetta di condividere la propria posizione in modo anonimo con il servizio di localizzazione di Google.

Modalità

Toccare per selezionare la modalità Elevata precisione, Risparmio batteria o Solo dispositivo.

- **Elevata precisione:** Utilizzare GPS, Wi-Fi e rete mobile per stabilire la posizione.

- **Risparmio batteria:** Utilizzare Wi-Fi e rete mobile per stabilire la posizione.
- **Solo dispositivo:** Utilizzare GPS per stabilire la posizione.

Richieste su posizione recenti

L'elenco mostra le richieste di posizione recenti.

10.3.2 Protezione


Esegui crittografia telefono

È richiesto un PIN numerico, una sequenza o una password per decrittare il telefono ad ogni accensione.

Modalità privata

Toccare per attivare/disattivare la modalità privata. Prima di utilizzare la modalità privata, impostare un metodo di blocco per lo schermo: Sequenza, PIN o Password.

Configuraz. blocco scheda SIM

- Attivare l'interruttore **Blocca scheda SIM**  per bloccare la scheda SIM con un codice PIN.
- Toccare **Cambia PIN SIM** per cambiare il codice PIN.

Rendi visibili le password

Attivare  per mostrare le password durante la digitazione.

Amministratori dispositivo

Toccare per visualizzare o disattivare amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute

Attivare  per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite e-mail o da altri siti diversi da Google Play Store.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Google Play Store.

Tipo di archiviazione

Il tipo di archiviazione è configurato su **Supportato da hardware** per impostazione predefinita.

Credenziali attendibili

Toccare per visualizzare certificati CA attendibili.

Installa dalla memoria interna

Toccare per installare certificati di protezione dalla memoria interna o dalla scheda SD.

Cancella credenziali

Toccare per rimuovere tutti i certificati.

Agenti affidabili


Aprire l'impostazione per visualizzare e disattivare gli agenti affidabili. Per attivare questa funzione, prima è necessario impostare un blocco schermo.

Blocco schermata

Quando è attivata questa funzione, è possibile mantenere la visualizzazione continua di una finestra toccando il tasto **Informazioni generali** e quindi l'icona a puntina. In questo caso, l'utente non può accedere ad altre finestre o aprire altre applicazioni.

Per interrompere il blocco di una finestra visualizzata, premere a lungo entrambi i tasti **Indietro** e **Informazioni generali** contemporaneamente, quindi inserire la password di sblocco schermo o disegnare la sequenza di sblocco.

Applicazioni con accesso all'utilizzo

Toccare per visualizzare le applicazioni che possono tracciare l'utilizzo di applicazioni e la frequenza di utilizzo. Attivare  per concedere l'autorizzazione.

10.3.3 Impronta digitale

Per i dettagli, consultare la sezione "**10.2.4 Blocca schermo**".

10.3.4 Account

Utilizzare queste impostazioni per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account e-mail e altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano i dati in base a programmazioni proprie e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

Aggiungi account

Toccare **Aggiungi account** per aggiungere un account per l'applicazione selezionata.

10.3.5 Google

Il telefono offre opzioni di configurazione per gli account e i servizi Google.

10.3.6 Lingua e tastiera

Utilizzare Impostazioni lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera a schermo. È anche possibile configurare le impostazioni per l'immissione vocale e la velocità del puntatore.

Lingua

Toccare per selezionare la lingua e l'area desiderata.

Controllo ortografico

Scorrere  per abilitare il suggerimento di parole da parte del sistema.

Dizionario personale

Toccare per aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario. Toccare una parola per modificarla o eliminarla. Toccare il pulsante (+) per aggiungere una parola.

Tastiera corrente

Toccare per selezionare un modo di immissione predefinito.


Tastiera Android (AOSP)

Consente di aprire i menu per l'impostazione della lingua, la preferenza di digitazione, l'aspetto e i layout, la correzione del testo ecc.

Digitazione vocale Google

Toccare per impostare gli elementi di digitazione vocale di Google.

Output sintesi vocale

- **Motore preferito:** Toccare per selezionare un motore preferito per la sintesi vocale, toccare  per visualizzare altre scelte per ogni motore.
- **Velocità voce:** Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.
- **Ascolta un esempio:** Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.


- **Stato lingua predefinita:** Viene mostrato lo stato della lingua predefinita.

Velocità puntatore

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui cambiare la velocità del puntatore, toccare **OK** per confermare.

10.3.7 Backup e ripristino

Backup dati utente

Scorrere  per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati di applicazioni nei server Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup verranno ripristinati nel nuovo telefono al primo accesso al proprio account Google. Selezionando questa opzione, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate mediante l'applicazione Impostazioni. Se si deseleziona questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

Backup account

Toccare per impostare l'account di backup.

Ripristino automatico

Attivare  per ripristinare le impostazioni o gli altri dati di cui è stato eseguito il backup quando si reinstalla un'applicazione.

Ripristino impostazioni di rete

Toccare per ripristinare tutte le impostazioni di rete.

Ripristino DRM

Questa operazione eliminerà tutte le licenze sul dispositivo.

Ripristino dati di fabbrica

Consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del telefono, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Con il ripristino del telefono non sarà cancellato nessun aggiornamento del software del sistema scaricato.

Se si ripristina il telefono in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di Android.

Se non è possibile accendere il telefono, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Premere contemporaneamente i tasti **Aumento volume** e **Accensione** fino all'accensione dello schermo.

10.4 Sistema

10.4.1 Data e ora

Utilizzare queste impostazioni per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

Data e ora automatiche

Selezionare **Utilizza i valori forniti dalla rete**, **Usare l'ora del GPS** oppure **Disattivo**.

Fuso orario automatico

Attivare  per utilizzare il fuso orario fornito dalla rete.

Imposta data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente la data del telefono.

Imposta ora

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente l'ora del telefono.

Seleziona fuso orario

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il fuso orario del telefono.

Usa formato 24 ore

Attivare  per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Server NTP

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui cambiare il server NTP.

Scegli il formato della data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il formato preferito per la visualizzazione delle date.

10.4.2 ON e OFF programmato

Attivare gli interruttori per abilitare l'accensione/lo spegnimento programmati, nonché preimpostare l'ora di accensione/spegnimento e la modalità di ripetizione.


10.4.3 Accesso facilitato

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

TalkBack

Toccare per attivare il feedback vocale dal telefono.

Switch Access

Attivare l'interruttore Switch Access  per consentire il controllo del telefono con combinazioni di tasti configurabili. Toccare **IMPOSTAZIONI** in alto a destra sullo schermo per assegnare una combinazione di tasti alle operazioni elencate.

Didascalia

Toccare per attivare/disattivare le didascalie per la schermata del telefono.

Gesti ingrandimento

Toccare per attivare/disattivare la funzione di ingrandimento/riduzione zoom toccando tre volte lo schermo.


Testo grande

Attivare  per ingrandire il testo sullo schermo.


Testo ad elevato contrasto

Scorrere  per attivare il testo ad elevato contrasto.

Puls. acc./spegn. fine chi.

Scorrere  per consentire di terminare le chiamate con il tasto Accensione.

Rotazione automatica schermata

Scorrere  per attivare la rotazione automatica dello schermo. Il contenuto della schermata o la tastiera verranno ruotati automaticamente quando si ruota il telefono.

Pronuncia le password

Attivare  per pronunciare le password durante la digitazione.

Collegam accessibilità

Toccare per attivare/disattivare l'attivazione rapida per le funzioni di accessibilità.

Output sintesi vocale

Toccare per aggiornare le impostazioni per l'output di sintesi vocale come la velocità della voce.

Durata pressione tasto prolungata

Toccare per regolare la durata del ritardo di tocco e pressione. Questa funzione consente al telefono di differenziare tocco da tocco e pressione, per evitare operazioni errate.

Inversione colori

Scorrere  per attivare l'inversione dei colori.

Correzione dei colori

Toccare per attivare/disattivare la correzione dei colori.

10.4.4 Norme e sicurezza

Toccare per visualizzare le informazioni sul prodotto.

10.4.5 Info sul telefono

Include informazioni che spaziano da Informazioni legali, Numero modello, Versione di Android, Livello patch di sicurezza Android, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build, Versione build personalizzata a quelle elencate di seguito:

Aggiornamenti

Toccare per controllare gli aggiornamenti del sistema.

Miglioramento dell'esperienza

Se la funzione è attivata, i dati relativi alle prestazioni del dispositivo verranno raccolti allo scopo di migliorare la qualità e le prestazioni del dispositivo stesso.

Stato

Contiene lo stato di Batteria, Livello batteria, Mio numero telefonico, Rete, Forza segnale, ecc.

11 Servizi supplementari del telefono.....

11.1 Upgrade

È possibile utilizzare lo strumento Mobile Upgrade o lo strumento FOTA Upgrade per aggiornare il software del telefono.

11.1.1 Mobile Upgrade




Scaricare Mobile Upgrade dal sito Web di alcatel (www.alcatel-mobile.com) e installarlo sul PC. Avviare lo strumento e aggiornare il telefono seguendo le istruzioni dettagliate (fare riferimento al manuale utente fornito con lo strumento). Il software del telefono sarà quindi aggiornato alla versione più recente.



Tutti i dati personali andranno persi in modo definitivo in seguito al processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, si consiglia di eseguire un backup dei dati personali utilizzando Smart Suite.

11.2 FOTA Upgrade

Utilizzare lo strumento FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade per aggiornare il software del telefono. Per accedere a **Aggiornamenti**, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Aggiornamenti** oppure toccare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiornamenti**.

Toccare  e il telefono eseguirà la ricerca del software più recente. Se si desidera aggiornare il sistema, toccare il tasto  e, terminata l'operazione, toccare  per completare l'aggiornamento. In seguito a questa operazione, sul telefono sarà installata la versione più recente del software. Attivare la connessione dati o il Wi-Fi prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti. Al riavvio del telefono, sono disponibili anche le impostazioni per la frequenza di controllo automatico. Se è stato selezionato il controllo automatico, quando il sistema rileva una nuova versione, viene visualizzata una finestra popup che consente di scegliere se effettuare il download dell'aggiornamento o ignorarlo. Una notifica verrà visualizzata anche sulla barra di stato.

Durante il download o l'aggiornamento FOTA, per evitare errori nell'individuazione del pacchetto di aggiornamento esatto, non cambiare la posizione della memoria predefinita.

12 Accessori.....

L'ultima generazione di telefoni mobili alcatel offre una funzione integrata Viva Voce che consente di utilizzare il telefono collocato ad una certa distanza, per esempio su un tavolo. Coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza alle proprie conversazioni telefoniche possono disporre di un auricolare.

1. Caricabatterie
2. Cavo USB
3. Auricolare stereo



Utilizzare soltanto le batterie, i caricabatterie e gli accessori in dotazione insieme al dispositivo.

13 Garanzia.....

PER L'ITALIA

Gentile Cliente nel ringraziarLa per averci dato fiducia acquistando un prodotto a marchio Alcatel, One Touch Le ricordiamo che il Prodotto da Lei acquistato è garantito, oltre che dalla garanzia legale prevista dal Codice Del Consumo, da una ulteriore garanzia convenzionale, di buon funzionamento che prevede l'erogazione di uno specifico servizio di assistenza tecnica, secondo quanto di seguito indicato.

1. Subito dopo l'acquisto, Le raccomandiamo di:
 - fare apporre timbro e firma del Rivenditore negli spazi dedicati.
 - Allegare la prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale) al presente certificato negli spazi predisposti.
 - Completare la compilazione del certificato con i propri dati e custodirlo in un luogo sicuro.
2. Per avere diritto alla riparazione in garanzia, il prodotto va consegnato, accompagnato dal presente certificato debitamente compilato, ad un Centro Autorizzato TCL Communication, il cui elenco aggiornato è disponibile:
 - In Internet, all'indirizzo www.alcatel-mobile.com
 - Presso il call center Alcatel (02-26415739): orari e condizioni del servizio sono riportati nel pieghevole dedicato incluso in ogni confezione destinata al mercato italiano.
3. L'intervento consiste a priori nella riparazione o sostituzione delle parti difettose, ed è comprensivo di mano d'opera.
4. La garanzia non si applica per tutti i danni conseguenti ad in curia (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ossidazione, caduta o urto violento,...) uso dell'apparato difforme a quanto riportato nel manuale d'uso ed interventi di riparazione effettuati da centri non autorizzati.
5. La garanzia viene applicata, nei termini di seguito riportati, anche alle batterie ed agli accessori in genere. Viene tassativamente esclusa a priori l'applicazione della garanzia alla batteria in caso di progressivo degrado dell'autonomia, essendo questo fenomeno dovuto a normale usura.

6. La garanzia non viene in alcun modo protratta o rinnovata per la sospensione dell'utilizzo dell'apparato dovuto alla riparazione/sostituzione.
 7. In caso di mancanza del presente certificato o di prova di acquisto illeggibile o dubbia, il Centro Autorizzato non potrà accettare il telefono in garanzia.
 8. La procedura di riparazione include l'aggiornamento sistematico del software. Prima di consegnare il prodotto in riparazione viene richiesto di effettuare, se possibile, il salvataggio dei dati personali, quali dati scaricati (loghi, suonerie..) o rubriche personali memorizzate sul prodotto.
- La durata della garanzia convenzionale offerta dal Venditore come sopra indicata è di:
 - 24 mesi dalla data di acquisto, non oltre 27 mesi dalla data di produzione del ricetrasmittitore.
 - 6 mesi dalla data di acquisto, non oltre 9 mesi dalla data di produzione per tutti gli accessori.

Come detto in premessa, parallelamente alla garanzia convenzionale di buon funzionamento, descritta nei punti precedenti fornita gratuitamente dal venditore, il prodotto è coperto - per ventiquattro mesi dalla consegna del prodotto stesso - dalla garanzia legale per vizi e difetti, anche di conformità rispetto al contratto di vendita o comunque a quanto promesso, esistenti al momento della consegna del prodotto; tale garanzia legale, che si applica esclusivamente a vendite dirette a persone fisiche ("Consumatori"), è soggetta alle condizioni di cui al Codice Del Consumo, e verrà fornita attraverso il venditore da cui il consumatore abbia acquistato il prodotto.

Le condizioni riportate nel presente documento sono valide nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e per prodotti in versione destinata al mercato italiano.

PER GLI ALTRI PAESI:

Il telefono è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi ⁽¹⁾ dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

⁽¹⁾ Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

Le batterie ⁽¹⁾ e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi ⁽¹⁾ a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono,
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCL Communication Ltd.
- 3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd., dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore.,
- 4) Modifiche, regolazioni e alterazioni di software o hardware eseguite da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd.,
- 5) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione e così via.

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

⁽¹⁾ La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi dei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.




Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCL Communication Ltd. o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

14 Problemi e soluzioni.....

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Caricare completamente la batteria per un funzionamento ottimale.
 - Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risulterne compromesse.
 - Utilizzare lo strumento FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade per aggiornare il software del telefono. Per accedere a **Aggiornamenti**, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Aggiornamenti** oppure toccare **Impostazioni\Info sul telefono\Aggiornamenti**.
 - Toccare  e il telefono eseguirà la ricerca del software più recente. Se si desidera aggiornare il sistema, toccare il pulsante , e, terminata l'operazione, toccare  per completare l'aggiornamento. Ora il telefono disporrà della versione più recente del software. Prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti occorre attivare la connessione dati o Wi-Fi. Sono inoltre disponibili impostazioni per il controllo automatico. Se è stato selezionato il controllo automatico, quando il sistema rileva una nuova versione, verrà visualizzata una finestra di dialogo che permetterà di scegliere se scaricare o ignorare l'aggiornamento. La notifica verrà visualizzata anche nella barra di stato.
- Durante il download o l'aggiornamento FOTA, per evitare errori nell'individuazione del pacchetto di aggiornamento esatto, non cambiare la posizione della memoria predefinita.

- Utilizzare **Ripristino dati di fabbrica** e lo strumento di aggiornamento per eseguire la formattazione del telefono o l'aggiornamento del software (per ripristinare i dati di fabbrica, tenere premuti contemporaneamente il tasto **Accensione** e il tasto **Aumento del volume**). TUTTI i dati del telefono dell'utente (contatti, foto, messaggi e file, applicazioni scaricate) verranno eliminati definitivamente. Si consiglia di effettuare un backup completo dei dati e del profilo presenti nel telefono attraverso Smart Suite prima di eseguire formattazione e aggiornamento.
- Attenzione: in seguito al ripristino dei dati di fabbrica, potrebbe essere richiesto di inserire le credenziali dell'account Google* utilizzate sul dispositivo prima della procedura stessa. Altrimenti potrebbe non essere possibile utilizzare il dispositivo. Se non si ricordano le credenziali dell'account Google, completare la relativa procedura di recupero. Nel caso in cui il recupero non avvenga correttamente, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato, considerando però che non verrà considerato come un intervento coperto da garanzia.

* Valido per le versioni del SO Android a partire dalla 5.1.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il mio telefono non si accende o si è bloccato

- Quando il telefono non può essere acceso, caricare per almeno 20 minuti per assicurarsi che sia presente il minimo livello di batteria necessario, poi provare ad accendere di nuovo.
- Quando il telefono si blocca durante l'animazione di accensione/spengimento e non è possibile accedere all'interfaccia utente, tenere premuto il tasto Accensione per eseguire il ripristino, questo annulla qualunque avvio anomalo del SO causato da app di terze parti.
- Se nessuno dei due metodi è stato efficace resettare il telefono utilizzando il tasto **Accensione** e il tasto **Volume +** (premendoli contemporaneamente) o aggiornare via OTU.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Riavviare il telefono tenendo premuto il tasto **Accensione**.

- Se il problema persiste, utilizzare Ripristino dati di fabbrica per ripristinare il telefono o Mobile Upgrade per aggiornare il software.

Il telefono si spegne da solo

- Controllare che lo schermo sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto di **Accensione** non sia accidentalmente premuto a causa dello sblocco dello schermo.
- Controllare il livello di carica della batteria.
- Se il dispositivo non funziona comunque, utilizzare il Ripristino dati di fabbrica per eseguire il reset del telefono o lo strumento FOTA/ Mobile Upgrade per aggiornare il software.

Il telefono non si carica correttamente

- Assicurarsi di utilizzare un caricabatteria Alcatel in dotazione.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e +40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Il telefono non si connette ad Internet

- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.

- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente (consultare la sezione "Inserimento ed estrazione della scheda SIM").
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Assicurarsi di aver composto un numero valido e toccare **Chiama**.
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.

- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- Durante le chiamate è possibile regolare il volume premendo il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio Alcatel.

Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

Impossibile aggiungere un contatto alla rubrica

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nella rubrica del telefono (ad esempio, la rubrica professionale o personale).

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Contattare l'operatore di rete per controllare la disponibilità del servizio.

Impossibile accedere alla casella vocale

- Verificare che il numero della casella vocale dell'operatore sia stato inserito correttamente in "Numero segreteria".

- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che vi sia spazio disponibile nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS.
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Impossibile connettere il telefono al computer

- Installare Smart Suite.
- Verificare che il driver USB sia installato correttamente.
- Aprire il pannello delle notifiche per controllare che Smart Suite Agent sia attivo.
- Assicurarsi che il computer soddisfi i requisiti di sistema per l'installazione di Smart Suite.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo adeguato fornito in dotazione con il telefono.

Impossibile scaricare nuovi file

- Verificare che vi sia memoria sufficiente nel telefono per effettuare il download.
- Selezionare la scheda microSD per l'archiviazione dei file scaricati.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

Il telefono non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.

- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

Come ottimizzare la durata della batteria

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 2,5 ore).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Attendere almeno 20 minuti dopo aver scollegato il caricabatteria per ottenere un'indicazione accurata.
- Regolare la retroilluminazione in modo appropriato.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un lungo periodo.
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, utilizzo di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse.



- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

Dopo il ripristino dei dati di fabbrica, il dispositivo richiede di inserire le credenziali dell'account Google e non è possibile utilizzarlo saltando questo passaggio*.

- In seguito al ripristino dei dati di fabbrica, è necessario inserire le credenziali originali dell'account Google utilizzate sul dispositivo prima della procedura stessa. Altrimenti potrebbe non essere possibile utilizzare il dispositivo. Se non si ricordano le credenziali dell'account Google, completare la relativa procedura di recupero. Nel caso in cui il recupero non avvenga correttamente, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato, considerando però che non verrà considerato come un intervento coperto da garanzia.

* Valido per le versioni del SO Android a partire dalla 5.1.

Alla ricezione di chiamate/messaggi non viene emesso alcun suono, sul display vengono visualizzate solo le chiamate perse/le notifiche dei messaggi.

- Verificare se sul dispositivo è attivata la modalità Interruzioni/Non disturbare. Se è attivata, sul pannello delle notifiche viene visualizzato il simbolo di una "stella"  (per la versione del SO Android 5.X) o l'icona  (per la versione del SO Android 6.X). In questo caso è necessario disattivare la modalità Interruzioni/Non disturbare. Per disattivarla, basta premere il tasto di aumento o riduzione del volume e selezionare "Tutto" (su Android 5.X) oppure modificarla in Impostazioni → Audio e notifiche → Interruzioni (per Android 5.X) o Non disturbare (per Android 6.X).

Il dispositivo richiede l'inserimento di password/codice/chave che non ricordo o non conosco perché il dispositivo è stato usato da un'altra persona prima di me e non posso ottenerli da lui/lei.

- La richiesta di password/codice/chave potrebbe essere motivata da alcune funzionalità di sicurezza attivate sul dispositivo. È possibile provare ad eseguire il ripristino dei dati di fabbrica, ma considerare che se tale azione non è risolutiva, sarà necessario rivolgersi a un centro assistenza autorizzato e l'intervento non sarà coperto da garanzia.

15 Specifiche

Processore	MT6737
Piattaforma	Android M
Memoria	16 GB ROM + 1,5 GB RAM
Dimensioni (LxPxA)	142 x 70,5 x 8,65 mm
Peso	151 g
Display	Full touchscreen HD da 5,0 pollici con risoluzione 1280x720
Rete	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 LTE: B1/3/7/8/20 (la frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore).
GPS	A-GPS
Impostaz. connettività	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.0 • Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) • Presa audio da 3,5 mm • micro-USB
Foto e Video	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocamera posteriore da 16 megapixel di SW • Fotocamera anteriore da 8 megapixel di SW

Formati audio supportati	Riproduzione: AAC/HE-AAC v1/HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP2, MP3, OGG VORBIS, WAV, APE, WMA, FLAC Registrazione: AAC, AMR, AWB, OGG, ADPCM
Batteria ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Batteria agli ioni di litio ricaricabile • Capacità: 2460 mAh
Slot di espansione	Scheda di memoria microSD™ (la disponibilità della scheda microSD dipende dal mercato)
Caratteristiche speciali	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • Sensore movimento • E Compass

Nota: le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

⁽¹⁾ La batteria originale è stata sottoposta a rigorosi test sulla sicurezza per soddisfare gli standard di qualificazione, l'uso di batterie non originali può essere pericoloso.

alcatel è un marchio di Alcatel-Lucent
utilizzato su licenza da
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd.
Tutti i diritti riservati

TCL Communication Ltd. si riserva
il diritto di modificare il materiale
o le specifiche tecniche
senza alcun preavviso.

Tutte le suonerie "Firma" (Signature) incorporate in questo telefono sono state composte, arrangiate e mixate da NU TROPIC (Amar Kabouche).