

alcatel U5

QUICK START GUIDE


SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID HASZNÁLATI
UTASÍTÁS | SCHNELLSTARTANLEITUNG | HIZLI BAŞLANGIÇ
KILAVUZU | ĪSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS VADOVAS |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA INSTRUKCJA
OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE | LYNVEJLEDNING | GHID
DE UTILIZARE | UPUTSTVO ZA UPOTREBU | UDHĚZUES
I SHPEJTË | GUIDA RAPIDA ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA
DE INICIAÇÃO RÁPIDA | KRATKE KORISNIČKE UPUTE |
NAVODILA ZA HITRO UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA |
STRUČNÁ PRÍRUČKA | LÜHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT
| GUIDE D'UTILISATION RAPIDE | PIKA-ALOITUSOPAS |
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | КРАТКО РЪКОВОДСТВО
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК
РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | حب عورش
يامن هار | عيرسلا ءندبلا ليلد | عيرس راک | คู่มือการใช้งานด่วน | 快速指南
| 快速入門指南

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING



www.alcatel-mobile.com

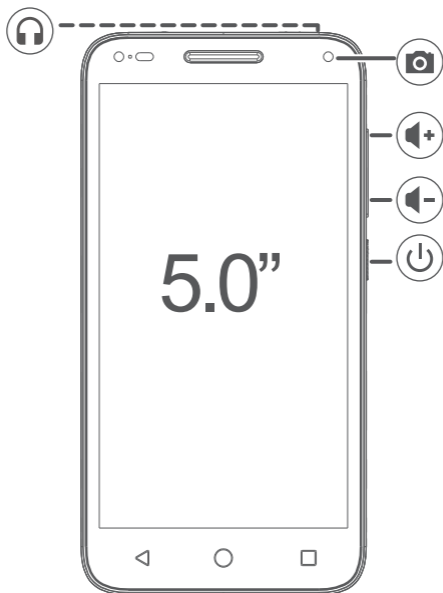

Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb
 | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/
 izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phím nguồn
 | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-tast |
 Tasta de pornire/oprire | Taster za uključivanje | Tasti
 Energia | Tasto Accensione | Tecla Encendido | Tecla
 Ligar/Desligar | Tipka za uključivanje | Tipka za Vkllop/
 Izkllop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko Zapnutí/
 Vypnutí | Toitenapp | Tombol Daya | Touche Marche-
 Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης |
 Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавиша
 ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување |
 لي غش تالاح اتفعم | شوماخ/نشور دى لك | 电源键 | 開關機鍵



Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpakaļ
taustiņš | Grįžimo klavišas | Quay lại | Wstecz |
Tilbaka-knapp | Tilbage-tast | Ínapoi | Nazad | Prapa
| Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět |
Tagasilikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-painike
| Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад | Назад |
عوجر | تاشگرب | Back | 返回 | 返回





Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm |
Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios mygtukas
| Màn hình chủ | Ekran główny | Hemknapp | Starttast
| Acasă | Navigacioni | Kryesor | Home | Inicio | Início |
Početna | Domov | Domov | Domů | Koduklahv | Depan
| Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin | Αρχική οθόνη |
Начало | Клавиша «Домой» | Додому | Почеток |
تەيسەيەرلە تەشاشلا | ىلصا | Home | 主屏幕 | 首頁



Recent apps

Reciente apps | Nylige apper | Legutóbbi alkalmazások |
Kürzlich verwendete Apps | Son Kullanılan uygulamalar
| Pēdējās lietotnes | Pastarosios programos | Các ứng
dụng gần đây | Ostatnie aplikacje | Senaste appar |
Seneste apps | Aplicații recente | Taster za nedavno
koriščene aplikacije | Aplikacionet e fundit | Applicazioni
recenti | Aplicaciones recientes | Aplicações recentes
| Nedavne aplikacije | Nedavne aplikacije | Najnovšie
aplikácie | Nedávne aplikace | Viimati kasutatud äpid |
Aplikasi terkini | Applications récentes | Viimeisimmät
sovellukset | Πρόσφατες εφαρμογές | Скорошни
приложения | Клавиша последних открытых
приложений | Останні програми | Неодамнешни
апликациии | تاقىبىطنتلا تىدح | رىخا ياه مەنارب |
แอปพลา | 最近应用程序 | 最近使用的應用程式

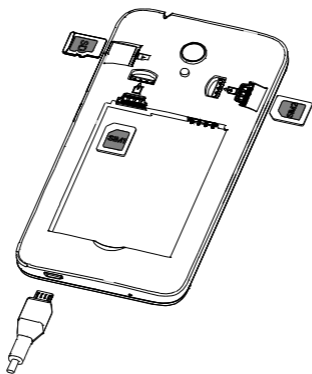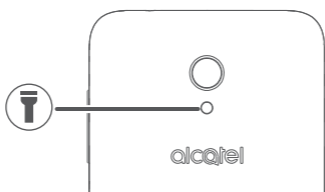

CJB1HY0ALAAA
Printed in China