

alcatel



Para obtener más información sobre cómo utilizar el teléfono, vaya a www.alcatelone-mobile.com y descargue el manual del usuario completo. Además, en el sitio web también encontrará respuestas a preguntas frecuentes, actualizaciones de software para realizar mediante Mobile Upgrade y muchas cosas más.



A3



Ayuda

Consulte los recursos siguientes para obtener más información sobre preguntas frecuentes, software y servicios.

Para obtener información sobre cómo	Haga lo siguiente
Consultar las preguntas frecuentes	Ir a http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
Actualizar el software del teléfono	Actualice el software mediante FOTA o la aplicación Actualización del sistema del teléfono. Para descargar la herramienta de actualización del software de su PC, vaya a http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list
Encontrar el número de serie o IMEI	Puede encontrar el número de serie o el IMEI (International Mobile Equipment Identity) en el material de la caja. O, en el teléfono, elija Ajustes > Acerca del teléfono > Estado .
Obtener el servicio de la garantía	En primer lugar, siga los consejos de esta guía. A continuación, consulte al servicio de atención al cliente y la información sobre los centros de reparación en http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
Ver información legal	En el teléfono, vaya a Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal .
Utilizar ONETOUCH Cloud	Abra el centro del usuario y, a continuación, toque Más información . Para ver un tutorial sobre el centro del usuario en línea (es posible que no esté disponibles en todas las zonas), vaya a http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Utilizar otras aplicaciones de Alcatel	Ir a http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList

Índice

Precauciones de uso	5
Ondas Electromagnéticas	10
Licencias.....	13
Informaciones generales	14
1 Su teléfono	17
1.1 Teclas y conectores	17
1.2 Puesta en marcha	20
1.3 Pantalla de inicio	21
2 Introducción de texto	30
2.1 Con el teclado en pantalla.....	30
2.2 Editar texto.....	31
3 Llamadas telefónicas, Registro y Contactos	32
3.1 Llamadas	32
3.2 Registro de llamadas	39
3.3 Contactos	39
4 Mensajes y correo electrónico.....	46
4.1 Mensajes.....	46
4.2 Correo electrónico.....	51
5 Calendario, reloj y calculadora.....	53
5.1 Calendario	53
5.2 Reloj	55
5.3 Calculadora.....	58
6 Cómo conectarse	59
6.1 Conectarse a Internet	59
6.2 Conexión a un dispositivo Bluetooth	61
6.3 Conexión a un ordenador a través de USB.....	62
6.4 Compartir la conexión de datos del teléfono.....	63

6.5	Conexión a redes privadas virtuales.....	64
6.6	Conexión a dispositivos mediante NFC	66
7	Aplicaciones multimedia	67
7.1	Cámara.....	67
7.2	Galería.....	71
7.3	Música.....	74
8	Otros.....	76
8.1	Archivos.....	76
8.2	Grabador de sonido	76
8.3	Brújula.....	77
8.4	Radio.....	77
8.5	Otras aplicaciones.....	79
9	Aplicaciones Google.....	80
9.1	Chrome.....	80
9.2	Gmail.....	80
9.3	Maps.....	80
9.4	YouTube.....	81
9.5	Play Store.....	81
9.6	Drive.....	81
9.7	Play Music.....	81
9.8	Play Movies & TV.....	82
9.9	Duo.....	82
9.10	Fotos.....	82
9.11	Keep.....	82
10	Ajustes.....	83
10.1	Conexiones inalámbricas y redes.....	83
10.2	Dispositivo.....	86
10.3	Personal.....	91
10.4	Sistema.....	97
11	Disfrute al máximo de su teléfono.....	101
11.1	Actualizar.....	101
11.2	Actualización FOTA.....	101

12	Accesorios.....	103
13	Garantía del teléfono.....	104
14	Problemas y soluciones.....	106
15	Especificaciones.....	114



www.sar-tick.com

alcatel

Este producto respeta el límite SAR nacional aplicable de 2,0 W/kg. Los valores máximos específicos de SAR se pueden consultar en la página 11 de esta guía de usuario. Cuando transporte el producto o lo utilice pegado al cuerpo, utilice un accesorio aprobado, como una funda, o mantenga una distancia de 5 mm con el cuerpo para garantizar que cumple con los requisitos de exposición a radiofrecuencia. Tenga en cuenta que el producto puede emitir radiación aunque no esté realizando una llamada.



PROTEJA SUS OÍDOS

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a volumen alto durante largos períodos de tiempo. Tenga cuidado cuando escuche por el altavoz con el dispositivo cerca del oído.

Precauciones de uso

Antes de utilizar su teléfono, lea detenidamente este capítulo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del teléfono y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este manual.

● SEGURIDAD EN VEHÍCULO:

Dados los estudios recientes en los cuales se ha demostrado que el uso del teléfono móvil al conducir constituye un factor real de riesgo, incluso cuando se utiliza un accesorio de manos libres (kit de vehículo, auriculares, etc.), se aconseja a los conductores que no utilicen el teléfono hasta que hayan aparcado el vehículo.

Mientras conduzca, no utilice el teléfono ni el auricular para escuchar música o la radio. El uso del auricular puede ser peligroso y puede estar prohibido en algunas áreas.

Al estar encendido, su teléfono emite radiaciones que pueden interferir con los equipos electrónicos de su vehículo, como por ejemplo los sistemas antibloqueo de las ruedas (ABS), los airbags de seguridad, etc. Para evitar que se produzcan problemas:

- evitar colocar su teléfono encima del tablero de instrumentos, o en la zona de despliegue del airbag,
- consultar con el fabricante del vehículo o con su concesionario para comprobar la correcta protección de los instrumentos de a bordo contra las radiofrecuencias de teléfono móvil.

● CONDICIONES DE USO:

Para un funcionamiento óptimo de su teléfono, le recomendamos que lo apague de vez en cuando.

Apague su teléfono en el interior de un avión.

No encienda el teléfono en un hospital, excepto en las zonas reservadas para este efecto. La utilización de este teléfono, como la de otros equipos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos eléctricos, electrónicos o que utilizan radiofrecuencias.

No encienda el teléfono cerca de gas o de líquidos inflamables. Respete las reglas de utilización en los depósitos de carburante, las gasolineras, las fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de explosión.

Cuando esté encendido, no coloque nunca el teléfono a menos de 15 cm de un aparato médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de insulina, etc.). En particular, al utilizar una llamada, lleve el teléfono a la oreja del lado opuesto al que lleva el marcapasos o la prótesis auditiva, según el caso.

Para evitar deficiencia auditiva, descuelgue antes de acercarse a su teléfono al oído. Al utilizar la función manos libres, aleje el teléfono de su oreja ya que el volumen amplificado podría provocar daños auditivos.

No deje a los niños usar y/o jugar con el teléfono y accesorios sin supervisión.

Tenga en cuenta que la batería del teléfono no es extraíble. Si desmonta el teléfono podría perder la garantía. Desmontar el teléfono puede dañar la batería y causar que se liberen ciertas sustancias que pueden provocar reacciones alérgicas.

Sea siempre muy cuidadoso(a) con su teléfono y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.

No exponga su teléfono a condiciones desfavorables (humedad o condensaciones, lluvia, infiltración de líquidos, polvo, brisa marina, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de -10 °C a +55 °C.

Si se excede 55 °C, la pantalla puede volverse ilegible, pero esta alteración es temporal y no reviste especial gravedad.

Los números de llamada de emergencia no son accesibles en todas las redes de teléfono. Usted no debe nunca confiar solamente en su teléfono para llamadas de emergencia.

No intente abrir, desmontar o reparar usted mismo(a) el teléfono.

No deje que se le caiga el teléfono, ni lo arroje al vacío, ni intente doblarlo.

No utilice el teléfono si la pantalla de cristal, está dañada, agrietada o rota para evitar cualquier lesión.

No pinte su teléfono.

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios recomendados por TCL Communication Ltd. y compatibles con el modelo de su teléfono. En caso contrario, TCL Communication Ltd. y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños.

Recuerde realizar copias de seguridad o mantener un registro por escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono.

Algunas personas son propensas a padecer ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento causadas por las luces brillantes como las de los videojuegos. Estos ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento pueden producirse incluso aunque la persona no los haya padecido antes. Si ha experimentado alguno de estos ataques o pérdidas de conocimiento, o si su familia presenta un historial con antecedentes de este tipo, consulte a su médico antes de utilizar estos videojuegos en su teléfono, o antes de activar las luces brillantes en su teléfono.

Los padres habrán de supervisar el uso que realicen sus hijos de estos videojuegos u otras características que incorporen la utilización de luces brillantes. Todas las personas habrán de dejar de utilizar el teléfono y consultarán a su médico en caso de que se produzcan algunos de los siguientes síntomas: convulsiones, contracciones oculares o musculares, pérdida de consciencia, movimientos involuntarios, o desorientación. Para limitar las posibilidades de que se produzcan estos síntomas, tome las siguientes precauciones:

- No active ni utilice la función de luces parpadeantes si está cansado o necesita dormir.
- Descanse un mínimo de 15 minutos por cada hora.
- Juegue en una sala con las luces encendidas.
- Juegue lo más lejos posible de la pantalla.
- Si se le cansan las manos, las muñecas o los brazos le empiezan a doler mientras juega, pare y descanse durante varias horas antes de volver a jugar.
- Si sigue experimentando dolores en las manos, las muñecas o los brazos durante o después del juego, detenga el juego y consulte con un médico.

Al utilizar los juegos de su teléfono, puede experimentar alguna incomodidad ocasional en las manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Siga las instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, u otros desórdenes musculares u óseos.



PROTEJA SUS OÍDOS

Para impedir posibles daños auditivos, no tenga el volumen alto durante mucho tiempo. Tenga cuidado cuando escuche por el altavoz con el dispositivo cerca del oído.

● RESPETO DE LA VIDA PRIVADA:

Le recordamos que debe respetar las reglas y leyes en vigor en su país sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con el teléfono móvil. Conforme a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente prohibido tomar fotos y/o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, y reproducir o distribuir estas fotos o grabaciones ya que se puede considerar una invasión de la vida privada. Al usuario cabe la responsabilidad exclusiva de asegurarse que tiene la autorización previa, si es necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o tomar fotos de otra persona; el fabricante, el distribuidor, o el vendedor de su teléfono móvil (incluso el operador) no se harán responsables de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del teléfono.

● BATERÍA:

De acuerdo con el reglamento aéreo, la batería de su producto no está cargada. Cárguela primero.

Para dispositivos de más de una pieza:

Las precauciones de uso de la batería son las siguientes:

- No intente abrir la batería (riesgos de emanaciones de sustancias químicas y quemaduras).
- No perforo, desmonte o provoque un cortocircuito de una batería.
- No la tire al fuego ni a la basura, no la exponga a temperaturas superiores a 60 °C.

Si desea deshacerse de la batería, asegúrese de que es recuperada en conformidad con la legislación sobre la protección del medio ambiente en vigor. No utilice la batería para otros usos que para lo que fue diseñada. Nunca utilice baterías dañadas o no recomendadas por TCL Communication Ltd. y/o sus filiales.

Para dispositivos de más de una pieza con batería no extraíble:

Tenga en cuenta que la batería del teléfono no es extraíble. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- No intente extraer, reemplazar o abrir la batería.
- No perforo, desmonte o cause un cortocircuito en la batería.
- No tire el teléfono al fuego ni a la basura, ni lo exponga a temperaturas superiores a 60 °C.

Los teléfonos con batería no extraíble deben desecharse de acuerdo a las regulaciones medioambientales locales aplicables.

Para dispositivos de una sola pieza:

Su teléfono es un dispositivo de una sola pieza, por lo que la tapa trasera y la batería no son extraíbles. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- No intente extraer la cubierta trasera.
- No intente extraer, reemplazar ni abrir la batería.
- No perforo la tapa trasera del teléfono.
- No coloque el teléfono al fuego ni en la basura, no lo exponga a temperaturas superiores a 60 °C.

El teléfono y la batería constituyen una sola pieza, que debe desecharse en conformidad con la legislación sobre la protección del medio ambiente en vigor.



Si su teléfono, batería o accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recogida cuando estén fuera de uso:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de equipo.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para prevenir que se eliminen sustancias en el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

En los países de la Unión Europea:

el acceso a los puntos de recogida es gratuito y

todos los productos que lleven este símbolo deberán ser depositados en ellos.

En los países que no son miembros de la Unión Europea:

si el país o región cuenta con facilidades de reciclaje y recogida, estos productos no deberán tirarse en basureros ordinarios. Se deberán llevar a los puntos de recogida para que puedan ser reciclados.

¡ATENCIÓN! RIESGO DE EXPLOSIÓN AL SUSTITUIR LA BATERÍA CON OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA DESECHAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LAS INSTRUCCIONES INDICADAS.

• CARGADORES:

Los cargadores con alimentación de red funcionan dentro de la gama de temperaturas de: 0°C a 40°C.

Los cargadores del teléfono móvil deben estar en conformidad con la norma de seguridad para los equipos de tratamiento de la información y de oficina. También deben cumplir con la directiva 2009/125/EC sobre ecodiseño. Debido a las diferentes especificaciones eléctricas aplicables, es posible que un cargador adquirido en un país no funcione en otro. Deben utilizarse únicamente para su finalidad.

Ondas Electromagnéticas

La validación de la conformidad con las exigencias internacionales (ICNIRP) o con la directiva europea 2014/53/EU (RED) es una condición previa a la introducción en el mercado de todo modelo de teléfono móvil. La protección de la salud y de la seguridad pública, en particular la de los usuarios de teléfonos móviles, constituye un factor esencial de estas exigencias o directiva.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Su dispositivo móvil es transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para no superar los límites de exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las directrices internacionales. Las pautas han sido desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un importante margen de seguridad para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las pautas sobre la exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como índice de absorción específico (SAR). El límite SAR establecido para teléfonos móviles es de 2 vatios/kg.

Las pruebas para calcular los niveles de SAR se realizan utilizando posiciones estándar de funcionamiento con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia sometidas a prueba. Los valores SAR más elevados según las pautas de ICNIRP para este modelo de dispositivo son las siguientes:

5046Y:

SAR máximo para este modelo y las condiciones bajo las que se ha registrado.		
SAR en la cabeza	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
SAR pegado al cuerpo	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

5046D:

SAR máximo para este modelo y las condiciones bajo las que se ha registrado.		
SAR en la cabeza	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
SAR pegado al cuerpo	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

Durante el uso, los valores SAR reales para este dispositivo suelen ser mucho más bajo que los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que, con el fin de cumplir con el sistema de eficacia y para minimizar las interferencias en la red, la potencia operativa del teléfono disminuye automáticamente cuando no se requiere una potencia completa para realizar una llamada. Cuanto más bajo sea la salida de potencia del dispositivo, más bajo será el valor SAR.

Las pruebas de SAR en el cuerpo han sido efectuadas con una distancia de separación de del mismo de 5 mm. Con el fin de satisfacer las directrices de exposición a RF cuando se utilice el teléfono, éste debería utilizarse al menos a esta distancia del cuerpo.

Si no utiliza un accesorio autorizado, asegúrese de que el producto que utilice no lleva metal y que sitúa el teléfono a la distancia del cuerpo indicada con anterioridad.

Organizaciones tales como la Organización Mundial de la Salud y la FDA (US Food and Drug Administration, Organismo para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) han declarado que aquellas personas que estén preocupadas y deseen reducir su exposición pueden utilizar un dispositivo de manos libres para mantener el teléfono alejado de la cabeza y el cuerpo durante las llamadas telefónicas, o bien reducir la cantidad de tiempo que pasan al teléfono.

Para obtener más información, puede visitar www.alcatel-mobile.com.

Para obtener información adicional de la OMS sobre los campos electromagnéticos y la salud pública, vaya al sitio Internet siguiente: <http://www.who.int/peh-emf>.

Su teléfono está equipado con una antena integrada. Para beneficiarse de una calidad de funcionamiento óptima durante sus comunicaciones, no toque ni deteriore la antena.

Puesto que los dispositivos móviles ofrecen distintas funciones, pueden utilizarse en distintas posiciones además de junto al oído. Cuando se utilice con los auriculares o el cable de datos USB, el dispositivo debe seguir las directrices correspondientes. Si va a usar otro accesorio, asegúrese de que no incluya ningún tipo de metal y que el teléfono se sitúe como mínimo a 5 mm del cuerpo.

Tenga en cuenta que al utilizar el dispositivo, es posible que se compartan algunos de sus datos personales con el dispositivo principal. Es su responsabilidad proteger sus propios datos personales, y no compartirlos con dispositivos no autorizados o dispositivos de terceros conectados al suyo. Para productos con características Wi-Fi, conéctese sólo a redes Wi-Fi de confianza. Además, al utilizar su producto como punto de acceso (cuando esté disponible), utilice la seguridad de red. Estas precauciones ayudarán a evitar el acceso no autorizado a su dispositivo. Su dispositivo puede almacenar información personal en varias ubicaciones, entre ellas tarjeta SIM, tarjeta de memoria y memoria incorporada. Asegúrese de eliminar toda información personal antes de reciclar, devolver o dar su producto. Elija con cuidado sus aplicaciones y actualizaciones, e instale sólo de fuentes de confianza. Algunas aplicaciones pueden afectar al rendimiento de su producto y/o acceder a información privada, como detalles de cuenta, datos de llamadas, detalles de ubicación y recursos de red.

Tenga en cuenta que todos los datos compartidos con TCL Communication Ltd. se almacenan siguiendo la legislación aplicable de protección de datos. A estos efectos, TCL Communication Ltd. implementa y mantiene las medidas técnicas u organizativas apropiadas para proteger todos los datos personales, por ejemplo contra procesamiento no autorizado o ilegal y pérdida o destrucción accidental de estos datos personales; estas medidas proporcionarán un nivel de seguridad que es apropiado teniendo en cuenta

- (i) las posibilidades técnicas disponibles,
- (ii) los costes de implementación de las medidas,
- (iii) los riesgos que supone el procesamiento de datos personales, y
- (iv) la sensibilidad de los datos personales procesados.

Puede acceder, revisar y editar su información personal en cualquier momento entrando en su cuenta de usuario, visitando su perfil de usuario o poniéndose en contacto con nosotros directamente. Si necesita que editemos o borremos sus datos personales, es posible que le pidamos que pruebe su identidad antes de realizar su petición.

Licencias.....



El logotipo de microSD es una marca comercial.



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCL Communication Ltd. y sus filiales está permitido bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

alcatel A3 Bluetooth Declaration ID D032716

El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Este equipo puede utilizarse en cualquier país europeo.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ y Hangouts™ son marcas registradas de Google Inc.

El robot de Android es reproducido o modificado a partir del trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo a las condiciones descritas en la Licencia Creative Commons Attribution 3.0.(el texto se muestra cuando mantiene pulsadas las condiciones Legales de Google en Ajustes\Acerca del teléfono\Información legal) ⁽¹⁾.

Ha adquirido un producto que usa programas de código abierto (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrnd en código de objetos y otros programas de código abierto obtenidos bajo licencia según la Licencia pública general de GNU y la Licencia de Apache.

Le proporcionaremos una copia completa de los códigos abiertos correspondientes a petición dentro de un periodo de tres años a partir de la distribución del producto por TCL Communication.

Puede descargar los códigos de origen en <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. El suministro del código de origen es gratuito cuando se obtiene de Internet.

Por la presente exponemos que la garantía del usuario final para la infracción de derechos de propiedad intelectual se limita exclusivamente a la Unión Europea.

En caso de que el cliente o usuario final exporte o transporte el Producto, o lo utilice fuera de la Unión Europea, toda responsabilidad, garantía o indemnización del fabricante y sus proveedores en relación con el Producto expirará (incluida toda indemnización con respecto a la infracción de derechos de propiedad intelectual).

⁽¹⁾ Puede no estar disponible en algunos países.

Informaciones generales

- **Dirección de Internet:** www.alcatel-mobile.com
- **Número del Servicio de Atención al Cliente:** consulte el folleto "TCL Communication Services" o nuestro sitio web.
- **Fabricante:** TCL Communication Ltd.
- **Dirección:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Ruta de etiquetado electrónico:** toque Ajustes\Normativa y seguridad o pulse *#07#; podrá encontrar más información sobre etiquetado ⁽¹⁾.

En nuestro sitio web, podrá consultar nuestra sección de preguntas frecuentes (FAQ). También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico para consultarnos cualquier duda que tenga.

Este equipo de radio funciona con las bandas de frecuencia y alimentación máxima de radiofrecuencia que se muestran a continuación:

GSM850/900: 33 dBm

GSM1800/1900: 30 dBm

UMTS B1/2/5/8: 24 dBm

LTE B1/3/7/8/20: 24 dBm

Bluetooth: < 20 dBm

802.11b/g/n: 2.4GHz banda de < 20 dBm;

NFC ⁽²⁾ 13.56 MHz: < 25 dBuA/m at 10m

Por la presente, TCL Communication Ltd. declara que este equipo de radio modelo Alcatel 5046Y/5046D cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la Declaración de conformidad CE está disponible en la siguiente dirección de internet: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

La descripción de los accesorios y componentes, incluido el software, que permiten el correcto funcionamiento del equipo de radio se puede consultar en el texto completo de la Declaración de conformidad CE, en la dirección de Internet siguiente: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

⁽¹⁾ Varía según el país.

⁽²⁾ Solo para 5046Y.

Protección contra el robo ⁽¹⁾

Su teléfono móvil se identifica por un número IMEI ⁽²⁾ (número de serie) que se encuentra sobre la etiqueta del paquete así como en la memoria de su teléfono. Le recomendamos que anote el número la primera vez que utilice el teléfono introduciendo *#06# y que lo guarde en un lugar seguro. Es posible que la policía o el operador se lo soliciten si le roban el teléfono. Con este número, si le roban el teléfono, se podrá bloquear el funcionamiento del mismo e impedir su uso por otra persona, incluso con una nueva tarjeta SIM.

Exención de responsabilidad

Usted puede encontrar diferencias entre la descripción en esta guía y el funcionamiento real del teléfono en uso, dependiendo de la versión de software de su teléfono o de los servicios específicos de cada operador.


TCL Communication no será responsable legalmente por dichas diferentes, si las hay, ni por sus potenciales consecuencias; dicha responsabilidad será exclusiva del operador. Este auricular contiene materiales, incluidas aplicaciones y software en forma de código ejecutable o de origen, presentadas por terceros para su incorporación en este dispositivo ("Materiales de terceros"). Todos los materiales de terceros de este teléfono se presentan "tal cual", sin ningún tipo de garantía, ya sea explícita o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad, adaptación para un objetivo particular o uso de una aplicación de terceros, interoperabilidad con otros materiales o aplicaciones del comprador y no vulneración del copyright. El comprador se encarga de que TCL Communication haya cumplido con todas las obligaciones de calidad que le incumben como fabricante de dispositivos móviles y teléfonos de acuerdo con los derechos de Propiedad Intelectual. En ningún caso, TCL Communication se hará responsable de la incapacidad de funcionamiento o errores que presenten los Materiales de terceros para operar con este teléfono o en interacción con cualquier otro dispositivo del comprador. Según lo permitido por la ley, TCL Communication exime toda responsabilidad frente a reclamaciones, demandas, pleitos o acciones, y más específicamente (aunque no limitado a ella) las acciones de la responsabilidad civil, bajo cualquier principio de responsabilidad que surjan por el uso, por cualquier medio, o intento de uso de dichos Materiales de terceros. Además, los Materiales de terceros actuales, proporcionados de manera gratuita por TCL Communication, pueden estar sujetos a actualizaciones y nuevas versiones de pago en el futuro; TCL Communication descarta toda responsabilidad relacionada con asuntos como los costes adicionales, que corresponderá exclusivamente el comprador. La disponibilidad de las aplicaciones puede variar según los países y los operadores en los que se use el teléfono; bajo ningún concepto la lista de posibles aplicaciones y software incluidos con los teléfonos se considerarán como un compromiso de TCL Communication; continuarán siendo meramente información para el comprador. Por consiguiente, TCL Communication no se hará responsable de la falta de disponibilidad de una o más aplicaciones deseadas por el comprador, ya que la disponibilidad depende del país y el operador del comprador. TCL Communication se reserva el derecho en todo momento de añadir o eliminar Materiales de terceros en sus teléfonos sin previo aviso; bajo ningún concepto TCL Communication se hará responsable ante el comprador de cualquier consecuencia que tal eliminación pueda suponer en relación al uso o intento de uso de tales aplicaciones y Materiales de terceros.

⁽¹⁾ Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

⁽²⁾ Los teléfonos Dual SIM se identifican con dos IMEI.

1 Su teléfono.....

1.1 Teclas y conectores

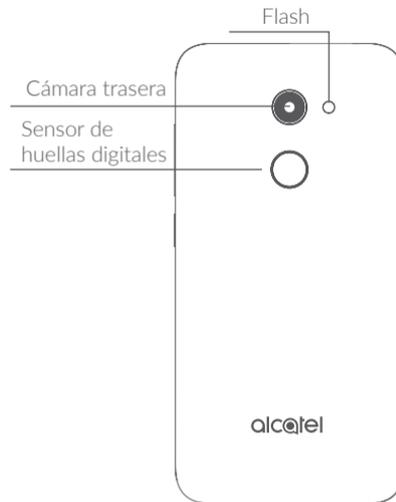

Tecla Aplicaciones recientes

- Toque esta tecla para cambiar entre actividades y documentos de aplicaciones individuales.



Botón de inicio

- Desde cualquier aplicación o pantalla, toque para volver a la pantalla de inicio.
- Manténgala pulsada para encender Google Now. Esta aplicación puede ayudarle, por ejemplo, ofreciéndole direcciones e información sobre restaurantes en función del contenido que detecte en la pantalla.



Botón Atrás

- Toque esta tecla para volver a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, un menú de opciones o un panel de notificaciones, entre otros.



Tecla Encendido

- Pulsar: Bloquea o ilumina la pantalla.
- Pulsar y mantener pulsado: Aparecerá un menú emergente para seleccionar entre Apagar/Reiniciar/Modo vuelo.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla de **encendido** y la de **subir volumen** para activar el modo de recuperación (cuando esté apagado).
- Mantenga pulsada la tecla de **encendido** y la tecla de **bajar volumen** para hacer una captura de pantalla.
- Mantenga pulsada la tecla de **encendido** durante al menos 10 segundos para forzar el reinicio.



Teclas de volumen

- Durante una llamada, permiten ajustar el volumen del auricular.
- En los modos Música/Vídeo/Streaming, permiten ajustar el volumen de las aplicaciones multimedia.
- En el modo Normal, ajustan el volumen del tono de llamada.
- Permiten silenciar el timbre de una llamada entrante.
- En el modo de vista previa de cámara, pulse la tecla de **subir** o **bajar el volumen** para hacer una foto o manténgala pulsada para iniciar el disparo continuo.

1.2 Puesta en marcha

1.2.1 Configuración

Introducir y extraer la tarjeta SIM/microSD

Debe insertar la tarjeta SIM para poder realizar llamadas. No es necesario que apague el teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta SIM, ya que este teléfono es compatible con el cambio estando encendido.



Este teléfono solo es compatible con tarjetas nano-SIM. No intente introducir ningún otro tipo de tarjeta SIM, como mini y micro; si lo hace, podría dañar el teléfono.

Cargar la batería

Se recomienda cargar la batería completamente (). El estado de carga se indica con el porcentaje que aparece en pantalla. El porcentaje aumenta a medida que se carga la batería.



Para reducir el consumo y el gasto de energía, cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador de la toma de corriente, apague las aplicaciones Wi-Fi, GPS, Bluetooth o las que se ejecuten en segundo plano cuando no las utilice, disminuya el tiempo de la iluminación de pantalla, etc.

1.2.2 Encender el teléfono

Mantenga pulsada la tecla de **encendido** hasta que el teléfono se encienda, desbloquee el teléfono si es necesario (deslizar, PIN, contraseña o patrón) y confirme. Se visualizará la pantalla de inicio.

Si desconoce el código PIN o lo ha olvidado, póngase en contacto con su operador de red. Asegúrese de guardar bien su código PIN.

1.2.3 Apagar el teléfono

Pulse y mantenga pulsada la tecla de **encendido** hasta que aparezcan las opciones y seleccione **Apagar**.

1.3 Pantalla de inicio

Puede colocar todos sus elementos favoritos o aquellos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, accesos directos, carpetas y widgets) en la pantalla de inicio para acceder rápidamente a ellos. Toque el botón de **inicio** para ir a la pantalla de inicio.

Barra de estado

- Indicadores de estado/notificación
- Toque aquí y arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

Barra de búsqueda de Google

- Toque 1 para acceder a la pantalla de búsqueda mediante texto.
- Toque 2 para acceder a la pantalla de búsqueda por voz.

Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más pantallas

Bandeja de aplicaciones favoritas

- Permite acceder a la aplicación.
- Mantenga pulsado para mover o eliminar aplicaciones.

Permite acceder a la lista de aplicaciones.

Pantalla reversible

El teléfono es compatible con la función reversible. En la pantalla de inicio, toque  para abrir la lista de aplicaciones y, a continuación, toque **Ajustes** > **Pantalla** > **Al girar el dispositivo** > **Girar el contenido de la pantalla** para activar esta función.

1.3.1 Usando la pantalla táctil



Tocar

Para acceder a una aplicación, tóquela con el dedo.



Pulsación larga de

Para entrar en las opciones disponibles de cualquier elemento, manténgalo pulsado. Por ejemplo, seleccione un contacto de Contactos, manténgalo pulsado y aparecerá una lista de opciones.



Arrastrar

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta otra ubicación.




Deslizar

Deslice la pantalla para desplazarse arriba y abajo por las aplicaciones, imágenes y páginas web. También puede deslizar la pantalla en posición horizontal.



Deslizar rápido

Es parecido a deslizar, pero con un trazo más suave y rápido.

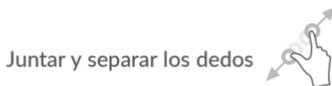

Juntar y separar los dedos

Coloque dos dedos en la superficie de la pantalla y sepárelos o júntelos para acercar o alejar un elemento de la pantalla.

Este dispositivo también permite realizar zoom con un dedo en la **cámara** y la **galería**. Toque dos veces la pantalla para ampliar/reducir el tamaño.



Cambie automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando el teléfono lateralmente para obtener una vista mejorada de la pantalla.

1.3.2 Barra de estado

En la barra de estado puede visualizar el estado del teléfono (en el lado derecho) y la información de notificaciones (en el lado izquierdo).

Arrastre hacia abajo la barra de estado para ver notificaciones y vuelva a arrastrarla para abrir el panel de configuración rápida.

Toque y arrastre hacia arriba para cerrarlo. Cuando haya notificaciones, puede tocarlas para acceder a ellas.

Panel de notificaciones

Cuando tenga notificaciones, toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y leer información más detallada.



Abrir el panel de ajustes rápidos

Borrar todas las notificaciones (se conservarán las notificaciones en curso)

Toque aquí y arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

Panel de configuración rápida

Toque y arrastre hacia abajo el panel de notificaciones para abrir el panel de configuración rápida. Mediante los iconos podrá activar o desactivar funciones o cambiar modos.



Acceda a la pantalla de usuario para guardar y editar el nombre del propietario, el número de teléfono y otra información.

Abra **Ajustes** para ver la lista completa de ajustes.

1.3.3 Barra de búsqueda

El teléfono presenta una función de búsqueda que puede utilizarse para localizar información en las aplicaciones, en el teléfono o en la web.



1 Búsqueda de texto

- Toque la barra de búsqueda desde la pantalla de inicio.
- Escriba el texto o la frase que desee buscar.
- Toque  en el teclado si desea buscar en Internet.

2 Búsqueda de voz

- Toque  en la barra de búsqueda para que aparezca un cuadro de diálogo.
- Diga la palabra o la frase que desee buscar. Aparecerá una lista con los resultados de la búsqueda en la que podrá realizar una selección.

1.3.4 Bloquear y desbloquear la pantalla

Para proteger su teléfono y su privacidad, puede bloquear la pantalla del teléfono al crear diversos patrones, PIN o contraseñas, etc.

Para crear un patrón de desbloqueo de pantalla

- En la pantalla de inicio toque  para abrir la lista de aplicaciones y después toque **Ajustes** > **Bloquear pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
- Dibuje su patrón personal.


Para bloquear la pantalla del teléfono

Pulse la tecla de **encendido** una vez para bloquear la pantalla.

Para desbloquear la pantalla del teléfono

Pulse la tecla de **encendido** una vez para iluminar la pantalla, deslice el dedo para trazar el patrón de desbloqueo que haya creado o introduzca el PIN o la contraseña, etc.

Si ha elegido **Deslizar** como bloqueo de pantalla, puede pulsar la tecla de **encendido** para iluminar la pantalla y después deslizar hacia arriba para desbloquear la pantalla.

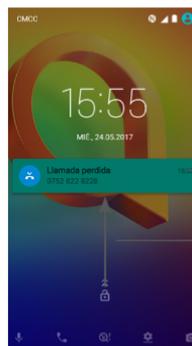

Toque dos veces para acceder a la pantalla de detalles

Deslice hacia arriba para desbloquear la pantalla

1.3.5 Personalización de la pantalla de inicio

Añadir

Mantenga pulsada una carpeta, una aplicación o un widget para activar el modo Mover y arrastre el elemento a la pantalla de inicio que prefiera.

Colocación en otro lugar

Mantenga pulsado un elemento, arrástrelo hacia el lugar que desea y suéltelo. Puede mover elementos tanto en la pantalla de inicio como en la bandeja de favoritos. Mantenga pulsado el icono a la izquierda o a la derecha de la pantalla para arrastrar el elemento a otra pantalla de inicio.

Eliminar

Mantenga pulsado un elemento, arrástrelo hacia la parte superior del icono **Eliminar** y suéltelo.

Crear carpetas

Para mejorar la organización de los accesos directos o las aplicaciones en la pantalla de inicio y la bandeja de favoritos, puede añadirlos a una carpeta colocando un elemento encima de otro. Para renombrar una carpeta, ábrala y toque la barra del nombre de la carpeta para introducir el nuevo nombre.

Personalización del fondo de pantalla

Toque y mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, toque **FONDOS DE PANTALLA** para personalizar el fondo de pantalla.

1.3.6 Widgets y aplicaciones usadas recientemente


Consultar widgets

Mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, toque **WIDGETS** para ver todos los widgets.

Toque el widget seleccionado y desléclo para cambiar a su pantalla preferida.

Consultar las aplicaciones utilizadas recientemente

Para consultar las aplicaciones usadas recientemente, toque el botón **Aplicaciones recientes**. Toque una miniatura de la ventana para abrir la aplicación.

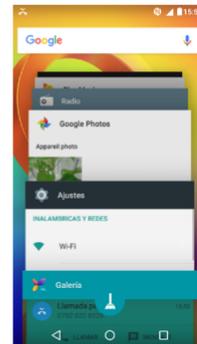

Toque una miniatura y deslécila hacia la derecha o la izquierda, o bien toque **X** para cerrar la aplicación.

Toque  en la parte inferior de la pantalla para cerrar todas las aplicaciones abiertas.

1.3.7 Ajuste de volumen

Usar la tecla de volumen

Pulse la tecla de **volumen** para ajustar el volumen. Para activar el modo de vibración, pulse la tecla para **bajar el volumen** hasta que el teléfono vibre.

Uso del menú Ajustes

En la pantalla de inicio, toque  para abrir la lista de aplicaciones y después toque **Ajustes** > **Sonido y notificaciones** > **Sonido** para ajustar el volumen de los tonos, la alarma, etc. según su preferencia.

2 Introducción de texto.....

2.1 Con el teclado en pantalla


Ajustes del teclado en pantalla

Toque **Ajustes** > **Idioma y entrada de texto**, seleccione el teclado que quiere configurar y aparecerán una serie de ajustes disponibles.

Ajustar la orientación del teclado en pantalla

Gire el teléfono lateralmente o hacia arriba para ajustar la orientación del teclado en pantalla. La puede ajustar cambiando la configuración (toque **Ajustes** > **Pantalla** > **Al girar el dispositivo** > **Girar el contenido de la pantalla**).

2.1.1 Teclado de Android

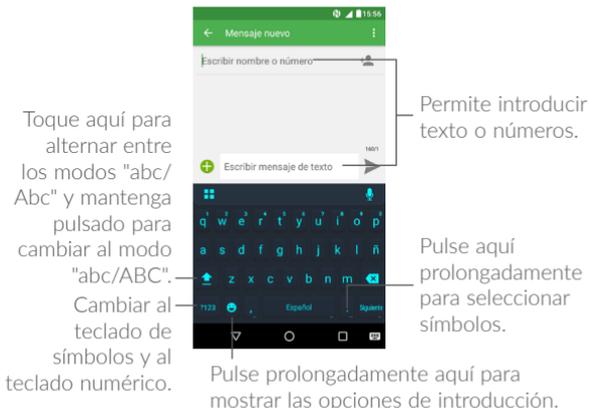

2.2 Editar texto

Es posible editar los textos introducidos.

- Mantenga pulsado o toque dos veces el texto que quiera editar.
- Arrastre las pestañas para cambiar el texto seleccionado.
- Se mostrarán las opciones siguientes: **SELECCIONAR TODO**, **CORTAR**, **COPIAR** y **COMPARTIR**.



También puede insertar texto nuevo si lo prefiere

- Toque donde desee escribir, o toque y mantenga pulsado el espacio; el cursor parpadeará y se mostrará la pestaña. Arrastre el dedo para mover el cursor.
- Si ha cortado o copiado algún texto, toque la pestaña para mostrar **PEGAR**, que le permite pegar el texto que haya copiado.




3 Llamadas telefónicas, Registro y Contactos.....

3.1 Llamadas



3.1.1 Realizar una llamada

Para realizar una llamada, toque .

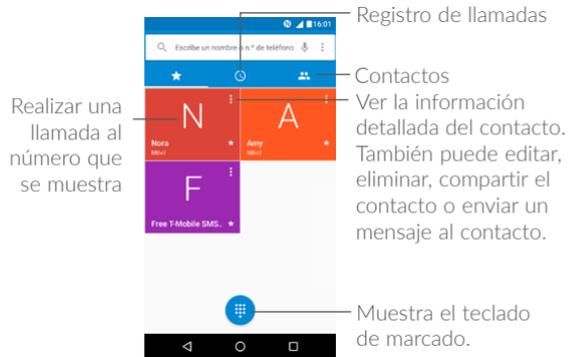

Mantenga pulsado para llamar al buzón de voz.



Introduzca el número deseado con el teclado y toque  para establecer la llamada o seleccione un contacto de **CONTACTOS** o **REGISTRO DE LLAMADAS** arrastrando o tocando las pestañas y, a continuación, realice la llamada.

El número que ha introducido se puede guardar en **Contactos** tocando el icono **Crear contacto nuevo**  o el icono **Añadir a un contacto** .

Si se equivoca, puede borrar los números erróneos tocando .

Para colgar una llamada, toque .


Llamadas internacionales

Para realizar una llamada internacional, mantenga pulsado  para introducir el signo "+". A continuación, introduzca el prefijo internacional del país seguido del número de teléfono completo y toque .

Llamada de emergencia

Si el teléfono tiene cobertura de red, marque el número de emergencia y pulse  para realizar una llamada de emergencia. Esto funciona incluso sin tarjeta SIM y sin necesidad de introducir el código PIN.

3.1.2 Responder o rechazar una llamada

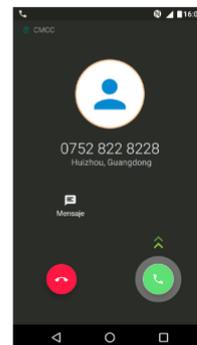

Cuando reciba una llamada:

- Deslice  hacia arriba para responder;
- Deslice  hacia arriba para rechazar la llamada;
- Toque  para rechazar la llamada enviando un mensaje predefinido.

Para silenciar las llamadas entrantes, pulse la tecla **Subir/bajar volumen** o gire el teléfono (cuando la opción **Ajustes > Gestos > Girar para silenciar** esté activada).

 Para su comodidad, el teléfono cuenta con una interfaz de usuario reversible y exclusiva que asegura la funcionalidad, incluidas las llamadas normales, aunque el teléfono esté en posición invertida.

3.1.3 Llamar a su buzón de voz


Para que no pierda ninguna llamada, la red dispone de un servicio de buzón de voz. Este servicio funciona como un contestador que puede consultar en cualquier momento.

Para acceder a su buzón de voz, mantenga pulsada la tecla ^{1.}_{oo}.

Si recibe un mensaje en el buzón de voz, aparecerá  en la barra de estado. Abra el panel de notificaciones y toque **Nuevo mensaje de voz**.

3.1.4 En el transcurso de una llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla para **subir o bajar el volumen**.

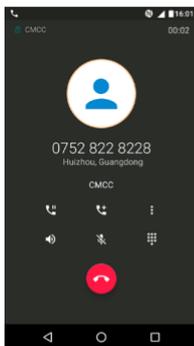

Toque aquí para finalizar la llamada actual.



Toque aquí una vez para activar el altavoz durante la llamada en curso. Toque de nuevo este icono para desactivar el altavoz.



Toque aquí una vez para silenciar la llamada en curso. Toque este icono de nuevo para restaurar el sonido.



Toque aquí para mostrar el teclado de marcado.



Toque aquí una vez para poner en espera la llamada en curso. Toque este icono de nuevo para recuperar la llamada.



Agregar una llamada.



Para evitar tocar la pantalla táctil accidentalmente durante una llamada, la pantalla se bloqueará automáticamente cuando acerque el teléfono al oído y se desbloqueará cuando lo aparte.

3.1.5 Gestión de varias llamadas

Este teléfono permite gestionar varias llamadas simultáneas.

Alternar llamadas

Cuando acepte dos llamadas, toque el número o el nombre del contacto para pasar de una llamada a otra. Se pone en espera la llamada en curso y puede pasar a la otra.

Conferencias ⁽¹⁾

Es posible establecer una conferencia telefónica de la siguiente manera.

- Llame al primer participante de la conferencia telefónica.
- Toque  para añadir otra llamada.
- Introduzca el número de teléfono de la persona que desea añadir a la conferencia y toque . También puede añadir participantes a partir del **Registro de llamadas** o los **Contactos**.
- Toque  para iniciar la conferencia.
- Toque  para finalizar la conferencia y desconectar a todos los participantes.

⁽¹⁾ Dependiendo de su operador de red.

3.1.6 Ajustes de llamadas

Toque  en la pantalla de **llamadas** y, a continuación, toque **Ajustes**. Aparecerán las siguientes opciones disponibles:

Opciones de visualización

- **Ordenar por:** toque para ordenar la lista por nombre o apellido.
- **Formato de nombre:** toque para seleccionar si mostrar primero el nombre o primero los apellidos.

Sonidos y vibración

Toque para establecer el tono de llamada entrante y marque la casilla de verificación para activar los tonos del teclado o la vibración para las llamadas.

Respuestas rápidas

Edite las respuestas rápidas que se utilizarán cuando rechace una llamada con mensajes.

Cuentas de llamadas

- **Reducción de ruido:** Marque esta casilla de verificación para reducir el ruido de fondo durante las llamadas.
- **Recordatorio por vibración:** Marque la casilla de verificación para activar la vibración cuando se conecte la llamada.
- **Ajustes de llamadas:** Toque el nombre de su operador en **Cuentas de llamadas** para abrir los ajustes de cuentas de llamadas:

- Buzón de voz

Servicio: Abre un cuadro de diálogo que permite seleccionar el servicio de buzón de voz de su operador u otro servicio.

Configuración: Si utiliza el servicio de buzón de voz de su operador, esta opción abrirá un cuadro de diálogo en el que podrá introducir el número de teléfono que desee utilizar para consultar y gestionar el buzón de voz. Puede introducir una coma (,) para insertar una pausa en el número, por ejemplo para añadir una contraseña después del número de teléfono.

Sonido: Toque para configurar el sonido cuando llegue un nuevo mensaje de voz.

Vibración: Marque esta casilla de verificación para activar la vibración cuando llegue un nuevo mensaje de voz.

- Números de marcación fija

La opción de números de marcación fija (FDN) es un modo de servicio de SIM que limita la realización de llamadas a una serie determinada de números de teléfono. Estos números se añaden a la lista de FDN. La aplicación práctica más habitual de FDN es para que los padres puedan limitar los números de teléfono a los que pueden llamar sus hijos. Por motivos de seguridad, para poder activar FDN, deberá introducir el PIN2 de SIM, que normalmente se solicita al proveedor de servicios o al fabricante de la SIM.

- Desvío de llamada

Toque aquí para configurar el modo de desviar llamadas cuando el teléfono esté ocupado, no haya respuesta o no tenga cobertura.

- Restricción de llamadas

Toque aquí para configurar la restricción de llamadas. Marque la casilla de verificación para activar la restricción de llamadas en las llamadas salientes y entrantes.

- Configuración adicional

ID del emisor: El teléfono utilizará los ajustes predeterminados del operador para mostrar su número en las llamadas salientes.

Llamada en espera: Marque esta casilla de verificación para que se notifiquen las llamadas entrantes durante una llamada.

Estado de llamada en espera: Abre un cuadro de diálogo en el que se puede consultar el estado de las llamadas en espera.

3.2 Registro de llamadas

Puede acceder a la memoria de llamadas tocando  en la pantalla de **llamadas** para ver las llamadas perdidas, las llamadas salientes y las llamadas entrantes.

Toque un contacto o un número para ver información u otras operaciones disponibles, puede iniciar una nueva llamada, enviar un SMS al contacto o número, ver información detallada de la llamada o borrar la llamada.

Toque **Ver historial de llamadas completo** para ver todos los registros de llamadas. Toque  y seleccione **Borrar historial de llamadas** para borrar todo el historial de llamadas.

3.3 Contactos.....




Contactos permite acceder de forma rápida y fácil a las personas con las que desee ponerse en contacto.

Puede ver y crear contactos en su teléfono y sincronizarlos con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones de Internet o de su teléfono.

3.3.1 Consulta de contactos

Para ver sus contactos, toque  en la lista de aplicaciones.

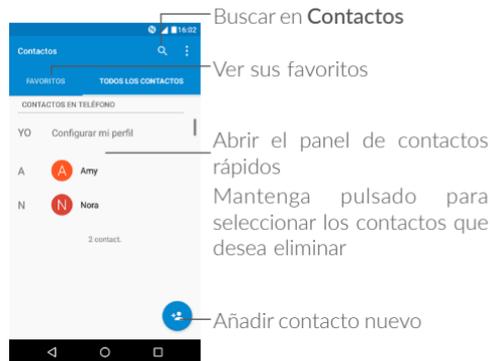

Borrar un contacto

Mantenga pulsado el contacto que desea eliminar hasta que en la foto del contacto aparezca , luego toque  y seleccione **Eliminar**.

 El contacto que ha eliminado también se suprimirá de otras aplicaciones del teléfono o Internet la próxima vez que sincronice el teléfono.


Toque  para mostrar el menú de opciones de la lista de contactos y se activarán las siguientes acciones:

- **Contactos que mostrar** Elija los contactos a mostrar.
- **Importar/ Exportar** Permite importar o exportar contactos entre el teléfono, la tarjeta SIM, la tarjeta microSD, el almacenamiento del teléfono, etc.
- **Grupos** Permite ver o crear grupos de contactos.
- **Cuentas** Permite gestionar los ajustes de sincronización de distintas cuentas.
- **Ajustes** Toque aquí para cambiar la visualización de la lista de clasificación y los nombres de contactos.
- **Bloquear número** Toque aquí para ver sus contactos bloqueados. También puede desbloquearlos.

3.3.2 Añadir un contacto

Toque el icono  de la lista de contactos para crear un contacto nuevo.

Deberá introducir el nombre del contacto y otra información de contacto. Para pasar de un campo a otro, desplácese hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

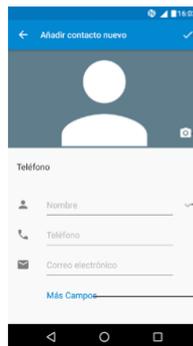

Cuando haya terminado, toque este icono para guardar.

Permite seleccionar una foto o tomar una para el contacto.

Toque aquí para abrir las etiquetas disponibles.

Toque aquí para ampliar los campos.

Cuando haya terminado, toque  para guardar.

Añadir a / eliminar de Favoritos ⁽¹⁾

Para añadir un contacto a los favoritos, toque un contacto para ver los detalles y, luego, toque  para añadirlo a los favoritos.

Para eliminar un contacto de los favoritos, toque la estrella  que aparece en la pantalla de detalles de contactos.

3.3.3 Edición de contactos

Para editar la información de un contacto, toque  en la pantalla de detalles del contacto.

Cuando haya terminado, toque  para guardar.

Cambio del número de teléfono predeterminado de un contacto

Puede establecer el número de teléfono predeterminado de un contacto con más de un número.


⁽¹⁾ Solo se pueden añadir a Favoritos los contactos del teléfono.

El número de teléfono predeterminado (el que tiene prioridad al realizar una llamada o enviar un mensaje) aparecerá siempre debajo del nombre del contacto.

Para cambiar el número de teléfono predeterminado, mantenga pulsado el número deseado y seleccione **Establecer como predeterminado**. A continuación, aparecerá  delante del número.

3.3.4 Uso de Quick Contact for Android

Toque un contacto para abrir Quick contact for Android. A continuación, puede tocar  o el número para realizar la llamada. Para enviar un mensaje, toque .

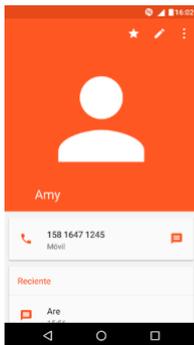

Los iconos disponibles en el panel de contactos rápidos dependerán de la información que tenga del contacto y de las aplicaciones y las cuentas del teléfono.

3.3.5 Importar, exportar y compartir contactos

Este teléfono permite importar o exportar contactos entre el teléfono, la tarjeta SIM y el almacenamiento del teléfono.

En la pantalla Contactos, toque  para abrir el menú de opciones. Toque **Importar/exportar** y, a continuación, seleccione para importar/exportar contactos de/a las cuentas, la tarjeta SIM, el teléfono, el almacenamiento interno, la tarjeta micro SD, etc.

Puede compartir uno o varios contactos con otras personas enviando la vCard del contacto a través de Bluetooth, Gmail, etc.

Toque el contacto que desee compartir y, a continuación, toque  y **Compartir** en la pantalla de detalles de contacto. Seleccione el número que desee compartir , a continuación, seleccione la aplicación que desea utilizar para realizar esta acción.

3.3.6 Visualización de contactos

Puede configurar para cada cuenta las listas de contactos que desea visualizar en la lista Contactos. Toque  y luego **Contactos que mostrar** en la pantalla de la lista de contactos; a continuación podrá elegir los contactos que desea que se muestren.

Toque  y **Ajustes** para ordenar la lista por el **nombre** o por el **apellido**, además de elegir si desea ver primero el nombre o el apellido de los contactos.

3.3.7 Agrupación y división de contactos ⁽¹⁾

Para evitar duplicados, puede añadir cualquier información de contacto nueva a contactos existentes con una sola acción.

Toque el contacto al que desea añadirle información, toque  para acceder a la pantalla de edición de contactos. A continuación, vuelva a tocar  y toque **Agrupar**.

⁽¹⁾ Solo aplicable para contactos del teléfono.

En este momento, deberá seleccionar el contacto cuya información desee combinar con el primer contacto. La información del segundo contacto se añadirá a la del primero, y el segundo contacto desaparecerá de la lista Contactos.

Para dividir la información de los contactos, toque el contacto cuya información desee dividir, toque  para acceder a la pantalla de edición de contactos y después vuelva a tocar  y toque **Dividir**. Toque **Aceptar** para confirmar.

3.3.8 Sincronización de contactos en múltiples cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el teléfono.

Para añadir una cuenta, toque  en la lista de contactos y toque **Cuentas > Añadir cuenta**, o bien toque  en la pantalla de inicio y después **Ajustes > Cuentas > Añadir cuenta**.

Deberá seleccionar el tipo de cuenta que desea añadir, como Google, Corporativa (Trabajo), etc.

Al igual que con otras configuraciones de cuenta, deberá introducir información detallada, como el nombre de usuario, la contraseña, etc.

Puede eliminar una cuenta y toda la información asociada del teléfono. Toque la cuenta que desea eliminar > Toque  > Seleccione **Eliminar cuenta** > Confirmar.

Sincronización automática

En la pantalla **Cuentas** toque  y marque la casilla de verificación **Sincronización automática datos**. Si se activa, todos los cambios aplicados a la información del teléfono o en línea se sincronizarán automáticamente entre sí.

4 Mensajes y correo electrónico


4.1 Mensajes.....

Con este teléfono móvil podrá crear, modificar y recibir mensajes SMS y MMS.

Para enviar un mensaje, toque .

4.1.1 Redactar un nuevo mensaje

En la pantalla de la lista de mensajes, toque  para crear mensajes de texto/multimedia.

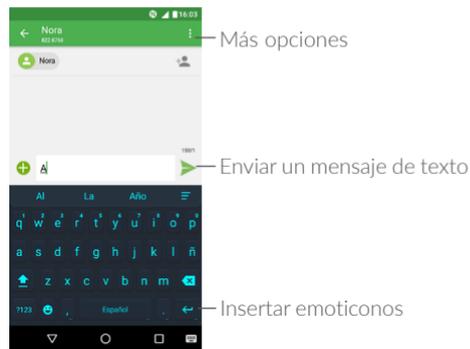

Envío de un mensaje de texto

Introduzca el nombre o el número de teléfono móvil del destinatario en la barra **Para** para añadir destinatarios. Toque la barra **Escribir un mensaje de texto** para escribir el texto del mensaje. Cuando haya terminado, toque  para enviar el mensaje de texto.

Un mensaje SMS de más de 160 caracteres será facturado como varios mensajes SMS. Aparecerá un contador a la derecha de la caja de texto para recordarle cuántos caracteres están permitidos en un mensaje.



Los caracteres especiales (acentos) también aumentarán el tamaño del SMS. Esto puede provocar que se envíen múltiples SMS a su destinatario.

Envío de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia son mensajes que permiten el envío de vídeos, imágenes, fotos, animaciones, diapositivas y sonidos a otros teléfonos móviles compatibles y a direcciones de correo electrónico.

Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, vídeo, audio, diapositivas, etc.), un asunto o direcciones de correo electrónico.

Para enviar un mensaje multimedia, introduzca el número de teléfono del destinatario en la barra **Para**. Toque la barra **Escribir un mensaje de texto** para escribir el texto del mensaje.

Toque **+** para adjuntar una foto, una imagen, un archivo de audio, una ubicación, etc.

Cuando haya terminado, toque **➤** para enviar el mensaje multimedia.

4.1.2 Gestionar mensajes

Cuando reciba un mensaje, aparecerá  en la barra de estado como notificación. Arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y toque el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo. También puede acceder a la aplicación Mensajes y tocar el mensaje para abrirlo.

Los mensajes se muestran como una conversación.

Toque un mensaje para acceder a la pantalla de creación de mensajes:

- Toque  para llamar al número;

- Toque  y luego **Añadir a contactos** para guardar el número en los contactos; o toque  para ver los detalles del contacto si se ha guardado el número;
- Para responder a un mensaje, introduzca el texto. Cuando haya terminado, toque **➤**.
- Si mantiene pulsado un mensaje, tendrá disponibles las opciones siguientes: copiar texto , reenviar , eliminar , seleccionar todo , menú con otras opciones , etc.

4.1.3 Configurar los ajustes de mensajes

En la pantalla de la lista de mensajes, toque  y seleccione **Ajustes**.

SMS habilitados

Abra el cuadro de diálogo de opciones para cambiar la aplicación para SMS predeterminada.

Mensaje de texto (SMS)

- **Solicitar informe de entrega** Marque esta casilla de verificación para solicitar el informe de entrega de los mensajes de texto que envía.
- **Administrar mensajes de SIM** Toque aquí para gestionar los mensajes de texto almacenados en la tarjeta SIM.
- **Editar texto rápido** Toque aquí para añadir o editar plantillas de mensaje.
- **Centro servicios SMS** Abre un menú emergente para mostrar el número del centro de servicio.
- **Período de validez** Permite seleccionar un período de validez durante el cual el proveedor de red continuará reenviándole el mensaje si no se entrega inmediatamente.

- **Ubicación de almacenamiento de SMS** Seleccione el teléfono o la tarjeta SIM como ubicación de almacenamiento de los SMS.
- **Gestión del alfabeto** Seleccione un modo de alfabeto.

Mensaje multimedia (MMS)

- **Mensajes de grupo** Con esta función activada, podrá enviar un solo mensaje a varios destinatarios.
- **Solicitar informe de entrega** Con esta opción se solicita un informe de entrega de cada mensaje multimedia enviado.
- **Solicitar informe de lectura** Con esta opción se solicita un informe que avise de si el destinatario ha leído o no el mensaje multimedia enviado.
- **Enviar informe de lectura** Con esta opción se envía automáticamente un informe de lectura al remitente si así lo ha solicitado.
- **Recuperación automática** Con esta opción se descargan automáticamente en el teléfono los mensajes MMS completos (con el cuerpo del mensaje y el archivo adjunto). Para descargar solamente el encabezado del mensaje MMS, desactive la casilla de verificación.
- **Recuperación en roaming** Marque esta casilla de verificación para activar la recuperación automática en roaming.
- **Modo creación** Permite seleccionar un modo de creación.
- **Límite de tamaño** Toque aquí para cambiar el tamaño máximo de los mensajes.
- **Prioridad** Permite ajustar la prioridad.

Notificaciones

- **Notificaciones de mensajes** Con esta opción se ven notificaciones de mensajes en la barra de estado.
- **Silenciar** Permite seleccionar un intervalo de tiempo en que se silencia el teléfono cuando se recibe un mensaje nuevo o desactivar la función de silenciar marcando la casilla de verificación **Desactivado**.
- **Sonido** Permite seleccionar un tono para la notificación de mensajes nuevos.
- **Notificación emergente** Con esta opción activada se ven notificaciones emergentes en una ventana emergente.

General

- **Tamaño de fuente de los mensajes** Permite seleccionar el tamaño de fuente de un mensaje.
- **Borrar mensajes antiguos** Con esta opción se borran mensajes antiguos cuando se alcanza el número máximo de mensajes almacenados. Para activar la función, marque la casilla de verificación.
- **Límite de mensajes de texto** Toque aquí para establecer el número de mensajes de texto a guardar por conversación.
- **Límite mensajes multimedia** Toque aquí para establecer el número de mensajes multimedia a guardar por conversación.
- **Activar timbre difusión** Marque o desmarque la casilla de verificación para activar o desactivar el timbre de los mensajes de difusión.

- **Selección de mensajes de difusión** Permite seleccionar un tono para los mensajes de difusión.
- **Mensajes de difusión** Permite activar o desactivar el servicio de mensajes de difusión o elegir el idioma y la emisora.
- **Activar WAP Push** Marque o desactive esta casilla de verificación para activar o desactivar la recepción de mensajes push de la red.

4.2 Correo electrónico.....

La primera vez que configure el teléfono podrá seleccionar el uso de una cuenta de correo electrónico existente o crear una nueva.

También puede configurar cuentas de correo electrónico POP3 o IMAP externas en su teléfono.

Para configurar su cuenta de correo electrónico, toque  en la pantalla de inicio y seleccione **Correo electrónico**.

Un asistente de configuración de correo electrónico le guiará por los pasos para configurar una cuenta de correo electrónico.

- Introduzca la dirección de correo electrónico de la cuenta que quiere configurar.
- Toque **SIGUIENTE**. Si la cuenta que ha introducido no pertenece a un proveedor de servicios conocido del teléfono, se le pedirá que vaya a la pantalla de ajustes de cuenta de correo electrónico e introduzca la configuración manualmente. También puede tocar **CONFIGURACIÓN MANUAL** para introducir directamente los ajustes entrantes y salientes de la cuenta de correo electrónico que está configurando.
- Introduzca la contraseña.

- Para finalizar, configure los ajustes de su cuenta de frecuencia de sincronización, notificaciones, etc.
- Edite el nombre de la cuenta en caso necesario.

Para añadir otra cuenta de correo electrónico, toque el icono  y luego **Ajustes**. Toque **Añadir cuenta** para crearla:

Para crear y enviar correos electrónicos

- Toque el icono  de la pantalla de la bandeja de entrada.
- Introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en el campo **Para**.
- En caso necesario, toque el icono de menú  **Añadir CC/CCO** para añadir una copia o una copia oculta al mensaje.
- Introduzca el asunto y el contenido del mensaje.
- Toque  para añadir un adjunto.
- Por último, toque  para enviar.
- Si no desea enviar el correo electrónico inmediatamente, puede tocar el icono  y, a continuación, seleccionar **Guardar borrador** o tocar la tecla **Atrás** para guardar una copia. Para ver el borrador, toque  para mostrar todas las etiquetas y luego seleccione **Borradores**.
- Si no desea enviar ni guardar el mensaje, puede tocar el icono  y, a continuación, tocar **Descartar**.

Para añadir una firma a los correos electrónicos, toque el icono  en la pantalla de la bandeja de entrada y luego toque **Ajustes**, elija una cuenta y, a continuación, toque **Firma**.

5 Calendario, reloj y calculadora


5.1 Calendario 31

Puede utilizar el **Calendario** para realizar un seguimiento de las reuniones, citas importantes, etc.

Para ver el calendario y crear eventos, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Calendario**.

5.1.1 Vista multimodo

Puede ver el Calendario en las vistas **Agenda**, **Día**, **3 días**, **Semana** o **Mes**.

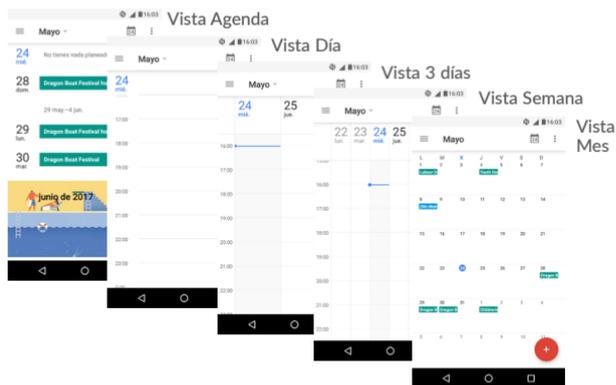

5.1.2 Para crear nuevos eventos

Puede añadir nuevos eventos desde cualquier vista del Calendario.

- Toque .
- Complete toda la información necesaria para este evento nuevo. Si se trata de un evento que dura todo un día, seleccione **Todo el día**.
- Invite a personas al evento. Escriba las direcciones de correo electrónico de las personas que desee invitar separadas con comas. Éstas recibirán una invitación de Calendario y de Correo electrónico.
- Cuando acabe, toque **GUARDAR** en la parte superior de la pantalla.

Para crear rápidamente un evento desde la pantalla de vista Semana, toque un punto vacío para seleccionar la zona de destino (que se volverá) y luego toque **el icono** para crear el evento nuevo.

Para poder añadir un evento, debe añadir al menos una cuenta de calendario y hacer que haya un calendario visible.

5.1.3 Para borrar o editar un evento

Para eliminar o editar un evento, toque el evento para acceder a la pantalla de detalles, toque el icono para editar el evento o toque **Eliminar** para eliminarlo.

5.1.4 Recordatorio de evento

Si se establece un recordatorio para un evento, el icono de evento futuro aparecerá en la barra de estado como notificación cuando llegue la hora del recordatorio.

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y toque el nombre del evento para ver la lista de notificaciones del Calendario.

Toque el botón **Atrás** para conservar los recordatorios pendientes en la barra de estado y el panel de notificaciones.

5.2 Reloj



El teléfono móvil tiene un reloj incorporado.

Para ver la hora actual, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Reloj**.

5.2.1 Reloj mundial

Para ver el reloj mundial, toque  en la pantalla Reloj.

Toque  para añadir una zona horaria.

5.2.2 Alarma

En la pantalla Reloj, toque  para acceder a la pantalla **Alarma**.

Active  para activar la alarma.

Toque  para añadir una nueva alarma; se mostrarán las siguientes opciones:

- **Hora** Toque aquí para establecer la hora de la alarma.
- **Repetir** Toque aquí para seleccionar los días que desea que suene la alarma.
- **Tono de llamada** Toque para seleccionar un tono para la alarma.
- **Vibración** Seleccione para activar la vibración.
- **Etiqueta** Toque para establecer un nombre para la alarma.

Toque una alarma ya existente para acceder a la pantalla de edición de alarma.

Toque  y luego  para eliminar la alarma seleccionada.

5.2.3 Cuenta atrás

Desde la pantalla Reloj, toque  para acceder a la pantalla de **Cuenta atrás**.

- Introduzca el tiempo. Debe introducirlo en una secuencia numérica de horas, minutos y segundos.
- Toque  para activar la cuenta atrás.
- Toque  para ajustar el tiempo para la cuenta atrás en el panel.
- Toque  para desactivar la cuenta atrás.
- Toque  para eliminar la etiqueta de cuenta atrás actual.

5.2.4 Temporizador

Desde la pantalla Reloj, toque  para acceder a la pantalla del **Temporizador**.

- Toque  para iniciar el temporizador.
- Toque  para mostrar una lista con los registros correspondientes a la hora actualizada.
- Toque  para poner a cero el total y los tiempos registrados. Estos se reiniciarán tras tocar .
- Toque  para borrar el registro.
- Toque  para compartirlo.

5.2.5 Configurar los ajustes del reloj

Toque  y luego **Ajustes** para configurar las siguientes opciones:

Reloj

- **Estilo** Toque para configurar el estilo del reloj en analógico o digital.
- **Hora local automática** Marque la casilla de verificación para activar la función al viajar en una zona con una franja horaria diferente. Añada un reloj para su país.
- **Franja horaria de su país** Toque esta opción para establecer la franja horaria de su país.

Alarmas

- **Silenciar después de** Toque aquí para desactivar temporalmente la hora de una alarma.
- **Posponer durante** Toque aquí para establecer la duración de las alarmas.
- **Volumen de alarma** Toque aquí para establecer el volumen de la alarma.
- **Botones de volumen** Toque aquí para establecer el comportamiento de las teclas laterales **Subir/Bajar el volumen** cuando suene la alarma: **Ninguno**, **Posponer** o **Descartar**.
- **La semana empieza el** Toque para seleccionar el inicio de una semana.

5.3 Calculadora.....




Para utilizar la calculadora, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Calculadora**.

Hay dos paneles disponibles: Panel de funciones básicas y Panel de funciones avanzadas.

Para alternar entre los paneles, seleccione una de las dos formas siguientes:

- Deslice la pantalla de la calculadora básica a la izquierda para abrir la calculadora científica.

O cambie el teléfono a modo horizontal desde el panel de funciones básicas para abrir la calculadora científica. Esta opción solo está disponible si está **Ajustes > Pantalla > Al girar el dispositivo > Girar el contenido de la pantalla** está activado.

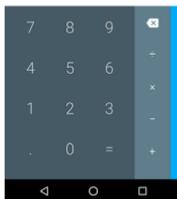

Introduzca un número, seleccione la operación aritmética que desee realizar, introduzca el segundo número y pulse "=" para mostrar el resultado. Toque  para borrar dígitos de uno en uno o mantenga pulsado  para borrarlos todos a la vez.

6 Cómo conectarse

Para conectarse a Internet con este teléfono, podrá utilizar las redes GPRS/EDGE/3G/4G o WI-FI.

6.1 Conectarse a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

La primera vez que encienda el teléfono con su tarjeta SIM introducida, se configurará automáticamente el servicio de red: GPRS, EDGE, 3G o 4G.

Si la red no está conectada, puede activar los datos móviles en **Ajustes > Uso de datos**.

Para comprobar la conexión de red que está utilizando, toque **Ajustes > Más > Redes móviles > APN** u **Operadores de red**.

Para crear un punto de acceso nuevo

Para añadir una conexión de red GPRS/EDGE/3G/4G al teléfono, siga los pasos siguientes:

- Toque **Ajustes > Más > Redes móviles > APN**.
- Toque **⋮ > APN nuevo** para introducir la información de APN necesaria.
- Cuando haya terminado, toque **⋮** y **Guardar**.

Para activar los datos en roaming

- Toque **Ajustes > Más > Redes móviles**.
- Toque **Datos en roaming** y elija Modos de roaming: **Desactivar**, **Solo roaming internacional** y **Todas las redes**.

- Cuando los datos en roaming esté desactivado, podrá seguir intercambiando datos con una conexión Wi-Fi (consulte la sección "7.1.2 Wi-Fi").

Para seleccionar el tipo de red preferido

- Toque **Ajustes > Más > Redes móviles > Tipo de red preferido**.

6.1.2 Wi-Fi

Puede conectarse a Internet cuando su teléfono recibe la señal de una red inalámbrica. Es posible utilizar Wi-Fi en el teléfono aunque no tenga una tarjeta SIM colocada.

Para activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- Toque **Ajustes > Wi-Fi**.
- Activar .
- Una vez que el Wi-Fi está activado, se muestran las redes Wi-Fi detectadas.
- Toque una conexión Wi-Fi para conectarse a ella. Si la red que ha seleccionado es segura, se le exigirá introducir una contraseña u otras credenciales (puede contactar con los operadores de red para obtener información detallada). Cuando haya terminado, toque **Conectar**.

Para que se active una notificación cuando se detecte una red nueva

Cuando estén activadas la función Wi-Fi y la notificación de redes, el icono de Wi-Fi aparecerá en la barra de estado cada vez que el teléfono detecte la cobertura de una red inalámbrica disponible. A continuación se exponen los pasos necesarios para activar la función de notificación cuando está activado el Wi-Fi:

- Toque **Ajustes > Wi-Fi**.
- Toque **⋮** y luego **Avanzados**.
- Active  junto a **Notificación de red**.

Para añadir una red Wi-Fi

Cuando la función Wi-Fi esté activada, podrá añadir redes Wi-Fi según sus preferencias.

- Toque **Ajustes > Wi-Fi**.
- Toque  y seleccione **Añadir red**.
- Escriba el nombre de la red y toda la información de red necesaria.
- Toque **GUARDAR**.

Borrar una red Wi-Fi

A continuación se exponen los pasos necesarios para evitar la conexión automática a las redes que ya no desee utilizar.

- Active la función Wi-Fi si aún no lo está.
- En la pantalla Wi-Fi, toque el nombre de la red guardada.
- Toque **BORRAR** en el cuadro de diálogo que se abrirá.

6.2 Conexión a un dispositivo Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que le permite intercambiar datos o conectarse a otros dispositivos Bluetooth para varios usos.

Para activar el Bluetooth, toque **Ajustes > Bluetooth**. Su teléfono y otros dispositivos disponibles se mostrarán en la pantalla.

Cómo activar el Bluetooth

- Toque **Ajustes > Bluetooth**.
- Deslice el botón  para activar esta función.

⁽¹⁾ Se recomienda el uso de auriculares Bluetooth de Alcatel, ya que su compatibilidad con el teléfono ha sido comprobada y garantizada. Visite www.alcatel-mobile.com para obtener más información sobre los auriculares Bluetooth de Alcatel.

Para que resulte más fácil reconocer el teléfono, puede cambiarle el nombre que ven los demás.

- Toque **Ajustes > Bluetooth**.
- Toque  y **Cambiar nombre de dispositivo**.
- Introduzca un nombre y toque **RENOMBRAR** para confirmar.

Para sincronizar o conectar el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Para poder intercambiar datos con otro dispositivo, debe activar Bluetooth y sincronizar el teléfono con el dispositivo Bluetooth con el que desee realizar el intercambio.

- Toque **Ajustes > Bluetooth**.
- Toque  y **Actualizar**.
- Toque un dispositivo Bluetooth de la lista con el que desee sincronizarse.
- Aparecerá un cuadro de diálogo; toque **SINCRONIZAR** para confirmar.
- Si se realiza correctamente la sincronización, el teléfono se conectará al dispositivo.

Para desconectar o cancelar la sincronización el teléfono de un dispositivo Bluetooth

- Toque  junto al dispositivo que desee desvincular.
- Toque **BORRAR** para confirmar.

6.3 Conexión a un ordenador a través de USB

El cable USB permite transferir archivos multimedia y otros archivos entre el teléfono y el ordenador.

Para conectar su teléfono al ordenador

Utilice el cable USB que viene con su teléfono para conectar este a un puerto USB de su ordenador. Recibirá una notificación de **USB para la transferencia de archivos**.

La primera vez que conecte el teléfono a través de USB, aparecerá un cuadro de diálogo de depuración; toque **Aceptar** para permitir el intercambio de datos entre el teléfono y el ordenador. De lo contrario, puede usar el USB solo para cargar.

Toque **USB para la transferencia de archivos** y elija la forma en que desea transferir datos. **Transferencias de archivos** está seleccionado de forma predeterminada.



Antes de usar MTP, compruebe que se haya instalado el controlador (Windows Media Player 11 o superior).

6.4 Compartir la conexión de datos del teléfono

Puede compartir la conexión de datos del teléfono con un solo ordenador a través del cable USB (módem USB) o hasta con ocho dispositivos a la vez convirtiendo el teléfono en una zona Wi-Fi móvil o a través de Bluetooth.



Las funciones siguientes pueden comportar cargos de red de su operador de red. En zonas de roaming se le pueden cargar tarifas adicionales.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono a través de USB

Utilice el cable USB que viene con su teléfono para conectar este a un puerto USB de su ordenador.

- Toque **Ajustes > Más > Módem USB y zona Wi-Fi**.
- Active  junto a **Módem USB** para activar esta función.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono como zona Wi-Fi móvil.

- Toque **Ajustes > Más > Módem USB y zona Wi-Fi**.
- Active  de **Zona Wi-Fi** para activar esta función.

Para compartir la conexión de datos del teléfono a través de Bluetooth

- Vaya a **Ajustes > Más > Módem USB y zona Wi-Fi**.
- Active , que se encuentra junto a **Módem Bluetooth**, para activar esta función.

Cómo renombrar o proteger su zona Wi-Fi

Si activa la zona Wi-Fi móvil, puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) del teléfono y protegerla.

- Toque **Ajustes > Más > Módem USB y zona Wi-Fi > Zona Wi-Fi**.
- Toque **Configurar zona Wi-Fi** para cambiar la red SSID o establecer la seguridad de la red.
- Toque **GUARDAR**.

6.5 Conexión a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN) permiten conectarse a los recursos de una red local protegida desde el exterior. Las empresas, escuelas y otras instituciones suelen utilizar VPN para que sus usuarios puedan acceder a recursos de redes locales cuando no están dentro de la red o cuando están conectados a una red inalámbrica.

Para añadir una VPN

- Toque **Ajustes > Más > VPN** y luego toque .
- En la pantalla que se abrirá, siga las instrucciones del administrador de red para configurar cada componente de los ajustes VPN.
- Toque **GUARDAR**.

Se añadirá la VPN a la lista de la pantalla Configuración de red VPN.



Antes de añadir una VPN, debe establecer un código PIN o contraseña para su teléfono.

Para conectarse o desconectarse de una VPN

Para conectarse a una VPN:

- Toque **Ajustes > Más > VPN**.
- Las VPN añadidas aparecerán en la lista. Toque la VPN a la que quiera conectarse.
- En el cuadro de diálogo que se abre, introduzca las credenciales solicitadas y toque **CONECTAR**.

Para desconectarse de una VPN:

- Toque la VPN de la que quiera desconectarse. Aparecerá un cuadro de diálogo; toque **DESCONECTAR**.

Para editar o suprimir una VPN

Para editar una VPN:

- Toque **Ajustes > Más > VPN**.
- Las VPN añadidas aparecerán en la lista. Mantenga pulsada la VPN que desee editar.
- Toque **Editar perfil** en el cuadro de diálogo que aparece.
- Tras editar, toque **GUARDAR**.

Para suprimir una VPN:

- Mantenga pulsada la VPN que desee eliminar y toque **Eliminar perfil**.

6.6 Conexión a dispositivos mediante NFC ⁽¹⁾

La comunicación de campo cercano (NFC) es una tecnología de comunicación inalámbrica de alta frecuencia de corto alcance que permite el intercambio de datos entre dispositivos a unos 10 cm de distancia.

Los dispositivos NFC se pueden utilizar en sistemas de pago sin contacto, similar a los que se usan actualmente en tarjetas de crédito o tarjetas inteligentes (smartcards), y permiten que el pago a través del móvil reemplace o complemente estas formas de pago. NFC puede utilizarse también en las redes sociales, para compartir contactos, fotos, vídeos o archivos, y participar en juegos multijugador para móviles.

Para activar la función NFC:

- Toque **Ajustes > Más > NFC**.
- Activar . También puede arrastrar el panel de notificaciones hacia abajo y tocar el icono NFC para activarlo.

⁽¹⁾ Solo para 5046Y.

7 Aplicaciones multimedia.....

7.1 Cámara



Este teléfono móvil está equipado con una cámara y una videocámara para sacar fotos y grabar vídeos.

Antes de usar la cámara o la videocámara, asegúrese de retirar la tapa protectora de la lente para que no afecte a la calidad de la imagen.

Para hacer una foto o un vídeo, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Cámara**.

Modo flash

En caso necesario, activar el flash para utilizarlo en los modos delantero y trasero.

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar el modo de la cámara a Panorámico, Máscara facial, Fotografía, Vídeo, etc.

Permite alternar entre la cámara frontal/trasera.

Abrir ajustes

Toque la pantalla para crear un enfoque

Junte y separe dos dedos para acercar o alejar el zoom

Ver las fotos o los vídeos que ha realizado

Hacer una fotografía



Botón de filtro

Toque aquí para obtener una vista previa del visor con el filtro activo. Toque cualquier filtro para aplicar un filtro y volver a la pantalla anterior.

Para hacer una foto

La pantalla hace las veces de visor. Encuadre el objeto o el paisaje en el visor, toque la pantalla para enfocar si es necesario y toque  para hacer la foto, que se guardará automáticamente. También puede mantener pulsado  para capturar ráfagas.

Para grabar un vídeo

Deslice hacia la izquierda para pasar del modo cámara al modo vídeo y, a continuación, toque  para iniciar la grabación de vídeo. También puede tocar  para hacer una foto durante la grabación de vídeo.

Toque el icono  para dejar de grabar. El vídeo se guardará automáticamente.

Otras operaciones posibles durante la visualización de una imagen o de un vídeo realizados

- Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos o los vídeos que ha realizado.
- Para compartir una foto o un vídeo, toque  y luego Gmail, Bluetooth, MMS, etc.
- Toque  para volver a la **Cámara**.

7.1.1 Modos y ajustes

Deslice horizontalmente o toque en el nombre del modo para cambiar entre modos.

- **Panorámico** Toque aquí para activar la función de foto panorámica. Pulse el botón del disparador para empezar a tomar la foto panorámica y mueva el teléfono en la dirección de la captura que desea realizar hasta superponer las dos líneas. Una vez se hayan rellenado todos los espacios, la foto se guardará automáticamente. Si los espacios no se han acabado de rellenar, vuelva a tocar el botón del disparador para guardar la foto.
- **Máscara facial** Aplique máscaras divertidas a las caras al tomar una foto o grabar un vídeo.
- **Foto** Foto es el modo predeterminado de la **Cámara**.
- **Vídeo** Grabar un vídeo con la **Cámara**.
- **Collage instantáneo** El collage instantáneo permite crear collages de forma instantánea con una selección de diseños predefinidos.

Ajustes

Foto

Toque  para activar o desactivar **Sin retraso de obturador**, **Sonrisa** y **Modo Belleza** al hacer una foto.

- **Belleza** El modo Belleza permite aplicar un filtro para mejorar la piel de la cara. El icono de belleza  solo aparece en la cámara frontal y cuando el modo Belleza está activado (está activado de forma predeterminada). Valor predeterminado cuando el icono del modo Belleza está al 50 %.



Deslice hacia la izquierda o la derecha para cambiar los valores de filtrado.

- **Tamaño de imagen** Toque aquí para seleccionar el tamaño de la imagen.

Vídeo

- **Calidad de vídeo** Toque para seleccionar la calidad de grabación de vídeo.
- **Estabilización de vídeo (EIS)** Active  para activar la función de estabilización electrónica de la imagen (EIS). Esta permite reducir la borrosidad asociada con el movimiento de la cámara durante la exposición.
- **Intervalo de tiempo** Permite seleccionar un intervalo de tiempo o desactivarlo.

General

- **Cuadrícula** Active  para activar la vista de cuadrícula. Esta función divide la pantalla en partes iguales y ayuda a hacer mejores fotografías facilitando la alineación de elementos compositivos a la cuadrícula, como por ejemplo el horizonte o edificios a las líneas de la cuadrícula.
- **Sonido dispar.** Active  para activar o desactivar el sonido disparador a la hora de tomar fotos.

- **Guardar información de ubicación**

Active para activar la función de etiquetar fotografías y vídeos con su ubicación. Esta opción se encuentra disponible cuando los servicios de ubicación GPS y redes inalámbricas están conectados.

- **Antibanda**

Abra un cuadro de diálogo para establecer el antiparpadeo en **Automático**, **Desactivado**, **50 HZ** o **60 HZ**.

- **Función del botón de volumen**

Programa la función de las teclas de volumen físicas en la Cámara:

Capturar (predeterminado), o **Cambiar volumen**.

- **Almacenamiento de medios**

Toque para seleccionar el almacenamiento interno o la tarjeta SD para guardar las fotos.

- **Restaurar valores**


Toque y confirme para restablecer los ajustes de la cámara.

7.2 Galería



La galería sirve de reproductor multimedia para ver fotos y reproducir vídeos. También ofrece una serie de operaciones avanzadas para las fotos y los vídeos.

Para ver las fotos que ha realizado, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Galería**.

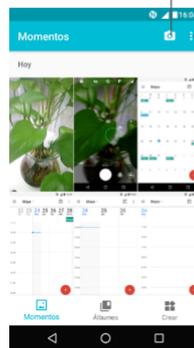


Abrir Cámara.

Seleccionar fotos para poder realizar más operaciones.

Para ver una foto o reproducir un vídeo

Las fotos y los vídeos se visualizan en álbumes en la **Galería**.

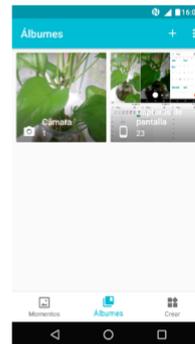

Todas las autofotos se almacenarán en otro álbum, llamado **Autofotos**.

- Toque un álbum. Todas las imágenes o los vídeos quedarán repartidos por la pantalla.

- Toque la foto para verla o el vídeo para reproducirlo.
- Deslícese a la izquierda o la derecha para ver los siguientes o anteriores vídeos e imágenes.

Trabajar con fotos

Puede trabajar con fotos girándolas o recortándolas, compartiéndolas con amigos, estableciéndolas como foto de contacto o fondo de pantalla, etc.

Busque la foto con la que desee trabajar y toque la foto desde la vista de pantalla completa. Toque  para compartir la foto o  para editar la foto. Toque  y seleccione **Establecer como...** para establecer la foto como imagen de contacto o fondo de pantalla.



-  Permite establecer efectos como **Pellizcar**, **Vintage**, **B/N**, **Decolorar**, etc.
-  Permite añadir un borde.
-  Permite **Recortar**, **Enderezar**, **Girar**, **Reflejar** o **Dibujar** la imagen.

 Permite ajustar el color de la imagen.

Funcionamiento en lotes

La Galería ofrece una función de selección múltiple para trabajar con fotos y vídeos en lotes.

En la pantalla **Momentos** o **Álbumes**, toque  y luego **Seleccionar elementos** para activar el modo de funcionamiento en lotes (también puede mantener pulsado un álbum o una imagen). A continuación, toque los vídeos o las imágenes con los que desee trabajar. Toque  para eliminar los archivos seleccionados. Toque  para compartir los archivos seleccionados.


7.3 Música

Permite reproducir archivos de música almacenados en la tarjeta microSD o el teléfono. Puede descargar archivos de música de un ordenador al teléfono con un cable USB.

Para reproducir un archivo de música, toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Música**.

7.3.1 Reproducción de música

Toque una canción para reproducirla.

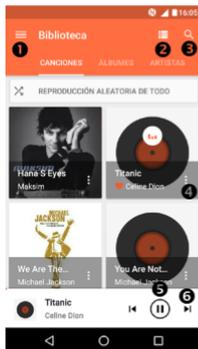

- 1 Acceder al menú.
- 2 Cambiar la vista de canciones.
- 3 Buscar una canción.
- 4 Acceder a más funciones.
- 5 Reproducir o pausar.
- 6 Reproducir la canción siguiente.



Durante la reproducción de canciones con la opción Música, las operaciones de pausa, reproducir o saltar siguen estando disponibles aunque la pantalla esté bloqueada.

8 Otros.....

8.1 Archivos.....



Para gestionar archivos en el teléfono, toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Archivos**.

La opción **Archivos** funciona igualmente con tarjeta SD externa y el almacenamiento interno.

Archivos muestra todos los datos almacenados en el teléfono, incluidas las aplicaciones, los archivos multimedia descargados de Google Play Store, YouTube u otras ubicaciones; vídeos, imágenes o archivos de audio capturados; otros datos transferidos mediante Bluetooth, cable USB, etc.

Cuando descargue una aplicación del PC al teléfono, podrá localizar la aplicación en Archivos y tocarla para instalarla en su teléfono.

La opción **Archivos** le permite realizar de forma eficiente las siguientes operaciones: crear carpetas y subcarpetas, abrir carpetas o archivos, visualizar, renombrar, mover, copiar, eliminar, reproducir, compartir, etc.

8.2 Grabador de sonido.....



Para realizar una grabación de voz, toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Grabador de sonido**.

Grabador de sonido permite grabar voz y sonidos durante segundos, incluso horas.

8.3 Brújula



Mueva el teléfono de manera que haga un 8 para obtener su ubicación detallada.

8.4 Radio



Su teléfono está equipado con una radio ⁽¹⁾ con la función RDS ⁽²⁾. Puede utilizar el teléfono como una radio convencional y guardar las emisoras, o con información visual sobre el programa de radio en la pantalla si sintoniza emisoras que ofrecen el servicio Visual Radio.

Para escuchar una emisora, toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Radio FM**.



Para utilizar la radio, debe tener conectados los auriculares, los cuales sirven de antena.

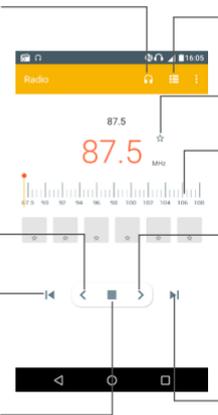


Diagram illustrating the controls for the Radio app interface:

- Toque aquí para activar o desactivar el altavoz. (Speaker icon)
- Toque aquí para acceder a la lista de emisoras guardadas. (List icon)
- Toque aquí para añadir la emisora actual a Favoritos. (Star icon)
- Arrastre para cambiar la frecuencia actual. (Frequency display area)
- Toque aquí para aumentar 0,1 MHz. (Up arrow icon)
- Mantenga pulsada la opción buscar e ir a la siguiente emisora disponible con un número de frecuencia menor. (Search icon)
- Mantenga pulsada la opción buscar e ir a la siguiente emisora disponible con un número de frecuencia mayor. (Search icon)
- Toque aquí para reproducir/parar. (Play/Pause icon)
- Toque aquí para pasar a la siguiente emisora guardada anterior. (Previous icon)
- Toque aquí para pasar a la siguiente emisora guardada. (Next icon)

⁽¹⁾ La calidad de la radio dependerá de la cobertura que tenga la emisora de radio en el área en que se encuentre.

⁽²⁾ Disponibilidad según operador de red y el mercado.

Opciones disponibles:

- **Guardar emisora** Permite guardar la emisora actualmente sintonizada en la lista de emisoras.
- **Explorar canales** Toque aquí para buscar canales.
- **Borrar** Permite borrar el canal.
- **Introducir frecuencia** Permite introducir la frecuencia manualmente para activar el canal.
- **Info de la emisora** Marque esta casilla de verificación para mostrar la información de la emisora.
- **Salir** Apagar la radio.

8.5 Otras aplicaciones ⁽¹⁾

Las aplicaciones citadas anteriormente en esta sección están preinstaladas en el teléfono. Para leer una introducción breve de las aplicaciones de terceros preinstaladas, consulte el folleto proporcionado con el teléfono. También puede descargar miles de aplicaciones de terceros visitando Google Play Store en su teléfono.

⁽¹⁾ La disponibilidad de las aplicaciones depende del país y del operador.

9 Aplicaciones Google

Las aplicaciones Google están preinstaladas en el teléfono para ayudarle a trabajar más eficientemente y a disfrutar de la vida.

Este manual presenta las aplicaciones brevemente. Para conocer las características con más detalle y obtener guías del usuario, consulte los sitios web relacionados o la introducción que se ofrece en las aplicaciones.

Para disfrutar de todas las funciones, se recomienda registrarse mediante una cuenta de Google.

9.1 Chrome

Es un navegador web para navegar por Internet.

Los marcadores, el historial de navegación y los ajustes de todos los dispositivos con el navegador instalado se pueden sincronizar con su cuenta de Google.

9.2 Gmail

Como servicio de correo electrónico en línea de Google, Gmail se configura la primera vez que se configura el teléfono. Con esta aplicación, puede recibir y enviar correos electrónicos, gestionar correos mediante etiquetas y archivarlos, etc. Los correos se pueden sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail.

9.3 Maps

Google Maps ofrece imágenes por satélite, callejeros, vistas panorámicas de 360° de calles, estado del tráfico en tiempo real y planificación de rutas para desplazarse a pie, en coche o en transporte público. Mediante esta aplicación, podrá obtener su propia ubicación, buscar un lugar y obtener sugerencias de rutas para sus viajes.

9.4 YouTube

YouTube es una aplicación para compartir vídeos en línea que permite a los usuarios cargar, ver y compartir vídeos. Entre el contenido disponible se encuentran vídeos, programas de TV, vídeos musicales, así como otro contenido como videoblogs, cortos de vídeo originales y vídeos educativos. Su función streaming permite comenzar a mirar vídeos casi al mismo tiempo en que empiezan a descargarse de Internet.

9.5 Play Store

Es la tienda de aplicaciones oficial para el sistema operativo Android, en la que los usuarios pueden buscar y descargar aplicaciones y juegos. Las aplicaciones son gratis o, para obtenerlas, debe abonarse una cantidad.

En Play Store, busque la aplicación que necesita, descárguela y, a continuación, siga las indicaciones de la guía de instalación para instalarla. También es posible desinstalar una aplicación, actualizarla y gestionar sus descargas.

9.6 Drive

Servicio de almacenamiento y sincronización de archivos creado por Google, que permite a los usuarios almacenar archivos en la nube, compartirlo y editarlos.

Los archivos se conservan en Drive correctamente y puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo con tan solo iniciar sesión en su cuenta de Google. Los archivos o las carpetas se pueden compartir de forma privada con usuarios particulares que dispongan de una cuenta de Google.

9.7 Play Music

Servicio de transmisión de música y de almacenamiento de música en línea operado por Google.

Podrá cargar y escuchar una gran cantidad de canciones de forma gratuita. Además de ofrecer transmisión de música para los dispositivos conectados a Internet, la aplicación Google Play Music permite almacenar música y escucharla sin conexión a Internet.

9.8 Play Movies & TV

A través de Google Play Movies & TV, puede ver películas y programas de televisión en línea. También puede descargar películas y programas de televisión para verlas sin conexión a Internet. Algunos contenidos solo están disponibles para alquilar o comprar.

9.9 Duo

Una aplicación móvil de chat de vídeo.

Tras verificar su número de teléfono, los usuarios pueden hablar por videollamada con personas de sus listas de contactos.

9.10 Fotos

Google Photos almacena y hace copias de seguridad de sus fotos y vídeos. Analiza las fotos automáticamente y las organiza en grupos, para que pueda encontrarlas rápidamente cuando las necesite.

9.11 Keep

Aplicación para tomar notas desarrollada por Google.

Puede insertar imágenes, listas y grabar mensajes de voz en las notas, además de configurar recordatorios basados en horas o ubicaciones para las notas. Google Keep permite clasificar las notas mediante etiquetas y hacer búsquedas de las notas según el color, si tienen recordatorios, audio, imágenes o si son listas.

10 Ajustes.....

Para ir a Ajustes, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Ajustes**.

10.1 Conexiones inalámbricas y redes

10.1.1 Wi-Fi

Las conexiones Wi-Fi permiten navegar por Internet sin utilizar la tarjeta SIM cuando se encuentre en la cobertura de una red inalámbrica. Lo único que tiene que hacer es entrar en la pantalla **Wi-Fi** y configurar un punto de acceso para conectar el teléfono a la red inalámbrica.

Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de Wi-Fi, consulte la sección "**6.1.2 Wi-Fi**".

10.1.2 Descarga turbo

Active el interruptor  para activar la descarga turbo. Descarga archivos grandes (de más de 20 MB) por Wi-Fi y redes 4G/3G al mismo tiempo.

10.1.3 Bluetooth

Bluetooth permite al teléfono intercambiar datos (vídeos, imágenes, música, etc.) en distancias cortas con otro dispositivo compatible con Bluetooth (teléfono, ordenador, impresora, auriculares, kit de vehículo, etc.).

Para obtener información sobre Bluetooth, consulte la sección "**6.2 Conexión a un dispositivo Bluetooth**".

10.1.4 Uso de datos

Datos móviles

Si no necesita transmitir datos en redes móviles de otros operadores, desactive los **datos móviles** para evitar gastos significativos de roaming, sobre todo si no tiene un contrato de datos para su móvil.

Establecer límite de datos móviles

Al activar **Establecer límite de datos móviles**, la conexión de datos del teléfono móvil se desactivará cuando se alcance el límite especificado. También puede elegir un ciclo de uso de datos para ver las estadísticas y aplicaciones relacionadas con el uso de datos de su teléfono.



El teléfono mide el uso de datos, aunque su operador puede realizar un cálculo distinto.

10.1.5 Más > Modo vuelo

Active el interruptor de **Modo vuelo**  para desactivar simultáneamente todas las conexiones inalámbricas, incluidas Wi-Fi, Bluetooth, etc.

10.1.6 Más > NFC ⁽¹⁾

Active  para habilitar NFC.

La función permite el intercambio de datos cuando el teléfono toque otro dispositivo.

10.1.7 Más > Android Beam ⁽¹⁾

Android Beam puede activarse cuando NFC esté activado.

La función permite transmitir el contenido de la aplicación mediante NFC.

⁽¹⁾ Solo para 5046Y.

10.1.8 Más > Módem USB y zona Wi-Fi

Esta función permite compartir la conexión de datos de su teléfono móvil a través de USB o como un punto de acceso de zona Wi-Fi (consulte la sección "6.4 Compartir la conexión de datos del teléfono").

10.1.9 Más > VPN

Una red privada virtual móvil (VPN móvil o mVPN) permite a los dispositivos móviles acceder a recursos de redes y aplicaciones de software en su red doméstica, cuando se conectan mediante otras redes inalámbricas o con cables. Las VPN móviles se utilizan en entornos en los que los usuarios necesitan mantener sesiones de aplicaciones abiertas en todo momento, durante toda la jornada de trabajo, cuando se conectan mediante varias redes inalámbricas, cuando pierden temporalmente la cobertura o cuando suspenden y reinician los dispositivos para ahorrar batería. Una VPN convencional no admite este tipo de eventos porque se interrumpe el túnel de red, lo que provoca que las aplicaciones se desconecten, que se agote el tiempo de espera, que se produzcan errores o incluso que el propio dispositivo informático se colapse.

Para obtener más información sobre VPN, consulte la sección "6.5 Conexión a redes privadas virtuales".

10.1.10 Más > Redes móviles

Redes preferid.

Toque aquí para configurar o añadir su red móvil preferida.

Datos en roaming

Si no necesita transmitir datos en redes móviles de otros operadores, desactive **Datos en roaming** para evitar gastos significativos de roaming.

Tipo de red preferida

Establezca su tipo de red preferida como **4G**, **3G** o **2G**.

APN

Puede seleccionar su red preferida con este menú.

Operadores de red

Puede seleccionar un operador de red.

10.2 Dispositivo


10.2.1 Gestos

Para operaciones rápidas, se pueden utilizar los gestos siguientes:

- **Girar para silenciar** Marque la casilla de verificación para silenciar los tonos de llamadas entrantes girando el teléfono boca abajo.
- **Girar para activar** Active  y seleccione un comportamiento al girar para **Repetir** o **Descartar** una alarma.
- **Captura de pantalla con tres dedos** Esta función permite hacer una captura de pantalla deslizando la pantalla hacia abajo con tres dedos a la vez.

10.2.2 Inicio

Toque aquí para establecer el estilo de pantalla de inicio a **Modo normal** o **Modo simple**.

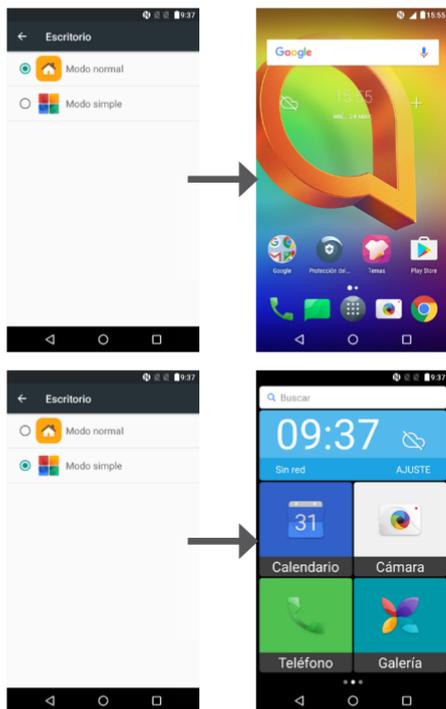

10.2.3 Pantalla

En este menú, puede ajustar el brillo de la pantalla, el fondo de pantalla, el tiempo en espera, el tamaño de fuente, etc.

Para girar el contenido de la pantalla al girar el dispositivo, toque **Al girar el dispositivo > Girar el contenido de la pantalla**.

10.2.4 Bloquear pantalla

Accesos directos de Func

Toque para personalizar los accesos directos de aplicaciones que se muestran en la pantalla de bloqueo.

Bloqueo de pantalla

Toque para establecer el método de desbloqueo de pantalla. Por ejemplo, puede desbloquear el teléfono deslizando la pantalla, introduciendo una contraseña, dibujando un patrón, etc.

Mensaje de bloqueo de pantalla

Toque aquí para introducir el texto que se mostrará en la pantalla de bloqueo.

Huella digital

La identificación por huella digital le permite:

- **Desbloquear la pantalla** Desbloquee la pantalla de forma rápida colocando el dedo en el sensor de huellas digitales.
- **Hacer una foto o grabar un vídeo** Toque el sensor de huellas dactilares para hacer una foto o grabar un vídeo de forma rápida en la **Cámara**.

Para añadir una huella digital, toque **Añadir huella digital** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla. Puede añadir varias huellas digitales.

Bloqueo inteligente

Con **Bloqueo inteligente**, puede establecer sus dispositivos, lugares, cara, voz, etc. de confianza. Para activar esta función, primero debe establecer un bloqueo de pantalla.

10.2.5 Sonido y notificaciones

Toque para ajustar los tonos de las llamadas y notificaciones, la música y otros ajustes de audio.

- **Modo silencio** Active  para activar el modo silencio.
- **Sonido** Establezca el volumen de los archivos multimedia, del tonos de llamada y de las alarmas.
- **Auricular** Marque la casilla de verificación para habilitar el modo auricular. Los tonos solo se escucharán en los auriculares si están conectados.
- **También vibración para llamadas** Active  para activar la vibración cuando reciba llamadas.
- **No molestar** Toque para permitir las alarmas, los recordatorios, las llamadas, etc., con el modo No molestar activado.
- **Tono del teléfono** Toque aquí para definir el tono de las llamadas entrantes.
- **Tono de notificación predeterminado** Toque aquí para establecer el sonido predeterminado para las notificaciones.

- **Otros sonidos** Toque para establecer tonos de teclado, sonidos de bloqueo de pantalla, sonidos al tocar y vibración al tocar.
- **Cuando el dispositivo esté bloqueado** Puede configurar que se muestre todo el contenido de la notificación o que no se muestre cuando el dispositivo esté bloqueado.
- **Notificaciones de aplicaciones** Toque para bloquear o definir la prioridad de las notificaciones de aplicaciones.
- **Acceso a Notificación** Toque aquí para ver los oyentes de la notificación.
- **Acceso a No molestar** Toque aquí para ver aplicaciones instaladas que han solicitado acceso a No molestar.

10.2.6 Aplicaciones

Toque para ver los detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, gestionar sus datos y forzar su detención.

En el menú **Permisos** de la aplicación, puede conceder permisos a la aplicación como, por ejemplo, permitir que acceda **a la cámara, a los contactos, a la ubicación**, etc.

En el menú **Notificaciones** puede configurar si desea que se bloqueen las notificaciones de una aplicación determinada, ocultar contenido sensible, etc.

10.2.7 Almacenamiento y USB

Utilice este ajuste para controlar el espacio total y disponible de su teléfono.

10.2.8 Batería

Toque cualquier categoría en la pantalla de gestión de la batería para ver su consumo energético.

Puede ajustar el uso de energía a través del brillo o el tiempo de espera de la pantalla en Pantalla.

10.2.9 Memoria

Toque para ver la memoria total y la memoria utilizada por las aplicaciones.

10.3 Personal

10.3.1 Ubicación

Activado

Active  para utilizar información de redes Wi-Fi y móviles con el fin de determinar su ubicación aproximada, para utilizarla en Google Maps, cuando realice búsquedas, etc. Cuando seleccione esta opción, se le preguntará si acepta compartir su ubicación de forma anónima con el servicio de ubicación de Google.

Modo

Toque aquí para seleccionar Gran precisión, Ahorro de batería o Solo dispositivo.

- **Gran precisión:** Permite usar GPS, Wi-Fi y redes móviles para determinar la ubicación.
- **Ahorro de batería:** Permite usar Wi-Fi y redes móviles para determinar la ubicación.
- **Solo dispositivo:** Utilizar GPS para determinar la ubicación.

Solicitudes de ubicaciones más recientes

Esta lista muestra las solicitudes de ubicación recientes.

10.3.2 Seguridad

Encriptar teléfono

Requiere un PIN numérico, un patrón o una contraseña para descifrar el teléfono cada vez que lo encienda.

Modo privado

Toque aquí para activar/desactivar el modo privado. Antes de usar el modo privado, configure un método de bloqueo de pantalla: patrón, PIN o contraseña.

Ajustes bloqueo de tarjeta SIM

- Active el interruptor **Bloquear tarjeta SIM**  para bloquear la tarjeta SIM con un código PIN.
- Toque **Cambiar PIN de SIM** para cambiar el código PIN.

Hacer visible las contraseñas

Active  para visualizar las contraseñas cuando las escriba.

Administradores de dispositivo

Toque aquí para ver o desactivar los administradores de dispositivos.

Orígenes desconocidos

Active  para permitir la instalación de aplicaciones obtenidas de sitios web, del correo electrónico o de otras ubicaciones de Google Play Store.

Para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue solo aplicaciones de orígenes fiables, como Google Play Store.

Tipo de almacenamiento

El tipo de almacenamiento está establecido de forma predeterminada en **Realizada copia de seguridad del Hardware**.

Credenciales fiables

Toque aquí para mostrar certificados CA fiables.

Instalar desde el almacenamiento interno

Toque aquí para instalar certificados encriptados desde el almacenamiento interno o la tarjeta SD.

Borrar credenciales

Toque aquí para eliminar todos los certificados.

Agentes de confianza

Esta opción permite abrir la opción de ver y desactivar agentes de confianza. Para activar esta función, primero debe establecer un bloqueo de pantalla.

Anclaje de pantalla

Si se activa esta función, podrá visualizar una ventana al tocar el botón **Descripción general** y, a continuación, el icono de anclaje. En este caso, el usuario no podrá acceder a otra ventana ni abrir ninguna otra aplicación.

Para dejar de anclar una ventana, mantenga pulsadas las teclas **Atrás** y **Descripción general** a la vez y, a continuación, introduzca la contraseña de desbloqueo de pantalla o dibuje el patrón de desbloqueo.

Aplicaciones con acceso de uso

Toque para mostrar las aplicaciones que pueden hacer un seguimiento de las aplicaciones que esté utilizando y de la frecuencia de uso. Active  habilitar el permiso.

10.3.3 Huella digital

Vaya a "**10.2.4 Bloquear pantalla**" para obtener más información.

10.3.4 Cuentas

Utilice estos ajustes para añadir, quitar y gestionar su correo electrónico, así como otras cuentas compatibles. También puede utilizar estos ajustes para controlar si todas las aplicaciones envían, reciben y sincronizan datos con sus propias planificaciones, cómo lo hacen y si todas las aplicaciones pueden sincronizar los datos de usuario de forma automática.

Añadir cuenta

Toque **Añadir cuenta** para añadir una cuenta para la aplicación seleccionada.

10.3.5 Google

Este teléfono ofrece una cuenta de Google y opciones para configurar servicios.

10.3.6 Idioma e introducción de texto

Utilice los ajustes de idioma y entrada para seleccionar el idioma del texto de su teléfono y para configurar el teclado en pantalla. También puede configurar los ajustes de entrada de voz y la velocidad del puntero.

Idioma

Toque aquí para seleccionar el idioma y la región que desee.

Corrector

Active para permitir que el sistema muestre sugerencias de palabras.

Diccionario personal

Toque esta opción para abrir una lista con las palabras que ha añadido al diccionario. Toque una palabra para editarla o eliminarla. Toque el botón de añadir (+) para añadir una palabra.

Teclado actual

Toque aquí para seleccionar un método de entrada predeterminado.

Teclado Android (AOSP)

Abra los menús para definir el idioma, las preferencias de escritura, el aspecto y el diseño, la corrección de textos, etc.

Tipeo por voz de Google

Toque aquí para configurar los ajustes de escritura por voz de Google.

Salida de síntesis de voz

- **Motor preferido:** Toque aquí para seleccionar un motor de síntesis de voz preferido. Toque  para mostrar más opciones para cada motor.
- **Velocidad de voz:** Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar la rapidez de la voz del sintetizador.
- **Escuchar un ejemplo:** Toque aquí para reproducir un ejemplo breve del sintetizador de voz con la configuración actual.
- **Estado de idioma predeterminado:** Se mostrará el estado del idioma predeterminado.

Velocidad del puntero

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo donde puede cambiar la velocidad del puntero; toque **Aceptar** para confirmar.

10.3.7 Copia de seguridad y reiniciar

Copia de seguridad

Active para realizar una copia de seguridad de la configuración del teléfono y otros datos de aplicaciones en servidores de Google. Si cambia de teléfono, los ajustes y los datos de los que haya realizado una copia de seguridad se restaurarán en el nuevo teléfono la primera vez que inicie sesión en su cuenta de Google. Si marca esta opción, se hará la copia de seguridad de una amplia variedad de ajustes y datos, entre ellas las contraseñas Wi-Fi, los favoritos, una lista de las aplicaciones que ha instalado, las palabras que ha añadido al diccionario, así como la mayoría de ajustes que configure con la aplicación Ajustes. Si desmarca esta opción, se dejarán de realizar copias de seguridad de la configuración y se borrarán las existentes de los servidores Google.

Cuenta de seguridad

Toque para crear una cuenta de seguridad.

Restauración automática

Active para restaurar los ajustes guardados u otros datos cuando vuelva a instalar una aplicación.

Restablecer la configuración de red

Toque para restablecer todos los ajustes de red.

Restablecer DRM

Esta operación eliminará todas las licencias de su dispositivo.

Restablecer datos de fábrica

Permite borrar todos los datos personales del almacenamiento interno del teléfono, como la información sobre su cuenta Google, todas las demás cuentas, los ajustes del sistema y las aplicaciones y todas las aplicaciones descargadas. Al reiniciar el teléfono no se borran las actualizaciones de software del sistema que haya descargado.

Si reinicia así el teléfono, se le pedirá que introduzca nuevamente la misma información que cuando inició Android por primera vez.

Cuando no consigue encender su teléfono, hay otra manera de llevar a cabo un restablecimiento de datos de fábrica utilizando teclas de hardware. Pulse la tecla **Subir volumen** y la tecla de **encendido** a la vez, hasta que se encienda la luz de la pantalla.

10.4 Sistema

10.4.1 Fecha y hora

Use los ajustes de Fecha y hora para personalizar sus preferencias de visualización de la fecha y la hora.

Fecha y hora automática

Seleccione **Usar hora proporcionada por la red**, **Usar tiempo proporcionado por GPS** o **Desactivado**.

Zona horaria automática

Active  para usar la zona horaria proporcionada por la red.

Fijar fecha

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá establecer de forma manual la fecha del teléfono.

Fijar hora

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá establecer de forma manual la hora del teléfono.

Seleccionar zona horaria

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá establecer la zona horaria del teléfono.

Formato de 24 horas

Active  para que se muestre el reloj con el formato de 24 horas.

Servidor NTP

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo donde puede cambiar el servidor NTP.

Seleccione el formato de fecha

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar el formato preferido de visualización de las fechas.

10.4.2 Programar encendido/apagado

Active los interruptores para activar el encendido/apagado programado, además de programar el tiempo de encendido/apagado y el modo de repetición.

10.4.3 Accesibilidad

Los ajustes de Accesibilidad permiten configurar cualquier complemento de accesibilidad instalado por el usuario en el teléfono.

TalkBack

Toque para activar los comentarios hablados en el teléfono.

Acceso con interruptor

Active la opción Acceso con interruptor  para controlar el teléfono con combinaciones de teclas configurables. Toque **AJUSTES** en la parte superior derecha de la pantalla para asignar combinaciones de teclas a los comportamientos de la lista.

Pies de fotos

Toque aquí para activar o desactivar los pies de fotos para la pantalla del teléfono.

Gestos para aumentar

Toque para habilitar/inhabilitar esta opción y para activar/desactivar la función de ampliar/reducir tocando tres veces la pantalla.

Texto grande

Active  para ampliar el texto de la pantalla.

Texto de alto contraste

Active  para activar el texto de alto contraste.

El botón de encendido finaliza la llamada

Active  para poder finalizar la llamada mediante el botón de encendido.

Girar pantalla automáticamente

Active  para activar esta función. El contenido de la pantalla o del teclado girará automáticamente cuando gire el teléfono.

Contraseñas habladas

Active  para que el sistema diga la contraseña mientras la escribe.

Acceso directo accesibilidad

Toque para activar o desactivar la accesibilidad rápida a funciones.

Salida de síntesis de voz

Toque para actualizar los ajustes del método de escritura por voz, como la velocidad de voz.

Retraso de pulsación larga

Toque aquí para ajustar la duración del tiempo de espera de tocar y mantener presionado. Esta función permite al teléfono diferenciar entre tocar y tocar y mantener pulsado, de cara a evitar acciones incorrectas.

Inversión del color

Active  para activar la inversión del color.

Corrección del color

Toque aquí para activar o desactivar la corrección del color.

10.4.4 Normativa y seguridad

Toque para ver información sobre el producto.

10.4.5 Acerca del teléfono

Contiene información variada, como Información legal, Número de modelo, Versión de Android, Nivel de parche de seguridad de Android, Versión de banda base, Versión de kernel, Número de compilación y Versión de compilación personalizada, así como lo siguiente:

Actualizaciones

Toque aquí para buscar actualizaciones del sistema.

Mejora de la experiencia

Si se activa esta función, se recopilarán datos de rendimiento del dispositivo para mejorar su calidad y rendimiento.

Estado

Esto contiene el estado de la batería, el nivel de la batería, el número del teléfono, la red, la intensidad de la señal, etc.

11 Disfrute al máximo de su teléfono.....

11.1 Actualizar

Puede utilizar la herramienta Mobile Upgrade o Actualización FOTA para actualizar el software del teléfono.

11.1.1 Mobile Upgrade

Descargue Mobile Upgrade desde el sitio web de Alcatel (www.alcatel-mobile.com) e instálelo en su PC. Inicie la herramienta y actualice su teléfono según las instrucciones detalladas (consulte el Manual de usuario proporcionado con el dispositivo). Así, su teléfono contará con los programas más actualizados.



Tras el proceso de actualización, toda su información personal se perderá de forma permanente. Le recomendamos que realice una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar.

11.2 Actualización FOTA

Utilice la herramienta Actualización de FOTA (Firmware Over The Air) para actualizar el software de su teléfono. Para acceder a **Actualizaciones**, toque la pestaña Aplicación en la pantalla de inicio y luego seleccione **Actualizaciones** o toque **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Actualizaciones**.

Toque para que el teléfono busque el software más reciente. Si desea actualizar el sistema, toque el botón y, cuando esté listo, toque para completar la actualización. Ahora el teléfono tiene la versión más reciente del software. Active la conexión de datos o Wi-Fi antes de buscar actualizaciones. Los ajustes para la frecuencia de comprobación automática también están disponibles al reiniciar el teléfono. Si ha seleccionado la comprobación automática, cuando el sistema encuentre una nueva versión, se abrirá un cuadro de diálogo para elegir descargar o ignorar. También aparecerá una notificación en la barra de estado.

Durante la descarga o actualización mediante FOTA, no cambie la ubicación del almacenamiento predeterminada para evitar errores en la localización de los paquetes de actualización correctos.

12 Accesorios

La última generación de teléfonos móviles Alcatel ofrece una función de manos libres incorporada que le permitirá utilizar el teléfono desde una cierta distancia, por ejemplo, colocado en una mesa. Para los que prefieran que sus conversaciones sean confidenciales, también se dispone de un auricular, también conocido como manos libres portátil.

1. Cargador
2. Cable USB
3. Auricular estéreo



Utilice solo las baterías, los cargadores y los accesorios Alcatel incluidos con el dispositivo.

13 Garantía del teléfono.....

Su teléfono está garantizado frente a cualquier defecto que pueda manifestarse, en condiciones normales de uso, durante dos (2) años ⁽¹⁾ a contar desde la fecha de la compra, que se muestra en la factura original. Dicha factura tendrá que presentarse debidamente cumplimentada indicando claramente: Nombre, Modelo, Imei, Fecha y Vendedor.

En caso de que el teléfono manifieste algún defecto que impida su uso normal, deberá informar de ello inmediatamente a su vendedor, a quien presentará el teléfono junto con la factura original.

Si el defecto queda confirmado, el teléfono o en su caso alguna pieza de este, se reemplazará o se reparará, según resulte conveniente. Los teléfonos y accesorios reparados quedan protegidos por la garantía frente al mismo defecto durante tres (3) meses. La reparación o sustitución podrá realizarse utilizando componentes reacondicionados que ofrezcan una funcionalidad equivalente.

Esta garantía abarca el coste de las piezas y de la mano de obra, pero no incluye ningún otro coste.

Esta garantía no cubre los defectos que se presenten en el teléfono y/o en los accesorios debidos (entre otros) a:

- 1) No cumplimiento de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geográfica donde se utilice el teléfono.
- 2) Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por TCL Communication Ltd.

⁽¹⁾ La duración de la batería del teléfono móvil en cuanto a tiempo de conversación, tiempo de inactividad y vida útil total dependerá de las condiciones de uso y la configuración de la red. Puesto que las baterías se consideran suministros fungibles, las especificaciones indican que obtendrá un rendimiento óptimo para su teléfono durante los seis (6) primeros meses a partir de la compra y aproximadamente para 200 recargas más.

3) Modificaciones o reparaciones realizadas por particulares no autorizados por TCL Communication Ltd. o sus filiales o el centro de mantenimiento autorizado.

4) La modificación, el ajuste o la alteración del software o hardware realizado por individuos no autorizados por TCL Communication Ltd.

5) Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, etcétera.

El teléfono no se reparará si se han retirado o alterado etiquetas o números de serie (IMEI).

Esta garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley 23/2003 de 10 de Julio de 2003.

En ningún caso TCL Communication Ltd. o sus filiales serán responsables de daños imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida de operaciones o actividad comercial, en la medida en que la ley permita el descargo de responsabilidad respecto a dichos daños.

Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones precedentes no se apliquen en su caso.

Para cualquier reclamación sobre la aplicación de la garantía legal de su teléfono, de acuerdo con las previsiones de la ley 16/11/2007, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de atención al cliente (902 113 119) o por correo a:

TCL Communication Europe SAS

Immeuble Le Capitole

Parc des Fontaines

55, avenue des Champs Pierreux

92000 Nanterre

France

14 Problemas y soluciones.....

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicio, consulte las recomendaciones siguientes:

- Para optimizar la batería le recomendamos que la cargue completamente.
- No almacene grandes cantidades de datos en su teléfono ya que esto puede afectar a su funcionamiento.
- Utilice la herramienta Actualización de FOTA (Firmware Over The Air) para actualizar el software de su teléfono. Para acceder a las **Actualizaciones**, toque la pestaña **Aplicación** en la pantalla de inicio y luego seleccione **Actualizaciones** o toque **Ajustes/Acerca del teléfono/Actualizaciones**.
- Toque  para que el teléfono busque el software más reciente. Si desea actualizar el sistema, toque el botón  y, cuando esté listo, toque  para completar la actualización. Ahora su teléfono dispondrá de la versión de software más reciente. Debe activar la conexión de datos o el Wi-Fi antes de buscar actualizaciones. También están disponibles los ajustes de comprobación automática. Si ha seleccionado la comprobación automática, cuando el sistema encuentre una nueva versión, se abrirá un cuadro de diálogo para elegir descargar o ignorar. La notificación también aparecerá en la barra de estado.
Durante la descarga o actualización mediante FOTA, no cambie la ubicación del almacenamiento predeterminada para evitar errores en la localización de los paquetes de actualización correctos.
- Utilice la opción **Restablecer datos de fábrica** y la herramienta Mobile Upgrade para formatear el teléfono o actualizar el software (para restablecer los datos de fábrica, mantenga presionadas al mismo tiempo las teclas de **Encendido** y las de **Subir el volumen**). **TODOS** los datos del teléfono del usuario: los contactos, las fotos, los mensajes, los

archivos y las aplicaciones descargadas, se perderán definitivamente. Es muy recomendable que realice una copia de seguridad de los datos del teléfono y el perfil.

- Tenga en cuenta que, tras el restablecimiento de datos de fábrica, es posible que se le solicite que introduzca las credenciales* de la cuenta de Google que estaba registrada en este dispositivo. En caso contrario, no podrá utilizar el dispositivo. Si no recuerda las credenciales de su cuenta de Google, complete el proceso de recuperación de cuentas de Google. En caso de que no lo consiga, contacte con el centro de reparaciones autorizado, pero tenga en cuenta que no será considerado un caso de garantía.

* Aplicable a Android OS 5.1 o superiores.

y verificar los puntos siguientes:

El teléfono no se puede encender o está bloqueado

- Cuando no pueda encender el teléfono, cárguelo durante al menos 20 minutos para garantizar que haya la carga de batería mínima necesaria y vuelva a intentar encenderlo.
- Si el teléfono entra en un bucle durante la animación de encendido o apagado y no se puede acceder a la interfaz de usuario, toque y mantenga la tecla Encendido para reiniciar. De esta forma se evitan los problemas de arranque de SO anormales provocados por archivos APK de terceros.
- Si no funciona ningún método, reinicie el teléfono utilizando la tecla de encendido y la tecla Subir volumen (pulsando ambos a la vez), o actualice el software mediante la herramienta de actualización.

El teléfono está inactivo desde hace unos minutos

- Reinicie el teléfono. Para ello, mantenga pulsada la tecla de **Encendido**.
- Si aún así no funciona, utilice Restablecer datos de fábrica para restablecer el teléfono o Mobile Upgrade para actualizar el software.

El teléfono se apaga solo

- Compruebe que la pantalla se queda bloqueada cuando no utiliza el teléfono y verifique si la tecla de **Encendido** no responde a causa de la pantalla de desbloqueo.

- Verifique la carga de la batería.
- Si aún no funciona, utilice la opción de formateo de datos de usuario para reiniciar el teléfono o utilice FOTA/Mobile Upgrade para actualizar el software.

El teléfono no se carga correctamente

- Asegúrese de que está usando el cargador Alcatel de la caja.
- Asegúrese de que la batería no esté completamente descargada; si permanece descargada durante mucho tiempo, podría tardar hasta 20 minutos en mostrar el indicador de carga de batería en la pantalla.
- Compruebe que la carga se efectúa en condiciones normales (0 °C + 40 °C).
- Compruebe la compatibilidad de entrada de voltaje en el extranjero.

Mi teléfono no se conecta a ninguna red o aparece "Sin servicio"

- Intente ver si su teléfono móvil capta alguna red en otra ubicación.
- Verifique la cobertura de la red con su operador.
- Verifique la validez de su tarjeta SIM con su operador.
- Inténtelo nuevamente más tarde si es que la red está sobrecargada.

El teléfono no puede conectarse a Internet

- Compruebe que el número IMEI (pulse *#06#) sea el mismo que el que aparece en la caja o en la garantía.
- Compruebe que el servicio de acceso a Internet de la tarjeta SIM está disponible.
- Verifique los ajustes de conexión a Internet del teléfono.
- Asegúrese de que se encuentra en un lugar con cobertura de red.
- Intente conectarse más tarde o desde otra ubicación.

Tarjeta SIM no válida

- Compruebe que la tarjeta SIM está insertada correctamente (consulte "Introducir y extraer la tarjeta SIM").
- Compruebe que el chip de su tarjeta SIM no está dañado o rayado.

- Asegúrese de que el servicio de la tarjeta SIM está disponible.

No es posible realizar llamadas

- Compruebe que ha marcado un número válido y que ha tocado **Llamar**.
- Para las llamadas internacionales, verifique los códigos de país/zona.
- Compruebe que su teléfono está conectado a una red y que la red no esté sobrecargada o no disponible.
- Verifique su abono con un operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha prohibido las llamadas salientes.
- Compruebe que el teléfono no se encuentra en modo vuelo.

No es posible recibir llamadas

- Compruebe que su teléfono móvil está encendido y conectado a una red (y que la red no esté sobrecargada o no disponible).
- Verifique su abono con un operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha desviado las llamadas entrantes.
- Compruebe que no ha prohibido ciertas llamadas.
- Compruebe que el teléfono no se encuentra en modo vuelo.

El nombre o número del interlocutor no aparece cuando recibo una llamada

- Compruebe que está suscrito a este servicio con su operador.
- El interlocutor no transmite su nombre o número.

No encuentro mis contactos

- Compruebe que la tarjeta SIM no está dañada.
- Compruebe que la tarjeta SIM está insertada correctamente.
- Importe al teléfono todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM.

La calidad del sonido de las llamadas es mala

- En el transcurso de una llamada, puede ajustar el volumen con la tecla para **Subir y Bajar el volumen**.
- Compruebe la intensidad de red.

No puedo utilizar las funciones descritas en el manual

- Verifique la disponibilidad de este servicio según su abono con su operador.
- Compruebe que esta función no requiere un accesorio Alcatel.

Cuando selecciono uno de los números de mis contactos, no puedo marcarlo

- Compruebe que ha guardado correctamente el número de su registro.
- Compruebe que ha seleccionado el prefijo del país cuando llama al extranjero.

No puedo añadir contactos a la agenda

- Compruebe que su tarjeta SIM no está llena, suprima contactos o guarde contactos en las agendas del teléfono (profesional o personal).

Mis interlocutores no pueden dejar mensajes en mi buzón de voz

- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

No puedo acceder a mi buzón de voz

- Compruebe que el número del buzón de voz de su operador esté correctamente introducido en "Número de buzón de voz".
- Vuelva a intentarlo más adelante si la red está ocupada.

No puedo enviar o recibir MMS

- Verifique la memoria disponible en su teléfono; quizás está saturada.
- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador y compruebe los parámetros MMS
- Verifique con su operador el número del centro de servicios o de perfiles MMS.

- Vuelva a intentarlo más adelante; el centro de servicios podría estar saturado.

PIN de la tarjeta SIM bloqueado

- Contacte con su operador para obtener el código PUK de desbloqueo.

No puedo conectar el teléfono al ordenador

- Compruebe que el controlador USB esté correctamente instalado.
- Asegúrese de utilizar el cable adecuado que se le proporciona.

No puedo descargar archivos nuevos

- Asegúrese de que hay memoria suficiente en el teléfono para la descarga.
- Seleccione la tarjeta microSD para guardar los archivos descargados.
- Compruebe el estado de su suscripción con su operador.

Otros dispositivos no pueden detectar el teléfono mediante Bluetooth

- Compruebe que la función Bluetooth esta activada y que su móvil es visible por otros usuarios
- Asegúrese de que los dos teléfonos están dentro del alcance de detección de Bluetooth.

Cómo conseguir que dure más la batería

- Compruebe que ha dejado cargar completamente el teléfono (2.5 horas mínimo).
- Después de una carga parcial, el nivel de carga indicado puede no ser exacto. Espere unos 20 minutos después de la desconexión del cargador para obtener una indicación exacta.
- Ajuste el brillo de la pantalla según el caso.
- Amplíe al máximo posible el intervalo de comprobación automática de correo electrónico.
- Actualice las noticias y la información del tiempo manualmente o aumente el intervalo de comprobación automática.
- Salga de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano si no las va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.

- Desactive Bluetooth, Wi-Fi o GPS cuando no los esté utilizando.

El teléfono se calentará al realizar llamadas de larga duración, utilizar los juegos, navegar por Internet o ejecutar otras aplicaciones complejas.

- Este calentamiento es una consecuencia normal del hecho de que la CPU está gestionando grandes volúmenes de datos. Al finalizar las acciones mencionadas anteriormente, el teléfono recuperará su temperatura normal.

Tras el restablecimiento de datos de fábrica, mi dispositivo solicita las credenciales de la cuenta de Google y no puedo utilizarlo omitiendo esta acción*.

- Tras el restablecimiento de datos de fábrica, deberá introducir las credenciales originales de la cuenta de Google que estaba registrada en este dispositivo. En caso contrario, no podrá utilizar el dispositivo. Si no recuerda las credenciales de su cuenta de Google, complete el proceso de recuperación de cuentas de Google. En caso de que no lo consiga, contacte con el centro de reparaciones autorizado, pero tenga en cuenta que no será considerado un caso de garantía.

* Aplicable a Android OS 5.1 o superiores.

No oigo cuando alguien me llama o me envía un mensaje. Únicamente veo las notificaciones de llamada o mensaje en la pantalla.

- Compruebe si el modo Interrupciones/No molestar está activado en su dispositivo. Si está activado, verá un símbolo de estrella  (en Android OS 5.X) o el icono  (en Android OS 6.X) en el panel de notificaciones. En este caso, deberá desactivar el modo Interrupciones/No molestar. Para hacerlo, pulse la tecla de subir o bajar volumen y seleccione "Todo" (en Android 5.X) o modifíquelo en Ajustes → Sonido y notificaciones → Interrupciones (en Android 5.X) o No molestar (en Android 6.X).

Mi dispositivo solicita una contraseña/código/clave que no recuerdo o no sé debido a que este dispositivo ha sido utilizado por otra persona anteriormente y no tengo manera de pedírselo.

- La solicitud de contraseña/código/clave podría proceder de la función de seguridad activada en el dispositivo. Puede intentar restablecer los datos de fábrica pero tenga en cuenta que, si no funciona, deberá contactar con el centro de reparaciones autorizado y no será considerado un caso de garantía.

15 Especificaciones.....

Procesador	MT6737
Plataforma	Android M
Memoria	16GB ROM + 1,5GB RAM
Dimensiones (longitud x ancho x grosor)	142 x 70,5 x 8,65 mm
Peso	151 g
Pantalla	5,0 HD; pantalla táctil completa de 1280x720
Red	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 LTE: B1/3/7/8/20 La frecuencia de banda y la velocidad de datos dependen del operador.
GPS	A-GPS
Conectividad	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4.2• Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)• Jack audio de 3,5 mm• USB micro

Cámara	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara trasera de 16 megapíxeles (mejora por software) • Cámara frontal de 8 megapíxeles (mejora por software)
Formatos de audio compatibles	Reproducción: AAC/HE-AAC v1/HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP2, MP3, OGG, VORBIS, WAV, APE, WMA, FLAC Grabaciones: AAC, AMR, AWB, OGG, ADPCM
Batería⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Batería de iones de litio recargable • Capacidad: 2460 mAh
Ranura de expansión	Tarjeta de memoria microSD™ (Tarjeta microSD disponible según mercado)
Funciones especiales	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • G-Sensor • e-Brújula

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

⁽¹⁾ La batería original ha sido sometida a rigurosas inspecciones de seguridad para cumplir los estándares de calificación; el uso de baterías no originales podría ser peligroso.

Alcatel es una marca registrada de Alcatel-Lucent y la utiliza bajo licencia de

TCL Communication Ltd.
© Copyright 2017 TCL Communication Ltd.

Reservados todos los derechos. TCL Communication Ltd se reserva el derecho a alterar materiales o especificaciones técnicas sin previo aviso.

Todos los sonidos "Signature" integrados en este teléfono han sido compuestos, arreglados y mezclados por NU TROPIC (Amar Kabouche).