

# alcatel

## A3 XL

### QUICK START GUIDE


SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID HASZNÁLATI  
UTASÍTÁS | SCHNELLSTARTANLEITUNG | HIZLI BAŞLANGIÇ  
KILAVUZU | ĪSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS VADOVAS | HƯỚNG  
DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI |  
SNABBSTARTSGUIDE | LYNVEJLEDNING | GHID DE UTILIZARE  
| UPUTSTVO ZA UPOTREBU | UDHĚZUES I SHPEJTĚ | GUIDA  
RAPIDA ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INICIAÇÃO  
RÁPIDA | KRATKE KORISNIČKE UPUTE | NAVODILA ZA HITRO  
UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA | STRUČNÁ PŘÍRUČKA |  
LÜHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT | GUIDE D'UTILISATION  
RAPIDE | ΠΙΚΑ-ΑΛΟΙΤΟΣΟΡΑΣ | ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ |  
ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА  
БРЗ ПОЧЕТОК | عيرسلا ءدبلا ليلد | عيرس راک هب عورش یامنهار |  
คู่มือการใช้งานด่วน | 快速指南 | 快速入門指南

SAVE  
PAPER  
SAVE  
TREES

PLEASE CONSIDER THE  
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING



[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

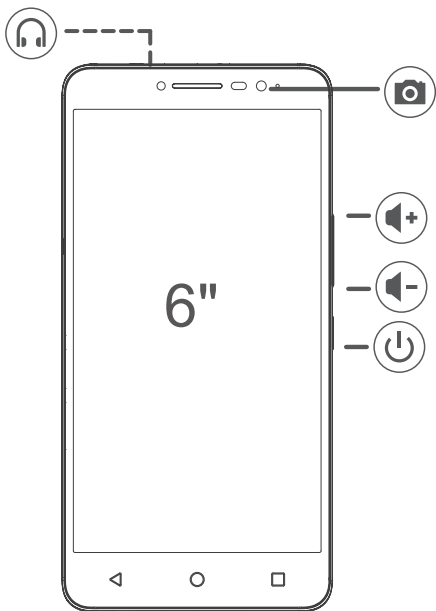

### Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb  
 | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēšanas/  
 izslēšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Páim nguòn  
 | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-tast |  
 Tasta de pornire/oprire | Taster za uključivanje | Tasti  
 Energija | Tasto Accensione | Tecla Encendido | Tecla  
 Ligar/Desligar | Tipka za uključivanje | Tipka za Vkllop/  
 Izklop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko Zapnutí/  
 Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya | Touche Marche-  
 Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης |  
 Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавиша  
 ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување |  
 لي غشنتلا حاتفم | شوم اخ ان شور دى لك | 电源键 | 電源鍵 | 開關機鍵



## Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpaka|  
taustiņš | Grįžimo klavišas | Quay lại | Wstecz |  
Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Înapoi | Nazad | Prapa  
| Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět |  
Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-painike  
| Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад | Назад |  
تسگرب | عوجر | Back | 返回 | 返回







## Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm |  
Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios mygtukas  
| Màn hình chủ | Ekran główny | Hemknapp | Starttast  
| Acasă | Navigacioni | Kryesor | Home | Inicio | Início |  
Početna | Domov | Domov | Domů | Koduklahv | Depan  
| Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin | Αρχική οθόνη |  
Начало | Клавиша «Домой» | Додому | Почеток |  
تس يئرلا قشاشلا | Home | 主屏幕 | 首頁



## Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi alkalmazások |  
Kürzlich verwendete Apps | Son Kullanılan uygulamalar  
| Pēdējās lietotnes | Pastarosios programos | Các ứng  
dụng gần đây | Ostatnie aplikacje | Senaste appar |  
Seneste apps | Aplicații recente | Taster za nedavno  
koriščene aplikacije | Aplikacionet e fundit | Applicazioni  
recenti | Aplicaciones recientes | Aplicações recentes  
| Nedavne aplikacije | Nedavne aplikacije | Najnovšie  
aplikácie | Nedávne aplikace | Viimati kasutatud äpid |  
Aplikasi terkini | Applications récentes | Viimeisimmät  
sovellukset | Πρόσφατες εφαρμογές | Скорошни  
приложения | Клавиша последних открытых  
приложений | Останні програми | Неодамнешни  
апликаци | تاقي بطلتلا شذح | ریخا یاه ممانرب |  
แอปพลิเคชัน | 最近应用程序 | 最近使用的應用程式

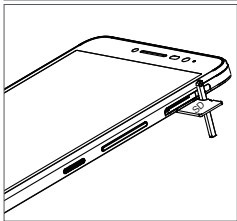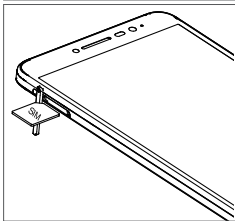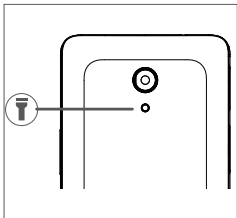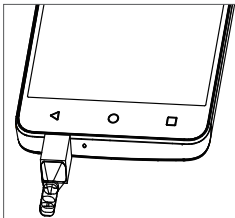

CJB1HS001AAA

Printed in China