


alcatel

# PIXI 4

7" WiFi Android

## Guida rapida all'uso


Fotocamera  
frontale

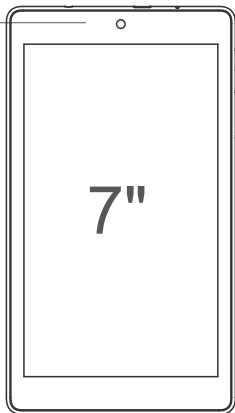

Tasto  
Accensione


Aumento/  
Riduzione  
del volume

1

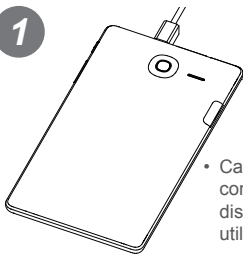


- Caricare completamente il dispositivo per il primo utilizzo

2

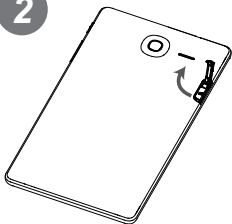

- Aprire il cover

3

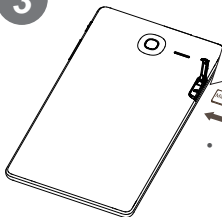

- Inserire la MicroSD card, poi chiudere il cover.

