

alcatel

PIXI 4

7" WiFi Android

快速入門指南

前攝  
像頭




開關鍵

音量上


下鍵

1

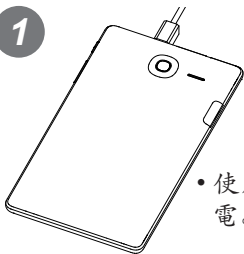



- 使用前為電池充電。

2

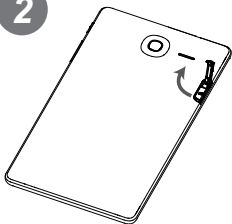

- 開啟卡蓋。

3

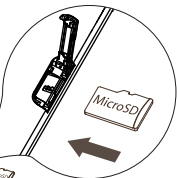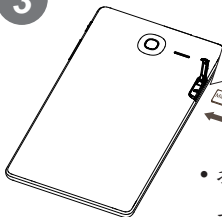

- 插入 SD 卡，并蓋上卡蓋。