

alcatel

PIXI 4

7" WiFi Android

## HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU




1




- İlk kullanım öncesi cihazınızı tam şarj edin.

2

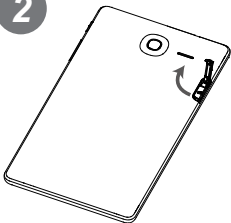

- Kapağı açın.

3

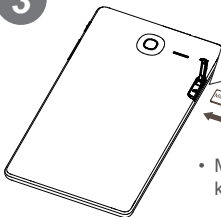

- MicroSD kartını takıp kapağı kapatın.

