

alcatel

# PIXI 4

7" WiFi Android

## GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA


Câmara  
frontal



Tecla Ligar/  
Desligar


Aumentar/  
Diminuir volume

1

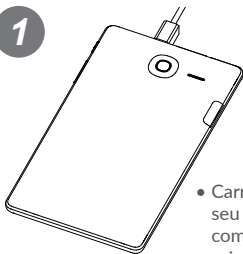



- Carregue o seu dispositivo completamente pela primeira vez utilizando.

2

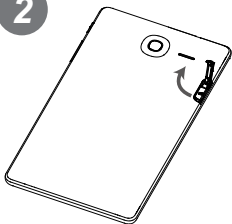

- Abra a tampa.

3

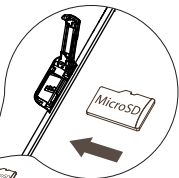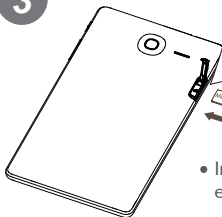

- Insira o cartão microSD e feche a tampa.