





ALCATEL  
onetouch®  
*idol2*

6037K

# Stručná príručka

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre mobilný telefón ALCATEL ONETOUCH 6037K. Dúfame, že budete pri mobilnej komunikácii prostredníctvom tohto telefónu maximálne spokojní.



Ďalšie informácie o používaní mobilného telefónu nájdete v úplnej používateľskej príručke, ktorú si môžete prevziať zo stránok [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com). Na týchto webových stránkach si môžete taktiež prečítať často kladené otázky, vykonať aktualizáciu softvéru atď.

ALCATEL  
onetouch®

Slovensky – CJB33F4ALARA

1

# Obsah

1	Váš mobilný telefón.....	3
2	Zadávanie textu.....	14
3	Telefónny hovor.....	15
4	Ludia.....	17
5	Správy.....	18
6	E-mailová schránka.....	19
7	Pripojenie.....	20
8	Zistenie polohy pomocou satelitov GPS.....	22
9	Zálohovanie dát.....	23
10	Obnovenie údajov výrobcu.....	23
11	Aplikácie a interné úložisko.....	24
12	Využitie telefónu naplno.....	25
	Bezpečnosť a používanie.....	27
	Všeobecné informácie.....	34
	Záruka.....	36
	Riešenie problémov.....	37



www.sar-tick.com

Tento produkt spĺňa platné národné limity hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétne maximálne hodnoty SAR nájdete na strane 31 tejto používateľskej príručky.

Aby boli dodržané podmienky ochrany pred rádiovýfrekvenčným žiarením, počas nosenia a používania produktu vždy používajte schválené príslušenstvo (napr. puzdro), alebo majte telefón vždy aspoň 10 mm od tela. Uvedomte si, prosím, že tento produkt môže generovať žiarenie aj v čase, keď netelefonujete.



## CHRÁŇTE SVOJ SLUCH

Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas s vysokou úrovňou hlasitosti. Dbajte na opatnosť predovšetkým, pokiaľ držíte telefón pri uchu a používate hlasné odpočúvanie.


# Váš mobilný telefón .....

## 1.1 Tlačidlá a konektory



Konektor náhlavnej súpravy

Predná kamera

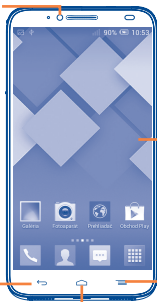

Dotyková obrazovka


Tlačidlo Späť

Tlačidlo Domov

Tlačidlo Ponuka



Konektor micro-USB

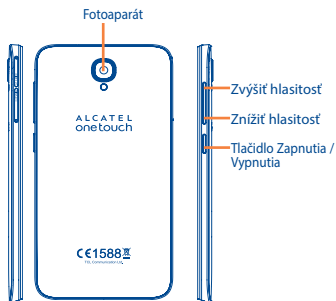

#### **Tlačidlo Ponuka**

- Stlačením otvoríte možnosti nastavení.
- Stlačením a podržaním otvorí zoznam miniatúr aplikácií, s ktorými ste pracovali naposledy.



#### **Tlačidlo Domov**

- Stlačením sa vrátite na domovskú obrazovku z ktorejkoľvek inej obrazovky alebo aplikácie.



#### **Tlačidlo Späť**

- Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo zatvoríte dialógové okno, ponuku možností, panel oznámení atď.

Tieto tlačidlá sa zobrazia pri rozsvietení obrazovky.



#### **Tlačidlo Zapnutia / Vypnutia**

- Stlačenie: Slúži na zablokovanie alebo rozsvietenie obrazovky.
- Stlačenie a podržanie slúži na zapnutie telefónu alebo na zobrazenie ponuky s ďalšími možnosťami, napríklad **Reštartovať**, **Režim Lietadlo** atď.).
- Stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutia / Vypnutia** a tlačidla **Znížiť hlasitosť** vytvoríte snímku obrazovky.
- Stlačte na stlmenie zvonenia pri prichádzajúcom hovore.



#### **Tlačidlá hlasitosti**

- Počas hovoru slúžia na nastavenie hlasitosti slúchadiel alebo náhlavnej súpravy.
- Pri prehrávaní hudby či videa alebo streamovaní slúžia na nastavenie hlasitosti médií.
- Taktiež umožňujú stlmiť zvonenie prichádzajúceho hovoru.
- Stlačte, ak obrazovka počas hovoru stmavne a vy ju chcete rozsvietiť.

## 1.2 Začíname

### 1.2.1 Nastavenia

Ak chcete telefonovať, je nutné vložiť kartu SIM. Pred vložením alebo vybratím karty SIM nie je nutné telefón vypínať, pretože umožňuje ich výmenu počas prevádzky.

#### Vloženie a vybratie karty SIM1




#### Vloženie a vybratie karty SIM2



Pred vložením alebo vybratím karty SIM otvorte kryt karty SIM a po jej upevnení ho znovu zavrite.

Pri modeloch s možnosťou použitia dvoch kariet SIM môže karta SIM 1 aj SIM 2 podporovať siete 2G a 3G. Pokiaľ sú obidve karty SIM 3G, môže sieť 3G podporovať len jedna z nich. Váš telefón podporuje iba kartu vo formáte micro-SIM. Nepokúšajte sa vkladať iné typy kariet SIM, napr. kartu typu mini alebo nano. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

## Nabíjanie batérie

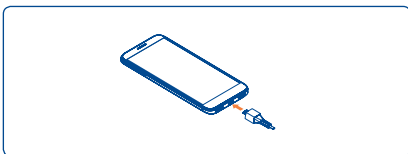

Nabíjačku pripojte k telefónu a do elektrickej zásuvky.



Pokiaľ je batéria značne vybitá, indikátor nabíjania sa nezobrazí. V prípade, ak chcete znížiť spotrebu a neplývať energiou, po úplnom nabití zo zásuvky odpojte nabíjačku, vypnite rozhranie Wi-Fi, GPS, Bluetooth alebo na pozadí spustené aplikácie, ktoré sa nepoužívajú, príp. skráťte čas podsvietenie atď.

### 1.2.2 Zapnutie telefónu

Podržte stlačené tlačidlo **Zapnutia / Vypnutia**, kým sa telefón nezapne. Rozsvietenie obrazovky trvá niekoľko sekúnd.

#### Prvé nastavenie telefónu

Pri prvom zapnutí telefónu je potrebné nastaviť nasledujúce možnosti: jazyk, dátum a čas, konto Google atď.

### 1.2.3 Vypnutie telefónu

Na domovskej obrazovke podržte tlačidlo **Zapnutia / Vypnutia**, pokiaľ sa nezobrazia možnosti telefónu, a vyberte možnosť **Vypnúť**.

## 1.3 Úvodná obrazovka

Všetky oblíbené alebo často používané položky (aplikácie, odkazy, priečinky a miniaplikácie) môžete preniesť na úvodnú obrazovku, aby ste k nim mali rýchly prístup. Ak chcete zobraziť celú domovskú obrazovku, posuňte ju smerom doľava alebo doprava. Úvodnú obrazovku zobrazíte dotykom tlačidla **Domov**.



### 1.3.1 Používanie dotykovej obrazovky

#### **Dotyk**

Ak chcete spustiť aplikáciu, stlačte ju prstom.

#### **Dotyk a podržanie:**

Na zobrazenie dostupných možností pre nastavenie tapety podržte prst na úvodnej obrazovke.

#### **Pretiahnutie**

Na presunutie ľubovoľnej položky sa jej dotknite prstom a pretiahnite ju na iné miesto.

#### **Posunutie/prejdenie**

Posúvaním obrazovky smerom nahor a nadol môžete pohodlne prechádzať aplikáciami, obrázkami, internetovými stránkami atď.

#### **Rýchle posunutie**

Podobá sa vzoru posunutia, ale je rýchlejšie.

#### **Roztiahnutie/stiahnutie**

Položte prsty jednej ruky na povrch obrazovky a odtiahnite ich od seba, alebo pritiahnite k sebe na zmenu veľkosti prvku na obrazovke.

#### **Otočenie**

Ak telefón otočíte, dôjde k automatickej zmene orientácie obrazovky medzi zobrazením na výšku či na šírku a lepšiemu zobrazeniu obsahu obrazovky.

### 1.3.2 Pohyby

Ak chcete povoliť nasledujúce funkcie, prejdite do ponuky Nastavenia/Pohyby:

- Pokiaľ sa telefón nachádza v režime spánku: Ak nie je nastavené zablokovanie obrazovky, zobrazte ťuknutím domovskú obrazovku. Pokiaľ je nastavené zablokovanie obrazovky, aktivujte ťuknutím podsvietenie obrazovky a odomknite telefón.
- Pokiaľ telefón zobrazuje domovskú alebo uzamknutú obrazovku: Ťuknutím na hlavnú obrazovku vypnite displej a prepnite telefón do režimu spánku.
- Pokiaľ chcete rýchlo zapnúť režim Fotoaparát, nakreslite na obrazovke v režime spánku písmeno „C“.
- Pokiaľ chcete rýchlo zapnúť režim Hudba, nakreslite na obrazovke v režime spánku písmeno „M“.

### 1.3.3 Stavový riadok

Stavový riadok obsahuje informácie o stave telefónu (pravá strana) a informačné oznámenia (ľavá strana).

#### Stavové ikony

	Pripojený k sieti GPRS		Žiadny signál (sivý)
	Používa sa sieť GPRS		Roaming
	Pripojený k sieti EDGE		Karta SIM nie je vložená
	Používa sa sieť EDGE		Sila signálu (modrý)
	Pripojený k sieti 3G		Vibračný režim
	Používa sa pripojenie 3G		Stlmené zvonenie
	Pripojený k sieti HSPA (3G+)		Stlmený mikrofón telefónu
	Používa sa pripojenie HSPA (3G+)		Batéria je takmer vybitá
	Pripojený k sieti Wi-Fi		Nízky stav nabitia batérie
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté		Batéria je čiastočne vybitá
	Pripojený k zariadeniu Bluetooth		Batéria je úplne nabitá
	Režim Lietadlo		Batéria sa nabíja
	Je nastavený budík		Je pripojená náhlavná súprava

#### Oznamovacie ikony

	Nová textová alebo multimediálna správa		Zmeškaný hovor
	Problém s doručením správy SMS alebo MMS		Podržaný hovor
	Nová správa služby Hangouts		Presmerovanie hovorov je zapnuté
	Nová hlasová správa		Prebieha volanie
	Nadchádzajúca udalosť		Prebieha odosielanie dát
	Prebieha synchronizácia dát		Prebieha preberanie dát
	Prebieha prehrávanie skladby		Voľba spôsobu zadávania textu
	Bola vytvorená snímka obrazovky		K dispozícii je nezabezpečená sieť Wi-Fi
	Pevné pripojenie cez USB je zapnuté		Telefón je pripojený pomocou kábla USB
	Prenosný prístupový bod Wi-Fi je zapnutý		Rádio je zapnuté

Stlačením a pretiahnutím stavového riadka dole otvoríte panel rýchlych nastavení alebo panel oznámení. Panel zatvoríte stlačením a potiahnutím smerom nahor. Ak sú niektoré oznámenia aktívne, môžete stlačením a pretiahnutím stavového riadku pomocou dvoch prstov panel rýchlych nastavení priamo otvoríť.

### Panel rýchlych nastavení

Stlačením a pretiahnutím stavového riadku otvoríte panel rýchlych nastavení, kde môžete stlačením ikon povoliť alebo zakázať funkcie, prípadne zmeniť režim.




Stlačením otvoríte ponuku **Nastavenia**, kde nájdete viac položiek.

Stlačením môžete prepnúť na panel s upozoreniami.

### Panel oznámení

Pokiaľ sa zobrazujú oznámenia, stlačením a pretiahnutím stavového riadku otvoríte panel s upozoreniami, čím získate podrobné informácie.

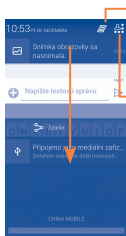

Stlačením môžete zmazať všetky upozornenia na udalosti (iné zobrazované upozornenia sa nevymažú).

Stlačením môžete prepnúť na panel rýchlych nastavení.

### **1.3.4 Uzamknutie/odmknutie obrazovky**

Ak si chcete ochrániť telefón a súkromie, môžete obrazovku telefónu uzamknúť pomocou gest, kódu PIN, hesla atď.

### **1.3.5 Prispôsobenie úvodnej obrazovky**

#### Pridanie

Stlačením a podržaním priečinka, aplikácie alebo miniaplikácie aktivujete režim presúvania. Potom pretiahnite položku na požadovanú úvodnú obrazovku.

#### Zmena umiestnenia

Stlačením a podržaním položky, ktorú chcete presunúť, aktivujete režim presúvania, presuňte položku na požadované miesto a pustite ju. Položku je možné premiestniť na úvodnú obrazovku alebo na panel obľúbených položiek. Podržaním ikony v oblasti ľavého alebo pravého okraja obrazovky položku presuniete na inú stránku domovskej obrazovky.


#### Odstránenie položiek

Podržaním položky, ktorú chcete odstrániť, aktivujete režim presúvania a potom položku pretiahnite nahor na ikonu **Odstrániť**. Hneď ako sa položka zobrazí červeno, uvoľnite ju.

#### Vytváranie priečinkov

Ak chcete upraviť usporiadanie položiek (odkazov alebo aplikácií) na úvodnej obrazovke, môžete dané položky pridať do priečinka tak, že ich naskladáte jednu na druhú.

#### Nastavenie tapety

Stlačte tlačidlo Ponuka  a potom stlačte možnosť Tapeta, alebo pokiaľ chcete tapetu prispôbiť priamo, stlačte a podržte prázdny priestor na domovskej obrazovke.


### **1.3.6 Nastavenie hlasitosti**

Stlačením tlačidla **Zvýšiť/znížiť hlasitosť** alebo stlačením ponuky **Nastavenia/Zvuk** môžete nastaviť zvonenie, hlasitosť zvonenia a hlasitosť médií.

## 2 Zadávanie textu .....

### 2.1 Používanie klávesnice na obrazovke

#### Nastavenie klávesnice na obrazovke

Na domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenia/Jazyk a zadávanie** a stlačte ikonu **Nastavenia**  vpravo vedľa položky **Klávesnica Android**. K dispozícii je teraz niekoľko nastavení, ktoré si môžete upraviť podľa svojich požiadaviek.

#### Úprava orientácie klávesnice na obrazovke

Orientáciu klávesnice na obrazovke môžete zmeniť otočením telefónu do vodorovnej či zvislej polohy. Môžete ju taktiež upraviť zmenou nastavenia (dotykom vyberte ponuku **Nastavenia**\ **Displej**\ **Automatické otáčanie obrazovky**).

#### 2.1.1 Klávesnica Android

Dotknite sa na prepnutie medzi režimom „abc/Abc“: Dotknite sa a podržte na prepnutie medzi režimom „abc/ABC“:

Dotknite sa na prepnutie medzi klávesnicou so symbolmi a numerickou klávesnicou:






Stlačením a podržaním možno zobraziť možnosti vstupu. Ak je zapnuté pripojenie k sieti Wi-Fi alebo dátové pripojenie, možno stlačením zadať hlasový vstup.



Stlačením, podržaním a následnou voľbou môžete zadávať symboly a emotikony.

### 2.2 Úprava textu

Vami zadany text môžete upraviť.

- Stlačte a podržte text, ktorý chcete upraviť, alebo naň dvakrát ťuknite.
- Pretiahnutím zmeňte výzrazný výber.
- Zobraza sa nasledujúce možnosti: **Vybrať všetko** , **Vystrihnúť** , **Kopírovať**  a **Prilepiť** .
- Voľbu potvrďte stlačením ikony .

## 3 Telefónny hovor .....

### 3.1 Uskutočnenie hovoru


Stlačením ikony  na domovskej obrazovke otvoríte aplikáciu **Telefón**.

#### Obrazovka vytáčania

Posunutím otvoríte zoznam **Hovory** a **Kontakty**.

Podržte na prístup k odkazovej schránke.


Stlačením skryjete alebo zobrazíte číselník.

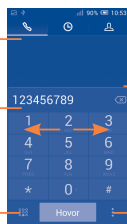

Dotykom zmažete číslo.

Stlačením zobrazíte ďalšie možnosti.


Požadované číslo zadajte priamo alebo výberom kontaktu zo zoznamu **Kontakty** či **Hovory** pomocou posunutia alebo stlačenia požadovanej karty. Potom hovor uskutočnite stlačením možnosti **Volať**.

Zadané číslo môžete uložiť do zoznamu **Kontakty** dotykom ikony  a výberom možnosti **Pridať do kontaktov**.

Ak chcete hovor ukončiť, stlačte možnosť **Ukončiť**.




## 3.2 Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor môžete prijať pretiahnutím ikony  doprava. Pretiahnutím tejto ikony doľava hovor odmietnete. Pretiahnutím ikony hore hovor odmietnete a odošlete volanému prednastavenú správu.




Na stlmenie vyzváňania pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo **Zvýšiť/znížiť hlasitosť** alebo otočte telefón displejom nadol, pokiaľ je aktivovaná funkcia **Prevrátením stíšiť**. Túto funkciu je možné aktivovať dotykom na položky **Nastavenia/Pohyby/Prevrátením stíšiť**.

## 3.3 Zoznam hovorov

Denník hovorov môžete otvoriť dotykom ikony  na obrazovke vytáčania. Zobrazia sa skupiny Prichádzajúce hovory, Odchádzajúce hovory a Zmeškané hovory.

## 3.4 Nastavenie rýchlej volby



Túto obrazovku nastavenia zobrazíte stlačením ikony  a výberom možnosti Rýchla voľba na obrazovke vytáčania. Potom zvolíte kontakty, ktorým chcete priradiť tlačidlá rýchlej volby 2 – 9.

# 4 Ľudia.....





Kontakty môžete v telefóne prezeráť, vytvárať alebo synchronizovať s kontaktmi konta Gmail alebo inými aplikáciami na internete či v telefóne.


## 4.1 Pridanie kontaktu

Na domovskej obrazovke zvolte aplikáciu **Ľudia**  a stlačením ikony  v zozname kontaktov vytvoríte nový kontakt.


## 4.2 Import, export a zdieľanie kontaktov

Na obrazovke s kontaktmi zobrazte dotykom ikony  ponuku možností a zvolte možnosť **Importovať/exportovať**. Potom vyberte príslušnú možnosť pre import/export kontaktov v rámci kariet SIM, telefónu, úložiska telefónu, kont atď.

AK chcete jeden kontakt importovať alebo exportovať na/z karty SIM, zvolte účet a cieľovú kartu SIM, zvolte požadovaný kontakt, ktorý chcete importovať alebo exportovať a výber potvrdte stlačením ikony .

AK chcete importovať všetky kontakty na kartu SIM alebo ich z nej exportovať, zvolte konto a cieľovú kartu SIM, zvolte možnosť **Vybrať všetko** a potom voľbu potvrdte stlačením ikony .

S ostatnými používateľmi môžete zdieľať jeden či viac kontaktov tak, že ho odošlete vo formáte navštívenky vCard prostredníctvom rozhrania Bluetooth, služby Gmail atď.

Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete zdieľať, dotknite sa ikony  a na obrazovke s podrobnosťami o kontakte vyberte možnosť **Zdieľať**. Potom zvolte aplikáciu, pomocou ktorej si želáte túto akciu dokončiť.

## 4.3 Synchronizácia kontaktov z viacerých kont


V závislosti od aplikácií nainštalovaných v telefóne môžete synchronizovať kontakty, údaje alebo iné informácie v rámci niekoľkých kont.

## 5 Správy .....



Pomocou tohto telefónu môžete vytvárať, upravovať a prijímať správy SMS a MMS.

Túto funkciu otvoríte stlačením ikony  na úvodnej obrazovke.

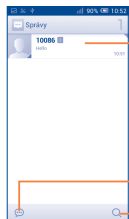


- Dotknite sa na zobrazenie celej konverzácie.
- Stlačením a podržaním môžete odstrániť správu alebo vytvoriť zástupcu na domovskej obrazovke.

Stlačením prejdete k vytvoreniu novej správy.

Stlačením môžete vyhľadávať vo všetkých správach.



Všetky prijaté a odoslané správy je možné ukladať do pamäte telefónu alebo na kartu SIM. Na zobrazenie správ SMS uložených na karte SIM stlačte ikonu  na obrazovke správ a potom zvolte možnosť **Nastavenia/Textová správa (SMS)/Spravovať správy na SIM**.

### Odoslanie textovej správy

Zadajte číslo mobilného telefónu príjemcu alebo pridajte príjemcu stlačením ikony . Stlačte panel **Napište textovú správu** a zadajte text správy. Po dokončení správy odošlite stlačením ikony . Ak používate dve karty SIM, je potrebné vybrať požadovanú kartu SIM.



Správa SMS, ktorej dĺžka presiahne 160 znakov, bude účtovaná ako viac správ. Niektoré znaky (s diakritikou) môžu mať za následok nárast veľkosti správy SMS. Výsledkom môže byť odoslanie správy skladajúcej sa z viacerých správ.

### Odoslanie multimediálnej správy

Správy MMS umožňujú odosielať videoklipy, obrázky, fotografie, animácie, prezentácie a zvukové súbory do kompatibilných telefónov a na e-mailové adresy.


Po pripojení multimediálnych súborov (obrázok, video, zvukový súbor, prezentácia atď.) alebo pridaní predmetu či e-mailovej adresy bude správa SMS automaticky prevedená na správu MMS.

## 6 E-mailová schránka..






Okrem konta Gmail si môžete v telefóne nastaviť taktiež externé e-mailové kontá POP3 alebo IMAP.

Túto funkciu spustíte stlačením tlačidla  na domovskej obrazovke a stlačením ikony **E-mail**.

Sprivodca e-mailom vás prevedie všetkými potrebnými krokmi pre nastavenie e-mailového konta.

- Zadajte e-mailovú adresu a heslo ku kontu, ktoré chcete nastaviť.
- Stlačte tlačidlo **Ďalej**. Ak zadané konto nespadá pod poskytovateľa služieb v telefóne, budete vyzvaní na otvorenie obrazovky s nastavením e-mailového konta a zadanie nastavení ručne. Alebo môžete dotykom možnosti **Manuál. nast.** priamo zobraziť nastavenie prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov pre dané konto.
- Zadajte názov konta a meno, ktoré bude zobrazené v odchádzajúcich e-mailoch.
- Ak chcete pridať ďalšie e-mailové konto, stlačte tlačidlo **Ponuka**  a možnosť **Nastavenia**. Pokiaľ chcete vytvoriť konto, dotknite sa možnosti **Pridať konto** napravo od názvu konta.

### Vytvorenie a odoslanie e-mailov

- Na obrazovke doručenej pošty stlačte ikonu .
- Zadajte e-mailové adresy príjemcov do poľa **Komu**.
- V prípade potreby stlačte tlačidlo **Ponuka**  a vyberte možnosť **Pridať kópiu/skrýty kópiu** na pridanie adresy do kópie a skrytej kópie správy.
- Zadajte predmet a obsah správy.
- Stlačte tlačidlo **Ponuka**  a stlačením možnosti **Priložiť súbor** pridajte prílohu.
- Nakoniec stlačením ikony  správu odošlete.
- Pokiaľ správu nechcete odoslať ihneď, môžete stlačiť tlačidlo **Ponuka**  a potom zvoliť možnosť **Uložiť koncept** alebo stlačiť tlačidlo **Späť**, a uložiť tak kópiu správy.

# 7 Pripojenie.....

Na pripojenie telefónu k internetu môžete použiť sieť GPRS/EDGE/3G alebo Wi-Fi.

## 7.1 Pripojenie k Internetu

### 7.1.1 GPRS/EDGE/3G

Pri prvom zapnutí telefónu s vloženou kartou SIM dôjde k automatickej konfigurácii siete GPRS, EDGE alebo 3G. Ak nie je sieť pripojená, môžete stlačiť ikonu  na paneli rýchlych nastavení.

Pokiaľ chcete skontrolovať používané pripojenie k sieti, stlačte možnosti **Nastavenia/Viac.../Mobilné siete/Názvy prístupových bodov** alebo **Sieťoví operátori**.

### 7.1.2 Wi-Fi

Pomocou siete Wi-Fi sa môžete pripojiť k internetu vždy, keď je váš telefón v dosahu bezdrôtovej siete. Funkciu Wi-Fi môžete používať vo vašom telefóne aj bez vlozenej karty SIM.

#### **Zapnutie rozhrania Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti**

- Stlačením ikony  na paneli rýchlych nastavení otvorte ponuku **Nastavenia**.
- Pokiaľ chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Wi-Fi, stlačte prepínač  vedľa možnosti Wi-Fi.
- Stlačenie možnosti **Wi-Fi**: V oddieli Wi-fi sa zobrazia detailné informácie o všetkých nájdených sieťach Wi-Fi.
- Dotykom vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak je zvolená sieť zabezpečená, budete požiadaní o zadanie hesla alebo iného overovacieho údajá (podrobnosti vám oznámi prevádzkovateľ tejto siete). Po dokončení sa dotknite tlačidla **Pripojiť**.


## 7.2 Prehľadávač.....



Prehliadač slúži na prezeranie webových stránok.

Ak ho chcete spustiť, stlačte tlačidlo  na domovskej obrazovke a potom ikonu prehliadača .

## Otvorenie webovej stránky

Dotknite sa riadku s adresou URL na hornej časti obrazovky prehliadača, zadajte adresu požadovanej webovej stránky a potvrdte ju stlačením ikony .

## 7.3 Pripojenie k počítaču

Pomocou USB kábla môžete prenášať multimediálne súbory a ďalšie súbory medzi interným úložiskom a počítačom.

Pred použitím protokolu MTP alebo PTP najskôr označte možnosť **Ladenie USB**. Dotknite sa možnosti **Nastavenia/Informácie o telefóne** a 7-krát sa dotknite možnosti **Číslo zostavy**. Potom stlačte možnosti **Nastavenia/Vývoj/Ladenie USB**.

#### **Pripojenie telefónu k počítaču:**

- Pomocou USB kábla dodaného s telefónom pripojte telefón do USB konektora na svojom počítači. Po pripojení prostredníctvom rozhrania USB dostanete oznámenie.
- Ak používate protokol MTP alebo PTP, bude váš telefón pripojený automaticky.




V prípade operačného systému Windows XP alebo staršej verzie je potrebné prevziať a nainštalovať na počítač aplikáciu Windows Media Player 11.

Všetky prevzaté údaje sú dostupné v aplikácii **Správca súborov**, odkiaľ môžete prezeráť multimediálne súbory (videá, fotografie, hudbu a iné), premenovávať súbory, inštalovať aplikácie do telefónu atď.

## 7.4 Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu

Mobilné pripojenie údajov telefónu možno zdieľať buď s jedným počítačom prostredníctvom rozhrania USB (Pevné pripojenie cez USB), alebo až s ôsmimi zariadeniami, ak telefón nastavíte ako prenosný prístupový bod siete Wi-Fi.

#### **Zapnutie funkcie Zdieľané pripojenie USB alebo Prenosný prístupový bod Wi-Fi**

- Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- Stlačením ikony  na paneli rýchlych nastavení otvorte ponuku **Nastavenia**.


- Dotykom zvolíte možnosť **Viac.../Tethering a prenosný hotspot**.
- Označte pole pri položke **Pripojenie cez iné zariadenie USB** alebo aktivujte funkciu **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**.




Za uvedené funkcie si operátor môže účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie poplatky môžu byť taktiež účtované pri pripojení k roamingovej sieti. Aktuálny stav využitia dát môžete skontrolovať stlačením možnosti **Nastavenie – Používanie údajov**.

## 8 Zistenie polohy pomocou satelitov GPS.

Postup aktivácie satelitného prijímača GPS v telefóne:

- Stlačením ikony  na paneli rýchlych nastavení otvorte ponuku **Nastavenia**.
- Otvorte ponuku **Prístup k informáciám o polohe**.
- Zapnite funkciu **Satelity systému GPS**.

Zistenie polohy pomocou aplikácie Maps:

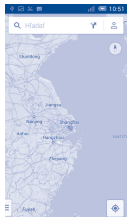


Pomocou satelitného prijímača GPS v telefóne môžete určiť svoju polohu s presnosťou na niekoľko metrov („na úrovni ulíc“). Proces nadviazania komunikácie so satelitom GPS a nastaveniu presnej polohy vášho telefónu trvá pri prvom použití až 5 minút. Musíte sa nachádzať na mieste s priamym výhľadom na oblohu a nehybať sa. Potom už bude GPS na identifikáciu vašej presnej polohy potrebovať len 20 – 40 sekúnd. Potom môžete použiť navigáciu a vyhľadat požadovaný cieľ.

## 9 Zálohovanie dát .....

Telefón umožňuje zálohovanie vlastných nastavení a ďalších údajov aplikácií na serveroch spoločnosti Google pomocou vášho konta Google.

Ak napríklad vymeníte telefón, môžete do nového zariadenia pri prvom prihlásení ku kontu Google obnoviť zálohované nastavenia a údaje.


Postup aktivácie tejto funkcie:

- Stlačením ikony  na paneli rýchlych nastavení otvorte ponuku **Nastavenia**.
- Dotykom začiarknite možnosť **Zálohovať a resetovať/Zálohovať údaje**.

Po aktivácii tejto funkcie bude zálohované veľké množstvo nastavení a údajov vrátane hesiel pre siete Wi-Fi, záložiek, zoznamu nainštalovaných aplikácií, slov pridaných do slovníka používaného klávesnicou na obrazovke a väčšiny nastavení, ktoré je možné konfigurovať v ponuke Nastavenia. Ak túto možnosť deaktivujete, nebude zálohovanie vášho nastavenia vykonávané a akékoľvek súčasné zálohy budú zo serverov Google odstránené.

## 10 Obnovenie údajov výrobcu .....

Postup aktivácie obnovenia továrenských údajov:

- Stlačením ikony  na paneli rýchlych nastavení otvorte ponuku **Nastavenia**.
- Dotykom vyberte možnosť **Zálohovať a obnoviť údaje/Obnoviť údaje výrobcu**.
- Dotykom zvolte možnosť **Resetovať telefón/Vymazať všetko**.

Pri obnovení továrenských údajov telefónu dôjde k odstráneniu všetkých osobných údajov z interného úložiska telefónu, vrátane informácií o konte Google, všetkých ostatných kontaktoch, nastavení systému a aplikácií a všetkých prevzatých aplikácií. Ak chcete obsah úložiska telefónu ponechať, označte možnosť **Rezervovať obsah pamäte telefónu**.

Ak telefón nie je možné zapnúť, môžete údaje výrobcu obnoviť súčasným stlačením tlačidla **Zvýšiť hlasitosť** a tlačidla **Zapnutia / Vypnutia**, pokým sa obrazovka nerozsvieti.

## 11 Aplikácie a interné úložisko.....

### 11.1 Aplikácie

V tomto telefóne je predinštalovaných niekoľko aplikácií od spoločnosti Google a ďalších dodávateľov, ktoré môžete využívať.

Pomocou predinštalovaných aplikácií môžete:

- Komunikovať s priateľmi
- Posielať priateľom správy a e-mail
- Zistiť svoju polohu, sledovať informácie o doprave, vyhľadať miesta a využívať funkciu navigácie k požadovanému cieľu
- Stahovať aplikácie z obchodu Google Play Store a ďalšie

Viac informácií o týchto aplikáciách nájdete v používateľskej príručke online na stránkach [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

### 11.2 Interná pamäť

Výberom ponuky **Nastavenia/Úložisko** zobrazíte využitie interného úložiska v telefóne operačným systémom, jeho súčasťami, aplikáciami (vrátane tých prevzatých) a trvalými a dočasnými údajmi.

Všetka osobná hudba, obrázky, aplikácie a súbory budú ukladané do interného úložiska telefónu.



Ak sa zobrazí výstražná správa upozorňujúca na zaplnenie pamäte telefónu, je nutné uvoľniť miesto odstránením už nepoužívaných aplikácií, prevzatých súborov atď.

## 12 Využitie telefónu naplno.....

Z webových stránok ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) si môžete bezplatne prevziať softvérové aktualizácie.

### 12.1 Sada Smart Suite

Nástroj Sada Smart Suite ponúka tieto funkcie:

- **Kontakty**  
Umožňuje vykonať zálohu kontaktov, takže sa už nebudete musieť obávať straty či poškodenia telefónu, jeho výmeny alebo zmeny poskytovateľa služieb.
- **Správy**  
Umožňuje jednoduché zadávanie textu bez nutnosti použitia klávesnice telefónu. Všetky vaše správy budú ľahko dostupné a prehľadne usporiadané.
- **Fotografie**  
Umožňuje jednoducho importovať fotografie z počítača alebo telefónu a usporiadať ich do rôznych albumov pre lepšiu prehľadnosť.
- **Videá**  
Umožňuje otvárať videosúbory z počítača, prehrávať ich a ukladať do priečinka v telefóne.
- **Hudbu**  
Umožňuje rýchlo vyhľadávať obľúbené položky v PC, spravovať kompletnú knižnicu a vychutnávať najintuitívnejšie digitálne mobilné prehrávanie s možnosťou vlastného nastavenia.
- **Aplikácie**  
Umožňuje importovať prevzaté mobilné aplikácie a po synchronizácii ich inštalovať do vášho telefónu.
- **Zálohovanie**  
Umožňuje zálohovať kontakty, správy, kalendár, fotografie a aplikácie a potom importovať zálohované súbory do telefónu.

## Podporované operačné systémy

Windows XP/Vista/Windows 7.

### 12.2 Aktualizácie

Pomocou nástroja Mobile Upgrade alebo FOTA Upgrade môžete aktualizovať softvér v telefóne.

#### 12.2.1 Mobile Upgrade

Stiahnite si nástroj Mobile Upgrade z webových stránok ALCATEL ONETOUCH ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) a nainštalujte si ho do svojho počítača. Spustíte tento nástroj a podľa podrobných pokynov vykonajte aktualizáciu telefónu (pozri používateľskú príručku dodávanú s týmto nástrojom). Váš telefón bude teraz používať najnovšiu verziu softvéru.



Všetky osobné informácie budú pri procese aktualizácie stratené navždy. Preto odporúčame zálohovať si svoje osobné údaje pomocou nástroja Sada Smart Suite ešte pred aktualizáciou.

#### 12.2.2 Nástroj FOTA Upgrade

Pomocou nástroja FOTA Upgrade môžete aktualizovať softvér v telefóne.

Ak chcete otvoriť funkciu **Aktualizácia systému**, prejdite na ponuku **Nastavenia – Informácie o telefóne – Aktualizácie systému**. Dotykom vyberte položku **Skontrolovať aktualizácie**. Telefón vyhladá najnovší softvér. Pokiaľ chcete systém aktualizovať, stlačte tlačidlo **Prevziať** a po prevzatí aktualizáciu dokončíte stlačením tlačidla **Inštalovať**. Teraz bude váš telefón obsahovať najnovšiu verziu softvéru.

Pred vyhladávaním aktualizácií treba zapnúť dátové pripojenie. Hneď, ako reštartujete telefón, bude taktiež dostupné nastavenie intervalov automatickej kontroly a upozornení na aktualizácie.

Ak ste zvolili automatické kontroly a systém zistí novú verziu, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Dotykom oznámení priamo aktivujete funkciu **Aktualizácia systému**.



Aby pri preberaní či aktualizácii softvéru pomocou nástroja FOTA nenastali problémy s vyhľadávaním správnych balíčkov aktualizácií, nemeňte predvolené umiestnenie úložiska.

## Bezpečnosť a používanie .....

Odporúčame, aby ste si pred použitím svojho telefónu pozorne prečítali túto kapitolu. Výrobca sa týmto zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia alebo použitia v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto dokumente.

### • BEZPEČNOSŤ PREMÁVKY:

Za predpokladu, ktorý vyplyva zo štúdií, že používanie mobilného telefónu počas riadenia vozidla predstavuje skutočné riziko, a to aj pri použití hlasitej súpravy (súpravy určenej do vozidla, súpravy slúchadiel...), sa od vodičov vyžaduje, aby nepoužívali svoj mobil, keď vozidlo nie je zaparkované.

Počas riadenia vozidla nepoužívajte svoj telefón ani slúchadlá na počúvanie hudby či rádia. Používanie slúchadiel môže byť nebezpečné a v niektorých oblastiach zakázané.

Keď je telefón zapnutý, vysiela elektromagnetické vlny, ktoré môžu zasahovať do činnosti elektronických systémov vozidla, ako sú systém proti zablokovaniu brzd ABS alebo airbagy. Aby sa zaistilo, že sa nevyškytne žiadny problém:

- neumiestňujte svoj telefón na hornú časť prístrojovej dosky ani do oblasti rozvinutia airbagov,
- overte si u svojho predajcu alebo výrobcu vozidla, či je prístrojová doska náležite chránená pred rádiovou frekvenciou energiou mobilných telefónov.

### • PODMIENKY POUŽÍVANIA:

Odporúča sa, aby ste z času na čas vypli telefón, aby sa optimalizovala jeho činnosť.

Pred nastúpením do lietadla vypnite telefón.

Vypnite telefón, keď sa nachádzate v zdravotníckych zariadeniach, okrem určených oblastí. Tak, ako to platí pri mnohých iných typoch zariadení, ktoré sa v súčasnosti pravidelne používajú, mobilné telefóny môžu zasahovať do činnosti iných elektrických alebo elektronických zariadení alebo zariadení využívajúcich rádiovú frekvenciu.

Vypnite telefón, keď sa nachádzate v blízkosti plynov alebo horľavých kvapalín. Prírodné dodržiavajte všetky symboly a pokyny vyznačené v skladoch paliva, na čerpacích staniách alebo v chemických závodoch či v akomkoľvek prostredí s nebezpečnosťou výbuchu.

Keď je telefón zapnutý, mal by sa udržiavať minimálne 15 cm od akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia, ako je kardiostimulátor, načúvací prístroj alebo inzulínové čerpadlo, atď. Obzvlášť počas používania telefónu by ste ho mali držať pri uchu na opačnej strane ako sa nachádza dané zdravotnícke zariadenie v prípade, že sa použije. Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, hovor prijímajte pred priložením telefónu k uchu. Rovnako umiestnite mobil mimo ucha aj počas používania hlasiteho režimu, pretože zosilnená hlasitosť by mohla spôsobiť poškodenie sluchu.

Nedovoľte deťom používať telefón a/alebo sa hrať s telefónom a prístupom bez dozoru.

Pri výmene krytu si, prosím, uvedomte, že telefón môže obsahovať látky schopné vyvolať alergickú reakciu.

Vždy zaobchádzajte s telefónom opatrne a uchovávajte ho na čistom a bezprašnom mieste.

Dbajte na to, aby telefón nebola vystavený pôsobeniu nepriaznivého počasia či náročného prostredia (rosa, vlhkosť, prenikaniu kvapalin, prachu, morského vzduchu, atď.). Odporúčaný rozsah prevádzkovej teploty výrobcu je -10 °C až +55 °C.

Pri teplote vyššej ako 55 °C môže byť čitateľnosť displeja zhoršená, aj keď je to dočasný jav a nepredstavuje žiadnu poruchu.

Číslo tiesňového volania nemusia byť dostupné pri všetkých mobilných sieťach. Pri tiesňových volaniach by ste sa nikdy nemali spoliehať len na svoj telefón.

Neotvárajte, nerozoberajte ani sa nepokúšajte opravovať svoj mobilný telefón svojpomocne.

Dbajte na to, aby nedošlo k pádu, hodeniu ani ohnuteniu mobilného telefónu.

Nepoužívajte telefón, ak je sklenený displej poškodený, prasknutý alebo rozbitý, aby nedošlo k žiadnemu zraneniu.

Telefón ničím nenatierajte.

Používajte len batérie, nabíjajúce a prístupné, ktoré odporúča spoločnosť TCT Mobile Limited a jej pobočky a ktoré je kompatibilné s modelom vášho telefónu. Spoločnosť TCT Mobile Limited a jej pobočky sa zriekajú akékoľvek zodpovednosti za škody vyplývajúce z použitia iných nabíjáčik alebo batérií.

Nezabudnite si vytvárať záložné kópie alebo uchovávať písomný záznam všetkých dôležitých informácií uložených v telefóne.

Niektorí ľudia môžu trpieť epileptickými záchvatmi alebo stratami vedomia pri vystavení pôsobeniu blikajúcich svetiel alebo pri hraní videohier. Tieto záchvaty alebo straty vedomia sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď daná osoba nikdy predtým žiadny záchvat ani stratu vedomia nemala. Ak ste už zažili záchvat alebo stratu vedomia, alebo sa vo vašej rodinnej histórii tieto stavy vyskytli, pred hraním videohier alebo aktiváciou funkcie s blikajúcimi svetlami vo vašom telefóne sa poraďte so svojim lekárom.

Rodičia by mali dohliadať na svoje deti, keď používajú videohry alebo iné funkcie, ktoré zahŕňajú blikajúce svetlá v telefónoch. Ktokoľvek, u koho sa vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov, by mal prestať používať príslušné funkcie telefónu a poradiť sa s lekárom: kŕč, mykanie očí alebo svalov, strata vedomia, neúmyselné pohyby alebo dezorientácia. Aby sa obmedzila pravdepodobnosť výskytu takýchto príznakov, vykonajte, prosím, nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nehrajte hry ani nepoužívajte funkciu s blikajúcimi svetlami, ak ste unavení alebo potrebujete spánoť.

- Každú hodinu si urobte minimálne 15-minútovú prestávku.

- Hry hrajte v miestnosti, v ktorej svietia všetky svetlá.

- Hry hrajte čo najďalej od obrazovky.

- Ak počas hrania dôjde k unave alebo bolesti rúk, zápästí alebo ramien, prestaňte hrať a pred ďalším hraním si oddychnite niekoľko hodín.

- Ak vás počas hrania alebo po jeho skončení aj nadále bolia ruky, zápästia alebo ramená, prestaňte hrať hry a navštívte lekára.

Keď hráte hry vo vašom telefóne, môžete zažiť priležitostné nepohodlie vo svojich rukách, ramenech, pleciach, krku alebo iných častiach svojho tela. Dodržiavajte pokyny na vyhýbanie sa problémom, ako sú zápal šlachy, syndróm karpálneho tunela alebo iné poruchy svalového a kostného systému.

#### • OCHRANA SÚKROMIA:

Vezmite, prosím, do úvahy, že musíte dodržiavať platné zákony a predpisy vo svojej jurisdikcii alebo v iných jurisdikciách, v ktorých budete používať svoj mobilný telefón ohľadom zhotovovania fotografií a zaznamenávania zvukov pomocou svojho mobilného telefónu. Podľa takýchto zákonov a predpisov môže byť prísne zakázané zhotovovať fotografie a/alebo zaznamenávať hlasy iných ľudí alebo akýchkoľvek iných osobných vlastností a kopírovať či distribuovať ich, keďže by sa to mohlo považovať za narušenie súkromia. Je to výlučne zodpovednosťou používateľa, a aby si vopred zaistil získanie oprávnenia, ak je to potrebné, na zaznamenávanie súkromných alebo dôverných rozhovorov alebo zhotovovanie fotografií iných osôb; výroba, predajka alebo dodávateľ vášho mobilného telefónu (vrátane operátora) sa týmto zriekajú akékoľvek zodpovednosti, ktorá by mohla vyplývať z nevhodného použitia mobilného telefónu.

#### • BATERIA:


Dodržiujte nasledujúce bezpečnostné upozornenia pre používanie batérie:

- nepokúšajte sa batériu rozoberať (z dôvodu nebezpečenstva úniku jedovatých výparov a popálenín),

- batériu neprepichujte, nerozoberajte a neskratujte,

- vyradenú batériu nespájajte, nevhadzujte do domáceho odpadu a neskladujte pri teplotách nad 60 °C.

Batéria musí byť zlikvidovaná podľa platných miestnych predpisov na ochranu životného prostredia. Používajte batériu iba na účely, na ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie ani batérie, ktoré neboli odporúčané spoločnosťou TCT Mobile Limited alebo jej pobočkami.

 Tento symbol na telefóne, batérii a príslušenstve znamená, že sa tieto výrobky na konci svojej životnosti musia odovzdať do zberných stredísk:

- Obecné strediská likvidácie odpadu so špecializovanými nádobami určenými pre tieto časti zariadení

- Zberné nádoby v miestach predaja.

Potom sa budú tieto zariadenia recyklovať tak, aby sa zabránilo likvidovaným látkam preniknúť do životného prostredia a aby sa komponenty týchto zariadení mohli znova použiť.

#### V krajinách Európskej únie:

Tieto zberné strediská sú prístupné bezplatne.

Všetky výrobky s týmto symbolom sa musia odnieť do týchto zberných stredísk.

#### Časti jurisdikcií mimo Európskej únie:

Časti zariadenia s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežných odpadových nádob, ak má vaša jurisdikcia alebo váš región vhodné recyklačné a zberné strediská; namiesto toho sa musia odnieť do zberných stredísk na recykláciu.

**UPOZORNENIE:** HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU, AK SA BATÉRIA VYMENÍ ZA NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI POKYNYMI.

#### • NABÍJAČKY

Nabíjačky so sieťovým napájaním sa smú používať len v teplotnom rozsahu: 0 °C až 40 °C.

Nabíjačky určené pre váš mobilný telefón spĺňajú normy pre bezpečné používanie zariadení informaçnej technológie a kancelárskych zariadení. Nabíjačky dodávané s týmto výrobkom spĺňajú aj požiadavky smernice 2009/125/ES (s energiou súvisiaci produkt). Z dôvodu rôznych platných elektrických technických parametrov nemusi nabíjačka zakúpená v jednej jurisdikcii fungovať v inej jurisdikcii. Mala by sa používať len na tento určený účel.

#### • RÁDIOVÉ VLNÝ:

Pred uvedením na trh sa od všetkých modelov mobilných telefónov vyžaduje vyhlásenie o zhode s medzinárodnými normami (ICNIRP) alebo s európskou smernicou 1999/5/ES (o rádiových a koncových telekomunikačných zariadeniach). Ochrana zdravia a bezpečnosť používateľa a akýchkoľvek ďalších osôb je podstatnou požiadavkou týchto noriem alebo tejto smernice.

TOTO ZARIADENIE SPLŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE TÝKAJÚCE SA PÔSOBIENIA RÁDIOVÝCH VLN

Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruované tak, aby neprekračovalo limity pôsobenia rádiových vln (rádiofrekvenčných elektromagnetických poli) odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice zostavila nezávislá vedecká organizácia (ICNIRP) a obsahujú značnú mieru bezpečnosti určenú na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

V smerniciach týkajúcich sa pôsobenia rádiových vln sa používa mera jednotka známa ako špecifická absorpčná dávka alebo SAR. Limitná hodnota SAR pre mobilné zariadenia je 2 W/kg.

30

Skúšky na získanie hodnôt SAR sa vykonávajú pomocou štandardných prevádzkových polôh so zariadením vysielajúcim pri najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých skúšaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR podľa smerníc ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, za ktorých sa zaoznomenala.		
Hodnota SAR pri hlave	GSM 2100+Bluetooth+Wi-Fi	0.38 W/kg
Hodnota SAR pri tele	UMTS 2100+Bluetooth+Wi-Fi	0.95 W/kg

Počas používania telefónu sú skutočné hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne oveľa nižšie ako sú hodnoty uvedené vyššie. Je to kvôli tomu, že sa na účely účinnosti systému a na minimalizáciu rušenia v sieti prevádzkový výkon vášho mobilného zariadenia automaticky zniží, keď na uskutočnenie hovoru nie je plný výkon potrebný. Čím je výstupný výkon zariadenia nižší, tým je nižšia aj hodnota SAR.

Meranie hodnoty SAR pri tele sa vykonávalo vo vzdialenosti 10 mm. Aby sa splnili požiadavky smernicou ohľadom pôsobenia rádiorrekvenčného žiarenia počas prevádzky zariadenia pri tele, dané zariadenie by malo byť umiestnené minimálne v tejto vzdialenosti od tela.

Ak nepoužívate schválené príslušenstvo, uistite sa, že akýkoľvek používaný výrobok neobsahuje žiadny kov a že je telefón pomocou neho umiestnený v uvedenej vzdialenosti od tela.

Organizácie, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia WHO a americká Správa pre potraviny a lieky FDA uvádzajú, že ak majú ľudia obavy a chcú znížiť mieru pôsobenia žiarenia, môžu používať hlasitú súpravu, ktorá umožňuje umiestniť telefón počas telefonických hovorov mimo hlavy a tela, alebo môžu skrátiť čas strávený používaním telefónu.

Viac informácií môžete získať na stránke [www.alcatelontouch.com](http://www.alcatelontouch.com). Ďalšie informácie o elektromagnetických poliach a verejnom zdraví sú dostupné na nasledujúcej stránke: <http://www.who.int/peh-ermf>. Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Aby sa dosiahla optimálna činnosť, nemali by ste sa jej dotýkať ani ju upravovať.

Keďže mobilné zariadenia ponúkajú celú škálu funkcií, môžu sa používať v iných polohách ako pri uchu. Za takýchto okolností bude toto zariadenie vyhovovať požiadavkám smerníc, keď sa použije so súpravou slúchadiel alebo dátovým káblom USB. Ak používate iné príslušenstvo, uistite sa, že akýkoľvek používaný výrobok neobsahuje žiadny kov a že je telefón pomocou neho umiestnený minimálne 10 mm od tela.

31



## • Regulačné informácie

Nasledujúce schválenia a poznámky platia v konkrétnych regiónoch tak, ako je to uvedené.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Parnasse,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 46 58 21 00

### Vyhlasenie o zhode ES

Produkt: Dvojbásový HSDPA/HSPA/LTE / Dvojbásový GSM mobilný telefón s technológiou Bluetooth, Wi-Fi a FM rádionavigáciou

Označenie výrobku:	6037K typ EOS 3G
My:	TCT Mobile Europe SAS 55, avenue des Champs Parnasse 92000 Nanterre France

vyhlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že výsledok uvedení výrobku je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami Smernice 1999/5/ES a že všetky základné testy rady výrobku Navarone boli vykonané. Pri posudzovaní zhody boli dodržané postup podľa doterajšiu IV smernice

Použitá normy:

- Článok 3.1a (ochrana zariadenia a bezpečnosti používateľa)
  - EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A12:2011
  - EN 50323-1:2006, EN 50323-2:2003,
  - EN 62209-1:2006,
  - EN 50328-2:2010,
  - EN 50389, 2001/A1:2012, odporúčanie Rady 1999/5/ES (aj 1999)
- Článok 3.1b (podmienky ochrany a ovládania na elektromagnetickú kompatibilitu)
  - EN 301 489-1 v 1.8.2 (2011-09), EN 301 489-3 v 1.4.1 (2002-06), EN 301 489-7 v 1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v 2.2 (2012-06), EN 301 489-24 v 1.5.1 (2010-03), EN 55033:2001 + A1:2003
  - + A2:2008, EN 55028:2007 + A1:2011
- Článok 3.2 (obmedzenie vyžarovania rádiového spektra na zaistenie štandardného nultého)
  - EN 301 511 v 9.0.2 (2003-03), EN 301 808-1 v 5.2.1 (2011-05), EN 301 808-2 v 5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v 1.7.1 (2008-10), EN 300 400-1 v 1.8 (2010-06), EN 300 440-2 v 1.4.1 (2010-08), EN 300 291-1 v 1.1 (2005-07), EN 300 291-2 v 1.1 (2005-07)

Tento výrobok nebude vyhovovať príslušným požiadavkám nasledujúcich smerníc:

- smernica 2001/95/ES (RoHS) – smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok)

Tento výrobok umožňuje pripojenie k bezdrôtovej mobilným telefónom, ktorých vyhovuje nižšie uvedeným normám:

- EN 610 469-3 v 1.3.1 (2012-05)
- EN 62884:2010
- Nariadenie dotknutá spoločnosť a týmto produktom test súňaj príslušné požiadavky smernice 2009/125/ES (energetický významné výrobky)

Zapne tento výrobok nie smernice 1999/5/ES bola preskúmaná za účelom nasledujúciho notifikujúceho orgána.

American Certificate Body, Inc  
Suite C110, Whitler Avenue 6731, 22011 McLean, Virginia, USA  
Identifikačné číslo: 1588  
Dátum: 2014-05-22  
Podpis

CE 1588

Chrostophe Benoit  
TCT Mobile Europe SAS/Zástupca generálneho riaditeľa, EMEA

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Parnasse, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 24 011 072 euros - RCS Nanterre B 449 038 222 - Siret 449 038 222 000 38 96 46622

## • LICENCIE



Slovná značka a logá Bluetooth sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosť TCT Mobile Limited a jej pobočkami je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné značky patria ich príslušným vlastníkom.

## ALCATEL ONETOUCH 6037K Bluetooth Declaration ID B021405



Logo Wi-Fi je označením certifikácie Wi-Fi Alliance.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ a Hangouts™ sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Android robot je kópia alebo upravená kópia diela, ktoré vytvorila a poskytujú spoločnosť Google. Jeho použitie sa riadi podmienkami opísanými v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License (text podmienok zobrazíte dotknutím sa a podržaním možnosti Právne informácie spoločnosti Google v menu **Nastavenie(O telefóne)**) **Právne informácie**).<sup>(1)</sup>

Zakúpili ste si výrobok, ktorý využíva programy s otvoreným zdrojom (<http://opensource.org/>) mtd, mdsosf, netfilter/iptables a iné v strojovom kóde a ďalšie programy s otvoreným zdrojom s udelenými licenciami GNU General Public License a Apache License. Na požiadanie vám poskytneme kompletnú kópiu zodpovedajúcich strojových kódov v rámci obdobia troch rokov od distribúcie tohto výrobku spoločnosťou TCT.

Strojové kódy si môžete stiahnuť zo stránky <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Poskytnutie strojového kódu je bezplatné z internetu.

<sup>(1)</sup> Nemusí byť k dispozícii v závislosti od danej krajiny.

# Všeobecné informácie.....

- **Internetová adresa:** [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **Číslo poradenskej linky:** pozrite si brožúru „Mobilné služby TCT“ alebo navštívte našu webovú stránku.
- **Adresa:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Na našej webovej stránke nájdete časť s často kladenými otázkami (FAQ). Môžete nás kontaktovať aj e-mailom, ak sa chcete opýtať nejakej otázky.

Elektronická verzia tejto používateľskej príručky je k dispozícii v angličtine a ďalších jazykoch podľa dostupnosti na našom serveri: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Váš telefón je vysielateľ-prijímač, ktorý pracuje v GSM v štyroch pásmach (850/900/1800/1900MHz) alebo UMTS v dvoch pásmach (900/2100MHz).

## CE | 588

Toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatným platným ustanoveniam Smernice 1999/5/ES. Kompletnú kópiu Vyhlásenia o zhode vášho telefónu môžete získať na našej stránke: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## Ochrana proti odcudzeniu <sup>(1)</sup>

Váš telefón je možné identifikovať pomocou IMEI (výrobného čísla telefónu) uvedeného na štítku na obale a v pamäti telefónu. Odporúčame, aby ste si zaznamenali toto číslo pri prvom použití vášho telefónu zadaním \* # 0 6 # a uchovali na bezpečnom mieste. Pri odcudzení vášho telefónu ho môže vyžadovať polícia alebo váš operátor. Toto číslo umožňuje zablokovanie vášho telefónu, aby ho nemohla používať iná osoba ani s odlišnou kartou SIM.

<sup>(1)</sup> Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte si dostupnosť služby.

## Zrieknutie sa zodpovednosti

Medzi popisom v používateľskej príručke a činnosťou telefónu sa môžu vyskytovať určité rozdiely, a to v závislosti od verzie softvéru vášho telefónu alebo konkrétnych služieb operátora.

Spoločnosť TCT Mobile nebude preberať právnu zodpovednosť za takéto rozdiely, ak sa vyskytnú, ani za ich možné dôsledky, pričom v takomto prípade bude niešť zodpovednosť výlučne operátor.

Tento telefón môže obsahovať materiály, vrátane aplikácií a softvéru vo forme vykonateľného alebo zdrojového kódu, ktorý poskytuje tretie strany na použitie v tomto telefóne („Materiály tretích strán“). Všetky materiály tretích strán v tomto telefóne sa poskytujú tak „ako sú“, bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo predpokladanej, vrátane predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo použitia/aplikácie tretej strany, súčinnosti s inými materiálmi alebo aplikáciami kupujúceho a neporušenia autorských práv. Kupujúci týmto akceptuje skutočnosť, že spoločnosť TCT Mobile splnila všetky povinnosti týkajúce sa kvality ako výrobcu mobilných zariadení a telefónov pri dodržaní práv duševného vlastníctva. Spoločnosť TCT Mobile nebude v žiadnom prípade niešť zodpovednosť za neschopnosť alebo poruchu materiálov tretích strán pri činnosti v tomto telefóne alebo súčinnosti s akýmkoľvek inými zariadeniami kupujúceho. Spoločnosť TCT Mobile sa do maximálnej miery, ktorú umožňuje zákon, zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek nároky, požiadavky, žaloby či súdne procesy, a to konkrétne – ale nie s obmedzením na – úmyselné porušenia práva, na základe akejkoľvek teoretickej zodpovednosti, vyplývajúcej z použitia akýmkoľvek prostriedkami alebo snahy o použitie takýchto materiálov tretích strán. Navyše, súčasné materiály tretích strán, ktoré spoločnosť TCT Mobile poskytuje bezplatne, môžu v budúcnosti vyžadovať platené aktualizácie a prevádzania na novšie verzie; spoločnosť TCT Mobile sa týmto zrieka akejkoľvek zodpovednosti týkajúcej sa takýchto dodatočných nákladov, ktoré bude výlučne znášať kupujúci. Dostupnosť aplikácií sa môže meniť v závislosti od krajín a operátorov, v rámci ktorých sa tento telefón používa; v žiadnom prípade sa zoznam možných aplikácií a softvéru dodávaný spolu s telefónmi nebude považovať za súčasť podnikateľských aktivít spoločnosti TCT Mobile; naďalej bude slúžiť len ako informácia pre kupujúceho. Preto spoločnosť TCT Mobile nebude niešť zodpovednosť za nedostatočnú dostupnosť jednej alebo viacerých aplikácií, ktorú požaduje kupujúci, keďže ich dostupnosť závisí od danej krajiny a daného operátora kupujúceho. Spoločnosť TCT Mobile si týmto vyhradzuje právo kedykoľvek pridať alebo odstrániť materiály tretích strán zo svojich telefónov bez predchádzajúceho upozornenia; v žiadnom prípade nebude kupujúci brať spoločnosť TCT Mobile na zodpovednosť za akékoľvek dôsledky, ktoré by takéto odstránenie mohlo mať na kupujúceho ohľadom použitia alebo snahy o použitie takýchto aplikácií a materiálov tretích strán.

Povrchová vrstva nano-coating odpudzujúca vodu, ktorú aplikovala spoločnosť TCT Mobile Limited, chráni interné komponenty pred vniknutím vody a poškodením koróziou v dôsledku špliechajúcej alebo vyliatej vody. Táto povrchová vrstva nie je vodotesná a spoločnosť TCT Mobile Limited neodporúča, aby sa tento telefón dostal do kontaktu s kvapalinami.

## Záruka .....

Na váš telefón sa vzťahuje záruka na akúkoľvek chybu alebo poruchu, ktorá sa môže vyskytnúť za podmienok normálneho používania počas záručnej doby dvadsať štyri (24) mesiacov<sup>(1)</sup> od dátumu zakúpenia tak, ako je to uvedené vo vašej originálnej faktúre.

Aj na batérie<sup>(2)</sup> a príslušenstvo predávané spolu s vašim telefónom sa vzťahuje záruka na akúkoľvek chybu, ktorá sa môže vyskytnúť počas prvých šiestich (6) mesiacov<sup>(1)</sup> od dátumu zakúpenia tak, ako je to uvedené vo vašej originálnej faktúre.

V prípade akejkoľvek chyby vášho telefónu, ktorá znemožňuje jeho normálne používanie, musíte o tejto skutočnosti okamžite informovať svojho dodávateľa a predložiť váš telefón spolu s dokladom o zakúpení. Ak sa daná chyba potvrdí, váš telefón alebo jeho časť sa podľa okolností buď vymení alebo opraví. Na opravený telefón a príslušenstvo sa vzťahuje záruka v trvaní jeden (1) mesiac na tú istú chybu. Oprava alebo výmena sa môže uskutočniť s použitím opravených komponentov, ktoré zaisťujú ekvivalentnú funkčnosť.

Táto záruka pokrýva náklady na náhradné diely a prácu, ale vylučuje akékoľvek iné náklady.

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vášho telefónu a/alebo príslušenstva vyplývajúce z (bez akéhokoľvek obmedzenia):

- 1) Nedodržania návodu na používanie alebo inštaláciu, alebo nedodržania technických a bezpečnostných noriem platných v danej zemepisnej oblasti, v ktorej sa váš telefón používa,
- 2) Pripojenia k akémukoľvek zariadeniu, ktoré nedodáva alebo neodporúča spoločnosť TCT Mobile Limited,

<sup>(1)</sup> Záručná doba sa môže meniť v závislosti od konkrétnej krajiny.

<sup>(2)</sup> Životnosť nabijateľnej batérie mobilného telefónu podľa trvania rozhovorov, pohotovostného režimu a celkovej prevádzkovej životnosti, bude závisieť od podmienok používania a konfigurácie siete. Za predpokladu, že sa batérie považujú za spotrebný tovar, príslušné technické parametre uvádzajú, že optimálnu činnosť svojho telefónu by ste mali získať počas prvých šiestich mesiacov po zakúpení a pri ďalších približne 200 nabitách.

- 3) Úpravy alebo opravy vykonanej osobami, ktoré nemajú na opravnenie od spoločnosti TCT Mobile Limited alebo jej pobočiek či vášho dodávateľa,
- 4) Úprava, nastavenie alebo zmena softvéru alebo hardvéru vykonané jednotlivcami, ktorí nemajú povolenie od spoločnosti TCT Mobile Limited,
- 5) Nepriaznivé počasia, blesku, požiaru, vlhkosti, vniknutia kvapalín alebo potravín, chemických výrobkov, prebrania súborov, nárazu, vysokého napätia, korózie, oxidácie...


Váš telefón nebude opravený v prípade, že boli odstránené alebo zmenené príslušné štítky alebo výrobné čísla (IMEI). Neposkytujú sa žiadne výslovné záruky, či už písomné, ústne alebo predpokladané, iné ako je táto vytlačená obmedzená záruka alebo povinná záruka, ktorú poskytuje vaša krajina alebo jurisdikcia.

V žiadnom prípade nebude spoločnosť TCT Mobile Limited ani žiadna z jej pobočiek niesť zodpovednosť za nepriame, súvisiace alebo následné škody akéhokoľvek charakteru, vrátane, ale nie s obmedzením na obchodnú alebo finančnú stratu alebo škodu, stratu dát alebo stratu obrazových dát, pričom v plnej miere je možné zrieknuť sa týchto škôd podľa zákona.

Niektoré krajiny/státy neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie nepriamych, súvisiacich alebo následných škôd ani obmedzenie trvania predpokladaných záruk, takže predchádzajúce obmedzenia alebo vylúčenia sa nemusia vzťahovať na vás.

## Riešenie problémov .....

Skôr ako budete kontaktovať servisné stredisko, odporúčame vám postupovať podľa nižšie uvedených pokynov:

- Aby sa dosiahla optimálna činnosť, odporúčame vám úplne nabiť (  ) batériu.
- Neukladajte veľké množstvo dát do svojho telefónu, keďže by to mohlo ovplyvniť jeho činnosť.
- Použite funkcie **Resetovanie údajov z výroby** a nástroj na aktualizáciu na vykonanie formátovania telefónu alebo aktualizáciu softvéru (ak chcete resetovať údaje z výroby, súčasne podržte stlačené **tláčidlo Zapnutia / Vypnutia a tlačidlo zvýšenia hlasitosti**). VŠETKY údaje telefónu používateľa: kontakty, fotografie, správy a súbory, prebrané aplikácie sa natrvalo stratia. Pred formátovaním alebo aktualizáciou sa dôrazne odporúča úplne zálohovať údaje telefónu a profil prostredníctvom aplikácie ALCATEL ONE TOUCH Center.

a vykonať nasledujúce kontroly:

#### **Telefón sa nedá zapnúť alebo nereaguje**

- Ak sa telefón nedá zapnúť, nechajte ho aspoň 20 minút nabíjať, aby ste mali istotu, že stav batérie je pre jeho zapnutie dostatočný, a potom telefón skúste znova zapnúť.
- Ak sa počas zapínania alebo vypínania telefónu neustále opakuje animácia a nedá sa prejsť do používateľského rozhrania, stlačte a podržte tlačidlo Znížiť hlasitosť a prejdite do núdzového režimu. Týmto sa vyrieši akékoľvek abnormálne správanie pri spúšťaní spôsobených programami APK tretích strán.
- Ak ani jeden z uvedených postupov neprenesie požadovaný výsledok, bude telefón nutné rešetovať. Stlačte tlačidlo **Zapnutia / Vypnutia** a tlačidlo **Zvýšiť hlasitosť** (podržte ich súčasne).

#### **Môj telefón nereaguje niekoľko minút**

- Reštartujte svoj telefón podržaním stlačeného tlačidla **Zapnutia / Vypnutia** na viac ako 9 s.

#### **Môj telefón sa sám vypína**

- Skontrolujte, či je obrazovka zablokovaná, keď nepoužívate telefón a uistite sa, že tlačidlo **Zapnutia / Vypnutia** nestratilo kontakt kvôli odblokovej obrazovke.
- Skontrolujte stav nabitia batérie.

#### **Môj telefón sa nedá správne nabíť**

- Uistite sa, že používate dodanú nabíjačku ALCATEL ONE TOUCH.
- Uistite sa, že batéria nie je úplne vybitá; ak je batéria dlhodobo úplne vybitá, môže to trvať asi 20 minút, kým sa na obrazovke zobrazí indikátor nabíjajúcej.
- Uistite sa, že sa nabíjanie vykonáva za normálnych podmienok (0 °C až +40 °C).
- Keď ste v zahraničí, skontrolujte, či je kompatibilné privádzané napájanie.

#### **Môj telefón sa nedá pripojiť k sieti, alebo sa zobrazuje hlásenie „Žiadna služba“**

- Skúste sa pripojiť na inom mieste.
- Overte si pokrytie siete u svojho operátora.
- Overte si u svojho operátora, či je vaša karta SIM platná.
- Skúste zvoliť dostupnú sieť manuálne
- Skúste sa pripojiť v neskorom čase, ak je sieť preťažena.

#### **Môj telefón sa nedokáže pripojiť k internetu**

- Skontrolujte, či je číslo IMEI (stlačte \*#06#) rovnaké ako číslo uvedené na záručnom liste alebo 3katalu.
- Uistite sa, že je služba prístupna na internet vašej karty SIM dostupná.
- Skontrolujte nastavenia pripojenia vášho telefónu k internetu.
- Uistite sa, že sa nachádzate na mieste s pokrytím siete.
- Skúste sa pripojiť v neskorom čase alebo na inom mieste.

#### **Neplatná karta SIM**

- Uistite sa, že je karta SIM správne vložená (pozrite si časť "Inserting or removing the SIM card").
- Uistite sa, že čip na vašej karte SIM nie je poškodený ani poškabovaný.
- Uistite sa, že je služba vašej karty SIM dostupná.

#### **Nie je možné uskutočniť odchádzajúce volania**

- Uistite sa, že ste vyočítali platné číslo a že ste sa dotkli **Hovor**.
- Pri medzinárodných volaniach skontrolujte kód krajiny a oblasti.
- Uistite sa, že je váš telefón pripojený k sieti a že dana sieť nie je preťažena alebo nedostupná.
- Skontrolujte stav predplatenia služieb u svojho operátora (kredit, platnosť karty SIM, atď.).
- Uistite sa, že ste nezakázali uskutočňovanie odchádzajúcich volaní.
- Uistite sa, že váš telefón nie je v režime lietadla.

#### **Nie je možné prijať prichádzajúce volania**

- Uistite sa, že je váš telefón zapnutý a pripojený k sieti (overtre preťaženie alebo nedostupnosť siete).
- Skontrolujte stav predplatenia služieb u svojho operátora (kredit, platnosť karty SIM, atď.).
- Uistite sa, že ste nepremerovali prichádzajúce volania.
- Uistite sa, že ste nezakázali určité volania.
- Uistite sa, že váš telefón nie je v režime lietadla.

#### **Po prijatí volania sa nezobrazí meno/číslo volajúceho**

- Skontrolujte, či máte túto službu zavedenú u svojho operátora.
- Volajúci má svoje meno/číslo utajené.

#### **Nemôžem nájsť svoje kontakty**

- Uistite sa, že vaša karta SIM nie je poškodená.
- Uistite sa, že vaša karta SIM je vložená správne.
- Importujte všetky kontakty uložené na karte SIM do telefónu.

#### **Kvalita zvuku hovorov je nedostatočná**

- Počas hovoru môžete nastaviť hlasitosť stlačením tlačidla **zvýšenia/zníženia hlasitosti**.
- Skontrolujte intenzitu signálu **[ ]**.
- Uistite sa, že sú prijímač, konektor alebo reproduktor na telefóne čisté.

#### **Funkcie popísané v tejto príručke sa nedajú používať**

- Overtre si u svojho operátora, či vaše predplatné zahŕňa túto službu.
- Uistite sa, že táto funkcia nevyžaduje príslušenstvo ALCATEL ONE TOUCH.

#### **Keď zvolím číslo z mojich kontaktov, dané číslo sa nedá vyočítať**

- Uistite sa, že ste správne zaznamenali číslo do súboru.
- Uistite sa, že ste zvolili predvolbu krajiny pri volaní do zahraničia.

### Do kontaktov sa nedá pridať kontakt

- Uistite sa, že nie sú kontakty na karte SIM zaplnené; vymažte niektoré súbory alebo uložte dané súbory do kontaktov v telefóne (t.j. do vašich pracovných alebo osobných adresárov).

### Volajúci nemôžu zanechať správy v mojej odkazovej schránke

- Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte si dostupnosť služby.

### Nemôžem získať prístup do svojej odkazovej schránky

- Uistite sa, že je číslo odkazovej schránky vášho operátora správne zadané v položke „Číslo odkazovej schránky“.
- Skúste neskôr, ak je sieť zaneprázdnená.

### Nemôžem odosielať a prijímať MMS

- Skontrolujte dostupnosť pamäte vášho telefónu, keďže môže byť plná.
- Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte si dostupnosť služby a skontrolujte parametre MMS.
- Overte si u operátora číslo centra servera alebo váš profil MMS.
- Centrum servera môže byť preťažené, skúste znova neskôr.

### PIN karty SIM je zablokovaný

- Vyžadajte si kód PUK (Osobný odblokovací kód), od svojho operátora.

### Môj telefón sa nedá pripojiť k počítaču

- Nainštalujte aplikáciu ALCATEL ONE TOUCH Center.
- Skontrolujte, či je váš ovládač USB nainštalovaný správne.
- Otvorte panel s oznámeniami a skontrolujte, či je aktivovaný program ALCATEL ONE TOUCH Center Agent.
- Skontrolujte, či ste označili zaškrtnávacie políčko Ladenie rozhrania USB. Prístup k tejto funkcii získate dotykom na tlačidlo **Nastavenia** \ **O telefóne**, potom sa 7 krát dotknite položky **Číslo zostavy**. Potom sa môžete dotknúť položky **Nastavenia** \ **Možnosti výrobcára** \ **Ladenie rozhrania USB**.
- Skontrolujte, či váš počítač spĺňa požiadavky na inštaláciu programu ALCATEL ONE TOUCH Center.
- Uistite sa, že používate správny dodaný kábel.

### Nedajú sa prebrať nové súbory

- Uistite sa, že je v telefóne dostatok pamäte na prebratie súborov.
- Na uloženie prebraných súborov zvolte kartu microSD ako cieľové miesto.
- Skontrolujte stav vašich predplatených služieb u operátora.

### Iné zariadenia nedokážu rozpoznať tento telefón prostredníctvom funkcie Bluetooth

- Uistite sa, že je funkcia Bluetooth zapnutá a že je váš telefón viditeľný pre iných používateľov.
- Uistite sa, že sa príslušné dva telefóny nachádzajú v rámci dosahu rozpoznania prostredníctvom funkcie Bluetooth.

### Ako dosiahnuť dlhšiu výdrž batérie

- Zabezpečte, aby sa dodržal celý čas nabíjania (minimálne 4 hodiny).
- Po čiastočnom nabití nemusí byť indikátor stavu nabitia batérie presný. Počkajte minimálne 20 minút po odpojení nabíjačky, kým sa nezíska presná indikácia.
- Jas obrazovky nastavte podľa potreby.
- Nastavte čo najdlhší interval automatickej kontroly e-mailov.
- Nastavte manuálnu aktualizáciu noviniek a informácií o počasí, alebo nastavte dlhší interval ich automatickej kontroly.
- Zatvorte aplikácie spustené v pozadí, ak sa dlhobodo nepoužívajú.
- Deaktivujte Bluetooth, Wi-Fi alebo GPS, keď sa nepoužívajú.

### Telefón sa zahrieva po dlhodobom volaní, hraní hier, surfovaní po internete či používaní iných zložitých aplikácií.

- Toto zahrievanie je normálnym dôsledkom spracovávania nadmerného objemu dát procesorom. Ukončenie vyššie uvedených činností umožní návrat telefónu do normálneho rozsahu teplôt.

ALCATEL je ochranná známka spoločnosti Alcatel-Lucent  
a používa sa na základe licencie od spoločnosti TCT Mobile Limited.

© Copyright 2014 TCT Mobile Limited  
Všetky práva vyhradené

Spoločnosť TCT Mobile Limited si vyhradzuje právo na obnovenie materiálov alebo technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky „autorizované“ vyzváacie tóny uložené v tomto telefóne boli zložené, usporiadané a namixované skupinou NU TROPIC (Amar Kabouche).