

alcatel



За повече информация за това как да използвате телефона, моля, посетете www.alcatel-mobile.com, за да изтеглите пълното ръководство за потребителя. От уебсайта може да направите справка с често задавани въпроси, да надстроите софтуера чрез Mobile Upgrade и още.



A3



Помощ

Вижте следните ресурси, за да получите повече често задавани въпроси, софтуер и информация за услуги.

За да научите за	Направете следното
Справка с често задаваните въпроси	Посетете http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
Актуализиране на софтуера на телефона ви	Актуализирайте чрез „FOTA“ или приложението „Системни актуализации“ на телефона. За да изтеглите инструмента за актуализиране на софтуера на компютъра си, посетете http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list
Откриване на вашия сериен номер или IMEI	Можете да намерите своя сериен номер или международен идентификатор на мобилно оборудване (International Mobile Equipment Identity (IMEI)) в материалите от пакета. Или от телефона изберете „Настройки“ > „За телефона“ > „Статус“.
Получаване на гаранционно обслужване	Първо изпълнете съветите в това ръководство. След това проверете информацията за горещи телефонни линии и сервизни центрове на http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
Преглед на правна информация	От телефона отворете „Настройки“ > „За телефона“ > „Правна информация“.
Използване на облака на ONETOUCH	Отворете потребителския център и докоснете Повече информация . За онлайн обучение за потребителския център (може да не е достъпно във всички райони) посетете http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Използване на други приложения на Alcatel	Посетете http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList

Съдържание

Безопасност и употреба.....	5
Радиовълни.....	10
Лицензи.....	14
Обща информация.....	15
1 Вашият мобилен телефон.....	18
1.1 Бутони и конектори.....	18
1.2 Първи стъпки.....	21
1.3 Начален екран.....	22
2 Въвеждане на текст.....	31
2.1 Използване на екранната клавиатура.....	31
2.2 Редактиране на текст.....	32
3 Повикване, регистър на повикванията и контакти.....	33
3.1 Повикване.....	33
3.2 Регистър на повикванията.....	41
3.3 Контакти.....	41
4 Съобщения и имейл.....	49
4.1 Съобщения.....	49
4.2 Имейл.....	55
5 Календар, часовник и калкулатор.....	57
5.1 Календар.....	57
5.2 Часовник.....	59
5.3 Калкулатор.....	62
6 Свързване.....	63
6.1 Свързване към интернет.....	63
6.2 Свързване към Bluetooth устройство.....	65
6.3 Свързване към компютър чрез USB.....	67

6.4	Споделяне на връзката за мобилни данни на вашия телефон.....	67
6.5	Свързване към виртуални частни мрежи	69
6.6	Свързване с устройства чрез NFC.....	70
7	Мултимедийни приложения	71
7.1	Камера.....	71
7.2	Галерия.....	77
7.3	Музика.....	80
8	Други	82
8.1	Файлове	82
8.2	Звукозапис	82
8.3	Компас.....	83
8.4	Радио	83
8.5	Други приложения	85
9	Приложения на Google.....	86
9.1	Chrome	86
9.2	Gmail.....	86
9.3	Google Карти.....	87
9.4	YouTube.....	87
9.5	Google Play Store	87
9.6	Google Диск.....	88
9.7	Google Play Музика	88
9.8	Google Play Филми и ТВ	88
9.9	Duo	88
9.10	Снимки.....	89
9.11	Google Keep	89
10	Настройки	90
10.1	Безжична връзка и мрежи.....	90
10.2	Устройство	93
10.3	Лични.....	98
10.4	Система.....	104

11	Максимално ефективно използване на телефона.....	109
11.1	Актуализиране.....	109
11.2	FOTA Upgrade.....	109
12	Акcesoари.....	111
13	Гаранция.....	112
14	Отстраняване на неизправности.....	114
15	Технически характеристики.....	123



www.sar-tick.com
alcatel

Този продукт отговаря на приложими национални лимити за SAR стойности от 2,0 W/kg. Конкретните максимални SAR стойности могат да бъдат открити на стр. 11 от това ръководство за потребителя.

Когато носите продукта или го използвате докато го носите до тялото си, използвайте одобрен аксесоар като калъф, или по друг начин поддържайте разстояние 5 мм от тялото, за да се гарантира спазване на изискванията за излагане на радиочестоти. Имайте предвид, че продуктът може да предава, дори ако не провеждате телефонно обаждане.



ЗАЩИТА ЗА СЛУХА ВИ

За да предотвратите увреждане на слуха, не слушайте силен звук продължително време. Бъдете особено внимателни, когато държите устройството в близост до ухото си и използвате високоговорител.

Безопасност и употреба.....

Препоръчваме Ви да прочетете тази глава внимателно, преди да използвате телефона си. Производителят се освобождава от всякаква отговорност за щети, които може да възникнат като резултат от неправилна употреба или употреба в разрез със съдържащите се тук указания.

• БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ШОФИРАНЕ:

Позовавайки се на изследвания, които показват, че използването на мобилен телефон по време на шофиране, представлява реален риск, дори когато се използва хендсфри комплект (комплект за автомобил, слушалка...), водачите се умоляват да се въздържат от използването на своя мобилен телефон, когато превозното средство не е паркирано.

Когато шофирате, не използвайте своя телефон и слушалки, за да слушате музика или радио. Използването на слушалка може да бъде опасно и забранено в някои региони. Когато е включен, Вашият телефон излъчва електромагнитни вълни, които могат да повлияят на електронните системи на автомобила, като например антиблокиращата спирачна система (ABS) или въздушните възглавници. За да сте сигурни, че няма проблем:

- не поставяйте телефона на арматурното табло или в областта на отваряне на въздушна възглавница;

- проверете при производителя на автомобила или неговите дилъри дали арматурното табло е с подходяща защита срещу радиочестотната енергия на мобилните телефони.

• УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Препоръчително е да изключвате понякога телефона, за да оптимизирате работата му.

Изключвайте телефона преди качване в самолет.

Изключвайте телефона, когато сте в здравни заведения, освен на обозначените места.

Подобно на много други видове оборудване за масова употреба, съществува опасност мобилните телефони да причинят смущения във функциите на други електрически или електронни уреди или оборудване, използващо радиочестоти.

Изключвайте телефона, когато сте в близост до газ или запалими течности. Стриктно съблюдавайте всички знаци и указания, поставени в горивни складове, бензиностанции, химически заводи и всякаква друга взривоопасна среда.

Когато телефонът е включен, трябва да се държи на разстояние най-малко 15 см от медицински устройства като пейсмейкъри, слухови апарати, инсулинови помпи и др. При провеждане на разговор телефонът трябва да се държи до ухото от противоположната страна на медицинското устройство, ако ползвате такава.

За да избегнете увреждане на слуха, приемайте повикването, преди да поставите телефона до ухото си. Освен това отдалечавайте слушалката от ухото, когато използвате режим „хендсфри“, защото силният звук може да причини увреждане на слуха.

Не позволявайте на малки деца да използват и/или да играят с телефона и аксесоарите му без наблюдение.

Моля, обърнете внимание, че батерията на телефона ви не може да се изважда. Ако разглобите вашия телефон, гаранцията няма да се признава. Разглобяването на телефона може също така да повреди батерията и да доведе до изтичане на вещества, които да предизвикат алергична реакция.

Винаги се отнасяйте към телефона с внимание и го дръжте на чисто място и далеч от прах.

Не излагайте телефона на неблагоприятни климатични условия (влага, влажност, дъжд, проникване на течности, прах, морски въздух и др.). Препоръчваните от производителя работни температури са между -10°C и +55°C.

При температура, надвишаваща 55°C, съществува опасност екранът да стане нечетлив, но това е временно и не е сериозно.

Номерата за спешни повиквания може да не са достъпни при всички клетъчни мрежи.

Никога не трябва да разчитате единствено на телефона за спешни обаждания.

Не отваряйте, не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате мобилния си телефон сами.

Не го изпускате, хвърляйте или огъвайте.

Не използвайте телефона, ако стъкленият екран е повреден, пукнат или счупен, за да избегнете нараняване.

Не го боядисвайте.

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, които са препоръчани от TCL Communication Ltd. и неговите представители и са съвместими с Вашия модел телефон. TCL Communication Ltd. и неговите представители не носят отговорност за повреди, причинени от употребата на други зарядни устройства или батерии.

Не забравяйте да правите резервни копия или писмен архив на цялата важна информация, съхранявана в телефона.

Някои хора могат да получат епилептични пристъпи или временна загуба на съзнание. Тези пристъпи или временна загуба на съзнание могат да настъпят, дори ако човекът никога преди това не е имал подобни кризи. Ако вече сте получавали пристъпи или временна загуба на съзнание, или ако има такива случаи във Вашето семейство, препоръчваме Ви да се консултирате с лекар, преди да играете видеоигри на телефона или да активирате премигващите му светлини.

Родителите трябва да контролират децата си при използването на видеоигрите или другите функции, свързани с премигващите светлини на телефоните. Всички лица трябва да преустановят употреба и да се обърнат към лекар, ако се появи някой от следните симптоми: гърчове, потрепване на окото или някой мускул, загуба на съзнание, неволни движения или дезориентация. За да ограничите вероятността от появата на подобни симптоми, моля спазвайте следните мерки за безопасност:

- Не играйте и не използвайте премигващи светлини, ако сте уморени или Ви се спи;
- Правете почивка от поне 15 минути на всеки час;
- Играйте в стая, в която всички лампи светят;
- Докато играете, дръжте екрана на телефона на максимално разстояние;
- Ако дланите, китките или ръцете Ви се уморят или започнат да Ви болят, докато играете, спрете и си починете няколко часа, преди да играете отново;
- Ако дланите, китките или ръцете продължат да Ви болят, докато играете или след това, спрете и отидете на лекар.

Когато играете игри на Вашия телефон, може да почувствате временен дискомфорт в дланите, ръцете, раменете, врата или други части на тялото. Следвайте инструкциите, за да избегнете проблеми като тендинит, синдром на карпалния тунел или други скелетно-мускулни смущения.



ЗАЩИТА ЗА СЛУХА ВИ

За да предотвратите увреждане на слуха, не слушайте силен звук продължително време. Бъдете особено внимателни, когато държите устройството в близост до ухото си и използвате високоговорител.

• ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

Имайте предвид, че трябва да спазвате действащите във Вашата страна или в друга страна(и), в която използвате телефона, закони и разпоредби относно заснемането на снимки и записването на звуци с Вашия мобилен телефон. Съгласно тези закони и разпоредби може да е строго забранено правенето на снимки и/или записването на гласовете на други хора или на техни лични принадлежности, както и да ги възпроизведете или разпространявате, тъй като това може да се счита за посегателство върху личността. Потребителят носи еднолична отговорност да си осигури предварително разрешение, ако такова е необходимо, за записване на лични или поверителни разговори или заснемане на други лица; производителят, продавачът или дистрибуторът на мобилния телефон (включително и операторът) не носят никаква отговорност за неуместното му използване.

• БАТЕРИЯ:

Съгласно наредбите за въздушен превоз, батерията на вашия продукт не е заредена. Моля, първо я заредете.

За устройство с отварящ се корпус:

Спазвайте следните предпазни мерки:

- Не се опитвайте да отворите батерията (поради риск от токсични изпарения и изгаряния);
- Не пробивайте, не разглобявайте и не причинявайте късо съединение;
- Не горете или изхвърляйте при домашните отпадъци използвани батерии и не ги съхранявайте при температури над 60°C.

Батериите трябва да се унищожават съгласно приложимото местно законодателство за опазване на околната среда. Използвайте батерията единствено по предназначение. Никога не използвайте повредени батерии или такива, които не са препоръчани от TCL Communication Ltd. и/или неговите представители.

За устройство с отварящ се корпус и несменяема батерия:

Моля, обърнете внимание, че батерията на телефона ви не може да се изважда. Спазвайте следните изисквания за безопасност:

- Не се опитвайте да изваждате, сменятے или отваряте батерията.
- Не пробивайте, не разглобявайте и не причинявайте късо съединение на батерията.
- Не горете и не изхвърляйте телефона с битовите отпадъци, също така не го съхранявайте при температура над 60 °С.

Телефоните с несменяеми батерии трябва да се унищожават съгласно приложимото местно законодателство за опазване на околната среда.

За неотварящо се устройство:

Имайте предвид, че вашият телефон е устройство с неотварящ се корпус – задният капак и батерията не могат да се свалят. Спазвайте следните изисквания за безопасност:

- Не се опитвайте да сваляте задния капак;
- Не се опитвайте да изваждате, сменятے или отваряте батерията;
- Не пробивайте задния капак на телефона;
- Не горете и не изхвърляйте телефона с битовите отпадъци, също така не го съхранявайте при температура над 60 °С.

Батерията и телефонът като неотварящо се устройство трябва да се изхвърлят в съответствие с местните екологични разпоредби.



Този символ върху Вашият телефон, батерията и аксесоарите означава, че тези изделия трябва да се предават в събирателните пунктове след изтичане на експлоатационния им живот:

- Общински центрове за събиране на отпадъци със специални контейнери за този тип оборудване;
- Контейнери за събиране в търговските обекти.

След това те ще бъдат рециклирани, като се избегне изхвърлянето на вещества в околната среда, за да могат техните компоненти да се използват отново.

В страните от Европейския съюз:

Тези събирателни пунктове са достъпни безплатно.

Всички продукти, обозначени с този знак, трябва да бъдат занесени до тези пунктове

за събиране.

В страните извън Европейския съюз:

Оборудване с този символ не трябва да се изхвърля в обикновените контейнери за смет, ако Вашата страна или регион разполагат с подходящи съоръжения за рециклиране или събиране; в противен случай те трябва да бъдат занесени до събирателните пунктове, за да бъдат рециклирани.

ВНИМАНИЕ: СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С НЕСЪОТВЕТСТВАЩ ТИП. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

• ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА:

Зарядните устройства, които се включват към електрическата мрежа, работят при

температури от: 0°C до 40°C.

Зарядните устройства за мобилния Ви телефон отговарят на стандартите за безопасна

употреба, установени за информационно-технологично оборудване и офис оборудване. Те отговарят също и на изискванията на директивата за екодизайн 2009/125/ЕС. Поради различните приложими електрически спецификации, зарядното устройство, което сте закупили в една страна може да не работи в друга. Трябва да се използват само за тази цел.

Радиовълни.....

Доказателство за съответствие с международните стандарти (ICNIRP) или изискванията на европейската Директива 2014/53/EU (RED) е предварително условие, на което трябва да отговаря всеки модел мобилен телефон, преди да бъде пуснат в продажба. Опазването на здравето и сигурността както на потребителите, така и на всички останали, е основно изискване на тези стандарти или тази директива.

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е радиоприемник и радиопредавател. То е предназначено да не надвишава лимитите за излагане на радиовълни (радиочестотни електромагнитни полета), препоръчвани от международните регламенти. Регламентите са разработени от независима научна организация (ICNIRP) и включват значителен буфер на безопасност, предназначен да гарантира безопасността на всички хора, независимо от възрастта и здравословното им състояние.

Препоръките за излагане на радиовълни използват измервателна единица, известна като специфична стойност на абсорбиране или SAR стойност. Границата на SAR за мобилни устройства е 2 W/kg.

При тестовите за определяне на нивата на SAR мобилните телефони работят в стандартни режими на максимална мощност на всички тествани честоти. Максималните SAR стойности за този модел устройство, които съответстват на препоръките на ICNIRP са:

5046Y:

Максимални стойности на SAR за този модел и условията, при които са регистрирани.		
Стойност на SAR при положение до главата	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
Стойност на SAR при носене до тялото	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

5046D:

Максимални стойности на SAR за този модел и условията, при които са регистрирани.		
Стойност на SAR при положение до главата	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
Стойност на SAR при носене до тялото	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

По време на употреба, действителните SAR стойности за това устройство обикновено са значително по-ниски от горепосочените. Това се дължи на факта, че за целите на системна ефективност и за свеждане до минимум на смущенията на мрежата, работната мощност на мобилното Ви устройство се намалява автоматично, когато не е необходима пълна мощност за разговора. Колкото по-ниска е мощността на устройството, толкова по-ниска е SAR стойността.

Тестове за SAR стойности при носене до тялото се провеждат при разстояние от 5 мм. За да отговаря на препоръките за радиочестотно излагане при работа при носене до тялото, устройството трябва да бъде поне на такова разстояние от тялото.

Ако не използвате одобрен аксесоар, се уверете, че какъвто и продукт да е използван, той не съдържа метал и държи телефона на посоченото разстояние от тялото.

Организации като Световната здравна организация и американската Администрация за храните и лекарствата заявяват, че ако хората са загрижени за здравето си и искат да намалят излагането си на радиочестотни вълни, могат да използват хендсфри устройство, за да държат телефона далеч от главата и тялото си по време на телефонни разговори, или да намалят времето прекарвано в телефонни разговори.

За повече информация можете да отидете на www.alcatel-mobile.com.

Допълнителна информация за електромагнитните полета и общественото здраве е налична на следния уебсайт: <http://www.who.int/peh-emf>.

Вашият телефон има вградена антена. За оптимална работа трябва да избягвате да я докосвате или да скъсявате обхвата ѝ.

Тъй като мобилните устройства предлагат редица функции, те могат да се използват в различни положения, не само до ухото Ви. В такива случаи устройството ще отговаря на изискванията, когато се ползва със слушалки или с USB кабел за данни. Ако използвате друг аксесоар, се уверете, че какъвто и продукт да е използван, той не съдържа метал и държи телефона най-малко на 5 мм от тялото.

Моля, обърнете внимание, че когато използвате устройството, някои от вашите лични данни може да бъдат споделени с основното устройство. Ваша отговорност е да защитите личните си данни, да не споделяте с неупълномощени устройства или устройства от трети страни. Свързвайте устройствата с Wi-Fi функции само с проверени мрежи. Също така, когато използвате вашия продукт като гореща точка (ако има такава), подsigурявайте мрежата си. Тези предпазни мерки ще спомогнат за предотвратяване на неоторизиран достъп до вашето устройство. Вашият продукт може да съхранява лична информация на различни места, включително на SIM картата, картата с памет и вградената памет. Не забравяйте да премахнете или изтриете всички лични данни, преди да рециклирате, замените или подарите вашия продукт. Избирайте вашите приложения и актуализации внимателно и ги инсталирайте само от сигурни източници. Някои приложения могат да влияят върху работата на вашия продукт и/или да имат достъп до личната ви информация, включително информация за сметката, данни, информация за местоположението и мрежови ресурси.

Имайте предвид, че всички данни, споделени с TCL Communication Ltd. се съхраняват в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. За тези цели TCL Communication Ltd. внедрява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на всички лични данни, например срещу неправомерно или незаконно обработване и случайна загуба или унищожаване или повреждане на такива лични данни, чрез което мерките осигуряват ниво на сигурност, като се има предвид:

- (i) Наличните технически възможности;
- (ii) Разходите за изпълнение на мерките;
- (iii) Рисковете, свързани с обработването на личните данни;
- (iv) Чувствителността на обработваните лични данни.

Можете да получите достъп, да прегледате и редактирате личните си данни по всяко време, като влезете в своя потребителски акаунт, посетите вашия потребителски профил или като се свържете с нас директно. Ако имате нужда от нас, за да редактирате или изтриете вашите лични данни, може да поискаме доказателства за самоличността ви, преди да можем да ви помогнем.

Лицензи



Логото microSD е търговска марка.



Думата на марката и логата на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и използването им от TCL Communication Ltd. и неговите представители е по лиценз. Другите търговски марки и търговски наименования принадлежат на съответните им собственици.

alcatel A3 Bluetooth Declaration ID D032716

Логото Wi-Fi е сертифициран знак на Wi-Fi Alliance.

Това оборудване може да бъде използвано във всички европейски страни.

Google, логото Google, Android, логото Android, Google Търсене™, Google Карти™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google latitude™ и Hangouts™ са търговски марки на Google Inc.

Android роботът е възпроизведен или модифициран по проект, създаден и споделян от Google и използван според условията описани в Creative Commons 3.0 Attribution License (текстът ще се покаже, когато докоснете и задържите **Google legal в Настройки/За телефона/Правна информация**)⁽¹⁾.

Закупилихте продукт, който използва програми с отворен сорс код (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в обектен код и други програми с отворен код, лицензирани по Общото право на обществено ползване и лиценз Apache.

При поискване ще Ви предоставим пълно копие на съответните сорс кодове за период от три години от разпространяването на продукта от TCL Communication.

Можете да изтеглите сорс кодовете от <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Предоставянето на сорс кодовете е безплатно от интернет.

С настоящото подчертаваме, че гаранцията, която получава крайният потребител, за ненарушаване на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) е ограничена единствено до ЕС. Ако обаче продуктът се изнесе или се използва от крайния потребител извън ЕС, всякаква отговорност, гаранция или обезщетение от страна на производителя и неговите доставчици по отношение на продукта стават невалидни (включително всякакво обезщетяване във връзка с нарушаване на ПИС).

⁽¹⁾ Може да не е на разположение, в зависимост от страните.

Обща информация.....

- **Интернет адрес:** www.alcatel-mobile.com
- **Номер на гореща телефонна линия:** вж. брошурата „TCL Communication Services“ или посетете нашия уебсайт.
- **Производител:** TCL Communication Ltd.
- **Адрес:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Електронно етикетирани (Е-етикет) път:** Докоснете Настройки/ Регулиране и безопасност или въведете "#07#", можете да намерите повече информация за етикетирание. ⁽¹⁾

На нашия уебсайт ще откриете раздела „Често задавани въпроси“. Можете също да се свържете с нас по имейл по всякакви въпроси, които имате.

Настоящото радиооборудване работи със следните честотни ленти и максимална радиочестотна мощност:

GSM850/900: 33 dBm

GSM1800/1900: 30 dBm

UMTS B1/2/5/8: 24 dBm

LTE B1/3/7/8/20: 24 dBm

Bluetooth: < 20 dBm

802.11b/g/n: 2.4GHzчестотна лента < 20 dBm;

NFC ⁽²⁾ 13.56 MHz: < 25 dBuA/m at 10m

С настоящото TCL Communication Ltd. декларира, че радиооборудването от вид Alcatel 5046Y/5046D отговаря на Директива 2014/53/EU. Пълния текст на декларацията за съответствие в ЕС можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

⁽¹⁾ Зависи от държавата.

⁽²⁾ Само за 5046Y.

Описанията на аксесоарите и компонентите, включително софтуера, който позволява на радиооборудването да функционира по предназначение, могат да бъдат намерени в пълния текст на декларацията за съответствие в ЕС на следния интернет адрес: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Защита срещу кражба ⁽¹⁾

Вашият телефон се идентифицира по IMEI ⁽²⁾ (сериен номер на телефона), който е записан върху етикета на опаковката и в паметта на продукта. Препоръчваме Ви да запишете този номер, когато използвате телефона за първи път, като въведете *#06# и да го запазите на сигурно място. Той може да бъде поискан от полицията или оператора Ви в случай на кражба. Благодарение на този номер мобилният Ви телефон може да бъде блокиран с цел да не бъде използван от трето лице, дори ако бъде сменена SIM картата в него.

Отказ от отговорност

Възможно е да има известни различия между описанието в ръководството за потребителя и работата на телефона в зависимост от софтуерната версия на телефона или специфични операторски услуги.

TCL Communication не носи правна отговорност за подобни различия, ако има такива, нито за евентуалните последствия от тях, като тази отговорност ще се носи единствено от оператора.

Този телефон може да съдържа материали, включително приложения и софтуер в изпълним или кодиран вид, който е предоставен от трети страни за включване в този телефон („Материали от трети страни“). Всички материали от трети страни в този телефон се предоставят „каквиито са“, без каквато и да е гаранция, била тя пряка или косвена, включително косвени гаранции за предаваемост, годност за конкретна цел или употреба/ прилагане от трета страна, оперативна съвместимост с други материали или приложения на купувача и ненарушаващи авторски права. Купувачът приема, че TCL Communication се съобразява с всички задължения за качество, възложени му като производител на мобилни устройства и телефони, в съответствие с правата върху интелектуална собственост.

⁽¹⁾ Обърнете се към Вашия мобилен оператор, за да проверите наличността на тази услуга.

⁽²⁾ Телефоните с две SIM карти се разпознават по двата IMEI кода.


TCL Communication на нито един етап няма да бъде отговорен за неспособността или абсолютната невъзможност материали от трети страни да работят на този телефон или да взаимодействат с други устройства на купувача. Доколкото е позволено от закона, TCL Communication отхвърля всички отговорности за всякакви искания,

изисквания, искове или действия, и по-конкретно – но неограничено до – искове за вреди, причинени на трети страни, при всякаква правна система, произтичаща от употребата или опита за употреба по какъвто и да било начин на такива материали от трети страни. Освен това, настоящите материали от трети страни, които са предоставени безплатно от TCL Communication, могат да подлежат на платени актуализации и надстройки в бъдеще; TCL Communication отхвърля всички отговорности относно такива допълнителни разходи, които ще бъдат понесени изключително от купувача. Наличието на приложенията може да варира в зависимост от държавите и операторите, където телефонът се използва; при никакви случаи списъкът с възможни

предоставени приложения и софтуер в телефоните няма да се счита за отговорност на TCL Communication; той ще остане просто като информация за купувача. Ето защо TCL Communication няма да носи отговорност за неналичността на едно или повече приложения, искани от купувача, тъй като наличността им зависи от държавата и оператора на купувача. TCL Communication си запазва правото по всяко време да добавя или премахва материали от трети страни от телефоните без предизвестие; в никой случай TCL Communication няма да носи отговорност пред купувача за каквито и да е последствия, които такова премахване може да донесе на купувача относно употребата или опита за употреба на такива приложения и материали от трети страни.

1 Вашият мобилен телефон ...

1.1 Бутони и конектори

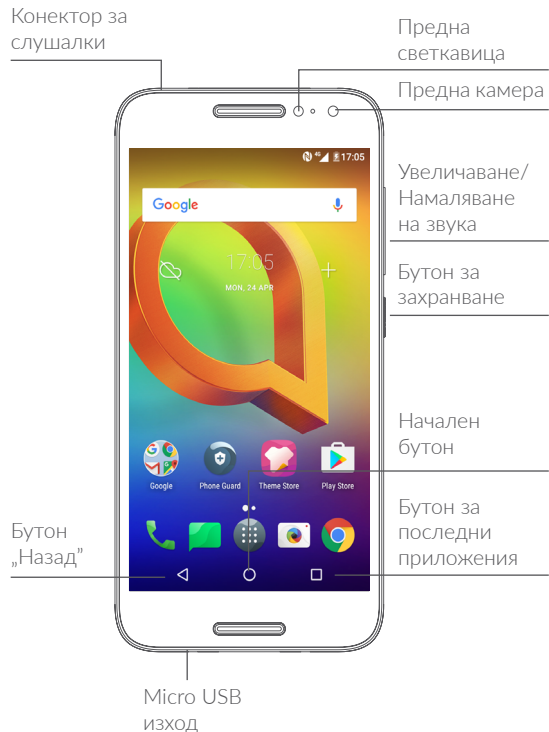



Бутон за последни приложения

- Докоснете, за да превключите между отделни дейности на приложение и документи.



Начален бутон

- Докоснете го, от което и да е приложение или екран, за да се върнете към началния екран.
- Натиснете продължително, за да включите Google Now. Можете да получите помощ, като например получаване на упътвания и информация за ресторанти, въз основа на съдържанието, разпознато на екрана.



Бутон „Назад”

- Докоснете, за да се върнете към предходния екран или за да затворите диалогов прозорец, меню с опции, панела за известия и др.



Бутон за захранване

- Натискане: „Заклучване на екрана“/„Светване на екрана“.
- Натискане и задържане: Показва изскачащо меню за избор на „Изключване“/„Рестартиране“/„Самолетен режим“.
- Натиснете и задръжте бутона „Захранване“ и бутона „Увеличаване на силата на звука“, за да влезете в режим на възстановяване (в режим на изключено захранване).
- Натиснете и задръжте бутона „Захранване“ и бутона „Намаляване на силата на звука“, за да направите екранна снимка.
- Натиснете и задръжте бутона „Захранване“ за поне 10 секунди за принудително рестартиране.



Бутони за сила на звука

- В режим на разговор регулирайте силата на звука на слушалките.
- В режим „Музика“/„Видео“/„Поточно предаване“ регулирайте силата на звука на медията.
- В общ режим регулирайте силата на звука на мелодията на звънене.
- Заглушете звука на мелодията на звънене при входящо повикване.
- В режим за предварителен преглед на камерата натиснете бутона „Увеличаване на силата на звука“ или „Намаляване на силата на звука“, за да направите снимка, или натиснете и задръжте, за да направите серия от снимки.

1.2 Първи стъпки

1.2.1 Настройване

Поставяне или изваждане на SIM/microSD картата

Трябва да поставите SIM картата си, за да осъществявате повиквания от телефона. Не е необходимо да изключвате телефона си, преди да поставите или извадите SIM картата, тъй като този телефон поддържа смяна без изключване на захранването.



Вашият телефон поддържа само нано-SIM карти. Не се опитвайте да поставяте други видове SIM карти, като например мини и микро карти, тъй като е възможно да повредите телефона си.

Зареждане на батерията

Препоръчително е батерията да се зареди напълно (🔋). Състоянието на зареждане се показва като процент, означен на екрана. Процентът се увеличава със зареждането на телефона.



За да се намали консумацията на енергия и загубата на енергия, когато батерията е напълно заредена, изключете зарядното от контакта, изключете Wi-Fi, GPS, Bluetooth или стартирани на заден план приложения, когато не се използват; намалете времето на осветяване и т.н.

1.2.2 Включване на телефона

Задръжте бутона „Захранване“, докато телефонът се включи, отключете го (с плъзгане, PIN код, парола или схема), ако е необходимо, и потвърдете. Ще се покаже началният екран.

Ако не знаете своя PIN код или сте го забравили, се обърнете към вашия мрежов оператор. Не забравяйте да пазите добре PIN кода си.

1.2.3 Изключване на телефона

Натиснете и задръжте бутона „Захранване“, докато се покажат опциите, след което изберете „Изключване“.

1.3 Начален екран

Можете да изведете всички елементи (приложения, команди, папки и притурки), които ви харесват или използвате най-често, върху началния екран за бърз достъп. Докоснете **Началния** бутон, за да преминете към началния екран.

Лента на състоянието

- Индикатори за състояние/известие
- Докоснете и плъзнете надолу, за да отворите панела за известия.

Лента за търсене с Google

- Докоснете 1 за влизане в екрана за текстово търсене
- Докоснете 2 за влизане в екрана за гласово търсене

Плъзнете наляво или надясно, за да видите още екрани


Приложения в лентата с любими елементи

- Влезте в приложението.
- Натиснете продължително, за да преместите или премахнете приложението.

Влезте в списъка с приложения.



Обръщане на екрана

Телефонът поддържа функцията за обръщане. От началния екран докоснете , за да отворите списъка с приложения, след което докоснете „Настройки“ > „Дисплей“ > „Когато устройството е завъртяно“ > „Завъртане на съдържанието на екрана“, за да активирате тази функция.

1.3.1 Използване на сензорния екран

Докоснете



За да отворите приложение, докоснете го с пръст.

Натиснете продължително



За да влезете в наличните опции за даден елемент, натиснете продължително върху него. Например изберете контакт в „Контакти“, натиснете продължително върху него и ще се появи списък с опции.

Преместване



Натиснете продължително върху даден елемент и го плъзнете на друго място.

Плъзгане



Плъзгайте пръст по екрана, за да превъртате нагоре и надолу приложенията, изображенията и уеб страниците. Можете да плъзгате екрана и хоризонтално.

Потупване



Подобно на плъзгането, потупването е по-леко и по-бързо докосване.

Свиване/разширяване



Поставете два пръста върху повърхността на екрана и ги разделете или приближете, за да промените размера на елемент на екрана.

Телефонът поддържа също и мащабиране с един пръст в **Камера** и **Галерия**. Докоснете двукратно екрана, за да увеличите/намалите.

Завъртане



Автоматично променете ориентацията на екрана от вертикална на хоризонтална чрез завъртане на телефона настрани, за да има по-добър изглед на екрана.

1.3.2 Лента на състоянието


От лентата на състоянието можете да видите състоянието на телефона (отдясно) и информация за известявания (отляво).

Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите известяванията, и плъзнете отново, за да отворите панела за бързи настройки.

Докоснете и преместете нагоре, за да го затворите. Когато има известия, може да ги докоснете за достъп.

Панел за известия

Когато има известия, докоснете и плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за известия и да прочетете по-подробна информация.

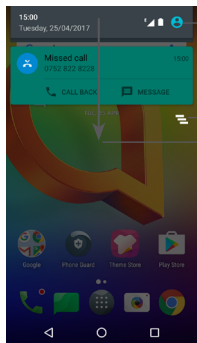


Отворете панела „Бързи настройки“

Изчистване на всички известия (текущите известия ще се запазят)

Докоснете и плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомления

Панел за бързи настройки

Докоснете и плъзнете надолу панела с известия за отваряне на панела „Бързи настройки“. Може да активирате или деактивирате функции или да сменяте режими чрез докосване на иконите.

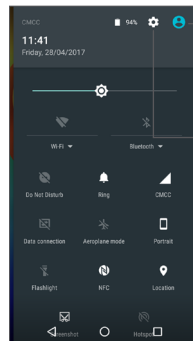


Влезте в потребителския екран за редактиране и запазване на името на собственика, телефонния номер и друга информация.


Отворете „Настройки“, за да видите пълния списък с настройки.

1.3.3 Лента за търсене


Телефонът е снабден с функция за търсене, която може да се използва за намиране на информация в приложенията, телефона или интернет.

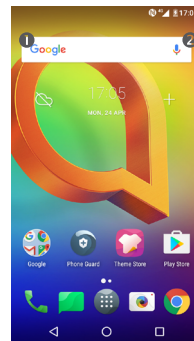

1. Текстово търсене

- Докоснете лентата за търсене на началния екран.
- Въведете текста/фразата, които искате да търсите.
- Докоснете  на клавиатурата, ако искате да търсите в интернет.


2. Гласово търсене

- Докоснете  от лентата за търсене за показване на диалогов прозорец.
- Кажете думата/фразата, която искате да търсите. Ще се покаже списък с резултати от търсенето, от който да изберете.

1.3.4 Заклучване и отключване на екрана

За да защитите телефона и поверителността си, можете да го заключите със схема, PIN код, парола и др.

За да създадете схема за отключване на екрана

- От началния екран докоснете , за да отворите списъка с приложения, след което докоснете „Настройки“ > „Заклучен екран“ > „Заклучване на екрана“ > „Схема“.
- Начертайте своя собствена схема.


За да заключите екрана на телефона

Натиснете еднократно бутона „Захранване“, за да заключите екрана.

За да отключите екрана на телефона

Натиснете еднократно бутона „Захранване“, за да включите екрана, плъзнете, за да начертаете създадената схема за отключване или въведете своя PIN код, парола и др.

Избрали сте „Плъзгане“ като заключване на екрана, можете да натиснете бутона „Захранване“, за да включите екрана, след което плъзнете нагоре, за да го отключите.

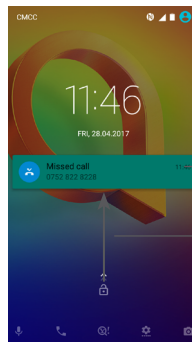

Докоснете двукратно за отваряне на екрана с подробности

Плъзнете нагоре за отключване на екрана

1.3.5 Персонализиране на началния екран

Добавяне

Може да натиснете продължително папка, приложение или притурка, за да активирате режима „Преместване“ и да плъзнете елемента към предпочитания начален екран.

Препозициониране

Натиснете продължително върху даден елемент, плъзнете го на желаната позиция и го пуснете. Може да премествате елементи както към началния екран, така и към лентата с любими елементи. Задръжте иконата в левия или десния край на екрана, за да плъзнете елемента към друг начален екран.

Премахване

Натиснете продължително върху даден елемент, плъзнете го върху иконата „Премахване“ и го пуснете.

Създаване на папки

За да подобрите подреждането на преки пътища или приложения на началния екран и лентата с любими, може да ги добавите към папка, като ги поставяте един върху друг. За да преименувате папка, отворете я и докоснете лентата със заглавието на папката за въвеждане на новото име.

Персонализиране на тапет

Натиснете продължително върху празно място на началния екран, след което докоснете „ТАПЕТИ“, за да персонализирате тапета.

1.3.6 Притурки и наскоро използвани приложения


Преглед на притурки

Натиснете продължително върху празното място на началния екран, след което докоснете „ПРИТУРКИ“, за да се покажат всички притурки.


Докоснете избраната притурка и я плъзнете, за да я преместите на предпочитания екран.

Преглед на наскоро използваните приложения

За да проверите използвани наскоро приложения, докоснете бутона „Последни приложения“. Докоснете миниатюра в прозореца, за да отворите приложението.

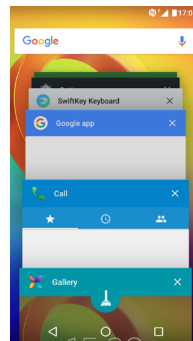

Докоснете миниатюра и я плъзнете надясно/наляво или докоснете **X**, за да затворите дадено приложение.


Докоснете  в долната част на екрана за затваряне на всички стартирани приложения.

1.3.7 Регулиране на звука

Използване на бутона за сила на звука

Натиснете бутона „Сила на звука“, за да регулирате силата на звука. За да активирате режима на вибрация, натиснете бутона „Намаляване на силата на звука“, докато телефонът започне да вибрира.

Използване на менюто „Настройки“

От началния екран докоснете , за да отворите списъка с приложения, след което докоснете **Настройки > Звук и известия > Звук**, за да зададете силата на звука за мултимедийни файлове, мелодия на звънене, аларма и др. според предпочитанията си.

2 Въвеждане на текст

2.1 Използване на екранната клавиатура


Настройки на екранната клавиатура

Отворете „Настройки“ > „Език и въвеждане“, докоснете клавиатурата, която искате да настроите, и ще се появи серия от достъпните настройки за избор.

Промяна на ориентацията на екранната клавиатура

Обърнете телефона настрани или го изправете, за да промените ориентацията на екранната клавиатура. Можете да я регулирате, като промените настройките (доснете „Настройки“ > „Дисплей“ > „Когато устройството е завъртяно“ > „Завъртане на съдържанието на екрана“).

2.1.1 Android клавиатура

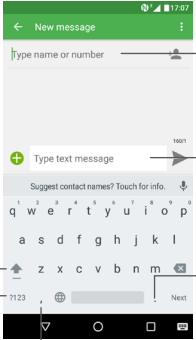

Превключване между режим „abc/Abc“; натиснете продължително, за да превключите към режим „abc/ABC“.

Превключватے към клавиатурата със символи и цифри.

Натиснете продължително за въвеждане на текст или цифри.


Натиснете продължително за избор на символи.

Натиснете продължително за показване на опциите за въвеждане.

2.2 Редактиране на текст


Може да редактирате текста, който вече сте въвели.

- Натиснете продължително или докоснете двукратно текста, който желаете да редактирате.
- Плъзнете разделите, за да промените избрания текст.
- Ще се появят следните опции: „ИЗБОР НА ВСИЧКИ“, „ИЗРЯЗВАНЕ“, „КОПИРАНЕ“ и „СПОДЕЛЯНЕ“.

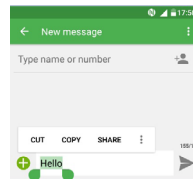

Можете също така да вмъквате нов текст, ако предпочитате

- Докоснете там, където искате да въведете, или натиснете продължително върху празното пространство, така курсорът ще започне да примигва и ще се покаже разделът. Плъзнете раздела, за да преместите курсора.
- Ако сте изрязали или копирали текст, докоснете раздела, за да се покаже „ПОСТАВЯНЕ“, което ви позволява да поставите всеки текст, който сте копирали преди това.

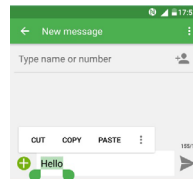


3 Повикване, регистър на повикванията и контакти

3.1 Повикване




3.1.1 Осъществяване на повикване

За да осъществите повикване, докоснете

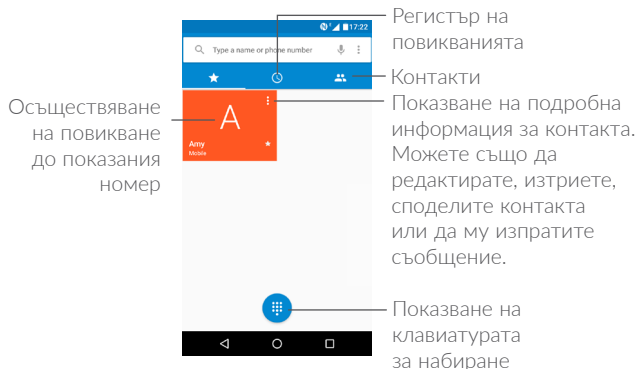

Натиснете продължително за достъп до гласовата поща

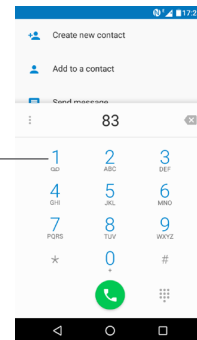

Въведете желанния номер от клавиатурата и докоснете за осъществяване на повикването или изберете контакт от „**КОНТАКТИ**“ или „**РЕГИСТЪР НА ПОВИКВАНИЯТА**“ чрез плъзгане или докосване на разделите, след това докоснете за осъществяване на повикването.

Въведеният от вас номер може да бъде запазен в „**Контакти**“, като докоснете иконата „**Създаване на нов контакт**“ или иконата „**Добавяне към контакт**“ .


Ако направите грешка, можете да изтриете неправилните цифри, като докоснете .

За да приключите повикване, докоснете .


Международно повикване

За да осъществите международно повикване, натиснете продължително за да въведете „+“, след което въведете международния код на страната, следван от пълния телефонен номер, и докоснете .




Спешно повикване

Ако телефонът има мрежово покритие, наберете спешния номер и докоснете , за да осъществите спешно повикване. Това може да се направи дори без SIM карта и без да сте въвели PIN код.

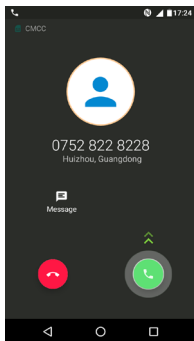3.1.2 Отговаряне или отхвърляне на повикване



Когато получите повикване:

- Плъзнете  нагоре за отговор;
- Плъзнете  нагоре за отхвърляне;
- Докоснете  за отхвърляне на повикването чрез изпращане на предварително зададено съобщение.

За да заглушите звука на входящо повикване, натиснете бутона „Увеличаване/намаляване на силата на звука“ или поставете телефона с дисплея надолу (когато е активирана опцията „Настройки“ > „Жестове“ > „Обръщане, за да се изключи звукът“).




За ваше удобство телефонът разполага с уникален потребителски интерфейс с възможност за обръщане, който гарантира функционалността, включително нормално повикване, дори когато телефонът се държи в обрнатата позиция (с екран, сочещ надолу).

3.1.3 Повикване на гласовата поща


Гласовата поща се предоставя от мрежата ви, за да не пропускате повиквания. Тя играе ролята на телефонен секретар, който можете да използвате по всяко време.

За достъп до гласовата поща натиснете продължително  ¹.

Ако получите гласова поща, в лентата на състоянието ще се покаже . Отворете панела за известия и докоснете „Нова гласова поща“.

3.1.4 По време на повикване

За да регулирате звука по време на повикване, натиснете бутона „Увеличаване/намаляване на силата на звука“.

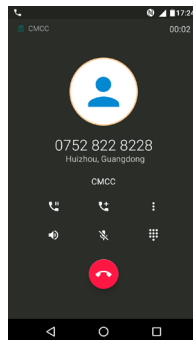



Приключване на текущото повикване.



Докоснете веднъж, за да активирате високоговорителя по време на текущото повикване. Докоснете отново тази икона, за да деактивирате високоговорителя.



Докоснете веднъж, за да изключите звука на текущото повикване. Докоснете отново тази икона, за да възстановите звука на повикването.



Ще се покаже клавиатурата за набиране.



Докоснете веднъж, за да задържите текущото повикване. Докоснете отново тази икона, за да възстановите повикването.



Добавете повикване.



За да се избегне случайна работа със сензорния екран по време на повикване, екранът ще бъде заключен автоматично, когато поставите телефона близо до ухото си, и ще бъде отключен, когато го отдалечите.

3.1.5 Управление на няколко повиквания

С този телефон можете да провеждате едновременно няколко повиквания.

Размяна на повиквания

Когато приемете две повиквания, докоснете името или номера на контакта за превключване между двете линии. Текущото повикване ще бъде задържано и ще можете да се присъедините към другото повикване.

Конферентна връзка ⁽¹⁾

Можете да осъществите конферентна връзка както следва.

- Осъществете повикване към първия участник в конферентната връзка.
- Докоснете за добавяне на друго повикване.
- Въведете телефонния номер на лицето, което искате да добавите в конферентната връзка, и докоснете . Можете също да добавяте участници от „Регистър на повикванията“ или „Контакти“.
- Докоснете за да стартирате конферентната връзка.
- Докоснете за да приключите конферентната връзка и да изключите всички участници.

3.1.6 Настройки за повиквания

Докоснете от екрана „Повикване“, след което докоснете „Настройки“. Налице са следните опции:

Опции за показване

- **Сортиране по:** Докоснете за сортиране на списъка по собствено или фамилно име.
- **Формат на името:** Докоснете, за да изберете дали първо да се показва собственото или фамилното име.

Звуци и вибрация

Докоснете, за да зададете мелодията на звънене за входящи повиквания, и поставете отметка в полето, за да активирате звуците на клавиатурата за набиране или вибрацията за повиквания.

⁽¹⁾ В зависимост от мрежовия оператор.

Бърз отговор

Редактирайте бързите отговори, които ще се използват, когато отхвърлите повикване със съобщение.

Профили за повиквания

- **Намаляване на шума:** Поставете отметка в квадратчето, за да намалите фоновия шум по време на повикване.
- **Напомняне с вибрация:** Поставете отметка в полето, за да активирате вибрация при свързване при повикване.
- **„Настройки за повиквания“:** Докоснете името на вашия оператор в „Профили за повиквания“, за да отворите следните настройки за повиквания:

– Гласова поща

Услуга: Отваря диалогов прозорец, от който можете да изберете услугата за гласова поща на вашия оператор или друга услуга.

Настройка: Ако изберете услугата за гласова поща на вашия оператор, се отваря диалогов прозорец, за да въведете телефонния номер, който ще използвате за прослушване и управление на гласовата си поща. Можете да поставите запетая (,) за да въведете интервал в телефонния номер – напр. за да добавите парола след телефонния номер.

Звук: Докоснете, за да зададете звука при получаване на нова гласова поща.

Вибрация: Поставете отметка в полето, за да активирате вибрация при получаване на нова гласова поща.

– Фиксирани номера за набиране

„Фиксирани номера за набиране“ (FDN) е сервизен режим на SIM картата, при който изходящите разговори са ограничени само до определени телефонни номера. Тези номера са добавени към списъка на Набиране на фиксирани номера. В практиката тази функция най-често се използва от родители, които искат да ограничат телефонните номера, които техните деца могат да набират. С цел безопасност при активирането на Набиране на фиксирани номера ще бъдете подканени да въведете SIM PIN2, който обичайно получавате от вашия оператор или производител на SIM картата.

– Пренасочване на повиквания

Докоснете за конфигуриране на начина на пренасочване на повикванията ви, когато телефонът ви е зает, не можете да отговори или няма връзка с него.

– Блокиране на повиквания

Докоснете, за да конфигурирате настройките за блокиране на повиквания. Поставете отметка в квадратчето, за да активирате блокирането на повикванията за изходящи и входящи повиквания.


– Допълнителни настройки

ИД на повиквания: Телефонът ви ще използва настройките по подразбиране на оператора за показване на номера ви при изходящи повиквания.


Изчакване на повиквания: Поставете отметка в квадратчето, за да получавате уведомление по време на повикване за ново входящо повикване.

Състояние на изчакване на повиквания: Отваря диалогов прозорец, в който можете да проверите състоянието на изчакване на повикванията.

3.2 Регистър на повикванията

Можете да влезете в регистъра на повикванията като докоснете  от екрана „Повикване“, за да видите пропуснати, изходящи и входящи повиквания.

Докоснете даден контакт или номер, за да видите информация или допълнителни операции – можете да стартирате ново повикване, да изпратите SMS съобщение на контакта или номера, да прегледате подробна информация за повикването или да изчистите повикването.


Докоснете „Показване на цялата история на повикванията“, за да видите всички регистри на повикванията. Докоснете  и „Изчистване на историята на повикванията“, за да изчистите цялата история на повикванията.


3.3 Контакти.....

Контакти предоставя бърз и лесен достъп до контактите, с които искате да се свържете.

Може да преглеждате и създавате контакти във вашия телефон и да ги синхронизирате с Gmail контактите си или с други приложения в интернет, или в телефона.


3.3.1 Преглед на контактите


За да видите контактите си, докоснете  от списъка с приложения.

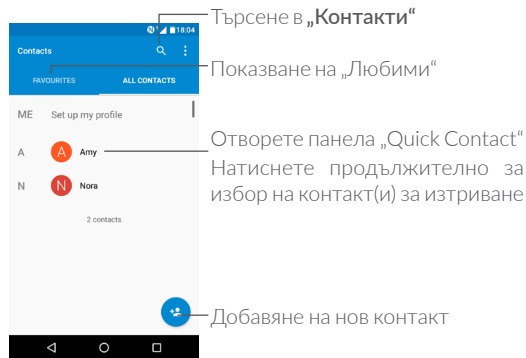

Изтриване на контакт

Натиснете продължително върху контакта, който искате да изтриете, докато се покаже  вместо снимката му, след което докоснете  и изберете „Изтриване“.

 Изтритият контакт ще се премахне и от другите приложения в телефона или интернет при следващото синхронизиране на телефона.


Докоснете  за показване на менюто с опции за списъка с контакти. Достъпни са следните действия:

- **Показвани контакти** Изберете показваните контакти.
- **Импортиране/Експортиране** Импортиране или експортиране на контакти между телефона, SIM картата, microSD картата, паметта на телефона и др.
- **Групи** Преглед или създаване на групи контакти.
- **Профили** Управление на настройките за синхронизиране за различните профили.
- **Настройки** Докоснете, за да промените показването на списъка за сортиране и имената на контактите.
- **Блокиране на номер** Докоснете, за да видите блокираните контакти. Може също така и да ги разблокирате.

3.3.2 Добавяне на контакт

Докоснете  в списъка с контакти, за да създадете нов контакт.

Трябва да въведете името и друга информация за контакта. Като превъртате нагоре и надолу по екрана, можете да се придвижвате от едно поле в друго.

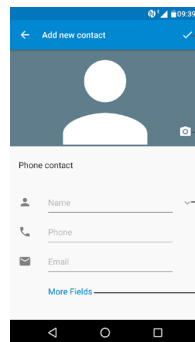

Когато приключите, докоснете иконата, за да го запазите


Изберете или направите снимка за контакта

Докоснете, за да отворите наличните етикети

Докоснете, за да разширите полетата


Когато свършите, докоснете  за запазване.

Добавяне към/премахване от „Любими“ ⁽¹⁾

За да добавите контакт в „Любими“, можете да докоснете даден контакт, за да прегледате информация за него, и след това да докоснете , за да го добавите в „Любими“.

За да премахнете контакт от „Любими“, докоснете звездата  на екрана с информация за контакта.

3.3.3 Редактиране на контактите

За да редактирате информация за контакта, докоснете  на екрана с информация за контакта.

Когато свършите, докоснете  за запазване.

⁽¹⁾ Само телефонни контакти могат да бъдат добавяни в „Любими“.

Промяна на телефонния номер по подразбиране на контакта


Можете да зададете телефонния номер по подразбиране за контакт с повече от един номер.

Телефонният номер по подразбиране (този, който е с приоритет при осъществяване на повикване или изпращане на съобщение) винаги се показва под името на контакта.

За да промените телефонния номер по подразбиране, натиснете продължително желанния номер и изберете **„Задаване по подразбиране“**. След това пред номера ще се покаже

3.3.4 Използване на Quick contact за Android

Докоснете даден контакт, за да отворите Quick Contact за Android. След това можете да докоснете или номера, за да осъществите повикване. За да изпратите съобщение, докоснете .

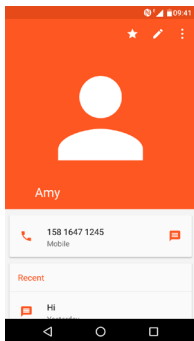

Наличните икони в панела на Quick Contact зависят от информацията за контакта, с която разполагате, и от приложенията и профилите в телефона ви.

3.3.5 Импортиране, експортиране и споделяне на контакти

Този телефон ви позволява да импортирате или експортирате контакти между телефона, SIM картата и паметта на телефона.

От екрана „Контакти“ докоснете , за да отворите менюто с опции. Докоснете **„Импортиране/експортиране“**, след което изберете , за да импортирате/експортирате контакти от/до профилите, SIM картата, телефона, вътрешната памет, SD картата и др.

Можете да споделяте един контакт или контакти с други хора, като им изпратите визитката на контакта чрез Bluetooth, Gmail и др.

Докоснете контакта, който искате да споделите, и след това докоснете и **„Споделяне“** от екрана с информация за контакта. Изберете номера, който искате да споделите , и след това изберете приложението, в което да извършите това действие.



3.3.6 Показване на контактите

Можете да конфигурирате кой списък с контакти да се показва в списъка с контакти за всеки акаунт. Докоснете и след това **„Показвани контакти“** от екрана със списъка с контакти, след което изберете кои контакти да се показват.



Докоснете и **„Настройки“**, за да сортирате списъка, като докоснете **„Собствено име“** или **„Фамилно име“**, и да прегледате имената на контактите, като докоснете **„Първо собствено име“** или **„Първо фамилно име“**.

3.3.7 Сливане/разделяне на контакти ⁽¹⁾

За да избегнете повторения, с едно действие можете да добавяте нова информация за контакт към съществуващи контакти.

Докоснете контакта, към който искате да добавите информация, докоснете , за да влезете в екрана за редактиране на контакт, след което докоснете отново  и докоснете „Сливане“.



На този етап трябва да изберете контакта, чиято информация искате да слеее с първия контакт. Информацията от втория контакт се добавя към първия и вторият контакт вече не се показва в списъка с контакти.

За да разделите информацията на контакт, докоснете контакта, чиято информация искате да разделите, докоснете , за да влезете в екрана за редактиране на контакти, след което докоснете  отново и докоснете „Разделяне“. Докоснете ОК, за да потвърдите.

⁽¹⁾ Приложимо е само за контакти в телефона.


3.3.8 Синхронизиране на контакти в няколко профила

Контакти, данни или друга информация могат да бъдат синхронизирани от няколко профила в зависимост от приложението, инсталирано на вашия телефон.

За да добавите профил, докоснете  от списъка с контакти и докоснете „Профили“ > „Добавяне на профил“ или от началния екран докоснете , след което „Настройки“ > „Профили“ > „Добавяне на профил“.

Трябва да изберете вида на акаунта за добавяне, като например Google, Corporate и т.н.

Както и при настройването на други профили, трябва да въведете подробна информация, като потребителско име, парола и т.н.

Можете да изтриете профил и цялата свързана с него информация от телефона. Докоснете профила, който искате да изтриете > Докоснете  > Изберете „Премахване на профил“ > Потвърдете.


Автосинхронизация

На екрана „Профили“ докоснете  и поставете отметка в квадратчето до „Автоматично синхронизиране на данни“. Когато е активирано, всички промени на информацията в телефона или онлайн ще се синхронизират автоматично помежду си.

4 Съобщения и имейл.....


4.1 Съобщения.....

С този телефон можете да създавате, редактирате и получавате SMS и MMS.


За да изпратите съобщение, докоснете .

4.1.1 Съставяне на ново съобщение


На екрана със списък със съобщения докоснете , за да напишете текстови/мултимедийни съобщения.

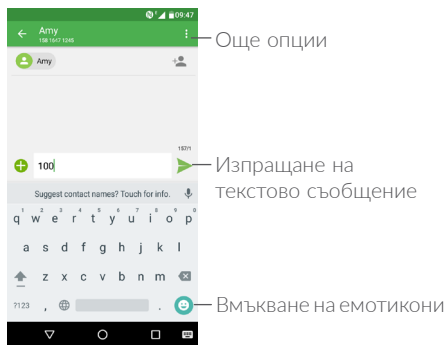

Изпращане на текстово съобщение

За да добавите получатели, въведете името или телефонния номер на получателя в лентата „До“. Докоснете лентата „**Въвеждане на текстово съобщение**“, за да въведете текста на съобщението. Когато сте готови, докоснете , за да изпратите текстовото съобщение.

SMS съобщение, съдържащо повече от 160 символа, може да бъде таксувано като няколко SMS съобщения. Отдясно на текстовото поле има брояч, за да ви напомня колко символа са разрешени за въвеждане в едно съобщение.

 Специфичните букви (с ударения) също ще увеличат размера на SMS съобщението. Това може да доведе до изпращане на многобройни SMS-и до получателя.

Изпращане на мултимедийно съобщение

MMS ви дава възможност да изпращате видеоклипове, изображения, снимки, анимации, слайдове и звуци до други съвместими мобилни телефони или имейл адреси.


SMS съобщението ще бъде преобразувано в MMS автоматично, когато бъдат прикачени медийни файлове (изображения, видеоклипове, аудио, слайдове и т.н.) или бъде добавена тема или имейл адреси.

За да изпратите мултимедийно съобщение, въведете телефонния номер на получателя в полето „До“. Докоснете лентата „**Въвеждане на текстово съобщение**“, за да въведете текста на съобщението.

Докоснете , за да прикачите снимка, изображение, аудио файл, местоположение и др.





Когато сте готови, докоснете , за да изпратите мултимедийното съобщение.

4.1.2 Управление на съобщенията

При получаване на съобщение на лентата на състоянието като известие ще се покаже . Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за уведомявания, и докоснете новото съобщение, за да го отворите и прочетете. Можете също да влезете в приложението „Съобщения“ и да докоснете съобщението, за да го отворите.

Съобщенията се показват като разговор.

Докоснете дадено съобщение, за да отворите екрана за съставяне на съобщение:

- Докоснете , за да наберете номера;
- Докоснете  и след това „Добавяне в контакти“, за да запазите номера в контактите; или докоснете , за да прегледате информация за контакта, ако номерът е запазен;
- За да отговорите на съобщение, въведете текста. Когато завършите, докоснете .
- Ако натиснете продължително върху съобщение, налице ще бъдат следните опции: копиране на текст , препращане , изтриване , избор на всички , меню „Други опции“  и др.

4.1.3 Промяна на настройките на съобщенията

На екрана със списък със съобщения докоснете  и изберете **Настройки**.

Активирани SMS съобщения

Отваряне на диалоговия прозорец с опции за промяна на приложението ви по подразбиране за SMS съобщения.

Текстови съобщения (SMS)

- **Заявяване на доклад за доставяне** Поставете отметка в квадратчето, за да заявите доклад за доставяне за всяко изпратено текстово съобщение.
- **Управление на съобщения на SIM-картата** Докоснете, за да организирате текстовите съобщения, съхранени в SIM картата.
- **Редактиране на бърз текст** Докоснете за добавяне или редактиране на шаблони за съобщения.
- **SMS център за услуги** Отваря изскачащ прозорец за показване на номера на центъра за услуги.
- **Период на валидност** Изберете период на валидност, през който доставчикът на мрежата ще продължава да изпраща повторно съобщението, ако то не бъде доставено незабавно.
- **Местоположение за съхранение на SMS съобщения** Изберете телефона или SIM картата като местоположение за съхранение на SMS съобщения.
- **Управление на азбуката** Изберете режим на азбуката.

Мултимедийните съобщения (MMS)

- **Групови съобщения** Когато е активирано, ще можете да изпращате едно съобщение до няколко получатели.
- **Заявяване на доклад за доставяне** Ще заявява доклад за доставяне за всяко изпратено мултимедийно съобщение.

- **Заявяване на доклад за прочитане** Ще заявява доклад дали всеки получател е прочел изпратено от вас мултимедийно съобщение.
- **Изпращане на доклад за прочитане** Автоматично ще се изпраща доклад за прочитане на изпращащия, ако такъв е заявен.
- **Автоматично извличане** Ще изтегля автоматично в телефона цялото MMS съобщение (включително текста и приложението му). За изтегляне само на заглавката на MMS съобщението, премахнете отметката от квадратчето.
- **Автоматично извличане в роуминг** Поставете отметка в квадратчето, за да активирате автоматично извличане в роуминг.
- **Режим на създаване** Изберете режим на създаване.
- **Лимит на размера** Докоснете, за да промените максималния размер на съобщенията.
- **Приоритет** За задаване на приоритета.

Уведомления

- **Уведомления за съобщения** Ще се показват уведомления за съобщения в лентата на състоянието.
- **Заглушаване** Изберете продължителност за заглушаване на телефона при получаване на ново съобщение или изключете заглушаването, като поставите отметка в квадратчето за „Изкл.“.

- **Звук** Избор на мелодия на звънене като тон за известия за нови съобщения.
- **Изскачащи известия** Ще показва изскачащ прозорец за насочени уведомления, ако е активирано.

Общи

- **Размер на шрифта на съобщенията** Избор на размер на шрифта на съобщенията.
- **Изтриване на старите съобщения** Ще изтрие старите съобщения при достигане на лимита за съхранени съобщения. За да активирате функцията, поставете отметка в квадратчето.
- **Лимит за текстови съобщения** Докоснете, за да зададете броя текстови съобщения, които да бъдат запазвани за всеки разговор.
- **Лимит за мултимедийни съобщения** Докоснете, за да зададете броя мултимедийни съобщения, които да бъдат запазвани за всеки разговор.
- **Активирай СВ мелодия** Поставете/премахнете отметката в квадратчето, за да активирате/деактивирате мелодия на съобщения от мрежата.
- **Избор на мелодия за съобщения от мрежата** Изберете мелодия за съобщения от мрежата.

- **Съобщения от мрежата** За да активирате или деактивирате услугата за съобщения от мрежата или да изберете език и канал за нея.
- **Активиране на WAP НАСОЧВАНЕ** Поставете/премахнете отметката в квадратчето, за да активирате/деактивирате получаването на насочени съобщения от мрежата.

4.2 Имейл.....

При първоначалната настройка на телефона можете да изберете да използвате съществуващ имейл или да създадете нов имейл акаунт.

Можете също така да настроите външни POP3 или IMAP имейл акаунти във вашия телефон.

За да настроите имейл акаунта си, докоснете  от началния екран, след което изберете „Имейл“.


Помощник за имейл ще ви ръководи през стъпките, за да настроите имейл акаунт.

- Въведете имейл адреса на профила, който искате да настроите.
- Докоснете „СЛЕДВАЩ“. Ако профилът, който сте въвели, не се поддържа от вашия доставчик на услугата в телефона, ще бъдете подканени да отидете на екрана за настройки на имейл профил и да въведете ръчно настройките. Може също да докоснете „РЪЧНА НАСТРОЙКА“, за да въведете директно входящите и изходящите настройки за имейл акаунта, който настройвате.
- Въведете паролата си.
- Завършете като зададете настройките на профила си за честота на синхронизиране, известия и др.
- Редактирайте името на профила си, ако е необходимо.

За да добавите друг имейл профил, докоснете иконата  и след това „Настройки“. Докоснете „Добавяне на профил“ за създаването му.

Създаване и изпращане на имейли


- Докоснете иконата  от екрана „Входяща кутия“.
- Въведете имейл адреса(ите) на получателя(ите) в полето „До“.
- Ако е необходимо, докоснете иконата от менюто „Добавяне на копие/скрито копие“ , за да добавите копие или скрито копие към съобщението.
- Въведете заглавието и съдържанието на съобщението.
- Докоснете  за добавяне на прикачен файл.
- Накрая докоснете , за да го изпратите.
- Ако не искате да изпращате имейла веднага, може да докоснете иконата  и да изберете „Запазване на чернова“ или да докоснете бутона „Назад“, за да запазите копие. За да прегледате черновата, докоснете , за да се покажат всички етикети, след което изберете „Чернови“.
- Ако не искате да изпратите или запазите имейла, можете да докоснете иконата  и след това „Отхвърляне“.

За да добавите подпис към имейлите, докоснете иконата  от екрана „Входяща кутия“ и след това докоснете „Настройки“, изберете профил, след което докоснете „Подпис“.

5 Календар, часовник и калкулатор.....


5.1 Календар

Можете да използвате **Календар**, за да следите важни заседания, срещи и др.

За преглед на календара и създаване на събития докоснете  от началния екран, след което докоснете „Календар“.


5.1.1 Изглед в няколко режима


Календарът може да се показва в изглед „График“, „Ден“, „3 дни“, „Седмица“ или „Месец“.

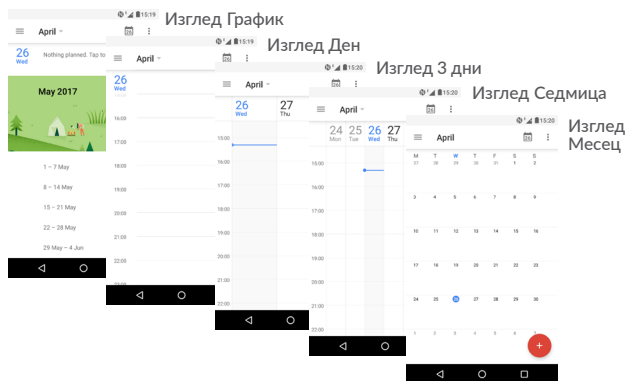

5.1.2 Създаване на нови събития


Можете да добавяте нови събития от всеки изглед на календара.

- Докоснете .
- Попълнете цялата необходима информация за новото събитие. Ако е целодневно събитие, можете да изберете „Цял ден“.
- Поканете хора на събитието. Въведете имейл адресите на гостите, които искате да поканите, разделени със запетаи. Гостите ще получат покана от приложенията „Календар“ и „Имейл“.
- Когато сте готови, докоснете „ЗАПАЗВАНЕ“ в горната част на екрана.


За да създадете бързо събитие от екраните с изглед „Седмица“, докоснете празно поле, за да изберете целева зона, която от своя страна ще стане  и докоснете **иконата**, за да създадете новото събитие.

Преди да можете да добавите събитие, трябва да добавите поне един профил за календар и да направите календара видим.

5.1.3 За да изтриете или редактирате събитие

За да изтриете или редактирате събитие, го докоснете, за да отворите екрана с информация за него, докоснете , за да го редактирате или „Изтриване“, за да го изтриете.

5.1.4 Напомняне за събитие

Ако е зададено напомняне за събитие, когато времето му настъпи, в лентата на състоянието ще се покаже иконата за предстоящо събитие .


Докоснете и плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за известия, и докоснете името на събитието, за да видите списъка с известия на календара.

Докоснете бутона „Назад“, за да оставите чакащите напомнания в лентата на състоянието и панела за известия.

5.2 Часовник.....



Мобилният ви телефон има вграден часовник.


За преглед на текущия час докоснете  от началния екран и след това докоснете „Часовник“.


5.2.1 Световен часовник

За да видите световния часовник, докоснете  на екрана „Час“.

Докоснете , за да добавите часова зона.

5.2.2 Аларма

От екрана „Час“ докоснете , за да отворите екрана „Аларма“.

Включете , за да активирате алармата.

Докоснете , за да добавите нова аларма, след което ще се покажат следните опции:





- **Час** Докоснете, за да зададете часа на алармата.
- **Повторение** Докоснете, за да изберете дните, в които искате да се включва алармата.
- **Мелодия** Докоснете, за да изберете мелодия за алармата.
- **Вибрация** Изберете, за да активирате вибрацията.
- **Етикет** Докоснете, за да зададете име на алармата.

Докоснете текущата аларма, за да отворите екрана за редактиране на алармата.

Докоснете  и след това , за да изтриете избраната аларма.







5.2.3 Обратно отброяване

От екрана „Час“ докоснете , за да отворите екрана **Обратно отброяване**.

- Въведете часа. Часът трябва да бъде въведен в последователност от секунди, минути и часове.
- Докоснете , за да активирате обратното отброяване.
- Докоснете , за да зададете часа за обратно отброяване в панела.
- Докоснете , за да деактивирате обратното отброяване.
- Докоснете , за да изтриете етикета на текущото обратно отброяване.

5.2.4 Таймер

От екрана „Час“ докоснете , за да отворите екрана „Таймер“.

- Докоснете , за да стартирате таймера.
- Докоснете , за да се покаже списък със записи според актуализираното време.
- Докоснете , за да спрете общото време и времето на обиколка. Те ще се рестартират, след като натиснете .
- Докоснете , за да изтриете записа.
- Докоснете  за споделяне.

5.2.5 Регулиране на настройките на часовника

Докоснете  и след това „Настройки“, за да регулирате следните опции:

Часовник


- **Стил** Докоснете, за да зададете стила на часовника на аналогов или дигитален.
- **Автоматичен домашен часовник** Поставете отметка в квадратчето, за да активирате функцията, когато пътувате в област, в която часът е различен, да добавите часовник за дома си.
- **Домашна часова зона** Докоснете, за да зададете домашна часова зона.

Аларми

- **Заглушаване след** Докоснете, за да зададете час за временно изключване на алармата.
- **Продължителност на отлагането** Докоснете, за да зададете продължителността на алармите.
- **Сила на звука на алармата** Докоснете, за да зададете силата на звука на алармата.
- **Бутони за силата на звука** Докоснете, за да зададете функции на страничния бутон „Увеличаване/намаляване на силата на звука“ при включване на алармата: „Няма“, „Отлагане“ или „Отхвърляне“.
- **Седмичата започва в** Докоснете, за да изберете началото на седмичата.

5.3 Калкулатор





За да използвате калкулатора, докоснете  от началния екран, след което докоснете „Калкулатор“.


Има два налични панела: основен и разширен.

За да ги превключвате, изберете някой от следните два начина:

- Плъзнете екрана на основния калкулатор наляво, за да отворите научния калкулатор.

Или завъртете телефона в хоризонтална ориентация от основния панел, за да отворите научния калкулатор. Тази опция е налице, само ако е включено „Настройки“ > „Дисплей“ > „Когато устройството е завъртяно“ > „Завъртане на съдържанието на екрана“.

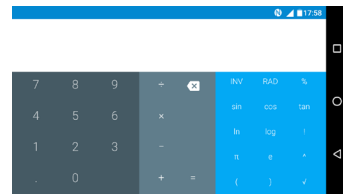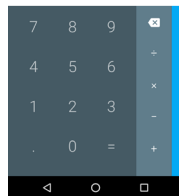

Въведете число, аритметичното действие, което да се извърши, и второто число, след което докоснете „=“, за да се покаже резултатът. Докоснете  за изтриване на цифрите една по една или натиснете продължително , за да изтриете цялото число.

6 Свързване.....

За да се свържете към интернет с този телефон, можете да използвате GPRS/EDGE/3G/4G мрежи или Wi-Fi, което е най-удобно за вас.

6.1 Свързване към интернет

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G



При първото включване на телефона с поставена SIM карта той автоматично конфигурира мрежовата услуга: GPRS, EDGE, 3G или 4G.

Ако мрежата не е свързана, можете да включите мобилните данни в **Настройки > Използване на данни**.

За да проверите мрежовата връзка, която използвате, докоснете **„Настройки“ > „Още“ > „Мобилни мрежи“ > „Имена на точки за достъп“** или **„Мрежови оператори“**.

Създаване на нова точка за достъп

Можете да добавите нова GPRS/EDGE/3G/4G мрежова връзка към телефона си чрез следните стъпки:

- Докоснете **„Настройки“ > „Още“ > „Мобилни мрежи“ > „Имена на точки за достъп“**.
- Докоснете  > **„Ново APN“**, за да добавите задължителната информация за APN.
- Когато приключите, докоснете  и след това **„Запазване“**.

За активиране на роуминг на данни

- Докоснете **„Настройки“ > „Още“ > „Мобилни мрежи“**.

- Докоснете **„Роуминг на данни“** и изберете от роуминг режимите: **„Деактивиране“**, **„Само национален роуминг“**, **„Всички мрежи“**.
- Когато роумингът на данни е деактивиран, можете да обменяте данни чрез Wi-Fi връзка (вижте раздел **„7.1.2 Wi-Fi“**).


Задайте предпочитания тип мрежа

- Докоснете **„Настройки“ > „Още“ > „Мобилни мрежи“ > „Предпочитан тип мрежа“**.

6.1.2 Wi-Fi

Можете да се свържете към интернет, когато телефонът ви е в обхвата на безжична мрежа. Wi-Fi може да се използва на телефона, дори без да е поставена SIM карта.



Включване на Wi-Fi и свързване към безжична мрежа

- Докоснете **„Настройки“ > „Wi-Fi“**.
- Включете .
- След като включите Wi-Fi, ще се покаже списък с откритите Wi-Fi мрежи.
- Докоснете Wi-Fi мрежа, за да се свържете. Ако мрежата, която сте избрали, е защитена, ще трябва да въведете парола или други идентификационни данни (може да се свържете с мрежовия оператор за подробна информация). Когато сте готови, докоснете **„СВЪРЗВАНЕ“**.

Активиране на известие при откриване на нова мрежа


Ако Wi-Fi функцията е включена и е активирано известие за мрежата, в лентата на състоянието ще се покаже иконата на Wi-Fi, когато телефонът открие налична безжична мрежа в обхват. Следните стъпки активират функцията за известия, когато Wi-Fi е включена:

- Докоснете **„Настройки“ > „Wi-Fi“**.

- Докоснете  и след това „Разширени“.
- Включете  до „Известие за мрежата“.

Добавяне на Wi-Fi мрежа

Когато Wi-Fi функцията е включена, можете да добавяте нови Wi-Fi мрежи според предпочитанията си.

- Докоснете „Настройки“ > „Wi-Fi“ .
- Докоснете  и след това „Добавяне на мрежа“.
- Въведете името на мрежата и друга необходима за нея информация.
- Докоснете „ЗАПАЗВАНЕ“.

Забравяне на Wi-Fi мрежа

Следните стъпки предотвратяват автоматичното свързване към мрежи, които не искате да използвате повече.

- Включете Wi-Fi, ако е изключено.
- На екрана за Wi-Fi докоснете името на запазената мрежа.
- Докоснете „ЗАБРАВЯНЕ“ в диалоговия прозорец, който се отваря.


6.2 Свързване към Bluetooth устройство ⁽¹⁾

Bluetooth е технология за безжична комуникация с малък обхват, с която можете да обменяте данни или да се свързвате към други Bluetooth устройства за различни цели.


⁽¹⁾ Препоръчително е да използвате Bluetooth слушалки на Alcatel, които са тествани и доказано съвместими с телефона ви. Можете да посетите www.alcatel-mobile.com за повече информация за Bluetooth слушалките на Alcatel.

За да включите Bluetooth, докоснете „Настройки“ > „Bluetooth“. Телефонът ви и другите налични устройства ще се покажат на екрана.

Включване на Bluetooth


- Докоснете „Настройки“ > „Bluetooth“.
- Използвайте превключвателя , за да активирате тази функция.

За да се разпознава по-лесно телефонът ви, можете да промените името му, което се вижда от останалите.


- Докоснете „Настройки“ > „Bluetooth“.
- Докоснете  и „Преименуване на това устройство“.
- Въведете име и докоснете „ПРЕИМЕНУВАНЕ“, за да потвърдите.

За сдвояване/свързване на телефона с Bluetooth устройство

За обмен на данни с друго устройство трябва да включите Bluetooth и да сдвоите телефона си със съответното Bluetooth устройство.

- Докоснете „Настройки“ > „Bluetooth“.
- Докоснете  и „Обновяване“.
- Докоснете Bluetooth устройство от списъка, с което искате да сдвоите телефона си.
- В изскочилия диалогов прозорец докоснете „СДВОЯВАНЕ“, за да потвърдите.
- Ако сдвояването е успешно, телефонът се свързва с устройството.

За изключване/премахване на сдвояването с Bluetooth устройство

- Докоснете  до устройството, сдвояването с което искате да премахнете.
- Докоснете „ЗАБРАВЯНЕ“ за потвърждаване.

6.3 Свързване към компютър чрез USB

Чрез USB кабел може да прехвърляте медийни и други файлове между вашия телефон и компютър.

За свързване на телефона към компютъра

Използвайте USB кабела, който е в комплекта на телефона, за да свържете телефона към USB порт на вашия компютър. Ще получите известие за **USB за прехвърляне на файлове**.

При първото свързване на телефона чрез USB ще изскочи диалогов прозорец за отстраняване на грешки. Докоснете „ОК“, за да позволите обмен на данни между телефона и компютъра, в противен случай ще можете да използвате USB само за зареждане.

Докоснете „**USB за прехвърляне на файлове**“ и изберете начина, по който искате да прехвърляте файлове. По подразбиране е избрано „**Прехвърляне на файлове**“.



Преди да използвате MTP се уверете, че драйверът (Windows Media Player 11 или по-висока версия) е инсталиран.

6.4 Споделяне на връзката за мобилни данни на вашия телефон


Можете да споделяте връзката за мобилни данни на вашия телефон с един компютър чрез USB кабел (Тетъринг през USB) или с до осем устройства едновременно, като превърнете телефона си в преносима Wi-Fi точка за достъп или чрез Bluetooth.




Функциите по-долу могат да доведат до допълнително таксуване от мрежовия ви оператор. Възможно е и допълнително таксуване в роуминг.

Споделяне на връзката за данни на телефона чрез USB


Използвайте USB кабела, който е в комплекта на телефона, за да свържете телефона към USB порт на вашия компютър.

- Докоснете „**Настройки**“ > „**Още**“ > „**Тетъринг и преносима точка за достъп**“.
- Включете  до „**Тетъринг през USB**“, за да активирате тази функция.

Споделяне на връзката за данни на телефона като преносима Wi-Fi точка за достъп

- Докоснете „**Настройки**“ > „**Още**“ > „**Тетъринг и преносима точка за достъп**“.
- Включете  от „**Wi-Fi точка за достъп**“, за да активирате тази функция.

Споделяне на връзката за данни на телефона чрез Bluetooth

- Отворете „**Настройки**“ > „**Още**“ > „**Тетъринг и преносима точка за достъп**“.
- Включете  след „**Тетъринг през Bluetooth**“, за да активирате тази функция.

За преименуване или задаване на защита на преносимата точка


Когато е активирана преносима Wi-Fi точка за достъп, можете да преименувате Wi-Fi мрежата (SSID) на телефона си и да защитите Wi-Fi мрежата му.

- Докоснете „**Настройки**“ > „**Още**“ > „**Тетъринг и преносима точка за достъп**“ > „**Wi-Fi точка за достъп**“.
- Докоснете „**Настройване на Wi-Fi точка за достъп**“, за да преименувате SSID на мрежата или да зададете настройки за сигурност на мрежата.
- Докоснете „**ЗАПАЗВАНЕ**“.

6.5 Свързване към виртуални частни мрежи

Виртуалните частни мрежи (VPN) ви позволяват да се свързвате към ресурси в защитена локална мрежа от точка извън тази мрежа. VPN обикновено се използват от корпорации, училища и други институции, така че потребителите им да могат да използват ресурсите на локалната мрежа, когато не са в тази мрежа или когато са свързани към безжична мрежа.

Добавяне на VPN

- Докоснете **„Настройки“** > **„Още“** > **„VPN“** и след това .
- В отворения се екран следвайте инструкциите на вашия мрежови администратор, за да конфигурирате всички компоненти от настройките на VPN.
- Докоснете **„ЗАПАЗВАНЕ“**.

VPN се добавя към списъка на екрана с настройки на VPN.



Преди да добавите VPN, трябва да зададете PIN код или парола за телефона си.

За свързване към/изключване от VPN

За свързване към VPN:

- Докоснете **„Настройки“** > **„Още“** > **„VPN“**.
- Ще се покажат добавените от вас VPN мрежи. Изберете VPN мрежата, към която искате да се свържете.
- В диалога, който се отваря, въведете всички изисквани данни и докоснете **„СВЪРЗВАНЕ“**.

За изключване от VPN:

- Докоснете VPN мрежата, от която искате да се изключите. В диалоговия прозорец, който се отваря, докоснете **„ИЗКЛЮЧВАНЕ“**.

Редактиране/изтриване на VPN

За редактиране на VPN:

- Докоснете **„Настройки“** > **„Още“** > **„VPN“**.

- Ще се покажат добавените от вас VPN мрежи. Натиснете продължително VPN мрежата, която искате да редактирате.
- Изберете **„Редактиране на профила“** в диалоговия прозорец, който ще се отвори.
- След редактирането докоснете **„ЗАПАЗВАНЕ“**.

За изтриване на VPN:


- Натиснете продължително върху VPN мрежата, която искате да изтриете, след което докоснете **„Изтриване на профила“**.

6.6 Свързване с устройства чрез NFC ⁽¹⁾

NFC, което е съкращение от Near Field Communication (комуникация в близко поле), е технология за високочестотна безжична комуникация с малък обхват, която позволява обмяната на данни между устройства на разстояние около 10 сантиметра (около 4 инча).

NFC устройства могат да се използват в системи за безконтактни плащания, подобно на тези, които понастоящем се използват в кредитните карти и смарт картите за електронни билети, и позволяват мобилните плащания да заменят или допълват тези системи. NFC може също така да се използва в ситуации на социални контакти, като например споделяне на контакти, снимки, видеоклипове или файлове, както и включване в мобилни игри с много участници.

За активиране на NFC функцията:

- Докоснете **„Настройки“** > **„Още“** > **NFC**.
- Включете . Или плъзнете панела за известия надолу и докоснете иконата за NFC, за да включите функцията.


⁽¹⁾ Само за 5046Y.

7 Мултимедийни приложения.....

7.1 Камера.....

Вашият мобилен телефон разполага с камера и видеокамера за правене на снимки и заснемане на видеоклипове.

Преди да използвате камерата или видеокамерата, не забравяйте да свалите защитното покритие на обектива, за да не се отрази това на качеството на вашите снимки.

За да заснемете снимка или видеоклип, докоснете  от началния екран и след това „Камера“.

Режим светкавица

Ако е необходимо, включете еферчето, което може да се използва в режим на задна или предна камера.

Плъзнете наляво или надясно, за да промените режима на камерата на „Панорама“, „Маска за лице“, „Снимка“, „Видеоклип“ и др.

Превключване между предната и задната камера

Отваряне на настройките
Докоснете екрана, за да зададете фокусна точка

Свиване/разширяване с два пръста едновременно за намаляване/увеличаване



Преглед на снимките или видеоклиповете, които сте заснели
Заснемане на снимка





Бутон за филтър

Докоснете за визуализация на изображението във визъора с приложен филтър на живо. Докоснете който и да е филтър, за да го приложите и да се върнете на предишния екран.

За да заснемете снимка



Екранът е вашият визьор. Първо разположете обекта или пейзажа във визьора, докоснете екрана, за да фокусирате, ако е необходимо, и докоснете , за да направите снимката, която ще бъде запазена автоматично. Можете също така да натиснете продължително , за да направите серия от снимки.

За да заснемете видеоклип

Плъзнете наляво, за да промените режима на камерата на „Видео“, след което докоснете , за да стартирате видеозаписа. Освен това можете да докоснете , за да заснемете снимка по време на видео запис.

Докоснете , за да спрете записа. Видеоклипът ще се запази автоматично.

Допълнителни операции при разглеждане на заснета снимка/ видеоклип

- Плъзнете наляво или надясно за разглеждане на снимките или видеоклиповете, които сте заснели.
- Докоснете  и след това „Gmail“, „Bluetooth“, „MMS“ и др., за да споделите снимката или видеоклипа.
- Докоснете  за връщане в „Камера“.


7.1.1 Режими и настройки

Плъзнете хоризонтално или докоснете върху името на режима, за да превключите между режимите.

- **Панорама** Докоснете, за да включите функцията за панорама. Докоснете бутона за затвора, за да започнете да правите панорамна снимка, местете телефона по посока на заснемането и застъпвайте двете линии. След запълването на полетата снимката ви ще бъде запазена автоматично. Ако полетата не са напълно запълнени, докоснете бутона за затвора отново, за да запазите снимката.
- **Маска за лице** Приложете забавни маски към лицето си, когато правите снимки или записвате видеоклипове.
- **Снимка** Снимката е в режима по подразбиране за **Камера**.
- **Видеоклип** Записвайте видеоклип с **Камера**.
- **Незабавен колаж** Незабавният колаж позволява на потребителя незабавно да композира колаж, като използва избор от предварително определени оформления.

Настройки

Снимка

Докоснете , за да включите или изключите „Нулево забавяне на затвора“, „Снимка при усмивка“ и Face beauty при снимане.

• Face Beauty

Face Beauty дава възможност на потребителя да добави филтър за кожата на лицето си. Иконата „Beauty“  се показва само при използване на предната камера и когато настройката Face Beauty е включена (по подразбиране е активирана). Стойността по подразбиране, когато иконата Face Beauty е включена, е 50%.



Плъзнете наляво или надясно, за да промените стойностите на филтъра.

• Размер на снимките


Докоснете, за да изберете размер на снимките.

Видеоклип

• Качество на видео изображението

Докоснете, за да изберете качеството на видео запис.

• Видео стабилизация (EIS)


Включете , за да активирате функцията „Електронна стабилизация на изображенията“ (EIS). Тя помага за намаляване на размазването, свързано с движението на камерата по време на експозицията.

• Интервал между снимките в поредица


Изберете интервал между снимките в поредица или го изключете.

Общи


• Мрежа

Включете , за да активирате показването на мрежа. Екранът се разделя на равни части и ви помага да правите по-добри снимки, като ви улеснява да подравнявате елементите на композицията към мрежата, като например хоризонта или сградите към линиите на мрежата.

• Звук при затваряне на затвора

Включете , за да активирате звука при затваряне на затвора при снимане.

• Запазване на информация за местоположение

Включете , за да активирате функцията за маркиране на местоположението ви на снимки и видеоклипове. Тази опция е достъпна, когато са включени услугите за GPS местоположение и безжичната мрежа.


• Анти-отражателна програма


Отваря диалогов прозорец за задаване на анти-отражателна програма на „Автоматично“, „Изкл.“, „50 Hz“ или „60 Hz“.

- **Функция на бутона за силата на звука** Предварително задаване на функцията на физическите клавиши за силата на звука в „Камера“:
„Заснемане“ (по подразбиране) или „Промяна на силата на звука“.
- **Медия пространство** Докоснете, за да изберете вътрешната памет или SD картата като място за запазване на снимките.
- **Възстановяване на стойностите по подразбиране** Докоснете и потвърдете нулирането на настройките на камерата.

7.2 Галерия.....


Галерия служи за медиен плейър, позволяващ разглеждане на снимки и възпроизвеждане на видеоклипове. Освен това можете да избирате от редица допълнителни операции със снимки и видеоклипове.

За преглед на заснетите снимки докоснете  от началния екран и след това **Галерия**.

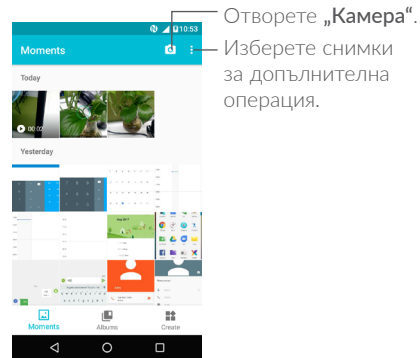

За да видите снимка/възпроизведете видеоклип

Снимките и видеоклиповете се показват по албуми в галерията.

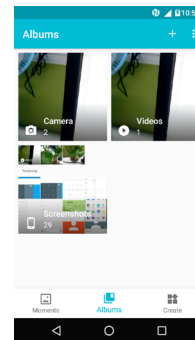




Всичките ви селфита ще се съхраняват в отделен албум „Селфита“.


- Докоснете даден албум. Всички снимки и видеоклипове ще бъдат разпръснати на екрана.

- Докоснете снимката/видеоклипа за показване или възпроизвеждане.
- Плъзнете наляво/надясно, за да видите предишните или следващите снимки/видеоклипове.

Работа със снимките

Можете да обработвате снимките, като ги въртите или изрязвате, споделяте с приятели, или ги задавате като снимка на контакт или тапет и т.н.

Намерете снимката, върху която желаете да работите, и я докоснете в пълноекранен изглед. Докоснете  за споделяне на снимката или  , за да я редактирате. Докоснете  и изберете „**Задаване като...**“, за да зададете снимката като снимка на контакт или тапет.

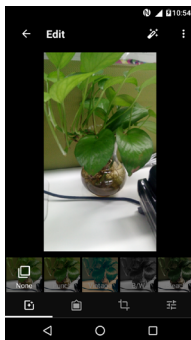

 Задавате ефекти като **Punch, Vintage, B/W, Bleach**, и др.




 Добавяне на рамка.

 **Изрязване, Изправяне, Завъртане, Огледално завъртане** или **Рисуване върху** снимката.

 Регулиране на цветовете на снимката.


Групово обработване на елементи

Галерията предлага функция за избор на няколко обекта, така че да можете да обработвате групово снимки/видеоклипове.

На екрана „**Моменти**“ или „**Албуми**“ докоснете  и след това „**Избор на елемент**“, за да активирате режима за групово обработване (можете също така да натиснете продължително един албум/снимка). След това докоснете видеоклиповете/снимките, с които искате да работите. Докоснете  , за да изтриете избраните файлове. Докоснете  , за да споделите избраните файлове.


7.3 Музика.....

Можете да възпроизвеждате музикални файлове, съхранявани в телефона или microSD картата. Музикалните файлове могат да бъдат изтеглени от компютъра ви на телефона чрез USB кабел.


За възпроизвеждане на музикален файл докоснете  от началния екран, след което докоснете „**Музика**“.

7.3.1 Възпроизвеждане на музика

Докоснете песен, за да я възпроизведете.

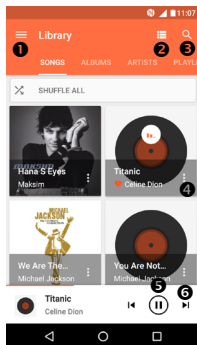


- 1 Достъп до менюто.
- 2 Промяна на показването на песни.
- 3 Търсене на песен.
- 4 Достъп до още функции.
- 5 Възпроизвеждане или спиране на пауза.
- 6 Възпроизвеждане на следващата песен.

 При възпроизвеждане на песни с „Музика“ операциите за спиране на пауза, възпроизвеждане и пропускане продължават да са достъпни, дори ако екранът е заключен.

8 Други

8.1 Файлове



За управление на файловете на телефона докоснете  от началния екран, след което докоснете „Файлове“.

„Файлове“ работи както с външна SD карта, така и с вътрешната памет.

„Файлове“ показва всички данни, съхранявани в телефона, включително приложения; мултимедийни файлове, изтеглени от Google Play Store, YouTube или др.; видеоклипове, снимки или аудио файлове, които сте заснели; други данни, прехвърлени чрез Bluetooth, USB кабел и др.

Когато изтеглите приложение от компютър на телефона, можете да го откриете чрез „Файлове“ и след това да го докоснете, за да го инсталирате на телефона.

„Файлове“ ви позволява да работите бързо и ефективно със следните често използвани операции: създаване на (под)папка, отваряне на папка/файл, преглед, преименуване, преместване, копиране, изтриване, възпроизвеждане, споделяне и др.

8.2 Звукозапис



За записване на глас докоснете  от началния екран и след това **Звукозапис**.

„Звукозапис“ ви позволява да записвате глас/звук за секунди/часове.

8.3 Компас.....




Завъртете телефона си в движение, наподобяващо осмица, за да получите точното си местоположение.

8.4 Радио




Вашият телефон е снабден с радио ⁽¹⁾ с RDS ⁽²⁾ функция. Можете да използвате приложението като традиционно радио със запазени канали или с показвана визуална информация, свързана с радиопрограмата, ако слушате станции, които предлагат услугата Visual Radio.

За възпроизвеждане на радио програма докоснете  от началния екран, след което докоснете „FM радио“.



За да го използвате, трябва да включите слушалките, които функционират като антена, когато са свързани с вашия телефон.



Докоснете за активиране/деактивиране на високоговорителя. Докоснете, за да намалите с 0,1 MHz.

Натиснете продължително за търсене и преминаване към най-близкия канал с по-ниска честота.

Докоснете, за да преминете на предишния запазен канал.

Докоснете за възпроизвеждане/спиране.

Докоснете, за да отворите и разгледате списъка със запазени канали.

Докоснете, за да добавите настоящата станция в „Любими“.

Плъзнете, за да смените текущата честота.

Докоснете, за да увеличите с 0,1 MHz.

Натиснете продължително за търсене и преминаване към най-близкия канал с по-висока честота.

Докоснете, за да преминете на следващия канал.

⁽¹⁾ Качеството на радиото зависи от покритието на радиостанцията в конкретния район.

⁽²⁾ В зависимост от мрежовия оператор и пазара.

Налични опции:

- **Запазване на канал** Запазване на текущата станция в списъка с канали.
- **Сканиране за канали** Докоснете, за да търсите канали.
- **Изтриване** Изтриване на канала.
- **Въвеждане на честота** Въведете ръчно честотата, за да превключите на канала.
- **Информация за станцията** Поставете отметка в квадратчето, за да се показва информация за станцията.
- **Изход** Изключване на радиото.

8.5 Други приложения ⁽¹⁾

Предходните приложения в този раздел са предварително инсталирани на вашия телефон. За да прочетете кратко описание на предварително инсталираните приложения на трети страни, вижте листовката, доставена с телефона. Можете също така да изтеглите хиляди приложения на трети страни, като посетите Google Play Store от телефона си.

⁽¹⁾ Наличността на приложенията зависи от държавата и оператора.

9 Приложения на Google.....

Приложенията на Google са предварително инсталирани на телефона ви, за да подобрят работната ефективност и да ви помагат да се наслаждавате на живота.

Това ръководство представя накратко приложенията. За подробни функции и ръководства за потребителя вижте свързаните уебсайтове или представянето, предоставено в приложенията.

Препоръчително е да регистрирате профил в Google, за да се възползвате от всички функции.

9.1 Chrome

Уеб браузър, с който можете да сърфирате в интернет.

Вашите маркери, хронология на браузъра и настройки на всички устройства, на които е инсталиран браузърът, могат да бъдат синхронизирани с профила ви в Google.

9.2 Gmail

Gmail се конфигурира при първоначалната настройка на телефона като уеб базирана имейл услуга на Google. С това приложение можете да получавате и изпращате имейли, да управлявате имейлите си с етикети, да архивирате имейли и др. Имейлите могат да се синхронизират автоматично с профила ви в Gmail.

9.3 Google Карти

Google Карти предлага сателитни изображения, улични карти, 360° панорамни изгледи на улици, пътни условия в реално време и планиране на маршрути за пътуване пеша, с автомобил или с обществен транспорт. Използвайки това приложение, можете да получите собственото си местоположение, да търсите дадено място и да получите предложения за планиране на маршрути за пътуванията си.

9.4 YouTube

YouTube е онлайн приложение за споделяне на видеоклипове, в което потребителите могат да качват, гледат и споделят видеоклипове. Наличното съдържание включва видеоклипове, телевизионни видеоклипове, музикални видеоклипове и друго съдържание, като например видео блогове, кратки оригинални видеоклипове и образователни видеоклипове. Приложението поддържа функция за поточно предаване, която позволява да започнете да гледате видеоклипове веднага след като започне тяхното изтегляне от интернет.

9.5 Google Play Store

Служи като официален магазин за приложения за операционната система Android, позволява на потребителите да разглеждат и изтеглят приложения и игри. Приложенията биват безплатни или платени.

В Play Store можете да търсите необходимото ви приложение, да го изтеглите и след това да следвате ръководството за инсталиране, за да го инсталирате. Можете също така да деинсталирате или актуализирате дадено приложение и да управлявате изтеглянията си.

9.6 Google Диск

Услуга за съхранение и синхронизиране на файлове, създадена от Google, която позволява на потребителите да съхраняват файлове в облака, да ги споделят и редактират.

Файловете в Google Диск са добре защитени и можете да ги отваряте от всяко устройство, като влезете в профила си в Google. Файловете и папките могат да бъдат споделяни поверително с конкретни потребители, които имат профил в Google.

9.7 Google Play Музика

Услуга за поточно предаване на музика и онлайн музикален сейф, управлявана от Google.

Можете да качвате и слушате безплатно голям брой песни. Освен че предлага поточно предаване на музика за свързани към интернет устройства, приложението Google Play Музика позволява съхраняването и слушането на музика офлайн.

9.8 Google Play Филми и ТВ

Филми и телевизионни програми могат да бъдат гледани онлайн чрез Google Play Филми и ТВ. Освен това можете да изтеглите филми и телевизионни програми за гледане офлайн. Част от съдържанието е достъпно само за наемане или закупуване.

9.9 Duo

Мобилно приложение за видео чат

Когато потвърдят телефонните номера, потребителите могат лесно да набират хора от списъка си с контакти, за да провеждат видео разговори.

9.10 Снимки


Google Фото съхранява и прави резервно копие на вашите снимки и видеоклипове. Освен това автоматично анализира снимките и ги организира в групи, така че можете бързо да откриете снимките, които ви трябва.

9.11 Google Keep

Приложение за водене на бележки, разработено от Google.

Можете да вмъквате изображения, списъци и гласови записи в бележките си, както и да задавате напомняния за тях въз основа на час или местоположение. Google Keep ви позволява да категоризирате бележките с етикети и да търсите в тях според цвета им и дали имат напомняния, звук, изображения или са списъци.

10 Настройки.....

За да отворите „Настройки“, докоснете  от началния екран и след това докоснете „Настройки“.


10.1 Безжична връзка и мрежи

10.1.1 Wi-Fi

Използвайки Wi-Fi, можете да сърфирате в интернет, без да използвате вашата SIM карта, винаги когато сте в обхват на безжична мрежа. Трябва само да отворите екрана **Wi-Fi** и да конфигурирате точка за достъп, за да свържете телефона си към безжичната мрежа.

За подобни инструкции относно използването на Wi-Fi вижте „6.1.2 Wi-Fi“.

10.1.2 Турбо изтегляне

Включете превключвателя , за да активирате турбо изтегляне. То изтегля големи файлове (над 20 MB) едновременно през Wi-Fi и 4G/3G мрежи.

10.1.3 Bluetooth

Bluetooth позволява на вашия телефон да обменя данни (видеоклипове, изображения, музика и др.) на близко разстояние с друго устройство, поддържащо Bluetooth (телефон, компютър, принтер, слушалки, комплект за автомобил и др.).

За повече информация за Bluetooth вижте „6.2 Свързване към Bluetooth устройство“.

10.1.4 Използване на данни

Мобилни данни

Ако не е необходимо да прехвърляте данни чрез мобилни мрежи, изключете **мобилните данни**, за да избегнете начисляването на значителни такси за използване на данни от мобилните мрежи на вашия местен оператор, особено ако нямате договор за мобилни данни.


Задаване на лимит за мобилни данни

При активиране на **„Задаване на лимит за мобилни данни“** връзката ви за мобилни данни ще бъде деактивирана, когато бъде достигнат конкретният лимит. Освен това можете да изберете цикъл за използване на данни, за да преглеждате статистически данни и приложения, свързани с използването на данни на телефона ви.



Използването на данни се измерва от телефона ви, а отчитането на оператора ви може да е различно.

10.1.5 „Още“ > „Режим Самолет“

Включете превключвателя **„Режим Самолет“** , за да деактивирате едновременно всички безжични връзки, включително Wi-Fi, Bluetooth и др.

10.1.6 „Още“ > „NFC“ ⁽¹⁾

Включете , за да активирате NFC.

Функцията позволява обмен на данни, когато телефонът докосне друго устройство.

10.1.7 „Още“ > „Android Beam“ ⁽¹⁾

Android Лъч може да се активира, само когато функцията NFC е включена.

Функцията позволява предаване на съдържанието на приложение чрез NFC.

10.1.8 „Още“ > „Тетъринг и преносима точка за достъп“

Тази функция ви позволява да споделяте връзката за мобилни данни на вашия телефон чрез USB или чрез преносима Wi-Fi точка на достъп (вижте **„6.4 Споделяне на връзката за мобилни данни на вашия телефон“**).

10.1.9 Още > VPN

Мобилната виртуалната частна мрежа (мобилна VPN или mVPN) предлага на мобилните устройства достъп до мрежови ресурси и софтуерни приложения в тяхната домашна мрежа, когато се свържат чрез други безжични или кабелни мрежи. Мобилните VPN мрежи се използват в среди, в които служителите трябва да поддържат отворени приложения през целия работен ден, тъй като потребителят се свързва чрез различни безжични мрежи, натъква се на липсващо покритие или прекъсва и възстановява устройството си, за да пести заряда на батерията. Обикновената VPN мрежа не може да издържи на подобни събития, защото мрежовата връзка се прекъсва, което причинява прекратяване на връзката на приложения, изтичане на сесии, проблеми или дори блокиране на самото компютърно устройство.

За повече информация за VPN вижте **„6.5 Свързване към виртуални частни мрежи“**.

⁽¹⁾ Само за 5046Y.

10.1.10 „Още“ > „Мобилни мрежи“

Предпочитани мрежи

Докоснете, за да зададете или добавите предпочитана мобилна мрежа.

Роуминг на данни

Ако не е необходимо да прехвърляте данни чрез мобилните мрежи на други оператори, деактивирайте **„Роуминг на данни“**, за да избегнете значителни такси за роуминг.

Предпочитан тип мрежа

Задайте предпочитания си тип мрежа на **4G, 3G** или **2G**.

Имена на точки за достъп

В това меню можете да изберете предпочитаната от вас мрежа.

Мрежови оператори

Можете да изберете мрежов оператор.


10.2 Устройство

10.2.1 Жестове

Следните жестове могат да бъдат използвани за бързи операции:

- **Обръщане за заглушаване на звука** Поставете отметка в полето, за да активирате заглушаването на мелодиите на звънене на входящи повиквания чрез обръщане на телефона.

- **Обръщане за активиране**

Включете  и след това изберете поведението на обръщане за **„Отлагане“** или **„Отхвърляне“** на аларма за входящо повикване.

- **Екранна снимка с три пръста**

Когато е активирано, можете да плъзнете 3 пръста едновременно надолу по екрана, за да заснемете екранна снимка.

10.2.2 Начало

Докоснете, за да зададете стила на началния екран на **„Joy Launcher“** или **„Опростен режим“**.

10.2.3 Дисплей

В това меню можете да регулирате яркостта на екрана, тапета, времето до навлизане в режим на заспиване, размера на шрифта и др.

За завъртане на съдържанието на екрана, когато устройството е завъртяно, докоснете **„Когато устройството е завъртяно“ > „Завъртане на съдържанието на екрана“**.

10.2.4 Заклучен екран

Преки пътища до ФУНКЦИИ

Докоснете за персонализиране на преките пътища за приложения, показвани при заклучен екран.

Заклучване на екрана

Докоснете, за да зададете метод за отключване на екрана. Можете например да отключвате телефона си чрез плъзване на екрана, въвеждане на парола или начертаване на схема.

Съобщение при заключен екран

Докоснете, за да въведете текст, който да се показва на заключен екран.

Пръстов отпечатък

Идентификацията с пръстов отпечатък ви позволява:

- **Отключване на екрана** Можете бързо да отключите екрана си, като поставите пръста си върху сензора за пръстов отпечатък.
- **Заснемане на снимка/видеоклип** Докоснете сензора за пръстов отпечатък за бързо заснемане на снимка/видеоклип, когато сте в „Камера“.

За да добавите пръстов отпечатък, докоснете **„Добавяне на пръстов отпечатък“**, след което следвайте инструкциите на екрана. Можете да добавите повече от един пръстов отпечатък.


Интелигентно заключване

С **„Интелигентно заключване“** можете да зададете сигурните си устройства, места, лица, глас и др. За да активирате тази функция, първо трябва да зададете заключване на екрана.

10.2.5 Звук и известие

Докоснете за регулиране на мелодиите на звънене на повиквания и известия, музика и други звукови настройки.

- **Режим без звук** Включете , за да активирате режим без звук.

- **Звук** Задаване на силата на звука за медийни файлове, мелодии на звънене и аларми.
- **Режим „Слушалки“** Поставете отметка в квадратчето, за да активирате режим „Слушалки“. Мелодиите на звънене ще се чуват само през слушалките, ако са включени.
- **Също вибрация за повиквания** Включете , за да активирате вибрацията за входящи повиквания.
- **„Не ме безпокой“** Докоснете, за да позволите аларми, напомняния, повиквания и др., когато е активиран режим „Не ме безпокой“.
- **Мелодия на телефона** Докоснете, за да зададете мелодията си за входящи повиквания.
- **Мелодия за известия по подразбиране** Докоснете, за да зададете звука по подразбиране за известия.
- **Други звуци** Докоснете, за да зададете звуците на клавиатурата за набиране, звуците при заключване на екрана, звуците при докосване и вибрацията при докосване.
- **Когато устройството е заключено** Можете да конфигурирате дали да се показва цялото съдържание на известията или изобщо да не се показват известия, когато устройството ви е изключено.
- **Известия за приложения** Докоснете за блокиране или задаване на приоритет за известия за приложения.

- **Достъп до известия** Докоснете, за да видите слушателите на известия.
- **Достъп при „Не ме безпокойте“** Докоснете за показване на инсталираните приложения, които са заявили достъп при „Не ме безпокойте“.

10.2.6 Приложения

Докоснете, за да видите подробности за инсталираните на телефона ви приложения, да управлявате използването на данни от тях и да ги спирате принудително.

В менюто **„Разрешения“** на дадено приложение можете да давате разрешения за приложението, като например разрешаване на достъп на приложението до вашите **„Камера“**, **„Контакти“**, **„Местоположение“** и др.

В менюто **„Известия“** можете да конфигурирате дали да блокирате известията от това приложение, да скривате чувствително съдържание и др.

10.2.7 Памет и USB

Използвайте тези настройки, за да следите общото и наличното пространство в телефона ви.

10.2.8 Батерия

Докоснете която и да е категория на екрана за управление на батерията, за да видите консумацията ѝ на енергия.

Можете да регулирате използването на енергия чрез настройките за яркост на екрана или време на изчакване преди изключване на екрана в **„Дисплей“**.


10.2.9 Памет

Докоснете, за да видите общата памет и паметта, използвана от приложения.

10.3 Лични

10.3.1 Местоположение

Включено

Включете , за да активирате използването на информация от Wi-Fi и мобилни мрежи за определяне на приблизителното ви местоположение за използване в Google Карти, когато търсите и т.н. Когато изберете тази опция, ще бъде поискано вашето съгласие за анонимно споделяне на местоположението ви с услугата за позициониране на Google.

Режим

Докоснете, за да изберете режим **„Висока точност“**, **„Пестене на батерията“** или **„Само устройство“**.

- **„Висока точност“:** Използване на GPS, Wi-Fi и мобилната мрежа за определяне на местоположението.
- **„Пестене на батерията“:** Използване на Wi-Fi и мобилна мрежа за определяне на местоположението.
- **„Само устройство“:** Използване на GPS за определяне на местоположението.

Последни заявки за местоположение

Този списък показва последните заявки за местоположение.

10.3.2 Защита


Кодирание на телефона

Изисква цифров PIN код, схема или парола за декодиране на телефона при всяко включване.

Личен режим

Докоснете, за да включите/изключите личния режим. Преди да използвате Личен режим, задайте метод за отключване на екрана: схема, PIN код или парола.

Задаване на заключване на SIM картата

- Включете превключвателя „**Заключване на SIM картата**“  за да заключвате SIM картата с PIN код.
- Докоснете „**Промяна на PIN кода на SIM картата**“, за да промените PIN кода.


Нека паролата да е видима

Включете , за да се показват паролите, когато ги въведете.

Администратори на устройството

Докоснете, за да видите или деактивирате администратори на устройството.

Неизвестни източници

Включете , за да разрешите инсталиране на приложения, които сте получили от уебсайтове, имейли или други места, различни от Google Play Store.

За да защитите вашия телефон и лични данни, изтегляйте приложения само от сигурни източници, напр. Google Play Store.

Тип съхранение

Вашият тип съхранение е зададен на „**С хардуерно архивиране**“ по подразбиране.

Сигурни идентификационни данни

Докоснете за показване на сигурни сертификати от сертифициращи органи.

Инсталиране от вътрешна памет

Докоснете, за да инсталирате кодирани сертификати от вътрешната памет или SD картата.

Изчистване на идентификационните данни

Докоснете за премахване на всички сертификати.

Сигурни агенти


Отворете настройката за преглед и деактивиране на сигурните агенти. За да активирате тази функция, първо трябва да зададете заключване на екрана.

Закачане на екрана

Когато тази функция е активирана, винаги можете да виждате даден прозорец, като докоснете бутона „**Общ преглед**“ и след това иконата за закачане. В този случай потребителят не може да превключи към друг прозорец или да отвори друго приложение.

За да спрете закачането на даден показван прозорец, натиснете продължително едновременно бутоните „**Назад**“ и „**Общ преглед**“ и след това въведете паролата си за отключване на екрана или начертайте схемата си за отключване.

Приложения с достъп до информация за използването

Докоснете, за да се покажат приложенията, които могат да следят кои приложения използвате и честотата на използване. Включете , за да позволите това разрешение.

10.3.3 Пръстов отпечатък

Отворете „10.2.4 Заклучен екран“ за подробности.

10.3.4 Профили

Използвайте тези настройки за добавяне, изтриване и управление на вашите профили за имейл и други поддържани профили. Можете да използвате тези настройки също, за да контролирате как и дали всички приложения да изпращат, получават и синхронизират данните си по техен собствен график, и дали всички приложения могат да синхронизират данните си автоматично.

Добавяне на профил

Докоснете „Добавяне на профил“, за да добавите профил за избраното приложение.

10.3.5 Google

Този телефон ви предлага опции за настройване на профил и услуги в Google.


10.3.6 Език и въвеждане

Използвайте настройките на език и въвеждане, за да изберете езика на текста на телефона и за конфигуриране на екранната клавиатура. Освен това можете да конфигурирате настройките за гласово въвеждане и скоростта на показалеца.

Език

Докоснете, за да изберете желаните език и регион.

Проверка на правописа

Включете , за да активирате показването на предложения за думи от системата.

Личен речник

Докоснете, за да отворите списък на думите, които сте добавили в речника. Докоснете дума, за да я редактирате или изтриете. Докоснете бутон (+), за да добавите дума.

Текуща клавиатура

Докоснете, за да изберете метод на въвеждане по подразбиране.


Android клавиатура (AOSP)

Отворете менютата, за да зададете вашия език, предпочитания за въвеждане, изглед и оформлениа, коригиране на текста и др.

Google Печатане с глас

Докоснете, за да зададете настройките за Google Voice:

Извеждане на синтез на реч

- **Предпочитана система:** Докоснете, за да изберете предпочитана система за синтез на реч, и докоснете  за показване на по-голям избор за всяка система.
- **Скорост на речта:** Докоснете, за да отворите диалогов прозорец, в който можете да изберете желаната от вас скорост, с която синтезаторът ще говори.
- **Слушане на пример:** Докоснете за възпроизвеждане на кратка проба от синтезатора на реч, като използвате вашите текущи настройки.


- **Статус на езика по подразбиране:** Ще се покаже статусът на езика ви по подразбиране.

Скорост на показалеца

Докоснете, за да отворите диалогов прозорец, в който можете да промените скоростта на показалеца. Докоснете „ОК“ за потвърждаване.

10.3.7 Резервни копия и нулиране


Създаване на резервно копие на моите данни

Включете , за да направите резервно копие на настройките на вашия телефон и на данните от други приложения на сървърите на Google. Ако смените телефона си, настройките и данните, на които сте направили резервно копие, ще бъдат възстановени на новия телефон, когато за първи път влезете в своя профил в Google. Ако маркирате тази опция, на редица от настройките и данните ще бъде направено резервно копие, включително пароли за Wi-Fi, маркери, списък с приложенията, които сте инсталирали, думи, които сте добавили в речника, използвайки екранната клавиатура, и повечето от настройките, които сте конфигурирали в приложението „Настройки“. Ако премахнете отметката от тази опция, ще спрете да създавате резервни копия на вашите настройки, а съществуващите резервни копия ще бъдат изтрити от сървърите на Google.

Резервно копие на профила

Докоснете, за да зададете своя акаунт за създаване на резервно копие.

Автоматично възстановяване

Включете , за да възстановите настройките, за които има създадено резервно копие, или други данни, когато преинсталирате приложение.

Нулиране на настройките на мрежата

Докоснете, за да нулирате всички настройки на мрежата.

Нулиране на DRM

Тази операция ще изтрие всички лицензи на устройството ви.

Възстановяване на фабричните настройки

Изтриване на всички ваши лични данни от вътрешната памет на телефона, включително информацията за вашия профил в Google, всички други профили, системните ви настройки и настройките на приложенията, както и всички изтеглени приложения. Нулирането на телефона не изтрива никакви изтеглени актуализации на системния софтуер.

Ако нулирате телефона по този начин, ще бъдете подканени да въведете отново същата информация, която сте въвели при първоначалното стартиране на Android.

Когато телефонът не може се включи, има и друг начин за извършване на възстановяване на фабричните настройки - чрез използване на хардуерни клавиши. Натиснете едновременно бутоните „Увеличаване на силата на звука“ и „Захранване“, докато екранът светне.

10.4 Система

10.4.1 Дата и час

Използвайте настройките за дата и час, за да персонализирате предпочитанията си за показване на датата и часа.

Автоматични дата и час

Изберете „Използване на предоставен от мрежата час“, „Използване на предоставен от GPS час“ или „Изкл.“.

Автоматична часова зона

Включете , за да използвате предоставената от мрежата часова зона.

Задаване на дата

Докоснете, за да отворите диалогов прозорец, в който можете да ръчно да зададете датата на телефона.

Задаване на часа

Докоснете, за да отворите диалогов прозорец, в който можете да ръчно да зададете часа на телефона.

Задаване на часова зона

Докоснете, за да отворите диалогов прозорец, в който можете да ръчно да зададете часовата зона на телефона.

Използване на 24-часов формат

Включете , за да се използва 24-часов формат при показването на часа.

NTP сървър

Докоснете, за да отворите диалогов прозорец, в който можете да промените NTP сървъра си.

Избор на формат за дата

Докоснете, за да отворите диалогов прозорец, в който можете да изберете предпочитан формат за показване на датата.

10.4.2 Планирано включване и изключване на захранването

Включете превключвателите, за да активирате планирано включване/изключване, както и да зададете предварително час за включване/изключване и режим на повторение.


10.4.3 Достъпност

Използвайте настройките за достъпност, за да конфигурирате всички добавки за достъпност, които сте инсталирали на телефона.

TalkBack

Докоснете, за да активирате гласова обратна връзка от телефона.

Превключване на достъпа

Включете превключвателя „Превключване на достъпа“ , за да разрешите контролиране на телефона с комбинации от бутони, които могат да бъдат конфигурирани. Докоснете „НАСТРОЙКИ“ в горния десен ъгъл на екрана, за да зададете комбинации от бутони за изброените операции.

Надписи

Докоснете, за да активирате/деактивирате надписите за екрана на телефона.

Жестове за увеличение

Докоснете, за да включите/изключите активирането/деактивирането на функцията за увеличаване/намаляване чрез трикратно докосване на екрана.


Голям текст

Включете  за уголемяване на текста на екрана.


Висококонтрастен текст

Включете  за активиране на висококонтрастен текст.

Прекратяване на повикването с бутона „Захранване“

Включете  за да активирате функцията за приключване на повикванията с бутона „Захранване“.

Автоматично завъртане на екрана

Включете  за да активирате автоматичното завъртане на екрана. Съдържанието на екрана и клавиатурата ще се завъртат автоматично, когато завъртите телефона.

Изговаряне на пароли

Включете  за да активирате изговарянето на пароли, докато ги въвеждате.

Пряк път за достъпност

Докоснете, за да активирате/деактивирате бързо активиране на функциите за достъпност.

Извеждане на синтез на реч

Докоснете за актуализиране на настройките за извеждане на синтез на реч, като например скоростта на речта.

Забавяне при продължително натискане

Докоснете, за да регулирате продължителността на забавянето при докосване и задържане. Тази функция позволява на телефона ви да разграничава докосването от докосване и задържане, което може да помогне за избягване на неправилни операции.

Инверсия на цветовете

Включете  за да включите инверсията на цветовете.

Корекция на цветовете

Докоснете, за да включите/изключите корекцията на цветовете.

10.4.4 Нормативни разпоредби и безопасност

Докоснете, за да видите информация за продукта.

10.4.5 За телефона

Тук ще намерите: правна информация, номер на модела, версия на Android, ниво на корекцията за защита на Android, Baseband версия, Kernel версия, номер на компилация, версия на персонализирана компилация, както и информация за изброените по-долу:

Актуализации

Докоснете, за да проверите за системни актуализации.

Подобряване чрез опита

Ако тази функция е активирана, данните за производителността на устройството ви ще се събират за подобряване на качеството и производителността му.

Състояние

Тук се съдържа „Състояние на батерията“, „Ниво на батерията“, „Моят телефонен номер“, „Мрежа“, „Сила на сигнала“ и др.

11 Максимално ефективно използване на телефона...

11.1 Актуализиране

Може да използвате инструментите Mobile Upgrade или FOTA Upgrade, за да актуализирате софтуера на телефона си.

11.1.1 Mobile Upgrade




Изтеглете Mobile Upgrade от уебсайта на Alcatel (www.alcatel-mobile.com) и го инсталирайте на компютъра си. Стартирайте инструмента и актуализирайте софтуера на телефона си, като следвате инструкциите стъпка по стъпка (вижте ръководството за потребителя, предоставено заедно с инструмента). Така вашият телефон ще разполага с най-новия софтуер.



Цялата лична информация ще бъде безвъзвратно загубена след процеса на актуализиране. Препоръчваме ви да направите резервно копие на личните си данни със Smart Suite, преди да актуализирате.

11.2 FOTA Upgrade

Използвайте инструмента за обновяване FOTA (Firmware Over The Air), за да обновите системния софтуер на телефона. За достъп до „Актуализации“, докоснете раздела „Приложения“ от началния екран, след това изберете „Актуализации“ или докоснете „Настройки“ > „За телефона“ > „Актуализации“.

Докоснете  и телефонът ще започне да търси най-новия софтуер. Ако желаете да актуализирате системата, докоснете бутона  и след като това действие завърши, докоснете , за да завършите актуализирането. Сега вече вашият телефон разполага с най-новата версия на софтуера. включете връзката за мобилни данни или Wi-Fi, преди да започнете да търсите актуализации. След като рестартирате телефона, на ваше разположение ще са и настройките за периодите на автоматична проверка на честотата. Ако сте избрали автоматична проверка, когато системата открие нова версия, ще се появи изскачащ прозорец, в който можете да изберете да изтеглите актуализацията или да я игнорирате. В лентата на състоянието ще се покаже също и известие.

По време на изтеглянето или актуализацията с FOTA, за да избегнете грешки при откриването на подходящи пакети за актуализация, не променяйте местоположението на паметта по подразбиране.

12 Аксесоари.....

Последното поколение на мобилните телефони Alcatel разполага с вградена функция за хендсфри, която ви позволява да използвате телефона от дистанция, поставен например на маса. За тези, които предпочитат да запазят поверителността на разговорите си, се предлага слушалка.

1. Зарядно устройство
2. USB кабел
3. Стерео слушалки



Използвайте единствено батериите, зарядните устройства и аксесоарите на Alcatel, които са включени в комплекта на устройството ви.

13 Гаранция

Телефонът Ви има гаранция срещу всякакви дефекти или повреди, които могат да възникнат в условията на нормална употреба през гаранционния период от дванадесет (12) месеца ⁽¹⁾ от датата на покупката, посочена във фактурата.

Батериите ⁽²⁾ и аксесоарите, продавани заедно с телефона Ви, също са с гаранция срещу дефекти, които може да възникнат през първите шест (6) месеца ⁽¹⁾ от датата на покупката, посочена във фактурата.

В случай на установени дефекти, които пречат на нормалната работа на телефона, трябва незабавно да уведомите Вашия търговски посредник и да му представите телефона, заедно с документа за покупка.

Ако дефектът се потвърди, Вашият телефон или част от него ще бъде сменена или поправена, както е необходимо. Поправени телефони и аксесоари имат право на един (1) месец гаранция за същия дефект. Ремонтът или замяната могат да бъдат извършени с поправяни компоненти, предлагащи същата функционалност.

Тази гаранция покрива разходите за части и труд, но не покрива всякакви други разходи.

Настоящата гаранция не се прилага при дефекти на телефона и/или аксесоар, причинени от (без ограничение):

⁽¹⁾ Гаранционният период може да варира според вашата държава.

⁽²⁾ Животът на презареждащите се телефонни батерии от гледна точка на времето за разговор и времето за работа в режим на готовност, както и цялостният им живот, зависи от условията на използване и конфигурацията на мрежата. Тъй като батериите се считат за заменими консумативи, според спецификациите трябва да получите най-добра работа на телефона си през първите шест месеца след закупуване и за приблизително 200 презареждания.

- 1) Неспазване на инструкциите за използване или инсталиране, или на техническите стандарти и стандартите за безопасност, приложими в географската област, където се използва телефона;
- 2) Свързване с оборудване, което не е предоставено или препоръчано от TCL Communication Ltd.;
- 3) Всякакви промени или поправки, извършени от лица, които не са оторизирани от TCL Communication Ltd. или неговите представители или от продавача;
- 4) Всякакви промени, настройване или поправяне на софтуера или на хардуера, извършени от лица, които не са оторизирани от TCL Communication Ltd.;
- 5) Лоши климатични условия, светкавица, пожар, влажност, проникване на течности или храни, химически материали, изтегляне на файлове, катастрофа, високо напрежение, ръжда, оксидация...

Няма други изрични гаранции, били те писмени, устни или косвени, освен тази печатна ограничена гаранция или задължителната гаранция, предоставена от законодателството на Вашата държава или територия.

В никакъв случай TCL Communication Ltd. или неговите представители не са отговорни за косвени, случайни или последващи повреди от каквото и да било естество, включващи, но не само, търговски или финансови загуби или щети, загуба на данни или загуба на имидж, доколкото законът позволява отхвърлянето на отговорност за такива щети.

Някои държави/щати не позволяват изключване или ограничаване на косвени, случайни или последващи щети или ограничаването на срока на косвени гаранции, така че споменатите по-горе ограничения или изключения може да не важат за Вас.

14 Отстраняване на неизправности.....

Преди да се обърнете към сервизния център, Ви препоръчваме да следвате инструкциите по-долу:

- Съветваме Ви да заредите напълно батерията за оптимална работа.
- Избягвайте да съхранявате голям обем данни в телефона си, тъй като това може да окаже влияние върху работата му.
- Използвайте инструмента за обновяване FOTA (Firmware Over The Air), за да обновите системния софтуер на телефона.

За достъп до **„Актуализации“** докоснете раздела **„Приложения“** от началния екран, след това изберете **„Актуализации“** или докоснете **„Настройки“\„За телефона“\„Актуализации“**. Докоснете  и телефонът ще започне да търси най-новия софтуер. Ако желаете да актуализирате системата, докоснете бутона , и след като това действие завърши, докоснете , за да завършите обновяването. Сега вече вашият телефон разполага с най-новата версия на софтуера. Трябва да включите връзката за мобилни данни или Wi-Fi, преди да започнете да търсите актуализации. Има на разположение също и настройки за автоматична проверка. Ако сте избрали автоматична проверка, когато системата открие нова версия, ще се появи изскачащ прозорец за избор на изтегляне или игнориране, като известяването ще бъде показано също и в лентата на състоянието. По време на изтеглянето или актуализацията с FOTA, за да избегнете грешки при откриването на подходящи пакети за актуализация, не променяйте местоположението на хранилището по подразбиране.

- Използвайте възстановяване на **фабричните настройки** или инструмента за Мобилно надграждане за да извършите форматиране на телефона или софтуерна актуализация (за възстановяване на фабричните настройки в изключен режим натиснете бутона за захранване и **бутона за увеличаване на звука** едновременно). ВСИЧКИ потребителски данни в телефона: контакти, снимки, съобщения и файлове, изтеглени приложения, ще бъдат загубени безвъзвратно. Силно Ви препоръчваме да направите цялостно резервно копие на данните в телефона и на профила си чрез Smart Suite, преди да извършвате форматиране и актуализиране.

- Обърнете внимание, че след възстановяването на фабричните настройки може да ви бъде поискано да въведете идентификационните данни за профила си в Google *, които са били използвани на това устройство преди възстановяването на фабричните настройки. В противен случай няма да можете да използвате устройството. Ако не си спомняте идентификационните данни за профила си в Google, изпълнете процедурата за възстановяване на профил в Google. В случай че не успеете да го направите, обърнете се към оторизиран сервизен център, но не забравяйте, че това не се покрива от гаранцията.

* Важи за за Android OS версии, започващи от 5.1.

и извършете следните проверки:

Мобилният ми телефон блокира или не се включва

- Когато телефона не се включва, заредете батерията поне 20 минути и отново включете телефона.
- Когато телефонът попадне в цикъл (забие) по време на анимацията при включване/изключване и потребителският интерфейс не е достъпен, натиснете и задържете бутона за включване, за да го рестартирате. Това елиминира всякакви проблеми при ненормално стартиране на ОС, причинени от приложения на други производители.

- Ако никои от методите не е ефективен, моля нулирайте телефона като натиснете бутона за захранване и бутона за увеличаване на звука(натиснете едновременно) или актуализирайте софтуера като използвате Мобилно надграждане.

Телефонът ми не реагира в продължение на няколко минути

- Рестартирайте телефона, като натиснете и задържите клавиша за **Вкл./Изкл.**
- Ако все още продължава да не работи, използвайте "Възстановяване на фабричните настройки", за да върнете телефона в начално състояние, или "Мобилно обновяване" за обновяване на системния софтуер.

Телефонът се изключва сам

- Проверете дали екранът се заключва, когато не използвате мобилния телефон, и се уверете, че бутонът вкл./изкл. не е натиснат случайно при отключване на екрана.
- Проверете нивото на батерията.
- Ако все още не работи, използвайте Форматиране на потребителски данни, за да възстановите фабричните настройки или FOTA/Мобилно надграждане, за да актуализирате софтуера.

Телефонът ми не се зарежда нормално

- Уверете се, че използвате зарядното устройство Alcatel от кутията.
- Уверете се, че батерията не е напълно разреждана; ако индикаторът за нивото на батерията показва, че тя е празна продължително време, може да отнеме около 20 минути, преди индикаторът за зареждане на батерията да се изведе на екрана.
- Уверете се, че зареждането се извършва при нормални условия (от 0°C до +40°C).
- Когато пътувате в чужбина, проверете дали работното напрежение е съвместимо.

Телефонът ми не може да се свърже към мрежа или се показва „Няма услуга“

- Опитайте да се свържете на друго място.
- Проверете покритието на мрежата при Вашия оператор.
- Проверете валидността на Вашата SIM карта при мобилния оператор.
- Опитайте да се свържете по-късно, в случай че в момента мрежата е претоварена.

Телефонът ми не може да се свърже към интернет

- Проверете дали IMEI номерът (натиснете *#06#) е същият като този, който е отпечатан на гаранционната карта или върху кутията.
- Уверете се, че услугата за интернет достъп на Вашата SIM карта е достъпна.
- Проверете настройките за интернет свързване на телефона си.
- Уверете се, че се намирате на място с мрежово покритие.
- Опитайте да се свържете по-късно или на друго място.

Невалидна SIM карта

- Уверете се, че SIM картата е поставена правилно (виж "Поставяне и изваждане на SIM карта")
- Уверете се, че чипът на Вашата SIM карта не е повреден или надраскан.
- Уверете се, че услугата на Вашата SIM карта е достъпна.

Не мога да правя изходящи повиквания

- Уверете се, че сте набрали валиден номер и сте докоснали **Обаждане**.
- За международни повиквания проверете кода на страната и града.
- Убедете се, че Вашият телефон е свързан към мрежа и че тя е достъпна, и не е претоварена.

- Проверете абонамента си при Вашия оператор (кредит, валидност на SIM картата и др.).
- Уверете се, че не сте забранили изходящите повиквания.
- Уверете се, че телефонът не е в режим Полет.

Не мога да получавам входящи повиквания

- Уверете се, че мобилният Ви телефон е включен и свързан към мрежа (проверете дали мрежата е достъпна и дали не е претоварена).
- Проверете абонамента си при Вашия оператор (кредит, валидност на SIM картата и др.).
- Уверете се, че не сте пренасочили входящите повиквания.
- Уверете се, че не сте забранили определени повиквания.
- Уверете се, че телефонът не е в режим Полет.

При входящо повикване на екрана не се показва името/номера на абоната, който ме търси

- Проверете дали сте абонирани за тази услуга при Вашия оператор.
- Абонатът, който Ви търси, може да е скрил своето име или номер.

Не мога да открия контактите си

- Уверете се, че SIM картата Ви не е счупена.
- Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
- Имортирайте всички контакти, съхранявани на SIM картата, в телефона.

Качеството на звука по време на разговор е лошо

- Можете да настроите силата на звука по време на разговор, като натиснете клавиша **Увеличаване/Намаляване на звука**.
- Проверете силата на сигнала на мрежата.

Не мога да използвам функции, описани в ръководството

- Проверете при Вашия оператор, за да сте сигурни, че абонаментът Ви включва тази услуга.
- Проверете дали за тази функция не се изисква аксесоар на Alcatel.

Когато избира номер от контактите си той не се набира

- Уверете се, че сте записали правилно номера във файла.
- Уверете се, че сте набрали кода на страната, ако се обаждате в чужбина.

Не мога да добавя контакт в моите контакти

- Уверете се, че контактите в SIM картата не са пълни; изтрийте някои файлове или ги запазете в контактите на телефона (т.е. в личната или служебната директория).

Моите събеседници не могат да оставят съобщения на гласовата ми поща

- Обърнете се към Вашия мобилен оператор, за да проверите наличността на тази услуга.

Нямам достъп до гласовата си поща

- Уверете се, че номерът за гласова поща на оператора Ви е въведен правилно в „Номер на гласова поща“.
- Опитайте по-късно, ако мрежата е заета.

Не мога да изпращам и получавам MMS съобщения

- Проверете свободната памет в телефона, тъй като е възможно тя да е пълна.
- Обърнете се към Вашия мобилен оператор, за да проверите наличността на тази услуга и проверете MMS параметрите.
- Проверете номера на центъра на услугата или своя MMS профил при Вашия оператор.
- Центърът на услугата може да е претоварен, опитайте отново по-късно.

SIM картата е заключена за PIN код

- Обърнете се към Вашия мобилен оператор, за да получите PUK кода (Персонален разблокиращ код).

Не мога да свържа телефона към компютъра си

- Първо инсталирайте Smart Suite.
- Проверете дали USB драйверът е инсталиран правилно.
- Отворете Панела за уведомления, за да проверите дали Smart SuiteAgent е активиран.
- Проверете дали компютърът Ви отговаря на изискванията за инсталиране на Smart Suite.
- Уверете се, че използвате правилният кабел от кутията.

Не мога да изтеглям нови файлове

- Уверете се, че имате достатъчно свободна памет в телефона за Вашето изтегляне.
- Изберете microSD картата като местоположение за съхраняване на изтеглените файлове.
- Проверете абонамента си при Вашия мобилен оператор.

Bluetooth не може да бъде открит от други устройства през Bluetooth

- Уверете се, че Bluetooth функцията е включена и Вашият мобилен телефон е видим за останалите потребители.
- Уверете се, че двата телефона са в обхвата за разпознаване от Bluetooth.

Как да удължите живота на батерията си

- Уверете се, че сте спазили пълното време за зареждане (минимум 2,5 часа).
- След частично зареждане, индикаторът за нивото на батерията може да не е точен. Изчакайте поне 20 минути след отстраняване на зарядното, за да получите точна индикация.
- Включвайте фоновото осветление само при поискване.

- Увеличете интервала за автоматична проверка за имейли колкото е възможно повече.
- Актуализирайте новини и информация за времето ръчно или увеличете интервала за автоматична проверка.
- Изключете приложения, работещи на заден план, ако не се използват дълго време.
- Деактивирайте Bluetooth, Wi-Fi или GPS, когато не се използват.

Телефонът се загрива след продължителни разговори, играене на игри, сърфиране в интернет или стартиране на други сложни приложения

- Това загриване е нормално следствие от това, че процесорът обработва голям обем от данни. Прекратяването на горепосочените действия ще върне телефона към нормалната му температура.

След възстановяване на фабричните настройки моето устройство иска да въведе идентификационните данни за моя профил в Google и не мога да използвам устройството, ако не изпълня това действие*.

- След като се извърши възстановяване на фабричните настройки, трябва да въведете първоначалните идентификационни данни за профила ви в Google *, които са били използвани на това устройство преди възстановяването на фабричните настройки. В противен случай няма да можете да използвате устройството. Ако не си спомняте идентификационните данни за профила си в Google, изпълнете процедурата за възстановяване на профил в Google. В случай че не успеете да го направите, обърнете се към оторизиран сервизен център, но не забравяйте, че това не се покрива от гаранцията.

* Важи за Android OS версии, започващи от 5.1.

Не чувам, когато някой ми се обаждат или ми изпраща съобщение, само виждам известия за пропуснатите обаждания/съобщения на екрана.

- Проверете дали е активиран режим "Прекъсвания/Не ме безпокойте" на вашето устройство. Ако е активиран, ще видите символ на звезда ★ (за версия Android OS 5.X) или иконата ☹ (за версия Android OS 6.X), показани на панела за известия. В този случай трябва да деактивирате режима "Прекъсвания/Не ме безпокойте". За да направите това, просто натиснете бутона за увеличаване или намаляване на звука и изберете "Всички" (при Android 5.X) или променете режима в настройките → Звук и известия → Прекъсвания (за Android 5.X) или Не ме безпокойте (за Android 6.X).

Устройството ми иска да въведе парола, код или ключ, които аз не си спомням или не знам, поради това че устройството е било използвано от друго лице преди и аз не мога да получа паролата, кода или ключа от него/нея.

- Искането на парола, код или ключ може да се дължи на същата функция за сигурност, активирана на това устройство. Може да се опитате да направите възстановяване на фабричните настройки, но не забравяйте, че ако това не помогне, трябва да отидете в оторизиран сервизен център и това не се покрива от гаранцията.

15 Технически характеристики.....

Процесор	MT6737
Платформа	Android M
Памет	16 GB ROM + 1,5 GB RAM
Размери (ДхШхВ)	142 x 70,5 x 8,65 мм
Тегло	151 г
Дисплей	5,0 инчов изцяло сензорен HD екран с резолюция 1280 x 720
Мрежа	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 LTE: B1/3/7/8/20 (Лентовата честота и скоростта на данните зависят от оператора.)
GPS	A-GPS
Свързаност	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.2 • Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) • 3,5 мм аудио жак • micro-USB

Камера	<ul style="list-style-type: none"> • 16-мегапикселова задна камера от SW • 8-мегапикселова предна камера от SW
Поддържани аудио формати	<p>Възпроизвеждане: AAC/HE-AAC v1/HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP2, MP3, OGG VORBIS, WAV, APE, WMA, FLAC</p> <p>Записване: AAC, AMR, AWB, OGG, ADPCM</p>
Батерия ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Акумулаторна литиево-йонна батерия • Капацитет: 2460 mAh
Слот за допълнителна памет	microSD™ карта с памет (наличието на microSD карти зависи от пазара)
Специални функции	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • G-сензор • Електронен компас

Забележка Техническите характеристики подлежат на промяна без предизвестие.

⁽¹⁾ Оригиналната батерия е преминала през сериозни инспекции за безопасност, за да отговаря на стандартите за качество. Използването на неоригинални батерии може да е опасно.

alcatel е търговска марка на Alcatel-Lucent
и се използва по лиценз от
TCL Communication Ltd.

© Авторско право 2017 TCL Communication Ltd.

Всички права запазени

TCL Communication Ltd. си запазва
правото да променя материали
или технически спецификации
без предизвестие.

Всички вградени мелодии в този телефон са композирани,
аранжирани и миксирани от NU TROPIC (Amar Kabouche).