

alcatel



Pełną instrukcję obsługi telefonu można pobrać ze strony [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com). Na stronie znajdują się także odpowiedzi na często zadawane pytania, aktualizacje oprogramowania dostępne poprzez narzędzie Mobile Upgrade oraz wiele innych przydatnych informacji i funkcji.

A3



## Pomoc

Więcej informacji na temat oprogramowania, usług oraz najczęstszych problemów uzyskać można w wymienionych poniżej miejscach.

Dziedzina	Informacje
Często zadawane pytania	Przejdź do <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json</a>
Aktualizacja oprogramowania telefonu	Aktualizuj używając narzędzia FOTA lub aplikacji <b>Aktualizacje systemowe</b> w telefonie. Aby pobrać narzędzie aktualizacji oprogramowania na komputer, odwiedź stronę <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list</a>
Sprawdzanie numeru seryjnego lub IMEI	Numer seryjny oraz IMEI (International Mobile Equipment Identity) znajdziesz na opakowaniu. Możesz też sprawdzić je w menu <b>Ustawienia &gt; Informacje o telefonie &gt; Status</b> .
Korzystanie z serwisu gwarancyjnego	Najpierw postępuj według instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie. Następnie znajdź numer infolinii lub punktu serwisowego na stronie <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult</a>
Informacje prawne	W telefonie otwórz menu <b>Ustawienia &gt; Informacje o telefonie &gt; Informacje prawne</b> .
Korzystanie z ONETOUCH Cloud	Otwórz Centrum użytkownika i wybierz opcję <b>Więcej informacji</b> . Samouczek online Centrum użytkownika (może być niedostępny w niektórych regionach) znajduje się na stronie <a href="http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index">http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index</a> .
Korzystanie z innych aplikacji Alcatel	Przejdź do <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList</a>

## Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania.....	5
Fale Radiowe.....	10
Licencje .....	13
Informacje ogólne.....	15
<b>1 Twój telefon .....</b>	<b>18</b>
1.1 Przyciski i złącza.....	18
1.2 Pierwsze kroki.....	21
1.3 Ekran główny.....	22
<b>2 Wprowadzanie tekstu.....</b>	<b>30</b>
2.1 Korzystanie z klawiatury ekranowej .....	30
2.2 Edycja tekstu.....	31
<b>3 Połączenia, Rejestr połączeń i Kontakty .....</b>	<b>32</b>
3.1 Połączenie .....	32
3.2 Rejestr połączeń.....	39
3.3 Kontakty.....	40
<b>4 Wiadomości i poczta elektroniczna.....</b>	<b>46</b>
4.1 Wiadomości .....	46
4.2 E-mail.....	51
<b>5 Kalendarz, Zegar i Kalkulator .....</b>	<b>53</b>
5.1 Kalendarz.....	53
5.2 Zegar .....	55
5.3 Kalkulator.....	58
<b>6 Łączność.....</b>	<b>59</b>
6.1 Łączenie z Internetem.....	59
6.2 Połączenie z urządzeniem Bluetooth .....	61
6.3 Łączenie się z komputerem za pomocą kabla USB.....	62
6.4 Udostępnianie połączenia danych telefonu.....	63

6.5	Łączenie z wirtualnymi sieciami prywatnymi.....	64
6.6	Łączenie się z urządzeniami za pośrednictwem NFC.....	66
<b>7</b>	<b>Aplikacje multimedialne .....</b>	<b>67</b>
7.1	Aparat.....	67
7.2	Galeria.....	71
7.3	Muzyka.....	74
<b>8</b>	<b>Inne .....</b>	<b>76</b>
8.1	Pliki.....	76
8.2	Dyktafon .....	76
8.3	Kompas .....	77
8.4	Radio.....	77
8.5	Inne aplikacje .....	79
<b>9</b>	<b>Aplikacje Google .....</b>	<b>80</b>
9.1	Chrome .....	80
9.2	Gmail.....	80
9.3	Mapy.....	80
9.4	YouTube.....	81
9.5	Sklep Play.....	81
9.6	Dysk Google .....	81
9.7	Muzyka Google Play .....	81
9.8	Filmy Google Play .....	82
9.9	Duo.....	82
9.10	Zdjęcia .....	82
9.11	Keep.....	82
<b>10</b>	<b>Ustawienia .....</b>	<b>83</b>
10.1	Sieci zwykłe i bezprzewodowe .....	83
10.2	Urządzenie.....	86
10.3	Osobiste.....	90
10.4	System.....	96
<b>11</b>	<b>Optymalne wykorzystanie telefonu .....</b>	<b>100</b>
11.1	Aktualizacje .....	100
11.2	FOTA Upgrade.....	100

<b>12</b>	<b>Akcesoria .....</b>	<b>102</b>
<b>13</b>	<b>Rozwiązywanie problemów.....</b>	<b>103</b>
<b>14</b>	<b>Dane techniczne .....</b>	<b>111</b>



www.sar-tick.com

alcatel

Współczynnik SAR mieści się w wymaganych granicach i nie przekracza 2,0 W/kg. Maksymalne wartości współczynnika SAR podano szczegółowo na stronie 11 niniejszej instrukcji.

Urządzenie, które znajduje się blisko ciała, należy przechowywać w specjalnej osłonie, na przykład w pokrowcu, lub zachować odległość od ciała wynoszącą 5 mm. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko związane z narażeniem na działanie fal radiowych. Telefon może emitować fale radiowe, nawet jeżeli nie jest wykonywane połączenie.



#### CHROŃ SŁUCH

Aby uniknąć możliwego uszkodzenia słuchu, nie słuchaj głośnej muzyki przez dłuższy czas. Zachowaj ostrożność, zbliżając urządzenie do ucha, gdy włączony jest głośnik.

# Bezpieczeństwo użytkownika.....

Przed przystąpieniem do użytkownika telefonu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego rozdziału. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkownika lub korzystania z telefonu niezgodnie z niniejszą instrukcją.

## • BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM:

Ponieważ dowiedziono, iż korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu stwarza realne zagrożenie nawet w przypadku korzystania z zestawów głośnomówiących (zestawów samochodowych, słuchawkowych itd.), zaleca się, aby kierowca nie korzystał z telefonu komórkowego, jeśli pojazd jest w ruchu.

Podczas jazdy nie należy słuchać muzyki lub radia za pośrednictwem telefonu lub słuchawek. W niektórych miejscach korzystanie z telefonu może stwarzać zagrożenie i być zabronione.

Włączony telefon emituje fale elektromagnetyczne, które mogą zakłócać systemy elektroniczne pojazdu, takie jak system ABS przeciwdziałający zablokowaniu się kół czy system poduszek powietrznych. Aby mieć pewność, że nie będzie to stanowiło problemu:

- nie umieszczaj telefonu na górnej części deski rozdzielczej lub w obszarze, w którym znajdują się poduszki powietrzne,
- skontaktuj się z dealerem lub producentem samochodu, aby dowiedzieć się, czy deska rozdzielcza jest odpowiednio ekranowana przed falami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy.

## • WARUNKI UŻYTKOWNIA:

W celu zoptymalizowania działania telefonu od czasu do czasu zaleca się wyłączenie telefonu.

Należy zawsze wyłączać telefon przed wejściem na pokład samolotu.

W czasie przebywania na terenie zakładu opieki zdrowotnej (z wyjątkiem specjalnie wyznaczonych obszarów) telefon powinien być wyłączony. Podobnie jak wiele innych powszechnie stosowanych urządzeń telefony komórkowe mogą zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych bądź urządzeń wykorzystujących fale radiowe.

W przypadku przebywania w pobliżu gazów lub cieczy łatwopalnych należy wyłączyć telefon. W czasie przebywania na terenie składu paliwa, stacji benzynowej, zakładu chemicznego lub podczas przebywania w innym otoczeniu zagrożonym wybuchem należy ściśle przestrzegać znajdujących się tam znaków oraz instrukcji.

Włączony telefon należy trzymać w odległości minimum 15 cm od każdego urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca, aparat słuchowy czy pompa insulinowa. W szczególności podczas korzystania z telefonu należy trzymać go przy uchu, które jest bardziej oddalone od danego urządzenia (o ile jest to możliwe).

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, połączenie należy odebrać przed przystawieniem telefonu do ucha. Podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego należy trzymać telefon daleko od ucha, ponieważ zwiększona głośność może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

Nie pozwalaj dzieciom korzystać ani bawić się telefonem oraz akcesoriami bez nadzoru.

Pamiętaj, że wyjęcie baterii Twojego telefonu nie jest możliwe. Samodzielne zdemontowanie telefonu powoduje unieważnienie gwarancji. Zdemontowanie telefonu może doprowadzić do uszkodzenia baterii i wycieku substancji mogących wywołać reakcje alergiczne.

Podczas korzystania z telefonu należy zawsze zachować ostrożność i przechowywać go w czystym i wolnym od kurzu miejscu.

Nie wystawiać telefonu na działanie niekorzystnych warunków pogodowych lub środowiskowych (wilgoć, wilgotność, deszcz, zanurzenie w cieczy, kurz, wpływ powietrza morskiego itd.). Zalecany przez producenta zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do +55°C.

Przy temperaturze powyżej 55°C czytelność wyświetlacza może się zmniejszyć, jednak jest to czasowe i nie stanowi zagrożenia.

W niektórych sieciach komórkowych numery awaryjne mogą nie być dostępne. W przypadku połączeń awaryjnych nigdy nie należy polegać jedynie na telefonie komórkowym.

Nie można otwierać, demontować lub naprawiać samodzielnie telefonu komórkowego.

Nie upuszczać, rzucać ani wyginać telefonu komórkowego.

Aby uniknąć możliwych zranień, nie wolno używać telefonu, jeśli szybka osłaniająca ekran jest stłuczona, pęknięta lub uszkodzona.

Nie wolno malować telefonu.

Używać jedynie baterii, ładowarek oraz akcesoriów zalecanych przez firmę TCL Communication Ltd. i spółki stowarzyszone oraz te, które są kompatybilne z modelem telefonu. Firma TCL Communication Ltd. oraz spółki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z innych baterii lub ładowarek.

Trzeba pamiętać o tworzeniu kopii zapasowych lub pisemnych kopii wszystkich ważnych informacji przechowywanych w telefonie.

Niektóre osoby narażone na pulsujące światło lub podczas grania w gry wideo mogą dostać ataku padaczki lub stracić przytomność. Ataki te oraz utraty przytomności mogą wystąpić, nawet jeśli dana osoba nigdy wcześniej nie cierpiała na padaczkę lub nie straciła przytomności. W przypadku wcześniejszego doznania ataku padaczki lub utraty przytomności, bądź jeśli w rodzinie wystąpiły już takie przypadki, przed uruchomieniem gier wideo w telefonie bądź włączeniem pulsującego oświetlenia telefonu należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci mogą korzystać z gier wideo lub innych funkcji telefonu wykorzystujących pulsujące światło jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy zaprzestać korzystania z telefonu i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia dowolnego z następujących objawów: konwulsje, drgania mięśni lub oczu, utrata świadomości, ruchy mimowolne, dezorientacja. Aby ograniczyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, należy zastosować następujące środki ostrożności:

- Nie korzystać z gier lub funkcji wykorzystujących pulsujące światło w przypadku zmęczenia lub uczucia senności.
- Co godzinę robić ok. 15-minutową przerwę.
- Grać w pomieszczeniu, w którym wszystkie lampy są włączone.
- Grać możliwie jak najdalej od ekranów.
- Jeśli podczas gry ręce, nadgarstki lub ramiona staną się obolale, należy zatrzymać grę i odpocząć przez kilka godzin przed ponownym jej podjęciem.
- Jeśli podczas gry lub po jej zakończeniu dłonie, nadgarstki lub ramiona nadal będą obolale, należy przerwać grę i skontaktować się z lekarzem.

Podczas grania na telefonie można doświadczyć sporadycznego uczucia dyskomfortu dotyczącego dłoni, ramion, przedramion, szyi lub innych części ciała. Należy przestrzegać instrukcji w celu uniknięcia problemów związanych z zapaleniem ścięgna, zespołem cieśni nadgarstka lub innymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego.



## CHROŃ SŁUCH

Aby uniknąć możliwego uszkodzenia słuchu, nie słuchaj głośnej muzyki przez dłuższy czas. Zachowaj ostrożność, zbliżając urządzenie do ucha, gdy włączony jest głośnik.

### • PRYWATNOŚĆ

Należy przestrzegać przepisów i regulacji obowiązujących w danej jurysdykcji lub jurysdykcji, w której telefon jest wykorzystywany, w tym dotyczących fotografowania oraz nagrywania za pośrednictwem telefonu komórkowego. Zgodnie z tymi prawami i regulacjami fotografowanie i/lub nagrywanie głosów innych ludzi lub ich osobistych cech oraz powielanie i rozpowszechnianie ich jest kategorycznie zabronione, ponieważ może to zostać uznane za naruszenie prawa do prywatności. Przed nagraniem prywatnej lub poufnej rozmowy lub fotografowaniem innej osoby użytkownik jest zobowiązany do uzyskania zgody tej osoby; producent lub sprzedawca telefonu komórkowego (w tym operator) nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użytkowanie telefonu komórkowego.

### • BATERIA:

Aby zagwarantować zgodność z przepisami dotyczącymi transportu lotniczego, bateria w Twoim produkcie nie jest naładowana. Naładuj ją przed użyciem.

#### Urządzenia bez obudowy typu unibody:

Stosować się do następujących zaleceń dotyczących korzystania z baterii:

- Nie otwierać baterii (ze względu na zagrożenie toksycznymi oparami lub oparzeniem).
- Nie nakłuwać, nie demontować ani nie powodować zwarców w baterii.
- Nie palić ani nie wyrzucać baterii wraz z odpadami komunalnymi, nie przechowywać baterii w temperaturze wyższej niż 60°C.

Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska. Używać baterii zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie używać uszkodzonych baterii ani baterii niezalecanych przez firmę TCL Communication Ltd. i/lub spółki stowarzyszone.

#### Urządzenia bez obudowy typu unibody i bez wymiennej baterii:

Pamiętaj, że wyjęcie baterii z Twojego telefonu nie jest możliwe. Należy stosować się do następujących zaleceń:

- Nie wyjmować, nie wymieniać ani nie otwierać baterii.
- Nie nakłuwać, nie demontować ani nie powodować zwarców w baterii.

- Nie palić ani nie wyrzucać telefonu wraz z odpadami komunalnymi ani nie przechowywać go w temperaturze wyższej niż 60°C.

Telefon wraz z baterią należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska.

### W przypadku urządzenia z obudową typu unibody:

Pamiętaj, że konstrukcja Twojego telefonu nie pozwala na demontaż tylnej pokrywy i wyjęcie baterii.

Należy stosować się do następujących zaleceń:

- Nie otwierać tylnej pokrywy.
- Nie wysuwać, nie wymieniać i nie otwierać baterii.
- Nie nakłuwać tylnej pokrywy telefonu.
- Nie palić ani nie wyrzucać telefonu wraz z odpadami komunalnymi ani nie przechowywać go w temperaturze wyższej niż 60°C.

Ze względu na konstrukcję telefonu i baterii należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska.



Symbol ten, umieszczony na telefonie, baterii oraz akcesoriach oznacza, że po zakończeniu użytkowania należy się ich pozbyć, odnosząc do punktu zbiórki:

- punktu utylizacji odpadów komunalnych, w którym znajdują się odpowiednie pojemniki przeznaczone na sprzęt tego typu,
- pojemników na odpady znajdujących się w punkcie sprzedaży.

Produkty te zostaną poddane recyklingowi, co zapobiegnie przedostaniu się zawartych w nich substancji do środowiska, a podzespoły ponownie wykorzystane.

### W krajach Unii Europejskiej:

Oddanie urządzeń do punktów zbiórki jest darmowe.

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem należy odnosić do punktów zbiórki.

### W krajach niepodlegających jurysdykcji UE:

Elementów wyposażenia oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, jeśli w Twojej jurysdykcji lub regionie znajdują się zakłady zajmujące się zbieraniem i recyklingiem tego wyposażenia; należy odnieść je do odpowiednich punktów zbiórki.

**OSTRZEŻENIE:** W PRZYPADKU ZASTĄPIENIA BATERII BATERIA NIEWŁAŚCIWEGO TYPU ISTNIEJE ZAGROŻENIE WYBUCHEM. ZUŻYTYCH BATERII NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

### • ŁADOWARKI:

Zakres temperatury roboczej ładowarki sieciowej wynosi od 0°C do 40°C.

Ładowarki do telefonów komórkowych spełniają standardy bezpieczeństwa dla sprzętu komputerowego i biurowego. Spełniają również wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE. Ze względu na różne specyfikacje elektryczne ładowarka zakupiona w jednej jurysdykcji może nie działać w innej. Ładowarek należy używać zgodnie z przeznaczeniem.

## Fale Radiowe.....

Przed wprowadzeniem dowolnego modelu telefonu na rynek wymagane jest uzyskanie dowodu zgodności z międzynarodowymi standardami ICNIRP lub dyrektywą 2014/53/EU (RED). Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo użytkownika oraz innych osób jest podstawowym wymaganiem tych standardów oraz dyrektywy.

### URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAŁ RADIOWYCH

Telefon komórkowy jest odbiornikiem/przełącznikiem fal radiowych. Został zaprojektowany w taki sposób, aby nie przekraczać wartości granicznych narażenia na działanie fal radiowych (pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych) określanych przez wytyczne międzynarodowe. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną instytucję naukową (ICNIRP) i określają podstawowy margines bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom bez względu na wiek czy stan zdrowia.

Narażenie na wpływ fal radiowych wyrażane jednostką nazywaną współczynnikiem pochłaniania promieniowania przez organizm człowieka (Specific Absorption Rate – SAR). Wartość graniczna SAR dla telefonów komórkowych wynosi 2 W/kg.

Badania nad określeniem poziomów SAR przeprowadzono przy założeniu standardowego użytkownika telefonu emitującego fale radiowe o maksymalnej mocy w całym zakresie pasm częstotliwości. Najwyższa wartość SAR zgodna z wytycznymi ICNIRP dla tych modeli telefonów wynosi:

**5046Y:**

Maksymalna wartość SAR dla tego modelu telefonu oraz warunki pomiaru.		
SAR (głowa)	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
SAR (przy ciele)	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

**5046D:**

Maksymalna wartość SAR dla tego modelu telefonu oraz warunki pomiaru.		
SAR (głowa)	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
SAR (przy ciele)	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

Podczas użytkowania rzeczywiste wartości SAR dla tego urządzenia są znacznie niższe od podanych, ponieważ ze względu na zachowanie wydajności systemu i minimalizację zakłóceń sieci pobór mocy telefonu komórkowego jest automatycznie zmniejszany, jeśli do nawiązania połączenia nie jest konieczna pełna moc. Im niższy pobór mocy urządzenia, tym niższa jest wartość SAR.

Przeprowadzono badania wartości SAR telefonu noszonego w odległości 5 mm od ciała. Aby urządzenie spełniało wymagania dotyczące narażenia na działanie fal radiowych podczas noszenia go przy ciele, należy je umieszczać w minimum tej odległości od ciała.

W przypadku korzystania z innych akcesoriów należy się upewnić, że używany produkt nie zawiera metalu oraz że telefon zostanie umieszczony w minimum we wskazanej odległości od ciała.

Organizacje takie jak WHO (World Health Organization) oraz US Food and Drug Administration stwierdziły, że najlepszą metodą zmniejszenia narażenia jest korzystanie z zestawów słuchawkowych w celu utrzymania telefonu z dala od głowy i ciała podczas rozmów, a także skrócenie czasu spędzanego na przeprowadzaniu rozmów telefonicznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

Dodatkowe informacje dotyczące pól elektromagnetycznych oraz zdrowia publicznego można uzyskać w witrynie: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefon wyposażony jest we wbudowaną antenę. W celu zapewnienia optymalnego działania należy unikać dotykania oraz uszkodzenia anteny.

Ponieważ telefony komórkowe posiadają wiele funkcji, można z nich korzystać, nawet jeśli nie są przystawione do ucha. W takich wypadkach telefon będzie spełniał wytyczne, jeśli będzie używany wraz z zestawem słuchawkowym lub kablem USB. W przypadku korzystania z innych akcesoriów należy się upewnić, że używany produkt nie zawiera metalu oraz że telefon zostanie umieszczony w minimum 5 mm od ciała.

Podczas korzystania z urządzenia niektóre Twoje dane osobiste mogą zostać udostępnione głównemu urządzeniu. Twoim obowiązkiem jest ochrona danych osobistych, nieudostępnianie ich żadnym nieautoryzowanym urządzeniom lub urządzeniom stron trzecich podłączonym do Twojego urządzenia. W przypadku produktów z funkcją Wi-Fi łącz się tylko z zaufanymi sieciami Wi-Fi. Jeśli używasz swojego urządzenia jako hotspotu (jeśli to możliwe), korzystaj z zabezpieczeń sieci. Powyższe środki ostrożności pomogą chronić Twoje urządzenie przed nieupoważnionym dostępem. Dane osobiste mogą być przechowywane w Twoim urządzeniu w różnych miejscach, w tym na karcie SIM, karcie pamięci i w pamięci wewnętrznej. Przed zwrotem, wyrzuceniem lub poddaniem urządzenia recyklingowi usuń wszystkie dane osobiste. Rozsądnie wybieraj aplikacje i aktualizacje i pobieraj je tylko z zaufanych źródeł. Niektóre aplikacje mogą mieć wpływ na działanie urządzenia i/lub mieć dostęp do prywatnych informacji, w tym do danych konta, rejestru połączeń, danych dotyczących lokalizacji i zasobów sieciowych.

Uwaga: wszelkie dane udostępnione TCL Communication Ltd. są przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych. W tym celu TCL Communication Ltd. wprowadza i zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne umożliwiające ochronę wszystkich danych osobistych przed m.in. nieupoważnionym lub bezprawnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Środki te będą zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa, uwzględniając następujące kwestie:

- (i) dostępne możliwości techniczne,
- (ii) koszty wdrożenia tych środków,
- (iii) ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobistych,
- (iv) wrażliwość przetwarzanych danych osobistych.

W każdym czasie możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobistych, przeglądając i edytując je, logując się na swoje konto użytkownika, odwiedzając swój profil użytkownika lub bezpośrednio kontaktując się z nami. W przypadku prośby o edycję lub usunięcie przez nas Twoich danych osobistych możemy poprosić Cię o podanie dowodu tożsamości, zanim będziemy mogli podjąć działania.

# Licencje .....



jest zarejestrowanym znakiem towarowym Obigo AB.



Znak słowny Bluetooth oraz logo są własnością Bluetooth SIG, Inc., każde użycie tego znaku przez TCL Communication Ltd. oraz spółki stowarzyszone jest objęte licencją. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

alcatel A3 Bluetooth Declaration ID D032716



Logo Wi-Fi jest znakiem certyfikującym Wi-Fi Alliance. Urządzenia można używać we wszystkich krajach europejskich. Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search <sup>TM</sup>, Google Maps <sup>TM</sup>, Gmail <sup>TM</sup>, YouTube, Google Play Store, Google Latitude <sup>TM</sup> i Hangouts <sup>TM</sup> są znakami towarowymi Google Inc.

Robot wykorzystany w motywie Android powstał na podstawie prac stworzonych i udostępnionych przez Google i jest wykorzystywany zgodnie z warunkami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (tekst licencji jest wyświetlany po dotknięciu i przytrzymaniu opcji **Zastrzeżenia prawne Google: Ustawienia\Informacje o telefonie\Informacje prawne**) <sup>(1)</sup>.

Zakupiony produkt wykorzystuje otwarte oprogramowanie (<http://opensource.org/>) i pliki obiektowe mtd, msdosf netfilter/iptables oraz initrd, a także inne otwarte oprogramowanie podlegające licencji GNU General Public License i Apache License.

W razie potrzeby dostarczymy kompletny dokument zawierający odpowiednie kody źródłowe w ciągu trzech lat od dystrybucji produktu przez TCL Communication.

Można także pobrać kody źródłowe ze strony <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Pobranie kodów źródłowych ze strony internetowej jest bezpłatne.

Niniejszym podkreślamy, że zastrzeżenia związane z naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej przez użytkownika końcowego obowiązują wyłącznie w UE. Jeśli Produkt zostanie wyeksportowany, wywieziony lub wykorzystywany przez odbiorcę końcowego lub użytkownika końcowego poza UE, wszelka odpowiedzialność producenta i jego poddostawców, kwestie związane z gwarancją oraz roszczenia odszkodowawcze dotyczące Produktu (w tym jakiegokolwiek roszczenia wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej) nie będą traktowane jako wiążące.

<sup>(1)</sup> Tekst może być niedostępny w niektórych krajach.



# Informacje ogólne .....

- **Adres internetowy:** [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- **Infolinia:** zob. ulotka „Usługi TCL Communication” lub odwiedź witrynę internetową firmy.
- **Producent:** TCL Communication Ltd.
- **Adres:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Dostęp do etykiety energetycznej:** Dotknij Ustawienia\ Zasady i bezpieczeństwo lub naciśnij \*#07#, aby uzyskać dalsze informacje na temat etykiet <sup>(1)</sup>.

W witrynie internetowej znajduje się dział FAQ (Frequently Asked Questions – najczęściej zadawane pytania). W przypadku wszelkich wątpliwości możesz skontaktować się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sprzęt radiowy działa w następujących zakresach częstotliwości i maksymalnej mocy częstotliwości radiowej:

GSM850/900: 33 dBm

GSM1800/1900: 30 dBm

UMTS 850/900/1900/2100 MHz: 24 dBm

LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz: 24 dBm

Bluetooth: < 20 dBm

802.11b/g/n: zakres 2.4GHz < 20 dBm;

NFC <sup>(2)</sup> 13.56 MHz: < 25 dBuA/m at 10m

TCL Communication Ltd. niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Alcatel 5046Y/5046D jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst europejskiej deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem: [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc)

<sup>(1)</sup> Zależnie od kraju  
<sup>(2)</sup> tylko model 5046Y

Opis akcesoriów i komponentów urządzenia, włączając w to oprogramowanie, które pozwala na pracę urządzenia radiowego zgodnie z jego przeznaczeniem, znajduje się w pełnym tekście europejskiej deklaracji zgodności dostępnej pod adresem: [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc)

## Zabezpieczenie przed kradzieżą <sup>(1)</sup>

Telefon oznaczony jest numerem IMEI <sup>(2)</sup> (numerem seryjnym telefonu) umieszczonym na naklejce na opakowaniu oraz w pamięci telefonu. Zaleca się, aby zanotować ten numer po pierwszym włączeniu telefonu (wyświetlany po wpisaniu \*#06#) i schować go w bezpiecznym miejscu. W przypadku kradzieży telefonu numer ten należy podać policji oraz operatorowi. Numer IMEI umożliwia zablokowanie telefonu, co uniemożliwia osobie trzeciej korzystanie z niego nawet po użyciu innej karty SIM.

## Zastrzeżenia prawne

Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz odmienne usługi oferowane przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem telefonu.

<sup>(1)</sup> Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.


<sup>(2)</sup> Telefon z dwiema kartami SIM oznaczony jest dwoma numerami IMEI.

TCL Communication nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie różnice (jeśli występują) ani za ich możliwe następstwa. W takim przypadku wyłączną odpowiedzialność ponosi operator. W telefonie mogą znajdować się materiały, w tym aplikacje i oprogramowanie w postaci plików wykonywalnych lub w postaci kodu źródłowego, dostarczone przez strony trzecie do zamieszczenia w telefonie („Materiały stron trzecich”). Wszystkie materiały stron trzecich znajdujące się w telefonie są dostarczane „tak jak są” i nie obejmuje ich żadna gwarancja wyraźna lub dorozumiana, w tym gwarancja wartości handlowej i przydatności do określonego celu lub użytku, gwarancja współdziałania z innymi materiałami lub aplikacjami nabywcy oraz gwarancja nienaruszalności praw autorskich. Nabywca potwierdza, że firma TCL Communication spełniła wszystkie zobowiązania związane z jakością, nałożone na nią jako na producenta telefonów komórkowych, wynikające z prawa własności intelektualnej. TCL Communication w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za niemożność działania lub nieprawidłowe działanie materiałów stron trzecich w tym telefonie ani za brak ich kompatybilności z innymi urządzeniami należącymi do nabywcy. TCL Communication, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek skargi, żądania, powództwa lub działania prawne, w szczególności – lecz niewyłącznie – czynności prawa czynów niedozwolonych, bez względu na podstawę prawną, wynikające z zastosowania lub prób zastosowania w jakikolwiek sposób Materiałów stron trzecich. Ponadto znajdujące się w telefonie Materiały stron trzecich, dostarczone bezpłatnie przez TCL Communication, mogą wiązać się z ewentualnymi płatnymi aktualizacjami; TCL Communication nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z opisanymi kosztami ponoszonymi wyłącznie przez nabywcę. Dostępność aplikacji zależy od kraju i operatora sieci, w której działa telefon; w żadnym wypadku listy aplikacji i oprogramowania dostarczonej z telefonem nie można traktować jako wiążącej ze strony TCL Communication; lista ta stanowi jedynie informację dla nabywcy. Z tego powodu TCL Communication nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępności jednej lub większej liczby aplikacji zamawianych przez klienta; ich dostępność zależy od kraju i operatora sieci, z której korzysta nabywca. TCL Communication zastrzega sobie prawo do wprowadzania lub usuwania Materiałów stron trzecich z telefonu w dowolnym czasie bez powiadomienia; w żadnym wypadku TCL Communication nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa usunięcia takich materiałów wynikające z użytkowania lub prób użytkowania tych aplikacji i Materiałów stron trzecich przez nabywcę.

# 1 Twój telefon.....

## 1.1 Przyciski i złącza



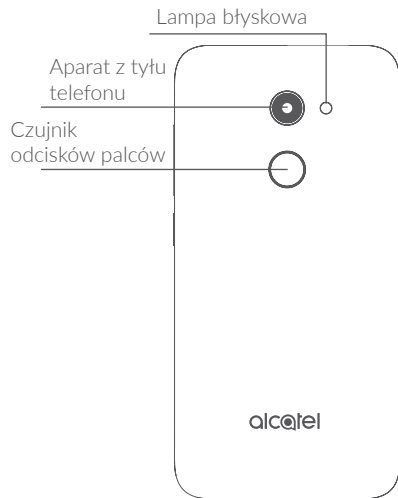

### Przełącznik ostatnich aplikacji

- Dotknij, aby przełączać się pomiędzy poszczególnymi aplikacjami i dokumentami.



### Przycisk ekranu głównego

- Aby powrócić do ekranu głównego, naciśnij ten przycisk z poziomu dowolnej aplikacji lub ekranu.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć usługę Google Now. Możesz uzyskać pomoc, na przykład wskazówki na temat drogi lub informacje o pobliskich restauracjach, zależnie od treści wyświetlanych na ekranie.



### Przycisk Wstecz

- Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć okno dialogowe, menu opcji, panel powiadomień itd.



### Przycisk zasilania

- Naciśnięcie: blokada ekranu/podświetlenie ekranu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie: Wyświetlenie menu umożliwiającego wyłączenie/ponowne uruchomienie/wyбір trybu samolotowego.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski **zasilania** i **zwiększania głośności**, aby przejść do trybu awaryjnego (przy wyłączonym telefonie).
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski **zasilania** i **zmniejszania głośności**, aby zrobić zrzut ekranu.
- Aby wymusić ponowne uruchomienie, naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** przez minimum 10 sekund.



### Przyciski głośności

- W trakcie połączenia umożliwiają regulację głośności słuchawki lub zestawu słuchawkowego.
- W trybie muzyki/wideo/streamowania umożliwiają regulację głośności odtwarzania.
- W trybie ogólnym służy do regulacji głośności dzwonka.
- Wyciszenie dzwonka połączenia przychodzącego.
- W trybie aparatu naciśnij przycisk **zwiększania** lub **zmniejszania głośności**, aby zrobić zdjęcie, lub naciśnij i przytrzymaj, aby wykonać serię zdjęć.

## 1.2 Pierwsze kroki

### 1.2.1 Konfiguracja

#### Wkładanie i wyjmowanie karty SIM/microSD

Do wykonywania połączeń niezbędne jest włożenie karty SIM. Wyłączenie telefonu przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM nie jest konieczne, ponieważ telefon obsługuje funkcję Hot Swap.



Twój telefon obsługuje wyłącznie karty nanoSIM. Nie podejmuj prób wkładania kart SIM innego typu, np. mini lub micro, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu.

#### Ładowanie baterii

Zaleca się pełne ładowanie baterii (🔋). Poziom naładowania jest przedstawiony w postaci wartości procentowej wyświetlanej na ekranie. Wraz ze wzrostem poziomu naładowania baterii wzrasta również wyświetlana wartość.



Aby zmniejszyć pobór i zużycie energii przy w pełni naładowanej baterii, wyjmij ładowarkę z gniazdka, wyłącz Wi-Fi, GPS, Bluetooth oraz wszystkie aplikacje działające w tle, jeśli z nich nie korzystasz, zmniejsz czas podświetlenia itd.

### 1.2.2 Włączanie telefonu

Przytrzymaj przycisk **zasilania**, aż telefon się włączy, w razie konieczności odblokuj go (przesuń palcem, podaj kod PIN lub wprowadź wzór), a następnie potwierdź. Wyświetlony zostanie ekran główny.

Jeśli nie znasz lub zapomniałeś kodu PIN, skontaktuj się z operatorem. Kod PIN należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

### 1.2.3 Wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** do momentu wyświetlenia opcji, a następnie wybierz polecenie **Wyłącz**.

## 1.3 Ekran główny

Na ekranie głównym możesz umieścić wszystkie ulubione lub najczęściej używane elementy (aplikacje, skróty, foldery i widżety), aby uzyskać do nich szybki dostęp. Aby przejść do ekranu głównego, naciśnij przycisk **powrotu do ekranu głównego**.

**Pasek stanu**

- Ikony statusu/powiadomień
- Dotknij i przeciągnij w dół, aby otworzyć panel powiadomień.

**Pasek wyszukiwania Google**

- Dotknij **1**, aby wprowadzić wyszukiwany tekst
- Dotknij **2**, aby wprowadzić wyszukiwany tekst głosowo


Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej ekranów

**Pasek ulubionych aplikacji**

- Otwórz aplikację.
- Dotknij i przytrzymaj, aby przesunąć lub usunąć aplikację.

Wyświetl listę aplikacji.

#### Obracanie ekranu

Ten telefon obsługuje funkcję obracania ekranu. Z poziomu ekranu głównego dotknij ikony , aby otworzyć listę aplikacji, a następnie przejdź do menu **Ustawienia > Wyświetlacz > Podczas obrotu urządzenia > Obróć zawartość ekranu**, aby włączyć tę funkcję.

### 1.3.1 Korzystanie z ekranu dotykowego




#### Dotknięcie

Dotknij palcem aplikacji, którą chcesz otworzyć.




#### Przytrzymanie

Naciśnij element i przytrzymaj go, aby wyświetlić dostępne opcje. Przykładowo, po naciśnięciu i przytrzymaniu wybranego kontaktu z listy Kontakty na ekranie wyświetlona zostanie lista opcji.




#### Przeciąganie

Naciśnij i przytrzymaj element, a następnie przesuń go w inne miejsce.




#### Przesuwanie

Przesuń palcem po ekranie, aby przewijać aplikacje, obrazy oraz strony internetowe. Możesz także przewijać poziomo.



#### Szybkie przesuwanie

Podobne do normalnego przesuwania – ten ruch jest lżejszy i szybszy.



#### Ściskanie/rozciąganie

Dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń/złącz je, aby zmienić rozmiar elementu na ekranie.

Telefon obsługuje też funkcję powiększania za pomocą jednego palca w aplikacjach **Aparat** oraz **Galeria**. Kliknij ekran dwukrotnie, aby powiększyć/pomniejszyć.



#### Obrót

Automatycznie zmień ustawienie ekranu z pionowego na poziome, obracając telefon na boki, aby uzyskać lepszy podgląd obrazu.

### 1.3.2 Pasek stanu


Na pasku stanu wyświetlane są status telefonu (z prawej strony) oraz powiadomienia (z lewej strony).

Przeciągnij pasek stanu w dół, aby wyświetlić powiadomienia. Przeciągnij ponownie, aby otworzyć panel szybkiego dostępu do ustawień.

Dotknij i przeciągnij panel w górę, aby go zamknąć. Możesz dotknąć wyświetlanego powiadomienia, aby przejść bezpośrednio do niego.

#### Panel powiadomień

Po pojawieniu się powiadomień przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

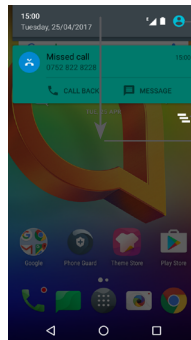


Otwórz panel szybkiego dostępu do ustawień

Usuń wszystkie powiadomienia (bieżące powiadomienia nie zostaną skasowane)

Dotknij i przeciągnij w dół, aby otworzyć panel powiadomień

## Panel szybkiego dostępu do ustawień

Dotknij panelu powiadomień i przeciągnij go w dół, aby otworzyć panel szybkiego dostępu do ustawień. Dotknięcie poszczególnych ikon umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji bądź zmianę trybów.

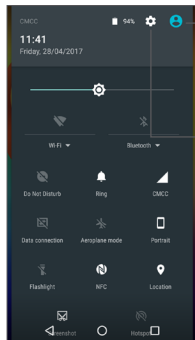

Przejdź do ekranu użytkownika, z poziomu którego możesz edytować i zapisać imię właściciela, numer telefonu i inne dane.


Wybierz **Ustawienia**, aby wyświetlić pełną listę ustawień.

## 1.3.3 Pasek wyszukiwania


Telefon posiada funkcję wyszukiwania, która ułatwia znajdowanie informacji w aplikacjach, telefonie lub w sieci.



## 1 Wyszukiwanie tekstu

- Dotknij paska wyszukiwania z poziomu ekranu głównego.
- Podaj tekst/wyrażenie, które chcesz wyszukać.
- Wybierz  na klawiaturze, aby wyszukać informacje w sieci.


## 2 Wyszukiwanie głosowe

- Dotknij  z poziomu paska wyszukiwania, aby wyświetlić okno dialogowe.
- Wypowiedz słowo/frazę, które chcesz wyszukać. Wyświetlona zostanie lista z wynikami wyszukiwania.

## 1.3.4 Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Aby chronić swój telefon oraz prywatność, możesz zablokować telefon, używając wzorów, kodów PIN lub haseł itd.

### Tworzenie wzoru odblokowania ekranu

- Z poziomu ekranu głównego dotknij , aby wyświetlić listę aplikacji, a następnie wybierz **Ustawienia** > **Blokada ekranu** > **Blokada ekranu** > **Wzór**.
- Narysuj wzór.


### Blokowanie ekranu

Naciśnij jednokrotnie przycisk **zasilania**, aby zablokować ekran.

### Odblokowywanie ekranu

Naciśnij jednokrotnie przycisk **zasilania**, aby podświetlić ekran telefonu, i wprowadź ustawiony wzór odblokowania, kod PIN, hasło itd.

Jeżeli wybranym sposobem odblokowania ekranu jest **przesunięcie**, naciśnij przycisk **zasilania**, aby podświetlić ekran, a następnie przeciągnij do góry, aby go odblokować.

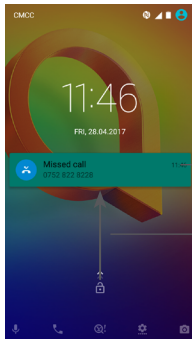

Dotknij dwukrotnie, aby wyświetlić szczegóły

Przeciagnij w górę, aby odblokować ekran

### 1.3.5 Personalizacja ekranu głównego

#### Dodawanie

Możesz dotknąć i przytrzymać folder, aplikację lub widget, aby aktywować tryb przenoszenia, i przeciągnąć wybrany element w dowolne miejsce na ekranie głównym.

#### Zmiana położenia

Przytrzymaj i przeciągnij element do żądanej pozycji, a następnie go puść. Przenosić można zarówno elementy na ekranie głównym, jak i zasobnika Ulubione. Przytrzymaj ikonę znajdującą się przy prawej lub lewej krawędzi ekranu, aby przenieść element do rozszerzenia ekranu głównego.

#### Usuwanie

Przytrzymaj i przeciągnij element do ikony **Usuń**, a następnie go puść.

### Tworzenie folderów

Aby usprawnić organizację skrótów czy aplikacji na ekranie głównym i w zasobniku Ulubione, możesz grupować je w foldery, układając jeden element na drugim. Aby zmienić nazwę folderu, otwórz go, dotknij i przytrzymaj pasek tytułowy folderu i wprowadź nową nazwę.

### Personalizacja tapety

Naciśnij i przytrzymaj dowolne puste miejsce ekranu głównego, a następnie wybierz **TAPETY**, aby dostosować tapetę.

### 1.3.6 Widżety i ostatnio używane aplikacje


#### Wyświetlanie widżetów

Naciśnij i przytrzymaj dowolne puste miejsce ekranu głównego, a następnie wybierz **WIDŻETY**, aby wyświetlić wszystkie widżety.

Dotknij wybranego widżetu i przesun go, aby umieścić go na wybranym ekranie.

#### Lista ostatnio używanych aplikacji

Aby przejść do listy ostatnio używanych aplikacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk **ostatnio uruchomionych aplikacji**. Dotknij wybranej miniatury, aby uruchomić aplikację.

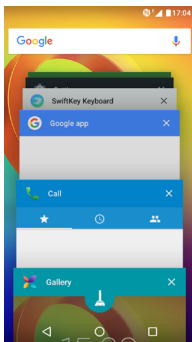

Dotknij miniatury i przesun ją w prawo/lewo lub dotknij przycisku **X**, aby zamknąć aplikację.


Dotknij  na dole ekranu, aby zamknąć wszystkie aplikacje.

### 1.3.7 Regulacja głośności

#### Używanie przycisku regulacji głośności

Naciśnij przycisk **Głośność** w celu regulacji głośności. Aby aktywować tryb wibracji, przytrzymaj przycisk **zmniejszania głośności**, aż poczujesz wibrację telefonu.

#### Korzystanie z menu ustawień

Z poziomu ekranu głównego dotknij ikony , aby otworzyć listę aplikacji, a następnie przejdź do menu **Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Dźwięk**, aby dostosować dźwięk multimedialny, dzwonek, alarmu itd.

## 2 Wprowadzanie tekstu .....

### 2.1 Korzystanie z klawiatury ekranowej

#### Ustawienia klawiatury ekranowej

Wybierz **Ustawienia > Język, klawiatura, głos**, wybierz klawiaturę, którą chcesz skonfigurować, a wyświetlone zostaną dostępne ustawienia.

#### Zmiana orientacji klawiatury ekranowej

Obróć telefon na bok lub ustaw prosto, aby zmienić orientację klawiatury ekranowej. Możesz to zrobić, zmieniając ustawienia (wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz > Podczas obrotu urządzenia > Obróć zawartość ekranu**).

#### 2.1.1 Klawiatura Android

Dotknij, aby przełączać między trybami „abc/Abc“; dotknij i przytrzymaj, aby przełączać między trybami „abc/ABC“.

Dotknij, aby przełączać między klawiaturą z symbolami a klawiaturą numeryczną.

Dotknij, aby wybrać i wstawić symbole.

Dotknij, aby wprowadzić tekst lub cyfry.


Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić opcje wprowadzania.



## 2.2 Edycja tekstu


Możesz edytować wprowadzony tekst.

- Przytrzymaj lub dwukrotnie dotknij tekstu, który chcesz edytować.
- Przeciągnij zakładki, aby dostosować tekst.
- Wyświetlone zostaną następujące opcje: **ZAZNACZ WSZYSTKO**, **WYTNIJ**, **KOPIUJ** i **WKLEJ**.

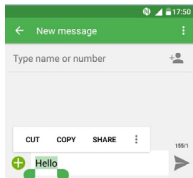

### Jeżeli chcesz, możesz również wprowadzić nowy tekst

- Dotknij miejsca, w którym chcesz wpisać tekst, lub dotknij i przytrzymaj pusty obszar. Kursor zacznie migać i pojawi się zakładka. Przeciągnij palcem zakładkę, aby przesunąć kursor.
- Jeżeli tekst został skopiowany lub wycięty, dotknij zakładki, aby wyświetlić ikonę **WKLEJ**, która umożliwi wklejenie uprzednio skopiowanego/wyciętego tekstu.

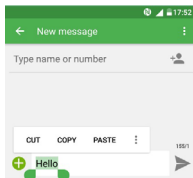


# 3 Połączenia, Rejestr połączeń i Kontakty.....


## 3.1 Połączenie .....



### 3.1.1 Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie, naciśnij .

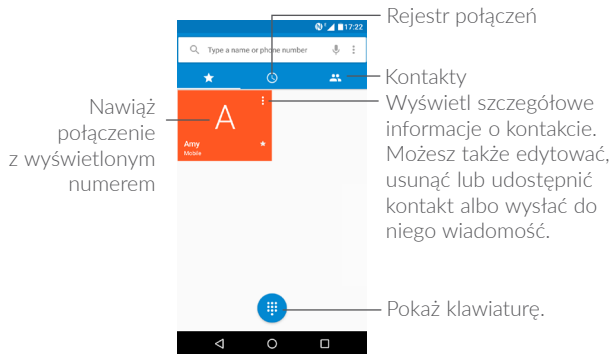

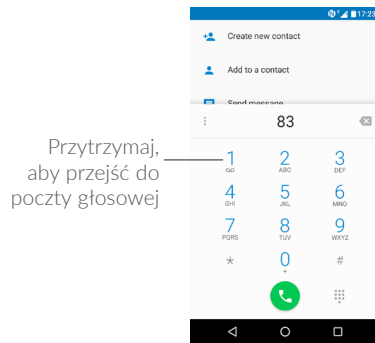

Przytrzymaj,  
aby przejść do  
poczty głosowej

Aby nawiązać połączenie, wprowadź żądany numer za pomocą klawiatury i dotknij lub wybierz kontakt z menu **KONTAKTY** albo **REJESTR POŁ.**, przesuwając lub dotykając zakładek, a następnie dotknij ich, aby nawiązać połączenie.

Wpisany numer może zostać zapisany w **Kontaktach**. W tym celu dotknij ikony **Utwórz nowy kontakt** lub ikony **Dodaj do kontaktu**

Jeśli popełnisz błąd, źle wpisane cyfry możesz skasować, dotykając

Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk


### Połączenie międzynarodowe

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, dotknij i przytrzymaj , aby wprowadzić „+”, a następnie podaj numer kierunkowy kraju i pełny numer telefonu, po czym naciśnij .

### Połączenie alarmowe

Jeśli telefon ma zasięg, wybierz numer alarmowy i naciśnij przycisk , aby nawiązać połączenie alarmowe. Połączenie alarmowe można nawiązać nawet bez karty SIM lub przed podaniem kodu PIN.

#### 3.1.2 Odbieranie i odrzucanie połączeń

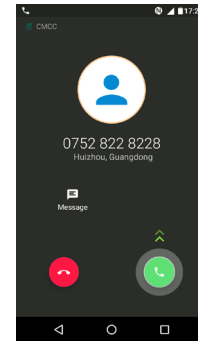

Kiedy otrzymasz połączenie przychodzące:

- Aby odebrać połączenie, przesuw w górę.
- Aby odrzucić połączenie, przesuw w górę.
- Aby odrzucić połączenie i wysłać zapisaną wcześniej wiadomość, dotknij .


Aby wyciszyć połączenia przychodzące, naciśnij przycisk **zwiększania/zmniejszania głośności** lub obróć telefon (jeśli włączono opcję **Ustawienia > Gesty > Odwróć telefon, aby wyciszyć**).

Dla Twojej wygody telefon został wyposażony w obracany interfejs, który zapewnia funkcjonalność nawet podczas odwrócenia telefonu.

### 3.1.3 Łączenie się z pocztą głosową


Poczta głosowa jest usługą sieciową, dzięki której nieodebranie połączenia nie jest już problemem. Działa w ten sam sposób co automatyczna sekretarka, z którą możesz się łączyć o dowolnej porze.

Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej, naciśnij i przytrzymaj  1.

Jeśli ktoś nagra się na pocztę głosowej, na pasku stanu pojawi się  . Otwórz panel powiadomień i dotknij opcji **Nowa poczta głosowa**.

### 3.1.4 W trakcie połączenia

Aby dostosować głośność w trakcie rozmowy, naciśnij przycisk **zwiększania/zmniejszania głośności**.

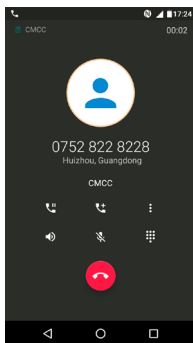

Zakończ bieżące połączenie.



Dotknij jednokrotnie, aby włączyć głośnik podczas bieżącego połączenia. Dotknij ponownie, aby wyłączyć głośnik.



Dotknij jednokrotnie, aby wyciszyć bieżące połączenie. Dotknij ponownie, aby wyłączyć wyciszenie połączenia.



Wyświetl klawiaturę.



Dotknij jednokrotnie, aby wstrzymać bieżące połączenie. Dotknij ponownie, aby wznowić połączenie.



Dodaj połączenie.



Aby uniknąć przypadkowego działania spowodowanego dotknięciem ekranu w trakcie rozmowy, ekran jest automatycznie blokowany po zbliżeniu telefonu do ucha i odblokowywany po odsunięciu od ucha.

### 3.1.5 Zarządzanie wieloma połączeniami


Ten telefon umożliwia jednoczesne rozmawianie z kilkoma osobami.

#### Przełączanie połączeń

W przypadku odebrania dwóch połączeń, dotknij nazwy kontaktu lub numeru, aby przełączać między tymi połączeniami. Bieżące połączenie jest wstrzymywane, co umożliwia rozmowę z drugim rozmówcą.


#### Połączenia konferencyjne <sup>(1)</sup>


Nawiązanie połączenia konferencyjnego możliwe jest w opisany poniżej sposób.

- Zadzwoń do pierwszego uczestnika konferencji.
- Dotknij  aby dodać kolejne połączenie.


<sup>(1)</sup> W zależności od operatora.

- Podaj numer telefonu osoby, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego, i dotknij ikony . Możesz również dodawać uczestników z **Rejestru połączeń** lub **Kontaktów**.

- Dotknij symbolu , aby rozpocząć konferencję.

- Naciśnij , aby zakończyć połączenie konferencyjne i rozłączyć wszystkich uczestników.

### 3.1.6 Ustawienia połączeń

Dotknij  z poziomu ekranu **Połączenie**, a następnie wybierz **Ustawienia**. Dostępne są następujące opcje:

#### Opcje wyświetlania

- **Sortuj wg:** Dotknij, aby przesortować listę według imion lub nazwisk.
- **Format nazwy kontaktu:** Dotknij, aby wybrać, czy nazwa kontaktu ma rozpoczynać się od imienia lub nazwiska.

#### Dźwięki i wibracje

Dotknij, aby ustawić dźwięk połączenia przychodzącego. Zaznacz pole, aby włączyć dźwięki wybierania numeru lub wibracje podczas połączeń przychodzących.

#### Szybka odpowiedź

Edytuj szybkie odpowiedzi, z których możesz skorzystać, jeśli chcesz odrzucić połączenie i wysłać wiadomość SMS.

#### Konta do połączeń głosowych

- **Ograniczenie hałasu:** Zaznacz pole, aby zmniejszyć szumy w tle podczas połączeń.
- **Powiadamianie wibracjami:** Zaznacz pole wyboru, aby włączyć powiadamianie wibracjami o połączeniach.

- **Ustawienia połączeń:** Dotknij nazwy swojego operatora w menu **Konta do połączeń głosowych**, aby uzyskać dostęp do poniższych ustawień połączeń:

#### - Poczta głosowa

**Usługa:** Otwiera okno dialogowe, w którym możesz wybrać usługę poczty głosowej swojego operatora lub inną usługę.

**Konfiguracja:** Jeżeli korzystasz z poczty głosowej dostarczonej przez operatora, po wybraniu tego polecenia otwierane jest okno dialogowe, w którym możesz wprowadzić numer telefonu używany do odsłuchiwania i zarządzania pocztą głosową. Aby wprowadzić odstęp, na przykład w celu dodania hasła po numerze telefonu, wpisz przecinek (,).

**Dźwięk:** Dotknij, aby ustawić dźwięk powiadomienia o nowej poczcie głosowej.

**Wibracje:** Zaznacz pole wyboru, aby włączyć wibracje przy odbieraniu przychodzących wiadomości poczty głosowej.

#### - Ustalone numery

Ustalone numery (FDN) to tryb obsługi karty SIM, w którym połączenia wychodzące są ograniczone do określonych numerów. Numery te znajdują się na liście FDN. Najpowszechniejszym praktycznym zastosowaniem FDN jest rodzicielska kontrola numerów telefonów, na które dzwonią dzieci. Ze względów bezpieczeństwa zostaniesz poproszony o uruchomienie FDN poprzez wprowadzenie kodu PIN2 karty SIM otrzymanego od dostawcy usługi lub producenta karty SIM.

#### - Przekierowywanie połączeń

Umożliwia konfigurację ustawień przekierowywania połączeń przychodzących, kiedy linia jest zajęta, nie możesz odebrać lub jesteś poza zasięgiem.

## - Blokada połączeń

Umożliwia konfigurację ustawień blokady połączeń. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć blokadę połączeń wychodzących i przychodzących.


## - Ustawienia dodatkowe

**ID rozmówcy:** Telefon użyje domyślnych ustawień operatora dotyczących wyświetlania Twojego numeru w połączeniach wychodzących.

**Połączenia oczekujące:** Zaznacz to pole, aby otrzymywać powiadomienia o oczekującym połączeniu w trakcie trwania połączenia.

**Status poł. oczekujących:** Otwiera okno zawierające status połączeń oczekujących.

## 3.2 Rejestr połączeń

Rejestr połączeń można otworzyć, dotykając  na ekranie **Połączenia**. Umożliwia to przeglądanie kategorii Połączenia nieodebrane, Połączenia wychodzące i Połączenia przychodzące.

Dotknij kontaktu lub numeru, aby wyświetlić szczegóły lub uzyskać dostęp do dalszych opcji, takich jak nawiązanie połączenia, wysłanie wiadomości SMS, wyświetlenie szczegółów połączenia lub usunięcie połączenia.

Wybierz opcję **Pokaż pełną historię połączeń**, aby wyświetlić rejestry połączeń. Dotknij , a następnie **Wyczyść historię połączeń**, aby usunąć całą historię połączeń.

## 3.3 Kontakty.....




**Kontakty** pozwalają na szybki i łatwy dostęp do danych kontaktowych osób, z którymi chcesz się połączyć.

Telefon umożliwia przeglądanie i tworzenie kontaktów oraz ich synchronizację z kontaktami Gmail lub kontaktami zapisanymi w innych aplikacjach w sieci lub w telefonie.

### 3.3.1 Dostęp do Kontaktów

Aby wyświetlić kontakty, dotknij ikony  z poziomu listy aplikacji.

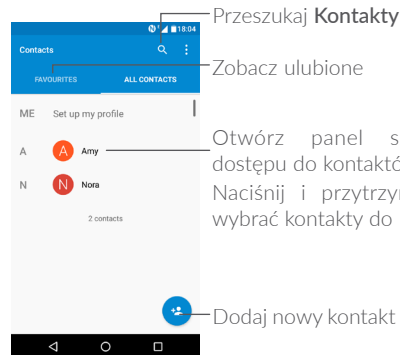

## Usuwanie kontaktu

Naciśnij i przytrzymaj kontakt, który chcesz usunąć, dopóki ikona zdjęcia nie zmieni się w symbol ✓, a następnie dotknij ☰ i wybierz opcję **Usuń**.



Kontakt zostanie usunięty również z innych aplikacji w telefonie oraz z kont sieciowych przy następczej synchronizacji telefonu.


Dotknij ☰, aby wyświetlić menu zawierające polecenia dotyczące listy kontaktów, w którym dostępne są następujące opcje:

- **Kontakty do wyświetlenia** Wybierz kontakty, które mają zostać wyświetlone.
- **Importuj/Eksportuj** Importuj i eksportuj kontakty do/z telefonu, karty SIM, karty microSD oraz pamięci wewnętrznej itp.
- **Grupy** Przeglądaj lub twórz grupy kontaktów.
- **Konta** Zarządzaj ustawieniami synchronizacji dla różnych kont.
- **Ustawienia** Dotknij, aby zmienić opcje wyświetlania listy kontaktów.
- **Zablokuj numer** Dotknij, aby wyświetlić zablokowane kontakty. Możesz je również odblokować.

### 3.3.2 Dodawanie kontaktu

Dotknij ikony 👤 na liście kontaktów, aby utworzyć nowy kontakt.

Wymagane jest wprowadzenie nazwy kontaktu oraz innych danych kontaktowych. Możesz przechodzić pomiędzy polami, przesuując palcem po ekranie.

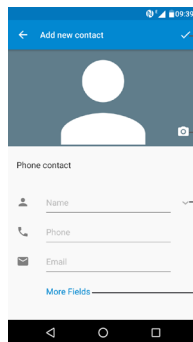

Po zakończeniu dotknij ikony, aby zapisać zmiany

Wybierz lub zrób zdjęcie i dodaj je do kontaktu

Dotknij, aby wyświetlić dostępne etykiety

Dotknij, aby rozwinąć więcej pól

Po zakończeniu dotknij ✓, aby zapisać.

### Dodawanie/usuwanie kontaktu z Ulubionych <sup>(1)</sup>

Naciśnij kontakt, który chcesz dodać do ulubionych, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Następnie dotknij ☆, aby dodać go do ulubionych.

Aby usunąć kontakt z ulubionych, dotknij gwiazdki ★ na ekranie szczegółów kontaktu.

### 3.3.3 Edycja kontaktów

Aby edytować dane kontaktu, wybierz ✎ na ekranie szczegółów kontaktu.


Po zakończeniu dotknij ✓, aby zapisać.

### Zmiana domyślnego numeru telefonu kontaktu



Możesz wybrać domyślny numer telefonu dla kontaktu z więcej niż jednym numerem.


<sup>(1)</sup> Do Ulubionych dodawać można wyłącznie kontakty z telefonu.

Domyślny numer telefonu (numer mający priorytet podczas nawiązywania połączeń lub wysyłania wiadomości) jest zawsze wyświetlany pod nazwą kontaktu.

Aby zmienić numer domyślny, na ekranie szczegółów kontaktu dotknij i przytrzymaj numer, a następnie wybierz **Ustaw domyślny**. Przed numerem pojawi się ikona .

### 3.3.4 Korzystanie z aplikacji Quick Contact for Android


Dotknij kontaktu, aby otworzyć widok Quick Contact for Android. Następnie dotknij ikony  lub numeru, aby nawiązać połączenie. Aby wysłać wiadomość, dotknij ikony .

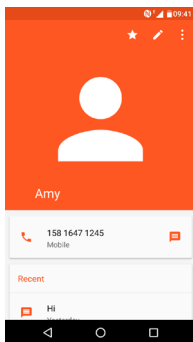



Ikony wyświetlane w panelu aplikacji Quick contact zależą od rodzaju informacji wprowadzonych dla kontaktu oraz aplikacji i kont znajdujących się w telefonie.

### 3.3.5 Importowanie, eksportowanie i udostępnianie kontaktów


Ten model telefonu obsługuje funkcję importowania oraz eksportowania kontaktów pomiędzy telefonem, kartą SIM a pamięcią wewnętrzną.


Wybierz symbol  na ekranie Kontaktów, aby wyświetlić menu opcji. Dotknij **Importuj/eksportuj** i wybierz opcję importowania/eksportowania kontaktów z/na kartę SIM, pamięć wewnętrzną, kartę micro SD, pomiędzy kontami itd.

Możesz udostępnić jeden lub więcej kontaktów, wysyłając wizytówkę kontaktu poprzez Bluetooth, pocztę Gmail itd.

Dotknij kontaktu, który chcesz udostępnić, a następnie dotknij  i z poziomu ekranu szczegółów kontaktu wybierz opcję **Udostępnij**. Wybierz numer do udostępnienia () i aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić kontakt.



### 3.3.6 Wyświetlanie kontaktów

Możesz określić, które kontakty dla danego konta chcesz wyświetlić na liście kontaktów. Dotknij  i wybierz **Kontakty do wyświetlenia** z poziomu listy kontaktów, a następnie wybierz kontakty, które chcesz wyświetlić.

Dotknij  i przejdź do menu **Ustawienia**, aby przesortować listę według **Imienia** lub **Nazwiska** oraz by ustawić format wyświetlania kontaktów (**Najpierw imię lub Najpierw nazwisko**).



### 3.3.7 Łączenie/rozdzielanie kontaktów <sup>(1)</sup>

Aby uniknąć duplikowania kontaktów, możesz dodawać dowolne nowe informacje do istniejącego kontaktu, wykonując jedynie jedną czynność.

Dotknij kontaktu, do którego chcesz dodać dane, następnie dotknij , aby otworzyć okno edycji kontaktów, ponownie naciśnij  i wybierz opcję **Scal**.

<sup>(1)</sup> Opcja ta dostępna jest tylko dla kontaktów z telefonu.

W tym momencie musisz wybrać kontakt, którego informacje chcesz scalić z informacjami o kontakcie wybranym w pierwszej kolejności. Informacje dotyczące drugiego kontaktu są dodawane do pierwszego, a kontakt wybrany jako drugi nie jest więcej wyświetlany na liście kontaktów.

Aby rozdzielić dane zapisane pod jednym kontaktem, dotknij wybranego kontaktu, naciśnij  i otwórz okno edycji kontaktów, ponownie dotknij  i wybierz opcję **Podziel**. Wybierz **OK**, aby potwierdzić.


### 3.3.8 Synchronizacja kontaktów z wielu kont

Kontakty, dane oraz inne informacje pochodzące z różnych kont można ze sobą zsynchronizować (zależnie od aplikacji zainstalowanych w telefonie).


Aby dodać konto, rozwiń menu przyciskiem  z poziomu listy kontaktów i wybierz opcję **Konta > Dodaj konto** lub dotknij  na ekranie głównym i wybierz **Ustawienia > Konta > Dodaj konto**.

Wybierz rodzaj konta, jakie chcesz dodać, np. konto Google, konto firmowe itd.

Tak jak w przypadku konfiguracji innych kont musisz podać szczegółowe informacje: nazwę użytkownika, hasło itd.

Możesz także usunąć konto z pamięci telefonu wraz ze wszystkimi powiązanymi informacjami. Wybierz konto, które chcesz usunąć > dotknij  > wybierz opcję **Usuń konto > Potwierdź**.

### Automatyczna synchronizacja

Przejdź do menu **Konta** i dotknij , a następnie zaznacz pole **Autom. synchr. danych**. Po włączeniu tej funkcji wszystkie zmiany danych w telefonie lub poprzez sieć będą synchronizowane automatycznie.

## 4 Wiadomości i poczta elektroniczna .....


### 4.1 Wiadomości .....

Za pomocą tego telefonu możesz tworzyć, edytować i odbierać wiadomości SMS oraz MMS.

Aby wysłać wiadomość, dotknij ikony .

#### 4.1.1 Tworzenie nowej wiadomości

Aby utworzyć nową wiadomość tekstową/multimedialną, z poziomu ekranu listy wiadomości dotknij .

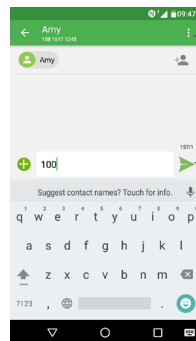


Więcej opcji

Wyslij wiadomość tekstową

Wstaw emotikony



## Wysyłanie wiadomości tekstowych

Aby dodać odbiorców, wprowadź nazwisko lub numer telefonu odbiorcy w polu **Do**. Dotknij paska **Wpisz wiadomość tekstową**, aby wprowadzić tekst wiadomości. Po zakończeniu wpisywania dotknij ikony , aby wysłać wiadomość.

Wiadomość SMS składająca się z więcej niż 160 znaków zostanie potraktowana jak kilka wiadomości i będzie obciążona odpowiednią opłatą. Z prawej strony pola tekstowego znajduje się licznik pokazujący, ile znaków możesz użyć w jednej wiadomości.




Użycie znaków specjalnych (akcentów) powoduje zwiększenie rozmiaru wiadomości SMS. Może to spowodować wystanie do odbiorcy więcej niż jednej wiadomości.

## Wysyłanie wiadomości multimedialnych

Za pośrednictwem MMS możesz wysłać pliki wideo, obrazy, zdjęcia, animacje, slajdy oraz dźwięki do innych telefonów obsługujących takie wiadomości oraz na adresy poczty elektronicznej.


Wiadomość SMS zostanie automatycznie przetworzona na wiadomość MMS po dodaniu pliku multimedialnego (obrazu, nagrania wideo lub audio, slajdów itd.) lub podaniu tematu bądź adresu e-mail.

Aby wysłać wiadomość multimedialną, wpisz numer telefonu odbiorcy w polu **Do**. Dotknij paska **Wpisz wiadomość tekstową**, aby wprowadzić tekst wiadomości.

Dotknij , aby załączyć obraz, zdjęcie, plik audio, informacje o lokalizacji itd.










Po zakończeniu dotknij , aby wysłać wiadomość multimedialną.

## 4.1.2 Zarządzanie wiadomościami

Po odebraniu wiadomości na pasku stanu pojawi się powiadomienie w postaci ikony . Przeciągnij w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień, i dotknij ikony nowej wiadomości, aby ją odczytać. Możesz również przejść do aplikacji SMS/MMS i dotknąć wiadomości, aby ją otworzyć.

Wiadomości wyświetlane są w formie dialogu.

Dotknij wiadomości, aby przejść do ekranu tworzenia wiadomości:

- Dotknij , aby nawiązać połączenie z numerem.
- Dotknij , a następnie **Dodaj do kontaktów**, aby zapisać numer w kontaktach, lub dotknij , aby wyświetlić szczegóły kontaktu, jeżeli numer jest już zapisany.
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, po prostu wprowadź tekst. Po zakończeniu wybierz .
- Po naciśnięciu i przytrzymaniu wybranej wiadomości pojawią się następujące opcje: kopij tekst , przełącz , usuń , zaznacz wszystko , więcej opcji  itd.

## 4.1.3 Zmiana ustawień wiadomości

Na ekranie listy wiadomości dotknij  i wybierz opcję **Ustawienia**.

### SMS-y włączone

Otwórz okno opcji, aby zmienić domyślną aplikację SMS.

### Wiadomość tekstowa (SMS)

- **Raporty dostarczenia** Zaznacz to pole, aby włączyć żądanie potwierdzenia dostarczenia każdej wysłanej wiadomości tekstowej.

- **Wiadomości na karcie SIM** Zarządzanie wiadomościami zapisanymi na karcie SIM.
- **Edytuj tekst do wstawienia** Dotknij, aby dodać lub edytować szablony wiadomości.
- **Centrum SMS** Otwiera okienko zawierające numer centrum usług SMS.
- **Okres ważności** Wybierz okres ważności wiadomości – określ, jak długo operator będzie podejmował próbę ponownego wysłania wiadomości, której nie udało się dostarczyć od razu.
- **Lokalizacja zapisywania SMS** Wybierz, czy chcesz zapisywać wiadomości SMS w pamięci telefonu czy na karcie SIM.
- **Zarządzanie alfabetem** Wybierz tryb wpisywania.

## Wiadomości multimedialne (MMS)

- **Wiadomość do grupy** Umożliwia wysyłanie jednej wiadomości do wielu odbiorców.
- **Raporty dostarczenia** Żądanie potwierdzenia dostarczenia każdej wysłanej wiadomości multimedialnej.
- **Raporty odczytu** Żądanie potwierdzenia odczytania przez odbiorcę wysłanej wiadomości multimedialnej.
- **Wyślij raport odczytu** Automatyczne przesyłanie raportu odczytu do nadawcy, jeżeli zażądał jego przestania.
- **Autoodbieranie** Automatyczne pobieranie pełnych wiadomości MMS (w tym tekstu i załączników) na telefon. Odznacz pole, aby pobierać tylko nagłówki wiadomości MMS.

- **Autoodbier. w roamingu** Zaznacz to pole, aby włączyć autoodbieranie w roamingu.
- **Tryb tworzenia** Wybierz tryb tworzenia.
- **Limit rozmiaru** Dotknij, aby zmienić maksymalny rozmiar wiadomości.
- **Priorytet** Ustaw priorytet.

## Powiadomienia

- **Powiadomienia** Wyświetlanie powiadomień o wiadomościach na pasku stanu.
- **Wycisz** Określ czas trwania wyciszenia telefonu po odebraniu nowej wiadomości lub wyłącz wyciszenie, odznaczając pole **Wył.**
- **Dźwięk** Wybierz dźwięk powiadomienia o nowej wiadomości.
- **Powiadomienie w wyskakującym oknie** Włącz wyskakujące okno powiadomień push.

## Ogólne

- **Rozmiar czcionki wiadomości** Wybierz rozmiar czcionki używanej w wiadomościach.
- **Usuń stare wiadomości** Stare wiadomości zostaną usunięte po zapełnieniu pamięci. Zaznacz pole, aby włączyć tę funkcję.

- **Limit wiad. tekstowych** Ustawienie liczby wiadomości tekstowych, które będą zapisywane w każdym wątku.
- **Limit wiadom. multimedialnych** Ustawienie liczby wiadomości multimedialnych, które będą zapisywane w każdym wątku.
- **Włącz dzwonek CB** Zaznacz/odznacz to pole, aby włączyć/wyłączyć dzwonek transmisji komórkowej (CB).
- **Wybierz dzwonek CB** Wybierz dzwonek transmisji komórkowej (CB).
- **Transmisja komórkowa** Włącz lub wyłącz usługę CB lub wybierz kanał i język tej usługi.
- **Włącz WAP PUSH** Zaznacz/odznacz to pole, aby włączyć/wyłączyć funkcję odbierania sieciowych wiadomości push.

## 4.2 E-mail.....

Podczas pierwszej konfiguracji telefonu możesz wybrać istniejące konto e-mail lub utworzyć nowe.


Za pomocą telefonu możesz także tworzyć zewnętrzne konta poczty elektronicznej korzystające z serwerów POP3 lub IMAP.

Aby utworzyć konto e-mail, dotknij przycisku  na ekranie głównym, a następnie wybierz **E-mail**.








Kreator poczty elektronicznej przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy konfiguracji konta e-mail.


- Podaj adres e-mail konta, które chcesz skonfigurować.

- Wybierz **DALEJ**. Jeśli podany serwis poczty elektronicznej nie został uwzględniony przez dostawcę usług, zostaniesz poproszony o ręczne wprowadzenie ustawień poczty elektronicznej w odpowiednim ekranie. Możesz też wybrać opcję **KONFIGURACJA RĘCZNA**, aby bezpośrednio wprowadzić ustawienia poczty przychodzącej i wychodzącej dla skonfigurowanego konta.
- Wprowadź swoje hasło.
- Zakończ konfigurację, wprowadzając ustawienia konta dotyczące powiadomień, częstotliwości synchronizacji itd.
- W razie potrzeby możesz zmienić nazwę konta.

Aby dodać kolejny adres e-mail, dotknij ikony  i wybierz **Ustawienia**. Dotknij **Dodaj konto**, aby utworzyć nowe konto.

### Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

- Z poziomu ekranu Odebrane dotknij ikony .
- Podaj adresy e-mail odbiorców w polu **Do**.
- Jeśli to konieczne, dotknij ikony menu **Dodaj DW/UDW** , aby dodać kopię lub ukrytą kopię wiadomości.
- Wpisz temat i treść wiadomości.
- Dotknij , aby dodać załącznik.
- Następnie dotknij , aby wysłać wiadomość.
- Jeśli nie chcesz, aby wiadomość została wysłana od razu, dotknij ikony  i wybierz opcję **Zapisz kopię roboczą** lub naciśnij przycisk **Wstecz**, aby zapisać kopię. Jeżeli chcesz wyświetlić wersję roboczą, dotknij , aby wyświetlić wszystkie etykiety, a następnie wybierz zakładkę **Kopie robocze**.
- Jeśli nie chcesz wysłać ani zapisać wiadomości, możesz dotknąć ikony , a następnie wybrać opcję **Odrzuć**.


Aby dodać podpis, z poziomu ekranu Odebrane dotknij ikony  i przejdź do menu **Ustawienia**, wybierz konto, a następnie dotknij pola **Podpis**.

# 5 Kalendarz, Zegar i Kalkulator..

## 5.1 Kalendarz.....




Kalendarz umożliwia śledzenie ważnych spotkań, terminów itp.

Aby wyświetlić kalendarz i dodawać wydarzenia, dotknij przycisku  na ekranie głównym, a następnie wybierz **Kalendarz**.


### 5.1.1 Widok kalendarza


Możesz wyświetlać kalendarz w następujących widokach: Harmonogram, Dzień, 3 dni, Tydzień lub Miesiąc.

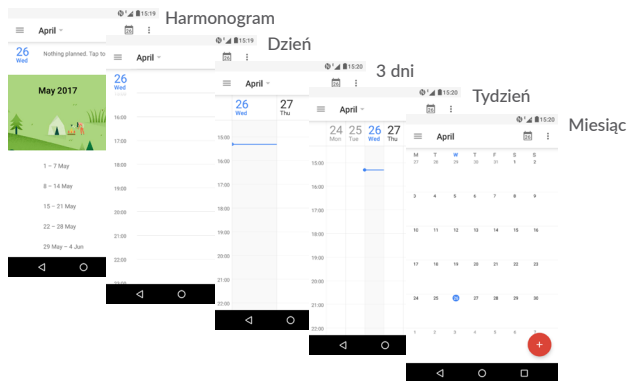

### 5.1.2 Tworzenie nowych wydarzeń


Możesz dodawać nowe wydarzenia do kalendarza.

- Dotknij .
- Uzupełnij wszystkie niezbędne informacje na temat zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest zaplanowane na cały dzień, wybierz opcję **Cały dzień**.
- Powiadom inne osoby o wydarzeniu. Wprowadź oddzielone przecinkami adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić. Goście otrzymają zaproszenie za pośrednictwem Kalendarza oraz poczty elektronicznej.
- Po zakończeniu wybierz polecenie **ZAPISZ** w górnej części ekranu.

Jeżeli chcesz szybko dodać wydarzenie w widoku tygodnia, dotknij pustego pola, aby wybrać obszar, który zostanie zaznaczony symbolem . Dotknij **symbolu**, aby utworzyć nowe wydarzenie.

Przed dodaniem nowego wydarzenia musisz utworzyć przynajmniej jedno konto Kalendarza i ustawić kalendarz jako widoczny.

### 5.1.3 Usuwanie i edytowanie wydarzeń

Aby usunąć lub zmienić wydarzenie, dotknij go w celu przejścia do ekranu szczegółów, następnie dotknij , aby edytować wydarzenie, lub polecenia **Usuń**, aby je usunąć.

### 5.1.4 Przypomnienie o wydarzeniach

Jeśli dla wydarzenia ustawiono przypomnienie, o ustalonej godzinie zostanie wyświetlona na pasku stanu ikona .


Dotknij i przeciągnij w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień, i dotknij nazwy wydarzenia, aby wyświetlić listę powiadomień Kalendarza.

Naciśnij przycisk **Wstecz**, aby pozostawić przypomnienie na pasku stanu i w panelu powiadomień.



## 5.2 Zegar .....



Twój telefon posiada wbudowany zegar.

Aby wyświetlić aktualną godzinę, dotknij przycisku  na ekranie głównym, a następnie wybierz **Zegar**.

### 5.2.1 Zegar światowy

Aby wyświetlić zegar światowy, dotknij symbolu  na ekranie Zegara. Naciśnij , aby dodać strefę czasową.

### 5.2.2 Alarm

Wybierz symbol  na ekranie Zegara, aby wyświetlić okno **Alarmu**.

Naciśnij , aby włączyć alarm.

Dotknij symbolu , aby dodać nowy alarm. Wyświetlone zostaną następujące opcje:





- **Godzina** Dotknij, by ustawić godzinę alarmu.
- **Powtarzanie** Wybierz dni, w które alarm ma być aktywny.
- **Dzwonek** Dotknij, aby wybrać dzwonek dla alarmu.
- **Wibracje** Wybierz, aby włączyć wibracje podczas alarmu.
- **Etykieta** Dotknij, aby wpisać nazwę alarmu.

Dotknij istniejącego alarmu, aby wyświetlić ekran edycji.


Dotknij , a następnie , aby usunąć wybrany alarm.







## 5.2.3 Minutnik

Wybierz symbol  na ekranie Zegara, aby wyświetlić okno **Minutnika**.

- Wprowadź czas. Poprawny format czasu to sekundy, minuty, godziny.
- Dotknij , aby rozpocząć odliczanie.
- Dotknij , aby ustawić czas odliczania w panelu.
- Dotknij , aby zatrzymać odliczanie.
- Dotknij , aby usunąć bieżącą etykietę odliczania.

### 5.2.4 Licznik

Wybierz symbol  na ekranie Zegara, aby wyświetlić okno **Czasomierza**.

- Dotknij symbolu , aby rozpocząć pomiar czasu.
- Dotknij symbolu , aby wyświetlić listę zapisów według zmierzonego czasu.
- Dotknij symbolu , aby zatrzymać pomiar całkowity i pomiar okrążeń. Zostanie on wznowiony po dotknięciu przycisku .
- Dotknij symbolu , aby usunąć wybrany zapis.
- Dotknij symbolu , aby udostępnić.

## 5.2.5 Zmiana ustawień zegara

Dotknij , a następnie wybierz **Ustawienia**, aby zmienić następujące opcje:

### Zegar


- **Styl** Dotknij, aby wybrać zegar analogowy lub cyfrowy.
- **Automatyczny zegar z czasem domowym** Zaznacz pole, aby uruchomić tę funkcję: podczas podróży w innej strefie czasowej dodany zostanie zegar z czasem domowym.
- **Czas miejscowy** Dotknij, aby ustawić czas miejscowy.

### Alarmy

- **Wyciszenie alarmu po** Ustawienie długości czasu tymczasowego wyłączenia alarmu.
- **Długość drzemki** Ustawienie czasu trwania alarmów.
- **Głośność alarmu** Dotknij, by ustawić poziom głośności alarmu.
- **Przyciski głośności** Dotknij, aby określić działanie bocznych przycisków **zwiększania/zmniejszania** głośności podczas alarmu. **Brak, Drzemka** lub **Wyłącz**.
- **Początek tygodnia** Dotknij, aby określić dzień rozpoczynający tydzień.

## 5.3 Kalkulator.....





Aby włączyć kalkulator, dotknij przycisku  na ekranie głównym, a następnie wybierz **Kalkulator**.



Dostępne są dwa tryby: podstawowy i obliczeń naukowych.

Panele można przełączać na dwa sposoby:

- Przeciągnij ekran podstawowego kalkulatora w lewo, aby przełączyć się w tryb obliczeń naukowych.

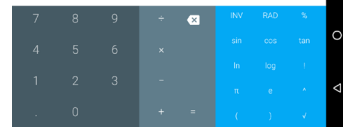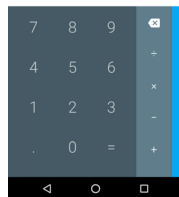Możesz także obrócić telefon poziomo, a kalkulator automatycznie włączy widok obliczeń naukowych. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest opcja **Ustawienia > Wyświetlacz > Podczas obrotu urządzenia > Obróć zawartość ekranu**.



Podaj liczbę, wybierz rodzaj działania arytmetycznego, podaj drugą liczbę i naciśnij „=”, aby wyświetlić wynik. Dotknij , aby usuwać pojedyncze liczby, lub przytrzymaj , aby usunąć wszystko.

# 6 Łączność.....

Do połączenia się z siecią internetową za pośrednictwem telefonu możesz wykorzystać sieci GPRS/EDGE/3G/4G lub Wi-Fi, zależnie od dostępności.

## 6.1 Łączenie z Internetem

### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G



Przy pierwszym włączeniu telefonu z włożoną kartą SIM telefon automatycznie skonfiguruje usługę sieciową GPRS, EDGE, 3G lub 4G.

Jeżeli nie ma dostępu do sieci, włącz dane komórkowe w menu **Ustawienia > Użycie danych**.

Aby sprawdzić rodzaj używanego połączenia, wybierz **Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe > Punkty dostępowe** lub **Operatorzy sieci**.

### Tworzenie nowego punktu dostępowego

Możesz ustawić nowe połączenie sieciowe GPRS/EDGE/3G/4G dla telefonu, wykonując następujące czynności:

- Wybierz **Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe > Punkty dostępowe**.
- Dotknij  > **Nowa nazwa APN**, aby wprowadzić informacje o nowym punkcie APN.
- Po zakończeniu dotknij  i **Zapisz**.

### Aktywacja roamingu danych

- Wybierz **Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe**.
- Dotknij **Roaming danych** i wybierz tryby roamingu: **Wyłącz**, **Roaming krajowy**, **Wszystkie sieci**.

- Po wyłączeniu funkcji „Dane w roamingu” możesz nadal przysyłać dane za pośrednictwem Wi-Fi (zob. „7.1.2 Wi-Fi”).


### Wybór preferowanego typu sieci

- Dotknij opcji **Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe > Preferowany typ sieci**.

### 6.1.2 Wi-Fi


Możesz łączyć się z Internetem, jeśli telefon znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej. Z funkcji Wi-Fi można korzystać nawet wówczas, jeśli do telefonu nie włożono żadnej karty SIM.

### Włączanie Wi-Fi i łączność z siecią bezprzewodową

- Dotknij **Ustawienia > Wi-Fi**.
- Włącz .
- Po włączeniu łączności Wi-Fi wyświetlane są wykrywane sieci Wi-Fi.
- Dotknij sieci Wi-Fi, aby się z nią połączyć. Jeśli sieć, z którą chcesz się połączyć, jest chroniona, konieczne może być podanie hasła lub innych danych uwierzytelniających (aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci). Następnie wybierz opcję **POŁĄCZ**.


### Powiadamianie po wykryciu nowej sieci

Jeśli połączenie Wi-Fi jest aktywne, a funkcja powiadamiania o wykryciu sieci jest włączona, na pasku stanu wyświetlana jest ikona Wi-Fi przy każdym wykryciu dostępnej sieci bezprzewodowej. Włączanie funkcji powiadamiania przy włączonej sieci Wi-Fi:

- Dotknij **Ustawienia > Wi-Fi**.
- Dotknij , a następnie **Zaawansowane**.
- Włącz  obok pozycji **Powiadomienie o sieci**

## Dodawanie sieci Wi-Fi

Przy włączonej funkcji Wi-Fi możesz dodać nową sieć Wi-Fi zależnie od preferencji.

- Dotknij **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
- Naciśnij  i wybierz opcję **Dodaj sieć**.
- Podaj nazwę sieci i pozostałe wymagane informacje.
- Wybierz opcję **ZAPISZ**.

## Usuwanie połączenia z siecią Wi-Fi

Aby zapobiec automatycznemu łączeniu się z siecią, z której nie chcesz już korzystać, wykonaj następujące czynności:


- Włącz sieć Wi-Fi (jeśli nie jest jeszcze włączona).
- Na ekranie Wi-Fi dotknij nazwy zapisanej sieci.
- W wyświetlonym oknie wybierz opcję **ZAPOMNIJ**.

## 6.2 Połączenie z urządzeniem Bluetooth <sup>(1)</sup>

Bluetooth to technologia umożliwiająca komunikację bezprzewodową na niewielką odległość, służąca do przesyłania danych lub podłączania różnych urządzeń Bluetooth.


Aby włączyć funkcję Bluetooth, dotknij opcji **Ustawienia** > **Bluetooth**. Na ekranie widoczne będą Twój telefon oraz pozostałe dostępne urządzenia.

### Włączanie Bluetooth

- Wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- Użyj przełącznika , aby aktywować roaming danych.


<sup>(1)</sup> Zaleca się korzystanie z zestawu słuchawkowego Alcatel Bluetooth, który został przetestowany i jest w pełni kompatybilny z tym telefonem. Odwiedź stronę [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com), aby dowiedzieć się więcej o zestawie słuchawkowym Alcatel Bluetooth.

Aby telefon można było łatwiej rozpoznać, możesz zmienić jego nazwę widoczną dla innych użytkowników.


- Wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- Dotknij , a następnie **Zmień nazwę telefonu**.
- Wprowadź nazwę i wybierz **ZMIEN NAZWĘ**, aby potwierdzić.

## Parowanie/łączenie telefonu z urządzeniem Bluetooth

Aby wymieniać dane z innymi urządzeniami, musisz włączyć Bluetooth i sparować telefon z tym urządzeniem Bluetooth, z którym chcesz się połączyć.

- Wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- Dotknij  i wybierz opcję **Odśwież**.
- Wybierz z listy urządzenie Bluetooth, które chcesz sparować.
- Po wyświetleniu okna dialogowego naciśnij **POWIĄŻ**, aby potwierdzić.
- Jeśli parowanie zakończyło się powodzeniem, telefon połączy się z urządzeniem.

## Rozłączanie urządzenia Bluetooth

- Dotknij symbolu  przy urządzeniu, które chcesz odłączyć.
- Wybierz **ZAPOMNIJ**, aby potwierdzić.

## 6.3 Łączenie się z komputerem za pomocą kabla USB

Za pomocą kabla USB możesz przenosić multimedialne i zwykłe pliki pomiędzy pamięcią telefonu a komputerem.

### Podłączanie telefonu do komputera

Za pomocą kabla USB znajdującego się w zestawie podłącz telefon do portu USB komputera. Wyświetlone zostanie powiadomienie **USB do transferu plików**.



Przy pierwszym podłączeniu telefonu przez USB wyświetlone zostanie okno debugowania. Naciśnij **OK**, aby umożliwić wymianę danych pomiędzy telefonem a komputerem. W przeciwnym wypadku kabel USB może być wykorzystany jedynie do ładowania.

Dotknij **USB do transferu plików** i wybierz sposób przesyłania plików. Domyślnie wybrana jest opcja **Transfer plików**.



Przed rozpoczęciem korzystania z protokołu MTP upewnij się, że sterownik (Windows Media Player 11 lub nowsza wersja) jest zainstalowany.

## 6.4 Udostępnianie połączenia danych telefonu

Możesz udostępnić połączenie danych telefonu dla jednego komputera poprzez kabel USB (tethering USB) lub maks. ośmiu urządzeń jednocześnie poprzez Bluetooth lub zmieniając swój telefon w przenośny punkt dostępu Wi-Fi.



Opisane poniżej funkcje mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami nakładanymi przez operatora sieci. Dodatkowe opłaty mogą zostać nałożone również w przypadku korzystania z roamingu.

### Udostępnianie połączenia danych telefonu poprzez kabel USB

Za pomocą kabla USB znajdującego się w zestawie podłącz telefon do portu USB komputera.


- Wybierz **Ustawienia > Więcej > Tethering, przenośny hotspot**.
- Dotknij przełącznika  obok opcji **Tethering przez USB**, aby aktywować tę funkcję.

### Udostępnianie połączenia danych telefonu poprzez przenośny punkt dostępu Wi-Fi

- Wybierz **Ustawienia > Więcej > Tethering, przenośny hotspot**.

- Dotknij przełącznika  obok opcji **Hotspot Wi-Fi**, aby aktywować tę funkcję.

### Udostępnianie połączenia danych telefonu poprzez Bluetooth

- Wybierz **Ustawienia > Więcej > Tethering, przenośny hotspot**.
- Dotknij przełącznika  obok opcji **Tethering przez Bluetooth**, aby aktywować tę funkcję.

### Zmiana nazwy i zabezpieczanie przenośnego punktu dostępu


Po włączeniu przenośnego punktu dostępu Wi-Fi możesz zmienić nazwę sieci Wi-Fi (SSID) i zabezpieczyć ją.

- Dotknij **Ustawienia > Więcej > Tethering, przenośny hotspot > Hotspot Wi-Fi**.
- Wybierz opcję **Ustaw hotspot Wi-Fi**, aby zmienić SSID sieci lub ustawienia zabezpieczeń sieci.
- Wybierz opcję **ZAPISZ**.

## 6.5 Łączenie z wirtualnymi sieciami prywatnymi

Wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiają łączenie się z zasobami zabezpieczonych sieci lokalnych z poziomu sieci zewnętrznej. Sieci VPN są zwykle używane przez korporacje, szkoły oraz inne instytucje, aby użytkownicy mogli łączyć się z ich zasobami spoza zasięgu tej sieci lub z poziomu sieci bezprzewodowej.

### Dodawanie sieci VPN

- Przejdź do menu **Ustawienia > Więcej > VPN**, a następnie dotknij symbolu .
- Na kolejnym ekranie skonfiguruj poszczególne ustawienia VPN zgodnie z poleceniami administratora sieci.
- Wybierz opcję **ZAPISZ**.

Sieć VPN zostanie dodana do listy na ekranie ustawień VPN.



Przed dodaniem sieci VPN ustaw kod PIN lub hasło w telefonie.

## Łączenie/rozłączanie się z siecią VPN

Łączenie się z siecią VPN:

- Wybierz **Ustawienia > Więcej > VPN**.
- Wyświetlone zostaną dodane sieci VPN. Wybierz sieć VPN, z którą chcesz się połączyć.
- W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź wymagane dane uwierzytelniające i wybierz opcję **POŁĄCZ**.

Odłączanie sieci VPN:

- Wybierz sieć VPN, z którą chcesz się rozłączyć. Po otwarciu okna dialogowego naciśnij **ROZŁĄCZ**.

## Edytowanie/usuwanie sieci VPN

Edytowanie sieci VPN:

- Wybierz **Ustawienia > Więcej > VPN**.
- Wyświetlone zostaną dodane sieci VPN. Dotknij i przytrzymaj sieć VPN, którą chcesz edytować.
- W wyświetlonym oknie wybierz opcję **Edytuj profil**.
- Po zakończeniu edytowania wybierz opcję **ZAPISZ**.

Usuwanie sieci VPN:


- Naciśnij i przytrzymaj sieć VPN, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji **Usuń profil**.

## 6.6 Łączenie się z urządzeniami za pośrednictwem NFC <sup>(1)</sup>

NFC to krótkozasięgową technologią bezprzewodowej komunikacji o wysokiej częstotliwości, umożliwiającą wymianę danych pomiędzy urządzeniami znajdującym się w odległości około 10 centymetrów (4 cali) od siebie.

Rozwiązania NFC znajdują zastosowanie w systemach płatności bezdotykowej. Przypominają one technologie wykorzystywane w kartach kredytowych oraz biletach elektronicznych i pozwalają na dokonywanie płatności za pomocą telefonu. Za ich pomocą można także przysyłać kontakty i pliki, dzielić się zdjęciami i filmami wideo oraz uczestniczyć w grach wieloosobowych.

Aby włączyć funkcję NFC:

- Wybierz **Ustawienia > Więcej > NFC**.
- Włącz . Możesz także przeciągnąć panel powiadomień w dół i dotknąć ikony NFC.


<sup>(1)</sup> Tylko model 5046Y.


# 7 Aplikacje multimedialne.....

## 7.1 Aparat.....

Ten telefon wyposażony jest w aparat fotograficzny i kamerę umożliwiające robienie zdjęć i nagrywanie wideo.

Zanim rozpoczniesz korzystanie z aparatu lub kamery, upewnij się, że osłona obiektywu została usunięta i nie będzie negatywnie wpływała na jakość obrazu.

Aby zrobić zdjęcie lub nakręcić film wideo, z poziomu ekranu głównego dotknij  i wybierz opcję **Aparat**.

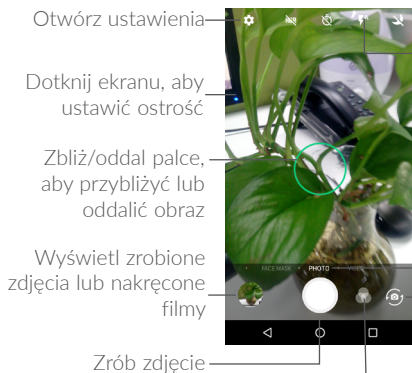

### Lampa błyskowa

W razie potrzeby możesz włączyć lampę błyskową zarówno dla aparatu przedniego, jak i tylnego.



Przeciągnij w lewo lub prawo, aby zmienić tryb aparatu na Pano, Maska, Zdjęcie, Wideo itd.

Przetłącz się między aparatem przednim i tylnym



### Przycisk filtra


Dotknij, aby wyświetlić oglądany obraz z zastosowanym filtrem. Dotknij dowolnego filtra, aby go zastosować i wrócić do poprzedniego ekranu.

## Robienie zdjęć



Ekran pełni funkcję wizjera. Ustaw telefon tak, aby na wyświetlaczu znalazł się żądany obiekt lub krajobraz, w razie potrzeby dotknij ekranu, aby ustawić ostrość, i naciśnij , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie. Możesz także nacisnąć i przytrzymać , aby zrobić zdjęcia seryjne.

## Nagrywanie filmów

Przesuń w lewo, aby zmienić tryb aparatu na nagrywanie, a następnie dotknij , aby nagrać film. Podczas nagrywania możesz robić zdjęcia, naciskając ikonę .

Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij symbolu . Film zostanie zapisany automatycznie.

## Dalsze operacje związane z oglądaniem zrobionego zdjęcia/nagranego filmu

- Przeciągnij palcem w prawą lub lewą stronę, aby przejrzeć zrobione zdjęcia lub nakręcone filmy.
- Dotknij ikony , a następnie wybierz Gmail, Bluetooth, MMS itd., aby udostępnić wykonane zdjęcie lub zarejestrowany plik wideo.
- Dotknij , aby powrócić do **Aparatu**.


### 7.1.1 Tryby i ustawienia


Przesuń poziomo lub dotknij nazwy trybu, aby zmienić tryb.

- **Panorama** Dotknij, aby włączyć funkcję panoramy. Dotknij przycisku migawki, aby rozpocząć wykonywanie zdjęcia panoramicznego. Poruszaj telefonem w żądanym kierunku tak, aby dwie linie się pokrywały. Po wypełnieniu pół zdjęcie zostanie zapisane automatycznie. Jeżeli pola nie są całkowicie wypełnione, możesz dotknąć przycisku migawki, aby zapisać zdjęcie.
- **Maska** Stosuj zabawne maski podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmu wideo.
- **Zdjęcie** To domyślny tryb pracy **Aparatu**.
- **Wideo** Umożliwia nagrywanie filmów za pomocą **Aparatu**.
- **Natychmiastowy kolaż** Umożliwia natychmiastowe stworzenie kolażu o wybranym układzie.

## Ustawienia

### Zdjęcie

Dotknij , aby włączyć lub wyłączyć funkcje **Brak opóźnienia migawki**, **Wykryw. uśmiechu** lub **Zbliżenie twarzy** podczas robienia zdjęcia.


- **Zbliżenie twarzy** Opcja Zbliżenie twarzy pozwala użytkownikowi na zastosowanie filtru do twarzy. Ikona upiększania  wyświetlana jest tylko w trybie aparatu z przodu oraz po włączeniu ustawień Zbliżenia twarzy (włączanych domyślnie). Wartość domyślna, gdy wyświetlona jest ikona Zbliżenia twarzy, wynosi 50%.





Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zmienić parametry filtra.

- **Rozmiar zdjęcia** Dotknij, aby ustawić rozmiar zdjęć.


### Wideo

- **Jakość wideo** Dotknij, aby ustawić jakość nagrywania filmów wideo.
- **Stabilizacja wideo (EIS)** Naciśnij , aby włączyć funkcję elektronicznej stabilizacji obrazu (EIS). Służy ona do redukcji rozmazań obrazu powstałych w wyniku poruszenia aparatem podczas naświetlania.
- **Odstęp poklatkowy** Ustaw odstęp poklatkowy lub wyłącz go całkowicie.

### Ogólne

- **Siatka** Naciśnij , aby włączyć widok siatki. Siatka dzieli ekran na jednakowe części i pomaga w tworzeniu lepszych kompozycji, ułatwiając równe rozmieszczenie elementów takich jak linia horyzontu lub kontury budynków.
- **Dźwięk migawki** Użyj przełącznika , aby włączyć dźwięk migawki podczas robienia zdjęć.

- **Zapisuj informacje o lokalizacji**

Użyj przełącznika , aby włączyć funkcję oznaczania lokalizacji na zdjęciach i filmach wideo. Ta opcja dostępna jest tylko wtedy, gdy włączone są sieci bezprzewodowe oraz usługa lokalizacyjna GPS.

- **Usuwanie migotania**

Otwórz okno dialogowe funkcji usuwania migotania, aby ustawić ją na **Automatyczna**, **Wył.**, **50 Hz** lub **60 Hz**.

- **Funkcja przycisku głośności**

Funkcje przycisków głośności podczas pracy w trybie Aparatu:

**Zrób zdjęcie** (domyślna) lub **Zmień głośność**.

- **Pamięć wewnętrzna**

Wybierz, czy chcesz zapisywać zdjęcia w pamięci wewnętrznej czy na karcie SD.

- **Przywróć ustawienia domyślne**


Dotknij tutaj, aby przywrócić fabryczne ustawienia aparatu.

## 7.2 Galeria .....



Galeria pełni funkcję odtwarzacza multimedialnego, który umożliwia przeglądanie zdjęć i odtwarzanie filmów. Oprócz tego dostępne są dodatkowe funkcje służące do edycji zdjęć i filmów.

Aby przeglądać zapisane zdjęcia, dotknij przycisku  na ekranie głównym, a następnie wybierz Galeria.

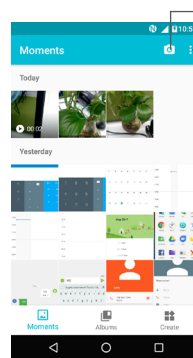


Uruchom **aparat**.

Wybierz zdjęcia do dalszej obróbki.

### Podgląd zdjęcia/odtworzenie pliku wideo

Zdjęcia i pliki wideo są pogrupowane w albumy wyświetlane w **Galerii**.

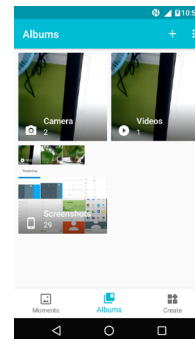




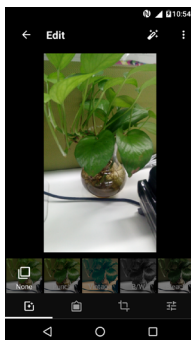
Wszystkie zdjęcia selfie będą przechowywane w oddzielnym albumie **Selfie**.





- Dotknij wybranego albumu. Wszystkie znajdujące się w nim zdjęcia i filmy zostaną wyświetlone na ekranie.
- Dotknij zdjęcia/wideo, aby otworzyć/odtworzyć.
- Przesuń palcem w lewo lub prawo, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie/film.

### Obróbka zdjęć

Możesz zmodyfikować zdjęcie, obracając je lub przycinając, udostępnić zdjęcie znajomym, ustawić jako identyfikator kontaktu lub tapetę itd.




Zlokalizuj żądane zdjęcie i dotknij go w trybie pełnoekranowym. Dotknij ikony , aby udostępnić zdjęcie, lub ikony , aby je edytować. Dotknij  i wybierz opcję **Ustaw jako....**, aby użyć zdjęcia jako tapety lub identyfikatora kontaktu.



-  Wykorzystuj efekty takie jak **pięść**, **retro**, **czern i biel**, **odbarwienie** itp.
-  Dodaj ramkę.
-  **Przytnij**, **wyprostuj**, **obróć**, **przerzuć** lub **rysuj** obraz.
-  Dostosuj kolory zdjęcia.


### Operacje na wielu plikach

Galeria posiada funkcję zaznaczania wielokrotnego, możesz więc pracować z całymi grupami zdjęć/plików wideo.

Na ekranie **Chwile** lub **Albumy** dotknij  i naciśnij opcję **Wybierz elementy**, aby włączyć tryb modyfikacji wielu plików (możesz także naciśnąć i przytrzymać jeden album/zdjęcie), a następnie wybierz dotknięciem kolejne filmy/zdjęcia, które chcesz modyfikować. Dotknij ikony , aby usunąć wybrane pliki. Dotknij ikony , aby udostępnić wybrane pliki.


### 7.3 Muzyka.....

Za pomocą telefonu możesz odtwarzać pliki muzyczne zapisane w pamięci telefonu lub na karcie microSD. Pliki muzyczne możesz przesyłać z komputera na telefon za pomocą kabla USB.


Aby wyświetlić aktualny czas, dotknij przycisku  na ekranie głównym, a następnie wybierz opcję **Muzyka**.

## 7.3.1 Odtwarzanie plików muzycznych

Dotknij utworu, aby go odtworzyć.

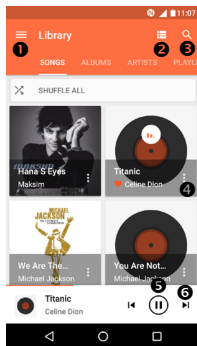

- 1 Dostęp do menu.
- 2 Zmiana sposobu wyświetlania utworów.
- 3 Wyszukiwanie utworu.
- 4 Dodatkowe funkcje.
- 5 Odtwarzaj/zatrzymaj.
- 6 Odtwarzanie kolejnego utworu.

 Podczas odtwarzania utworów dostępne są opcje pauzy, odtwarzania lub przejścia do kolejnego utworu, nawet jeśli ekran jest zablokowany.

# 8 Inne .....

## 8.1 Pliki.....



Aby zarządzać plikami zapisanymi w telefonie, dotknij ikony  na ekranie głównym, a następnie wybierz **Pliki**.

Aplikacja **Pliki** obsługuje zarówno pliki zapisane na karcie SD, jak i w pamięci telefonu.

W folderze **Pliki** wyświetlane wszystkie dane przechowywane na telefonie, w tym aplikacje, pliki multimedialne pobrane ze sklepu Google Play, YouTube lub innych stron, utworzone pliki wideo, zdjęcia lub pliki audio oraz inne dane przesłane przez Bluetooth, kabel USB itd.

Po pobraniu aplikacji z komputera na telefon możesz łatwo znaleźć ją w Plikach. Po wybraniu zostanie ona zainstalowana w Twoim telefonie.

**Pliki** umożliwiają skuteczne wykonywanie następujących podstawowych czynności: tworzenie (pod)folderów, otwieranie folderów/plików, przeglądanie, zmiana nazwy, kopiowanie, usuwanie, odtwarzanie, udostępnianie itp.

## 8.2 Dyktafon .....



Aby nagrywać mowę, z poziomu ekranu głównego dotknij przycisku  i wybierz opcję **Dyktafon**.

**Dyktafon** umożliwia nagrywanie głosu/dźwięku w wymiarze sekundowym lub godzinowym.

### 8.3 Kompas.....




Wykonaj telefonem ruch w kształcie cyfry 8, aby urządzenie mogło wykryć dokładne położenie.

### 8.4 Radio.....




Twój telefon wyposażony jest w radio <sup>(1)</sup>z funkcją RDS<sup>(2)</sup>. Aplikacja może pełnić funkcję tradycyjnego radia z zapisanymi kanałami lub, w przypadku stacji zapewniających usługę Visual Radio, wyświetlać jednocześnie informacje graficzne dotyczące danego programu.

Aby posłuchać radia, dotknij przycisku  na ekranie głównym, a następnie wybierz opcję **Radio FM**.



Aby korzystać z radia, podłącz słuchawki – po podłączeniu do telefonu pełnią one funkcję anteny.

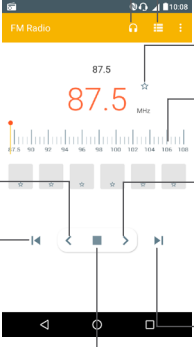

Dotknij, aby włączyć/ wyłączyć głośnik.

Dotknij, aby otworzyć i przeglądać listę zapisanych kanałów.

Dotknij, aby zmniejszyć o 0,1 MHz.

Dotknij, aby dodać bieżącą stację do ulubionych.

Dotknij i przytrzymaj, aby zmienić bieżącą częstotliwość.

Dotknij, aby zwiększyć o 0,1 MHz.

Dotknij i przytrzymaj, aby wyszukać i przejść do najbliższego kanału o niższej częstotliwości.

Dotknij, aby przejść do poprzedniego zapisanego kanału.

Dotknij, aby wyszukać i przejść do najbliższego kanału o wyższej częstotliwości.

Dotknij, aby przejść do następnego zapisanego kanału.

Dotknij, aby odtworzyć/ zatrzymać.

<sup>(1)</sup> Jakość odbieranej transmisji zależy od zasięgu nadajnika radiowego znajdującego się na danym obszarze.

<sup>(2)</sup> Jest ona również zależna od operatora sieci i rynku.



## Dostępne opcje:

- **Zapisz kanał** Zapisz bieżącą stację na liście kanałów.
- **Wyszukaj kanały** Dotknij, aby wyszukać kanał.
- **Usuń** Kasowanie kanału.
- **Podaj częstotliwość** Wprowadź ręcznie częstotliwość, aby odbierać wybrany kanał.
- **Informacje o stacji** Zaznacz to pole, jeżeli chcesz, aby wyświetlane były informacje o stacji.
- **Zakończ** Wyłączanie radia.

## 8.5 Inne aplikacje <sup>(1)</sup> .....

Wymienione wcześniej aplikacje znajdują się w telefonie w chwili zakupu. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi preinstalowanych aplikacji innych producentów, przeczytaj ulotkę dołączoną do telefonu. Możesz również pobrać tysiące innych aplikacji ze sklepu Google Play.

<sup>(1)</sup> Dostępność aplikacji zależy od kraju i operatora.

# 9 Aplikacje Google.....

Aplikacje Google są fabrycznie instalowane w telefonie, aby użytkownicy mogli cieszyć się większym wyborem funkcji.

Niniejszy rozdział zawiera skrócony opis aplikacji. Szczegółowe opisy i instrukcje użytkownika znajdują się na odpowiednich stronach internetowych lub wewnątrz aplikacji.

Zalecamy logowanie się do aplikacji za pomocą konta Google, co umożliwi maksymalne wykorzystanie ich funkcji.

## 9.1 Chrome

Przeglądarka internetowa, za pomocą której możesz surfować po Internecie.

Zsynchronizuj ją z Twoim kontem Google, aby uzyskać dostęp do zakładek, historii przeglądania i ustawień z innych urządzeń, na których używasz przeglądarki Chrome.

## 9.2 Gmail

Konto Gmail, czyli usługa poczty elektronicznej oferowana przez Google, ustawiane jest w trakcie pierwszej konfiguracji telefonu. Dzięki tej aplikacji możesz odbierać i wysyłać pocztę elektroniczną, zarządzać etykietami, archiwizować wiadomości itd. Wiadomości mogą być automatycznie synchronizowane z kontem Google.

## 9.3 Mapy

Mapy Google to aplikacja umożliwiająca przeglądanie zdjęć satelitarnych, map i panoramicznych widoków ulicy 360°, zapoznawanie się z aktualnymi informacjami o ruchu drogowym oraz planowanie tras pieszych, samochodowych lub wykorzystujących transport publiczny. Za jej pomocą możesz określić swoje położenie, wyszukać miejsce, do którego chcesz się udać lub łatwo zaplanować trasę na wycieczkę.

## 9.4 YouTube

YouTube to aplikacja znanej platformy udostępniania filmów wideo, umożliwiająca użytkownikom ich przesyłanie, oglądanie i dzielenie się ze znajomymi. Wśród udostępnianych filmów można znaleźć amatorskie filmiki, nagrania z telewizji, klipy muzyczne oraz inne treści, takie jak blogi wideo, filmy lub materiały edukacyjne. Serwis obsługuje funkcję przesyłania strumieniowego, dzięki której dany film możesz zacząć oglądać niemal w momencie rozpoczęcia jego pobierania z Internetu.

## 9.5 Sklep Play

To oficjalny sklep z aplikacjami dla systemu operacyjnego Android, który umożliwia użytkownikom przeglądanie i pobieranie aplikacji i gier. Aplikacje dzielą się na darmowe i płatne.

Wyszukaj potrzebną aplikację w sklepie Play, pobierz ją i zainstaluj według instrukcji. Możesz także usuwać oraz aktualizować aplikacje i zarządzać pobranymi plikami.

## 9.6 Dysk Google

To usługa przechowywania i synchronizacji plików utworzona przez Google, której użytkownicy mogą zapisywać, edytować i udostępniać pliki w chmurze.

Dysk umożliwia bezpieczny i łatwy dostęp do plików z dowolnego urządzenia poprzez logowanie do konta Google. Pliki lub foldery można udostępniać prywatnie konkretnym użytkownikom posiadającym konto Google.

## 9.7 Muzyka Google Play

Opracowana przez Google usługa umożliwiająca strumieniową transmisję muzyki, a zarazem internetowa płytkoteka.

Uzyskaj dostęp do bogatych zbiorów muzyki i słuchaj jej za darmo. Poza udostępnianiem usługi strumieniowej transmisji muzyki na urządzeniach podłączonych do Internetu aplikacja Muzyka Google Play umożliwia także zapisywanie utworów i odtwarzanie ich w trybie offline.

## 9.8 Filmy Google Play

Dzięki aplikacji Filmy Google Play uzyskasz łatwy dostęp do filmów i seriali. Możesz także pobierać i oglądać je w trybie offline. W przypadku wybranych treści możliwe jest jedynie wypożyczenie lub zakup.

## 9.9 Duo

Aplikacja mobilna czatu wideo.

Dzięki weryfikacji numerów telefonów, można łatwo wykonywać połączenia wideo z osobami z listy kontaktów.

## 9.10 Zdjęcia

Zdjęcia Google to łatwy sposób na przechowywanie i robienie kopii zapasowych zdjęć i filmów. Aplikacja automatycznie analizuje pliki i organizuje je w grupy, ułatwiając szybkie odnajdywanie potrzebnych zdjęć.

## 9.11 Keep

Aplikacja do sporządzania notatek opracowana przez Google.

Dodawaj zdjęcia, listy i nagrania do swoich notatek i ustawiaj przypomnienia aktywowane o danej godzinie lub w wybranym miejscu. Google Keep umożliwia porządkowanie notatek według etykiet oraz wyszukiwanie według kolorów lub według tego, czy zawierają przypomnienia, pliki audio, zdjęcia lub listy.

# 10 Ustawienia.....

Aby przejść do menu Ustawień, z poziomu ekranu głównego dotknij przycisku  i wybierz opcję **Ustawienia**.


## 10.1 Sieci zwykłe i bezprzewodowe

### 10.1.1 Wi-Fi

Dzięki Wi-Fi możesz korzystać z Internetu bez używania karty SIM zawsze wtedy, gdy znajdujesz się w zasięgu sieci bezprzewodowej. Aby podłączyć telefon do sieci bezprzewodowej, wystarczy wybrać ekran **Wi-Fi** i skonfigurować punkt dostępowy.

Szczegółowe instrukcje korzystania z Wi-Fi znajdują się w części „6.1.2 Wi-Fi”.

### 10.1.2 Pobieranie Turbo

Użyj przełącznika , aby włączyć pobieranie Turbo. Usługa pozwala na pobieranie dużych plików (ponad 20 MB) przy jednoczesnym wykorzystaniu sieci Wi-Fi i 4G/3G.

### 10.1.3 Bluetooth

Bluetooth umożliwia wymianę danych (plików wideo, obrazów, muzyki itd.) z innym urządzeniem obsługującym Bluetooth (telefonem, komputerem, zestawem słuchawkowym, zestawem głośnomówiącym itd.) znajdującym się w niewielkiej odległości.

Więcej informacji na temat usługi Bluetooth znajduje się w części „6.2 Połączenie z urządzeniem Bluetooth”.

## 10.1.4 Użycie danych

### Dane komórkowe

Jeżeli nie korzystasz z opcji przesyłania danych poprzez sieci komórkowe, wyłącz opcję **dane komórkowe**, aby uniknąć naliczania wysokich opłat za użytkowanie danych w lokalnych sieciach komórkowych, zwłaszcza jeżeli nie podpisałeś umowy o przesyłaniu danych.


### Limit danych mobilnych

Jeżeli ustawisz **Limit transmisji komórkowej**, przesyłanie danych będzie niemożliwe po osiągnięciu określonego limitu. Możesz także wybrać cykl użycia danych, aby wyświetlić statystyki zużycia danych przez telefon z wykazem poszczególnych aplikacji.




Transfer danych jest mierzony przez Twój telefon i może się różnić od rozliczenia prowadzonego przez operatora.

## 10.1.5 Więcej > Tryb samolotowy

Aby jednocześnie wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe (Wi-Fi, Bluetooth i inne), włącz **Tryb samolotowy** za pomocą przełącznika .

## 10.1.6 Więcej > NFC <sup>(1)</sup>

Naciśnij , aby włączyć NFC.

Funkcja ta umożliwia wymianę danych po zetknięciu z innym urządzeniem.

## 10.1.7 Więcej > Android Beam <sup>(1)</sup>

Funkcję Android Beam aktywować można tylko przy włączonym NFC.

Umożliwia ona przesyłanie treści związanych z aplikacjami poprzez NFC.

<sup>(1)</sup> Tylko model 5046Y.

## 10.1.8 Więcej > Tethering, przenośny hotspot

Ta funkcja pozwala na udostępnianie połączenia danych telefonu poprzez kabel USB lub jako przenośnego punktu dostępu Wi-Fi (zob. część „6.4 Udostępnianie połączenia danych telefonu”).

## 10.1.9 Więcej > VPN

Komórkowa wirtualna sieć prywatna (komórkowa sieć VPN lub mVPN) zapewnia urządzeniom przenośnym dostęp do zasobów sieci i oprogramowania w sieci domowej podczas połączenia przez inne sieci bezprzewodowe lub przewodowe. Sieci VPN wykorzystywane są w określonym środowisku pracy, gdzie wymagane jest, aby sesje aplikacji pozostawały otwarte przez cały dzień pracy; użytkownicy bowiem korzystają z różnych sieci bezprzewodowych, napotykają przerwy w połączeniu lub zawieszają i wznowiają działanie urządzeń w celu wydłużenia czasu działania baterii. Tradycyjna sieć VPN nie sprawdza się w takich okolicznościach, ponieważ może nastąpić zakłócenie działania tunelu sieci i odłączenie aplikacji, przekroczenie limitu czasowego, błąd lub nawet awaria komputera.

Więcej informacji na temat usługi VPN znajduje się w części „6.5 Łączenie z wirtualnymi sieciami prywatnymi”.

## 10.1.10 Więcej > Sieci komórkowe

### Preferowane sieci

Dotknij, aby ustawić lub dodać preferowaną sieć komórkową.

### Dane w roamingu

Jeżeli nie korzystasz z opcji przesyłania danych w innych sieciach komórkowych, wyłącz opcję **Dane w roamingu**, aby uniknąć wysokich opłat roamingowych.

### Preferowany typ sieci

Ustaw preferowany typ sieci, wybierając **4G**, **3G** lub **2G**.

### Punkty dostępowe

Za pomocą tego menu możesz wybrać sieć preferowaną.


### Operatorzy sieci

Wybierz operatora sieci.

## 10.2 Urządzenie

### 10.2.1 Gesty

Możesz szybko wykonywać wybrane operacje za pomocą następujących gestów:

- **Odwróć, aby wyciszyć** Zaznacz to pole, aby wyciszyć połączenia przychodzące, odwracając telefon.
- **Odwróć tel., aby aktyw.** Użyj przełącznika  i wybierz efekt odwrócenia telefonu spośród dostępnych opcji dotyczących alarmu: **Drzemka** lub **Zamknij**.
- **Zrzut ekranu wykonywany trzema palcami** Po włączeniu tej funkcji jednoczesne przesunięcie 3 palcami w dół po ekranie spowoduje wykonanie zrzutu ekranu.

### 10.2.2 Ekran główny

Dotknij, aby ustawić styl ekranu głównego: **Joy Launcher** lub **Tryb uproszczony**.

### 10.2.3 Wyświetlacz

W tym menu możesz dostosować jasność ekranu, tapetę, czas wygaszenia ekranu, rozmiar czcionki itd.

Aby zawartość ekranu obracała się wraz z obrotem telefonu, wybierz opcję **Podczas obrotu urządzenia > Obróć zawartość ekranu**.

### 10.2.4 Blokada ekranu

#### Skróty funkcyjne

Dotknij, aby dostosować skróty do aplikacji wyświetlane na ekranie blokady.

#### Blokada ekranu

Dotknij, aby wybrać metodę odblokowywania ekranu. Ekran odblokować możesz na przykład przeciągnięciem ekranu, wprowadzeniem hasła, narysowaniem wzoru itd.

#### Wiadomość na ekranie blokady

Dotknij, aby wprowadzić tekst wyświetlany na ekranie blokady.

#### Odcisk palca

Odcisk palca umożliwia:

- **Odblokowywanie ekranu** Szybko odblokuj ekran, umieszczając palec na czujniku odcisków palców.
- **Wykonanie zdjęcia/nagranie filmu** Dotknij czujnika odcisków palców, aby szybko zrobić zdjęcie/nagrać film w trybie **Aparatu**.



Aby dodać odcisk palca, dotknij ikony **Dodaj odcisk palca**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Możesz zapisać więcej niż jeden odcisk palca.

### Inteligentne blokowanie

Funkcja **Inteligentnego blokowania** pozwala na określenie zaufanych urządzeń, miejsc, twarzy, głosów itd. Jest ona dostępna tylko wtedy, gdy wybrana jest już metoda blokady ekranu.

### 10.2.5 Dźwięk i powiadomienie

Dotknij, by dostosować dzwonki połączenia przychodzącego i powiadomienia, muzykę oraz inne ustawienia audio.

- **Tryb cichy** Naciśnij , aby włączyć tryb cichy.
- **Dźwięk** Ustaw głośność multimedialnych dzwonek i alarmów.
- **Tryb słuchawkowy** Zaznacz pole, aby włączyć tryb słuchawkowy. Dzwonek będzie słyszalny wyłącznie w zestawie słuchawkowym, jeśli jest podłączony.
- **Wibracje również przy połączeniach** Naciśnij , aby włączyć powiadomianie wibracjami o połączeniach przychodzących.
- **Nie przeszkadzać** Dotknij, aby włączyć alarmy, przypomnienia, powiadomienia o połączeniach itd. w trybie Nie przeszkadzać.
- **Dzwonek telefonu** Ustaw dzwonek dla połączeń przychodzących.
- **Domyślny dzwonek powiadomienia** Dotknij, aby ustawić dzwonek domyślny dla powiadomień.
- **Inne dźwięki** Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki wybierania numeru, dźwięk blokady ekranu oraz dźwięki i wibracje przy dotknięciu.

- **Gdy urządzenie jest zablokowane** Wybierz, czy chcesz wyświetlać całą treść powiadomienia lub w ogóle nie wyświetlać powiadomień podczas blokady urządzenia.
- **Powiadomienia aplikacji** Dotknij, aby ustawiać priorytety dla powiadomień aplikacji lub je blokować.
- **Dostęp do powiadomień** Dotknij, aby wyświetlić aplikacje odczytujące powiadomienia.
- **Dostęp w trybie Nie przeszkadzać** Dotknij, aby wyświetlić aplikacje żądające dostępu w trybie Nie przeszkadzać.

## 10.2.6 Aplikacje

Dotknij, aby wyświetlić szczegóły aplikacji zainstalowanych na telefonie, zarządzać użyciem danych oraz wymuszać ich zatrzymanie.

W menu **Uprawnienia** możesz nadawać wybrane uprawnienia, na przykład zezwalać aplikacji na dostęp do **Aparatu, Kontaktów, Lokalizacji** itd.

W menu **Powiadomienia** możesz blokować powiadomienia od danej aplikacji, ukrywać poufne informacje itd.

## 10.2.7 Pamięć i USB

Za pomocą tych ustawień możesz kontrolować całkowitą oraz dostępną pamięć telefonu.

## 10.2.8 Bateria

Dotknij dowolnej kategorii na ekranie zarządzania baterią, aby wyświetlić odpowiadające jej dane dotyczące zużycia energii.

Możesz dostosować zużycie energii za pomocą ustawień jasności lub wygaszania ekranu z poziomu menu Wyświetlacz.


## 10.2.9 Pamięć

Dotknij, aby przejść do podglądu całkowitej pamięci i pamięci wykorzystywanej przez aplikacje.

## 10.3 Osobiste

### 10.3.1 Lokalizacja

#### Włączanie

Dotknij przełącznika , aby na podstawie informacji z sieci Wi-Fi i komórkowych określać swoją przybliżoną lokalizację, która będzie wykorzystywana w Mapach Google, w czasie wyszukiwania itd. Po wybraniu tej opcji zostaniesz zapytany o zgodę na anonimowe udostępnienie swojej lokalizacji za pomocą usługi lokalizacji Google.

#### Tryb

Dotknij, aby wybrać jedną z opcji: Wysoka dokładność, Oszczędzanie baterii lub Tylko urządzenie.

- **Wysoka dokładność:** Określaj lokalizację przez GPS, Wi-Fi i sieci komórkowe.
- **Oszczędzanie baterii:** Określaj lokalizację przez Wi-Fi i sieć komórkową.
- **Tylko urządzenie:** Określaj lokalizację przez GPS.

#### Ostatnie żądania lokalizacji

Na liście znajdują się ostatnie żądania lokalizacji.

### 10.3.2 Zabezpieczenia

#### Zaszyfruj telefon

Wymagaj podania numerycznego kodu PIN, wzoru lub hasła przy każdym włączeniu telefonu.


## Tryb prywatny

Dotknij, aby włączyć/wyłączyć tryb prywatny. Przed uruchomieniem trybu prywatnego wybierz metodę blokowania ekranu: Wzór, PIN lub Hasło.

## Ustaw blokadę karty SIM

- Włącz funkcję **Zablokuj kartę SIM** przełącznikiem , aby zabezpieczyć kartę SIM kodem PIN.
- Wybierz **Zmień kod PIN do karty SIM**, aby zmienić kod PIN.


## Hasła są widoczne

Włącz , aby wyświetlać hasło podczas wpisywania.

## Administratorzy urządzenia

Dotknij, aby wyświetlić lub usunąć administratorów urządzenia.

## Nieznane źródła

Włącz , aby zezwolić na instalację aplikacji pobranych ze stron internetowych, za pomocą poczty e-mail lub z lokalizacji innych niż sklep Google Play.

Aby chronić telefon i dane osobiste, pobieraj aplikacje tylko z zaufanych źródeł takich jak Google Play.

## Typ pamięci

Typ pamięci jest automatycznie skonfigurowany jako **Sprzętowy**.

## Zaufane dane uwierzytelniające

Dotknij, aby wyświetlić zaufane certyfikaty danych.

## Zainstaluj z pamięci wewnętrznej

Dotknij, aby zainstalować zaszyfrowane certyfikaty z pamięci wewnętrznej lub karty SD.

## Wyczyść dane uwierzytelniające

Dotknij, aby usunąć wszystkie certyfikaty.

## Agenty zaufania


Przeglądaj i wyłączaj agenty zaufania. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrana jest już metoda blokady ekranu.

## Przypinanie ekranu

Jeżeli funkcja ta jest włączona, możesz wyśrodkować widok na konkretnym ekranie poprzez dotknięcie przycisku **szybkiego przełączania**, a następnie ikony przypinania. Nie można wtedy przejść do innego ekranu ani otworzyć innej aplikacji.

Aby zakończyć przypinanie ekranu, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **wstecz** oraz przycisk **szybkiego przełączania**, a następnie odblokuj ekran hasłem lub wzorem.

## Aplikacje z dostępem do transmisji danych

Dotknij, aby wyświetlić aplikacje śledzące inne używane przez Ciebie aplikacje oraz częstotliwość ich używania. Włącz , aby zezwolić na dostęp.

## 10.3.3 Odcisk palca

Więcej informacji znajduje się w części „10.2.4 Blokada ekranu”.

### 10.3.4 Konta

Ustawienia te umożliwiają dodawanie i usuwanie kont poczty e-mail i innych obsługiwanych kont oraz zarządzanie nimi. Służą one również do nadzorowania sposobu wysyłania, otrzymywania i synchronizowania danych przez aplikacje na podstawie ich własnych harmonogramów oraz do sprawdzania, czy wszystkie aplikacje mogą automatycznie synchronizować dane użytkownika.

#### Dodaj konto

Wybierz **Dodaj konto**, aby dodać konto do wybranej aplikacji.

### 10.3.5 Google

Ten telefon umożliwi konfigurację konta oraz usług Google.

### 10.3.6 Język, klawiatura, głos

W Ustawieniach języka wprowadzania możesz wybrać język wprowadzanego do telefonu tekstu oraz skonfigurować klawiaturę ekranową. Możesz także skonfigurować ustawienia wprowadzania głosowego i prędkość wskaźnika.

#### Język

Dotknij, aby wybrać język i region.

#### Spr. pisowni

Naciśnij , aby włączyć funkcję sugerowania wyrazów.

#### Słownik osobisty

Dotknij, aby wyświetlić listę słów dodanych do słownika. Dotknij słowa, aby je edytować lub usunąć. Naciśnij przycisk (+), aby dodać słowo.

### Bieżąca klawiatura

Dotknij, aby wybrać domyślną metodę wprowadzania.


#### Klawiatura Android (AOSP)

W tej części menu możesz dostosować opcje takie jak język, sposób wprowadzania, wygląd i układ, poprawianie tekstu itd.

#### Pisanie głosowe Google

Dotknij, aby skonfigurować ustawienia funkcji pisania głosowego.

#### Przetwarzanie tekstu na mowę

- **Preferowany mechanizm:** Dotknij, aby wybrać preferowany mechanizm przetwarzania tekstu na mowę. Dotknij ikony , aby wyświetlić więcej opcji do wyboru.
- **Szybkość mowy:** Dotknij, aby otworzyć okno dialogowe, za pomocą którego możesz ustawić szybkość mowy syntezy.
- **Posłuchaj przykładu:** Dotknij, aby przesłuchać krótkiego nagrania próbnego syntezy mowy, używając obecnych ustawień.
- **Stan domyślnego języka** Sprawdź status domyślnego języka.


#### Prędkość kursora

Dotknij, aby otworzyć okno dialogowe, w którym możesz zmienić prędkość wskaźnika, i potwierdź, naciskając **OK**.



## 10.3.7 Kopia i kasowanie danych


### Utwórz kopię zap. danych

Naciśnij , aby sporządzić na serwerach Google kopię zapasową ustawień telefonu i innych danych aplikacji. W przypadku wymiany telefonu możesz odzyskać plik z ustawieniami i wczytać go do telefonu przy pierwszym zalogowaniu się na konto Google. Po włączeniu tej funkcji tworzone są kopie zapasowe wielu ustawień, w tym kopie haseł Wi-Fi, zakładek, listy zainstalowanych aplikacji, słów dodanych do słownika w trakcie korzystania z klawiatury ekranowej oraz ustawień wprowadzanych za pomocą aplikacji konfiguracyjnej. Po wyłączeniu tej funkcji kopie zapasowe ustawień przestają być tworzone, a już utworzone kopie są usuwane z serwerów Google.

### Utwórz kopię zapasową konta

Dotknij, aby określić konto, dla którego tworzona ma być kopia zapasowa.

### Automatyczne przywracanie

Użyj przełącznika , aby odzyskać kopie zapasowe ustawień lub innych danych po ponownej instalacji aplikacji.

### Reset ustawień sieci

Dotknij, aby zresetować wszystkie ustawienia sieci.

### Reset DRM

Operacja ta spowoduje usunięcie wszystkich licencji z urządzenia.

## Przywracanie ustawień fabrycznych

Po zresetowaniu telefonu zostaną usunięte wszystkie prywatne dane zapisane w pamięci telefonu, w tym informacje o kontaktach Google i innych kontaktach, ustawienia systemu i aplikacji oraz pobrane aplikacje. Reset telefonu nie powoduje usunięcia żadnych aktualizacji systemowych które zostały pobrane.

Po zresetowaniu telefonu w ten sposób wyświetlony zostanie monit o podanie tych samych informacji, które zostały podane podczas uruchamiania systemu Android po raz pierwszy.

Jeśli włączenie telefonu nie jest możliwe, możesz przywrócić ustawienia fabryczne za pomocą przycisków sprzętowych. Przytrzymaj jednocześnie przyciski **zwiększanie głośności** i **zasilania**, aż ekran zostanie podświetlony.

## 10.4 System

### 10.4.1 Data i godzina

W menu Data i godzina możesz określić sposób ich wyświetlania.

#### Automatyczna data i godzina

Wybierz jedną z opcji: **Użyj czasu podanego przez sieć**, **Użyj czasu GPS** lub **Wył.**

#### Automatyczna strefa czasowa

Włącz funkcję przełącznikiem , aby zastosować wartości strefy czasowej pobrane z sieci.

#### Ustaw datę

Dotknij, aby otworzyć okno dialogowe, w którym możesz ręcznie ustawić datę.

## Ustaw godzinę

Dotknij, aby otworzyć okno dialogowe, w którym możesz ręcznie ustawić godzinę.

## Wybierz strefę czasową

Dotknij, aby otworzyć okno dialogowe, w którym możesz ustawić strefę czasową.

## Format 24-godzinny

Naciśnij , aby ustawić 24-godzinny format zegara.

## Serwer NTP

Dotknij, aby otworzyć okno dialogowe, w którym możesz zmienić serwer NTP.

## Wybierz format daty

Dotknij, aby otworzyć okno dialogowe, w którym możesz wybrać preferowany format wyświetlanej daty.

### 10.4.2 Harmonogram włączania i wyłączenia

Użyj przełączników, aby kontrolować harmonogram włączania i wyłączania oraz konfigurować tryb powtarzania.


### 10.4.3 Ułatwienia dostępu

W menu Ułatwienia dostępu możesz skonfigurować wtyczki ułatwień dostępu zainstalowane w telefonie.

## TalkBack

Dotknij, aby włączyć funkcję generowania komunikatów głosowych przez urządzenie.

## Switch Access

Włącz funkcję Switch Access przełącznikiem , aby sterować telefonem za pomocą konfigurowalnych kombinacji przycisków. Otwórz menu **USTAWIENIA** w prawej górnej części ekranu, aby przypisać kombinacje klawiszy do dostępnych działań.

## Nagłówki

Dotknij, aby włączyć/wyłączyć napisy ekranowe.

## Gesty powiększenia

Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję powiększania i pomniejszania widoku poprzez trzykrotne dotknięcie ekranu.

## Duży tekst

Naciśnij , aby powiększyć tekst wyświetlany na ekranie.


## Tekst o dużym kontraście

Naciśnij , aby wyświetlać tekst z dużym kontrastem.

## Przycisk kończy rozmowę

Naciśnij , aby umożliwić przerywanie połączenia wciśnięciem przycisku zasilania.

## Autoobracanie ekranu

Naciśnij , aby włączyć funkcję autoobracania ekranu. Zawartość ekranu i klawiatura będą obracać się wraz z urządzeniem.

## Wypowiadaj hasła na głos

Naciśnij , aby odczytywać hasła na głos podczas wpisywania.

## Skrót dostępu

Dotknij, aby włączyć/wyłączyć szybką aktywację ułatwień dostępu.

## Przetwarzanie tekstu na mowę

Dotknij, aby skonfigurować ustawienia przetwarzania tekstu na mowę, na przykład szybkość mowy.

## Opóźnienie przytrzymania przycisku

Dotknij, aby dostosować długość dotknięcia i przytrzymania. Ta funkcja umożliwia odróżnienie czynności dotknięcia od dotknięcia i przytrzymania, dzięki czemu można uniknąć nieprawidłowych operacji.

## Odwracanie kolorów

Naciśnij , aby włączyć odwracanie kolorów.

## Korekta koloru

Dotknij, aby włączyć/wyłączyć korektę koloru.

## 10.4.4 Zasady i bezpieczeństwo

Dotknij, aby zapoznać się z informacjami o urządzeniu.

## 10.4.5 Informacje o telefonie

Tu wyświetlane są informacje prawne, numer modelu, wersja oprogramowania Android, poziom poprawek zabezpieczeń Androida, wersja pasma podstawowego, wersja jądra, numer kompilacji, spersonalizowana wersja kompilacji oraz:

### Aktualizacje

Dotknij, aby sprawdzić aktualizacje.

### Poprawa działania

Jeżeli funkcja ta jest włączona, to dane o działaniu urządzenia są gromadzone w celu poprawy jakości i wydajności jego pracy.

### Stan

Podaje poziom naładowania baterii, numer telefonu, nazwę sieci, siłę sygnału itd.

# 11 Optymalne wykorzystanie telefonu.....

## 11.1 Aktualizacje

Aby zaktualizować oprogramowanie w swoim telefonie, możesz skorzystać z narzędzi Mobile Upgrade lub FOTA Upgrade.

### 11.1.1 Mobile Upgrade




Pobrane ze strony internetowej Alcatel ([www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)) narzędzie Mobile Upgrade możesz zainstalować na komputerze. Uruchom narzędzie i zaktualizuj oprogramowanie telefonu, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami (zob. instrukcja obsługi dostarczana wraz z tym narzędziem). W telefonie zostanie zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania.



W trakcie aktualizacji wszystkie dane osobiste zostaną nieodwracalnie usunięte. Przed aktualizacją zaleca się utworzenie kopii zapasowej wszystkich danych osobistych za pomocą programu Smart Suite.

## 11.2 FOTA Upgrade

Aby zaktualizować oprogramowanie w telefonie, skorzystaj z narzędzia FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. Aby uzyskać dostęp do **Aktualizacji**, na ekranie głównym dotknij zakładki aplikacji, a następnie wybierz **Aktualizacje** lub przejdź do menu **Ustawienia > Informacje o telefonie > Aktualizacje**.

Dotknij , a telefon rozpocznie szukanie najnowszej wersji oprogramowania. Jeśli chcesz zaktualizować system, naciśnij przycisk . Po zakończeniu pobierania naciśnij , aby przeprowadzić aktualizację. Zainstalowana zostanie najnowsza wersja oprogramowania. Przed rozpoczęciem szukania aktualizacji włącz funkcję przesyłania danych lub Wi-Fi. Po ponownym uruchomieniu telefonu dostępne są ustawienia częstotliwości automatycznego sprawdzania aktualizacji. W przypadku wybrania opcji automatycznego sprawdzania aktualizacji, jeśli system wykryje nową wersję, wyświetlony zostanie monit o pobranie lub zignorowanie aktualizacji. To powiadomienie wyświetlone zostanie również na pasku stanu.

Aby uniknąć problemów ze znalezieniem prawidłowego pakietu aktualizacji podczas pobierania lub instalowania aktualizacji FOTA, nie zmieniaj domyślnego miejsca zapisu.

## 12 Akcesoria .....

Telefony komórkowe Alcatel najnowszej generacji posiadają wbudowaną funkcję głośnomówiącą, która umożliwia prowadzenie rozmów z pewnej odległości, np. przy telefonie leżącym na stole. Dla osób, które wolą zachować poufność prowadzonych rozmów, dostępna jest także słuchawka (nazywana również zestawem słuchawkowym).

1. Ładowarka
2. Kabel USB
3. Zestaw słuchawkowy stereo






Razem z urządzeniem należy używać wyłącznie znajdujących się w zestawie baterii, ładowarek oraz akcesoriów marki Alcatel.

# 13 Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej sprawdź, czy stosowałeś się do następujących zaleceń:

- W celu zapewnienia optymalnego działania zaleca się pełne naładowanie baterii.
- Unikaj przechowywania dużych ilości danych w pamięci telefonu, ponieważ może to mieć wpływ na jego działanie.
- Aby zaktualizować oprogramowanie w telefonie, skorzystaj z narzędzia FOTA (Firmware Over the air) Upgrade. Aby uzyskać dostęp do **Aktualizacji**, na ekranie głównym dotknij zakładki aplikacji, a następnie wybierz **Aktualizacje** lub przejdź do menu **Ustawienia \ Informacje o telefonie \ Aktualizacje**.

Wybierz , a telefon rozpocznie szukanie najnowszej wersji oprogramowania. Jeśli chcesz zaktualizować system, naciśnij przycisk . Po zakończeniu pobierania naciśnij , aby przeprowadzić aktualizację. W telefonie zainstalowano najnowszą wersję oprogramowania. Przed rozpoczęciem szukania aktualizacji włącz funkcję przesyłania danych lub Wi-Fi. Dostępne są także ustawienia automatycznego sprawdzania. W przypadku wybrania opcji automatycznego sprawdzania aktualizacji, jeśli system wykryje nową wersję, wyświetlone zostanie okno z monitem o pobranie lub zignorowanie aktualizacji, a na pasku stanu również pojawi się nowe powiadomienie. Aby uniknąć problemów ze znalezieniem prawidłowego pakietu aktualizacji podczas pobierania lub instalowania aktualizacji FOTA, nie zmieniaj domyślnego miejsca zapisu.

- Podczas formatowania telefonu lub aktualizacji oprogramowania korzystaj z opcji **Przywracania ustawień fabrycznych** i narzędzia Mobile Upgrade (aby przywrócić ustawienia fabryczne, jednocześnie przytrzymaj przycisk **Zasilania** oraz przycisk **Zwiększania głośności**, kiedy telefon jest wyłączony). WSZYSTKIE dane użytkownika: kontakty, zdjęcia, wiadomości i pliki, pobrane aplikacje zostaną bezpowrotnie utracone. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych telefonu za pomocą programu Smart Suite przed jego sformatowaniem lub aktualizacją.
- Pamiętaj, że po przywróceniu ustawień fabrycznych możesz zostać poproszony o wprowadzenie danych logowania do konta Google\* używanych na tym urządzeniu przed przywróceniem ustawień fabrycznych. W przeciwnym razie korzystanie z urządzenia nie będzie możliwe. Jeżeli nie pamiętasz danych logowania do konta Google, skorzystaj z opcji odzyskiwania konta Google. Jeżeli operacja ta nie zakończy się pomyślnie, zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego. Pamiętaj jednak, że usługa ta nie zostanie rozpatrzone w ramach gwarancji.

\* Dotyczy wersji oprogramowania Android od 5.1.

Sprawdź również, czy problem nie został opisany poniżej.

## Nie mogę uruchomić telefonu bądź jest on zablokowany

- Jeżeli uruchomienie telefonu nie jest możliwe, ładuj go przez co najmniej 20 minut, aby zapewnić minimalne naładowanie baterii, a następnie spróbuj ponownie go uruchomić.
- Jeżeli telefon stale wyświetla animację uruchamiania i wyłączania, przez co uzyskanie dostępu do interfejsu użytkownika nie jest możliwe, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby zresetować urządzenie. W ten sposób wyeliminowane zostaną problemy z uruchamianiem systemu operacyjnego spowodowane aplikacjami stron trzecich.
- Jeżeli żadna metoda nie przynosi rezultatu, zresetuj telefon, naciskając przycisk **Zasilania** i **Zwiększania głośności** (przytrzymując oba) lub uaktualnij oprogramowanie, korzystając z narzędzi Mobile Upgrade.

## Telefon nie odpowiada przez kilka minut

- Uruchom telefon ponownie, przytrzymując przycisk **Zasilania**.
- Jeżeli telefon dalej nie działa, skorzystaj z opcji przywracania ustawień fabrycznych, aby go zresetować, lub funkcji Mobile Upgrade, aby uaktualnić oprogramowanie.

## Telefon sam się wyłącza

- Sprawdź, czy ekran dotykowy pozostaje zablokowany, kiedy telefon nie jest używany, oraz upewnij się, że przycisk **Zasilania** nie został przypadkowo naciśnięty przy odblokowanym ekranie.
- Sprawdź stan baterii.
- Jeśli telefon dalej się nie włącza, przywróć ustawienia fabryczne, aby zresetować telefon lub skorzystaj z narzędzia FOTA/Mobile Upgrade, aby zaktualizować oprogramowanie.

## Nie można prawidłowo naładować telefonu

- Upewnij się, że używasz ładowarki Alcatel znajdującej się w zestawie.
- Upewnij się, że bateria nie jest całkowicie wyczerpana. Jeśli bateria jest rozładowana, wskaźnik ładowania może wyświetlić się dopiero po około 20 minutach.
- Upewnij się, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach (0°C – +40°C).
- W przypadku przebywania za granicą upewnij się, że natężenie prądu jest odpowiednie.

## Telefon nie łączy się z siecią lub wyświetla komunikat „Brak usług”

- Spróbuj połączyć się z innej lokalizacji.
- Sprawdź, czy w danym miejscu jest zasięg.
- Sprawdź u operatora, czy karta SIM jest ważna.
- Jeśli sieć jest przeciążona, spróbuj połączyć się później.

## Telefon nie łączy się z Internetem

- Sprawdź, czy numer IMEI (wybierz \*#06#) jest taki sam jak numer nadrukowany na karcie gwarancyjnej i opakowaniu.

- Upewnij się, że na karcie SIM aktywowano usługę dostępu do Internetu.
- Sprawdź ustawienia połączenia z Internetem.
- Upewnij się, że telefon ma zasięg.
- Spróbuj połączyć się później lub z innej lokalizacji.

## Błąd karty SIM

- Sprawdź, czy karta SIM została prawidłowo włożona (zob. „Wkładanie i wyjmowanie karty SIM”).
- Upewnij się, że układ scalony na karcie SIM nie jest uszkodzony lub zarysowany.
- Upewnij się, że usługa karty SIM jest aktywna.

## Nie można nawiązać połączeń wychodzących

- Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowy numer, i naciśnij przycisk **Połączenie**.
- W przypadku połączeń międzynarodowych sprawdź krajowy i lokalny numer kierunkowy.
- Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią oraz że sieć nie jest przeciążona lub niedostępna.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność karty SIM itd.).
- Upewnij się, czy połączenia wychodzące nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.

## Nie można odebrać połączenia przychodzącego

- Upewnij się, że telefon jest włączony i połączony z siecią (sprawdź, czy sieć nie jest przeciążona lub niedostępna).
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność karty SIM itd.).
- Upewnij się, czy połączenia przychodzące nie zostały przekierowane.
- Upewnij się, czy dane połączenia nie zostały zablokowane.

- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.

**Po odebraniu połączenia na wyświetlaczu nie pojawia się nazwisko ani numer osoby dzwoniącej**

- Sprawdź u operatora, czy posiadasz subskrypcję tej usługi.
- Sprawdź, czy numer telefonu i nazwisko osoby dzwoniącej nie są zastrzeżone.

**Nie można wyświetlić kontaktów**

- Upewnij się, że karta SIM nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona.
- Zaimportuj kontakty z karty SIM do pamięci telefonu.

**Jakość dźwięków połączeń nie jest optymalna**

- Możesz zmienić głośność podczas rozmowy za pomocą przycisku **Zwiększania/Zmniejszania głośności**.
- Sprawdź siłę sygnału.

**Korzystanie z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji nie jest możliwe**

- Sprawdź u operatora, czy Twoja subskrypcja obejmuje te usługi.
- Upewnij się, że dana funkcja nie wymaga użycia akcesoriów Alcatel.

**Po zaznaczeniu numeru z książki numer ten nie jest wybierany**

- Upewnij się, że zapamiętany numer jest prawidłowy.
- W przypadku połączenia międzynarodowego upewnij się, że wybrałeś prawidłowy numer kierunkowy kraju.

**Nie można dodać kontaktu do książki**

- Upewnij się, czy książka SIM nie jest pełna; usuń część wpisów lub zapisz wpis w książce telefonu.

**Osoby dzwoniące nie mogą zostawić wiadomości na poczcie głosowej**

- Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

**Nie można połączyć się z pocztą głosową**

- Upewnij się, że numer poczty głosowej operatora znajdujący się na liście „Numer poczty głosowej” jest prawidłowy.
- Jeśli sieć jest zajęta, spróbuj ponownie później.

**Nie można odbierać ani wysyłać wiadomości MMS**

- Sprawdź ilość dostępnej pamięci – może być ona pełna.
- Skontaktuj się z operatorem sieci, aby sprawdzić dostępność usługi, i sprawdź parametry MMS.
- Sprawdź u operatora numer centrum serwera oraz profil MMS.
- Centrum serwera może być zajęte, spróbuj ponownie później.

**Karta SIM jest zablokowana kodem PIN**

- Skontaktuj się z operatorem, aby otrzymać kod PUK (Personal Unblocking Key – osobisty kod odblokowujący).

**Nie można podłączyć telefonu do komputera**

- Zainstaluj Smart Suite.
- Sprawdź, czy sterownik USB został prawidłowo zainstalowany.
- Otwórz panel powiadomień i sprawdź, czy agent programu Smart Suite jest aktywny.
- Sprawdź, czy system operacyjny komputera spełnia wymagania oprogramowania Smart Suite.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego kabla znajdującego się w zestawie.

**Nie można pobrać nowych plików**

- Upewnij się, że ilość wolnej pamięci w telefonie jest wystarczająca.
- Wybierz kartę microSD jako lokalizację pobranych plików.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora.

**Telefon nie jest wykrywany przez inne telefony poprzez Bluetooth**

- Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony oraz czy telefon jest widoczny dla pozostałych użytkowników.

- Upewnij się, że obydwa telefony znajdują się w zasięgu wykrywania Bluetooth.

### **Jak przedłużyć trwałość baterii**

- Upewnij się, że stosujesz się do zaleceń dotyczących czasu ładowania (minimum 2,5 godziny).
- Przy częściowym naładowaniu baterii wskazanie poziomu może nie odpowiadać rzeczywistości. Aby uzyskać dokładne wskazanie, po odłączeniu ładowarki odczekaj przynajmniej 20 minut.
- Wyreguluj jasność wyświetlacza.
- Maksymalnie wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania poczty elektronicznej.
- Włącz funkcję aktualizacji wiadomości i informacji o pogodzie na żądanie lub wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania.
- Wyłącz aplikacje działające w tle, jeśli nie będą one używane przez dłuższy czas.
- Wyłącz Bluetooth, Wi-Fi lub GPS, jeśli z nich nie korzystasz.

### **W przypadku długich rozmów telefonicznych, gier, surfowania w Internecie czy przeprowadzania złożonych operacji telefon może się rozgrzać.**



- Jest to normalne, kiedy procesor musi przetworzyć dużą ilość danych. Po zakończeniu opisanych powyżej czynności temperatura telefonu wróci do normy.

**Po przywróceniu ustawień fabrycznych moje urządzenie żąda wprowadzenia danych logowania do konta Google. Korzystanie z urządzenia nie jest możliwe bez wykonania tej czynności\*.**

- Po przywróceniu ustawień fabrycznych musisz wprowadzić dane logowania do konta Google\* używanych na tym urządzeniu przed przywróceniem ustawień fabrycznych. W przeciwnym razie korzystanie z urządzenia nie będzie możliwe. Jeżeli nie pamiętasz danych logowania do konta Google, skorzystaj z opcji odzyskiwania konta Google. Jeżeli operacja ta nie zakończy się pomyślnie, zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego. Pamiętaj jednak, że usługa ta nie zostanie rozpatrzona w ramach gwarancji.

\* Dotyczy wersji oprogramowania Android od 5.1.

**Nie słyszę dźwięków połączeń/przychodzących wiadomości, widzę tylko powiadomienia o nieodebranych połączeniach/nieprzeczytanych wiadomościach wyświetlane na ekranie.**

- Sprawdź, czy w urządzeniu został uruchomiony tryb Przerwanie/ Nie przeszkadzać. Jeżeli jest on aktywny, w panelu powiadomień widoczny jest symbol gwiazdki  (wersja Android 5.X) lub ikona  (wersja Android 6.X). W takim przypadku musisz dezaktywować tryb Przerwanie/Nie przeszkadzać. Aby to zrobić, naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności i wybierz „Wszystko” (Android 5.X) lub Ustawienia → Dźwięk i powiadomienia → Przerwanie (Android 5.X) lub Nie przeszkadzać (Android 6.X).

**Urządzenie żąda podania hasła/kodu/kłucza, którego nie pamiętam lub nie znam, ponieważ urządzenie było wcześniej używane przez inną osobę, od której nie mogę uzyskać hasła/kodu/kłucza.**

- Żądanie hasła/kodu/kłucza może być spowodowane zabezpieczeniami aktywowanymi w urządzeniu. Możesz spróbować przywrócić ustawienia fabryczne, pamiętaj jednak, że jeżeli to nie pomoże, musisz udać się do autoryzowanego centrum serwisowego. Usługa nie będzie rozpatrywana w ramach gwarancji.



# 14 Dane techniczne .....

Procesor	MT6737
Platforma	Android M
Pamięć	16 GB ROM + 1,5 GB RAM
Wymiary (dł. x szer. x gr.)	142 x 70,5 x 8,65 mm
Masa	151 g
Wyświetlacz	5,0 HD, ekran dotykowy o rozdzielczości 1280x720
Sieć	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 LTE: B1/3/7/8/20 (Częstotliwość pasma oraz prędkość przesyłania danych zależą od operatora).
GPS	A-GPS
Łączność	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth V4.2</li><li>• Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)</li><li>• Wtyczka audio 3,5 mm</li><li>• micro USB</li></ul>

Aparat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aparat z tyłu telefonu o rozdzielczości 16 megapikseli, programowy</li><li>• Aparat z przodu telefonu o rozdzielczości 8 megapikseli, programowy</li></ul>
Obsługiwane formaty audio	Odtwarzanie: AAC/HE-AAC v1/HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP2, MP3, OGG VORBIS, WAV, APE, WMA, FLAC Nagrywanie: AAC, AMR, AWB, OGG, ADPCM
Bateria <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akumulator litowo-jonowy</li><li>• Pojemność: 2460 mAh</li></ul>
Gniazdo rozszerzenia pamięci	Karta pamięci microSD™ (Dostępność kart microSD zależy od rynku)
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"><li>• GPS</li><li>• Czujnik ruchu G-sensor</li><li>• E-kompas</li></ul>

**Uwaga:** Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

<sup>(1)</sup> Oryginalną baterię poddano ścisłej kontroli bezpieczeństwa celem sprawdzenia zgodności ze standardami. Korzystanie z nieoryginalnych baterii może stwarzać zagrożenie.

alcatel jest znakiem towarowym Alcatel-Lucent  
wykorzystywanym przez  
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

TCL Communication Ltd. zastrzega sobie  
prawo do zmiany tej dokumentacji lub danych  
technicznych  
bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszystkie dzwonki „własne” zapisane w pamięci telefonu zostały skomponowane, zaaranżowane i zmiksowane przez NU TROPIC (Amar Kabouche).