

alcatel

enjoy.now



For more information on how to use this phone, please go to [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) and download the complete user manual. Moreover, on the website you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via Mobile Upgrade and other useful mode. a další důležité informace.

alcatel U5



## Řešení

Odpovědi na časté dotazy, software a informace o servisu lze získat prostřednictvím následujících zdrojů.

Téma	Postupujte následovně:
Odpovědi na nejčastější dotazy	Přejít na <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json</a>
Aktualizace softwaru telefonu	Zařízení aktualizujte prostřednictvím aplikace Aktualizace. Nástroj k aktualizaci softwaru pro počítač stáhnete na adrese: <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list</a>
Zjištění sériového čísla nebo kódu IMEI	Sériové číslo nebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) najdete na obalech. Případně v telefonu zvolte možnosti <b>Nastavení &gt; Informace o telefonu &gt; Stav</b> .
Provedení záručního servisu	Nejprve postupujte podle pokynů v této příručce. Potom zkontrolujte informace o horké lince a servisním středisku na adrese: <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult</a>
Zobrazení právních informací	V telefonu vyberte možnosti <b>Nastavení &gt; Informace o telefonu &gt; Právní informace</b> .
Použití jiných aplikací Alcatel	Přejít na <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList</a>

## Obsah

Bezpečnost a používání.....	5
Rádiové vlny.....	9
Licence.....	12
Obecné informace.....	13
<b>1 Váš mobilní telefon.....</b>	<b>17</b>
1.1 Tlačítka a konektory .....	17
1.2 Začínáme .....	21
1.3 Úvodní obrazovka.....	22
<b>2 Zadávání textu.....</b>	<b>32</b>
2.1 Používání klávesnice na obrazovce.....	32
2.2 Úprava textu .....	33
<b>3 Telefonní hovor, seznam hovorů a kontakty .....</b>	<b>34</b>
3.1 Telefonní hovor .....	34
3.2 Hovory.....	41
3.3 Kontakty.....	42
<b>4 Zprávy a e-mail.....</b>	<b>48</b>
4.1 Zprávy.....	48
4.2 E-mail.....	54
<b>5 Kalendář, hodiny a kalkulačka.....</b>	<b>56</b>
5.1 Kalendář.....	56
5.2 Hodiny .....	58
5.3 Kalkulačka.....	61
<b>6 Připojení.....</b>	<b>62</b>
6.1 Připojení k internetu.....	62
6.2 Připojení k zařízení Bluetooth .....	64
6.3 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB.....	65
6.4 Sdílení mobilního datového připojení telefonu.....	66

6.5	Připojení k virtuálním privátním sítím.....	67
<b>7</b>	<b>Multimediální aplikace.....</b>	<b>69</b>
7.1	Fotoaparát.....	69
7.2	Galerie.....	72
7.3	Hudba.....	75
<b>8</b>	<b>Ostatní.....</b>	<b>77</b>
8.1	Soubory.....	77
8.2	Záznam zvuku.....	77
8.3	Rádio.....	78
8.4	Další aplikace.....	79
<b>9</b>	<b>Aplikace Google.....</b>	<b>80</b>
9.1	Chrome.....	80
9.2	Gmail.....	80
9.3	Mapy.....	80
9.4	YouTube.....	81
9.5	Play Store.....	81
9.6	Disk.....	81
9.7	Přehrávání hudby.....	81
9.8	Play Movies & TV.....	82
9.9	Duo.....	82
9.10	Fotografie.....	82
9.11	Keep.....	82
<b>10</b>	<b>Nastavení.....</b>	<b>83</b>
10.1	Bezdrátová připojení a sítě.....	83
10.2	Zařízení.....	85
10.3	Osobní.....	88
10.4	Systém.....	93
<b>11</b>	<b>Využití telefonu naplno.....</b>	<b>98</b>
11.1	Aktualizace.....	98

<b>12</b>	<b>Příslušenství.....</b>	<b>100</b>
<b>13</b>	<b>Záruka.....</b>	<b>101</b>
<b>14</b>	<b>Řešení problémů.....</b>	<b>103</b>
<b>15</b>	<b>Technické údaje.....</b>	<b>109</b>



www.sar-tick.com  
alcatel



Tento produkt splňuje platný národní limit hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete na v oddílu **Rádiové vlny**.

Aby byly dodrženy podmínky ochrany před radiofrekvenčním zářením, při nošení a používání produktu vždy používejte schválené příslušenství (např. pouzdro) nebo mějte telefon stále alespoň 5 mm od těla. Uvědomte si prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.

#### CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte zvuk s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud u ucha držíte telefon se zapnutým reproduktorem.

# Bezpečnost a používání.....

Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za škody, k nimž může dojít v důsledku nesprávného použití nebo použití nedodrželých pokynů obsažených v této příručce.

## • BEZPEČNOST ZA JÍZDY:

Jelikož výzkumy prokázaly, že používání mobilního telefonu během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití zařízení handsfree (automobilové sady, náhlavní soupravy...), žádáme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali. Během řízení nepoužívejte telefon a sluchátka k poslechu hudby ani rádia. Použití sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech je zakázáno.

Zapnutý telefon je zdrojem elektromagnetických vln, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, například systém ABS nebo airbagy. Předcházení potížím:

- Telefon nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů.
- U prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněná před radiofrekvenční energií mobilních telefonů.

## • PODMÍNKY POUŽITÍ:

K optimalizaci výkonnosti telefonu doporučujeme zařízení občas vypnout.

Telefon vypínejte před nástupem do letadla.

Telefon vypínejte v nemocničních zařízeních, vyjma míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní telefony navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

Telefon vypínejte, nacházíte-li se v blízkosti plynů a vznětlivých kapalin. Přísně dodržujte veškeré pokyny zveřejněné ve skladištích paliv, na benzínových stanicích, v chemických továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí.

Zapnutý telefon nepřibližujte do vzdálenosti 15 cm od žádných lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory, sluchové pomůcky či inzulínové pumpy apod. Používejte-li některé z těchto zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla.

Aby nedošlo k narušení sluchu, přijměte hovor dříve, než přiložíte telefon k uchu. Telefon držte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení handsfree, jinak hrozí poškození sluchu vinou vyšší hlasitosti.

Nedovolte dětem používat telefon či si s telefonem a příslušenstvím hrát bez dozoru.

Pokud je možné sejmout kryt telefonu, upozorňujeme, že telefon může obsahovat látky schopné vyvolat alergickou reakci.

Pokud je konstrukce telefonu celistvá, zadní kryt a baterii nelze sejmout či vyjmout. Pokud se pokusíte telefon rozebrat, bude zrušena platnost vaší záruky. Při rozebírání telefonu by mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistých a bezprašných místech.

## • BEZPEČNOST ZA JÍZDY:

Jelikož výzkumy prokázaly, že používání mobilního telefonu během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití zařízení handsfree (automobilové sady, náhlavní soupravy...), žádáme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali. Během řízení nepoužívejte telefon a sluchátka k poslechu hudby ani rádia. Použití sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech je zakázáno.

Zapnutý telefon je zdrojem elektromagnetických vln, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, například systém ABS nebo airbagy. Předcházení potížím:

- Telefon nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů.
- U prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněná před radiofrekvenční energií mobilních telefonů.

## • PODMÍNKY POUŽITÍ:

K optimalizaci výkonnosti telefonu doporučujeme zařízení občas vypnout.

Telefon vypínejte před nástupem do letadla.

Telefon vypínejte v nemocničních zařízeních, vyjma míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní telefony navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

Telefon vypínejte, nacházíte-li se v blízkosti plynů a vznětlivých kapalin. Přísně dodržujte veškeré pokyny zveřejněné ve skladištích paliv, na benzínových stanicích, v chemických továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí.

Zapnutý telefon nepřibližujte do vzdálenosti 15 cm od žádných lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory, sluchové pomůcky či inzulínové pumpy apod. Používejte-li některé z těchto zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla.

Aby nedošlo k narušení sluchu, přijímejte hovor dřívě, než přiložíte telefon k uchu. Telefon držte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení handsfree, jinak hrozí poškození sluchu vinou vyšší hlasitosti.

Nedovoďte dětem používat telefon či si s telefonem a příslušenstvím hrát bez dozoru.

Pokud je možné sejmout kryt telefonu, upozorňujeme, že telefon může obsahovat látky schopné vyvolat alergickou reakci.

Pokud je konstrukce telefonu celistvá, zadní kryt a baterii nelze sejmout či vyjmout. Pokud se pokusíte telefon rozebrat, bude zrušena platnost vaší záruky. Při rozebírání telefonu by mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistých a bezprašných místech.

### ● OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování anebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení zásad ochrany soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či důvěrných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zřikají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neopovídajícího používání telefonu.

### ● BATERIE:

V souladu s nařízením o letecké dopravě není baterie vašeho produktu nabíat. Před prvním použitím zařízení ji nabijte.

### Pro zařízení, která nemají celistvou konstrukci:

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepokoušejte se baterii demontovat (kvůli nebezpečí úniku jedovatých výparů a vzniku popálenin).
- Baterii nepropichujte, nerozebírejte a nezkratujte.
- Vyřazenou baterii nespalujte, nevyhazujte do domácího odpadu a neskladujte při teplotách nad 60°C (140°F).

Baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí. Používejte baterii pouze k účelům, ke kterým je určena. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie ani baterie, které nebyly doporučeny společností TCL Communication Ltd. anebo jejími pobočkami.

### Pro zařízení, které nemá celistvou konstrukci ani vyměnitelnou baterii:

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Baterii se nepokoušejte vyjmout, vyměnit ani otevřít.
- Baterii nepropichujte ani nerozebírejte a dejte pozor, aby nedošlo k jejím zkratování.
- Nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60°C (140°F).

Telefon a baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů na ochranu životního prostředí.

### Pro zařízení s celistvou konstrukcí:

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepokoušejte se otevřít zadní kryt.
- Nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii.
- Nepropichujte zadní kryt telefonu.
- Nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60°C (140°F).

Telefon a baterie, jakožto celistvé zařízení, musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že tyto produkty musíte na konci jejich životnosti odevzdat na sběrných místech:

- Sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení.
- Sběrných kontejnerech v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.

### V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

## V zemích mimo Evropskou unii:

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

**VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.**

### • NABÍJEČKY:

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0°C (32°F) až 40°C (104°F).

Nabíječky navržené pro tento mobilní telefon splňují standardy bezpečnosti použití informačních technologií a kancelářského vybavení. Také jsou v souladu se směrnicí 2009/125/ES pro ekologickou konstrukci výrobků. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny pouze k nabíjení.

## Rádiové vlny.....

Před uvedením na trh je u všech modelů telefonů vyžadován doklad o souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 2014/53/EU (RED). Ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a jiných osob je základním požadavkem těchto standardů a této směrnice.

**TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.**

Tento telefon je rádiový vysílač i přijímač. Je navržen tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučené v mezinárodních pravidlech. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují značné bezpečnostní rezervy navržené pro zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení činí 2 W/kg.

Testy hodnoty SAR byly prováděny ve standardních provozních polohách, kdy zařízení vysílalo nejvyšším certifikovaným výstupním výkonem ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR dle pokynů ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna		
Hodnota SAR při použití u hlavy	UMTS 900 + Wi-Fi	1.08 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	DCS 1800 + Wi-Fi	1.21 W/kg

Během používání jsou skutečné hodnoty SAR u tohoto telefonu obvykle výrazně nižší než výše uvedené hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem efektivního provozu systému a minimalizace rušení v síti se provozní výkon tohoto telefonu automaticky snižuje, když není pro volání potřebný plný výkon. Čím je výstupní výkon telefonu nižší, tím je také nižší hodnota SAR.

Testování hodnot SAR při nošení zařízení u těla bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 5 mm. Ke splnění pravidel pro vystavení rádiovým frekvencím během používání zařízení na těle je třeba telefon mít minimálně v této uvedené vzdálenosti od těla.

Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla.

Organizace, jako například Světová zdravotnická organizace nebo Úřad pro kontrolu potravin a léčiv Spojených států amerických, uvádí, že pokud mají lidé zájem o snížení hladiny záření, kterému jsou vystaveni, mohou používat zařízení handsfree, díky němuž se může telefon během hovoru nacházet dále od hlavy či těla, nebo omezit telefonování.

Další informace naleznete na stránkách [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

Doplňující informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou dostupné na webových stránkách <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefon je vybaven vestavěnou anténou. Chcete-li zajistit její optimální fungování, nedotýkejte se jí a nepoškozujte ji.

Mobilní zařízení nabízí celou řadu funkcí, lze je proto používat i v jiných polohách, nikoli pouze u ucha. Za takových okolností bude telefon v souladu se směrnicemi při použití s náhlavní soupravou nebo datovým kabelem USB. Pokud používáte jiné příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu ve vzdálenosti 5 mm od těla.

Při používání zařízení mohou být s hlavním zařízením sdíleny některé vaše osobní údaje. Vaší odpovědností je chránit své osobní údaje, aby nebyly sdíleny s neoprávněnými zařízeními nebo zařízeními třetích stran připojenými k vašemu zařízení. Pokud vaše zařízení podporuje připojení Wi-Fi, připojte je pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Při používání produktu jako hotspotu (je-li tato funkce dostupná) zabezpečte síť. Tato opatření pomáhají telefon chránit před neoprávněným přístupem. Vaše zařízení může ukládat osobní údaje do různých umístění, včetně karty SIM, paměťové karty a integrované paměti. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně údajů účtu, údajů o volání, údajů o poloze a údajů o síťových zdrojích.

Všechna data sdílená se společností TCL Communication Ltd. se ukládají v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. K těmto účelům společnost TCL Communication Ltd. zavedla a dodržuje přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu všech vašich osobních údajů, například proti neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě nebo zničení či poškození takových osobních údajů, a tato opatření poskytují přiměřenou úroveň zabezpečení s ohledem na tyto faktory:

- dostupné technické možnosti,
- náklady na zavedení opatření,
- rizika související se zpracováním osobních údajů,
- citlivost zpracovávaných osobních údajů.

Své osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaše žádost zpracovat.

## Licence.....



Logo microSD je ochranná známka.



Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a na jakékoli použití těchto značek společnosti TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami se vztahuje licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

**Alcatel 4047X/4047D** – ID deklaráce Bluetooth: D026888



Logo Wi-Fi je označení certifikace organizací Wi-Fi Alliance.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ a Hangouts™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukce a úpravou díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek licence Creative Commons 3.0 Attribution License (text se zobrazí po stisknutí položky Právní informace v nabídce Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace)(1).

Zakoupili jste produkt využívající programy s otevřeným zdrojovým kódem (<http://opensource.org/>) v objektovém kódu (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a jiné programy s otevřeným zdrojovým kódem dostupné na základě licencí GNU General Public Licence a Apache Licence.

Na vyžádání vám poskytneme kompletní kopii příslušných zdrojových kódů, a to po dobu tří let od distribuce tohoto produktu společností TCL Communication Ltd.

Zdrojové kódy si můžete stáhnout ze stránek <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Zdrojový kód na internetu poskytujeme bezplatně.

Tímto zdůrazňujeme, že záruka koncového uživatele ohledně neporušení práv na duševní vlastnictví platí pouze na území Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

<sup>(1)</sup> V některých zemích nemusí být k dispozici.

V případě exportu nebo použití produktu mimo Evropskou unii, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska přestávají platit veškeré odpovědnosti, záruky či nároky na odškodnění související s výrobcem a jeho dodavateli s ohledem na daný produkt (včetně všech odškodnění v souvislosti s porušením práv na duševní vlastnictví).

## Obecné informace.....

- **Internetová adresa:** [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- **Horká linka:** Viz leták „SLUŽBY“ dodaný s telefonem nebo navštivte náš web.
- **Výrobce:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong.
- **Cesta k elektronickému značení:** Chcete-li získat o značení více informací, stisknete možnosti Nastavení > Předpisy a bezpečnost nebo zadejte „\*07#“(1).

Na našich stránkách naleznete oddíl FAQ (často kladené otázky). S jakýmkoli dotazem se na nás můžete obrátit rovněž prostřednictvím e-mailu.

Toto rádiové zařízení používá následující frekvenční pásma a hodnoty maximálního výkonu radiofrekvenčního zdroje:

GSM 850/900: 33.5 dBm

GSM 1800/1900: 31 dBm

UMTS 900: 24.5 dBm

UMTS 2100: 24 dBm

Bluetooth: <6 dBm

802.11 bgn: 2.4GHz band<19 dBm

### • Informace o předpisech

Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu **Alcatel 4047X/4047D** je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Celý text prohlášení EU o souladu je dostupný na této webové adrese: [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc).

### • Doplňující informace

Popisy příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují fungování rádiového zařízení zamýšleným způsobem a na které se vztahuje prohlášení o shodě EU, najdete na této webové adrese: [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc).

<sup>(1)</sup> V závislosti na jednotlivých zemích.

### Ochrana před krádeží<sup>(1)</sup>

Tento telefon je identifikován číslem IMEI (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku balení a v paměti telefonu. Doporučujeme vám, abyste si toto číslo při prvním použití telefonu zjistili zadáním znaků \*#06# a uložili na bezpečné místo. V případě odcizení telefonu může být toto číslo požadováno policií nebo operátorem. Toto číslo rovněž umožňuje zablokování telefonu tak, že jej nebude moci použít jiná osoba, a to ani v případě, že vloží jinou kartu SIM.

### Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v uživatelské příručce a činnostmi telefonu mohou být určité rozdíly závislé na verzi softwaru nainstalovaného v telefonu a konkrétních službách operátora.

Společnost TCL Communication Ltd. nenesie právní odpovědnost za takové rozdíly ani za jejich potenciální důsledky a tato odpovědnost leží výhradně na operátorovi. Tento telefon může obsahovat data, aplikace a software v podobě sputitelných souborů nebo zdrojového kódu, které pro tento telefon poskytl třetí strany („Data třetích stran“). Všechna data třetích stran v tomto telefonu jsou poskytnuta na základě principu „jak stojí a leží“, bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných, nebo předpokládaných. Nakupující bere na vědomí, že společnost TCL Communication Ltd. splnila všechny požadavky na kvalitu, které na ni byly kladeny jako na výrobce mobilních zařízení a telefonů v souladu s právy na duševní vlastnictví. Společnost TCL Communication Ltd není v žádné fázi odpovědná za nemožnost používat data třetích stran v tomto telefonu ani v rámci interakce s jakýmkoli jiným zařízením. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se společnost TCL Communication Ltd. zříká veškeré odpovědnosti v případě nároků, požadavků, soudních sporů nebo provedených kroků, což se mimo jiné týká oblasti práva občanskoprávních deliktů, které vychází z používání jakýmkoli způsobem nebo z pokusu o používání takových dat třetích stran. Kromě toho mohou data třetích stran, která jsou bezplatně poskytována společností TCL Communication Ltd., podléhat budoucím placeným aktualizacím a vylepšením. Společnost TCL Communication Ltd. nenesie žádnou odpovědnost s ohledem na tyto dodatečné náklady, které musí hradit výhradně kupující osoba. Společnost TCL Communication Ltd. nenesie odpovědnost za nedostupnost jedné nebo více aplikací, protože jejich dostupnost závisí na zemi a operátorovi kupující osoby. Společnost TCL Communication Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení přidat nebo odebrat data třetích stran ze svých


<sup>(1)</sup> Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.



telefonů; společnost TCL Communication Ltd. nenese za následky takového odebrání za.


# 1 Váš mobilní telefon .....

## 1.1 Tlačítka a konektory

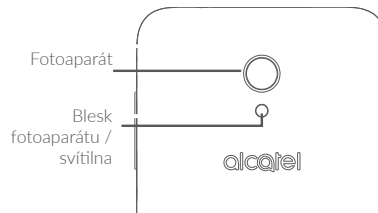

### 1.1.1 Začínáme

- 1 Vložte nebo vyjměte kartu SD.
- 2 Připojte nebo odpojte USB.
- 3 Vložte nebo vyjměte kartu SIM.
- 4 Připojte nebo odpojte náhlavní soupravu.

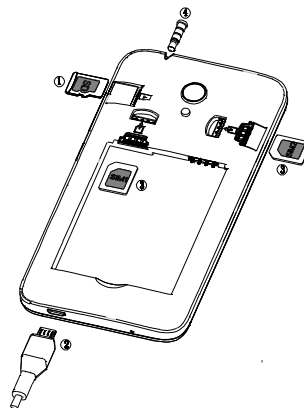



### Tlačítko Nedávné aplikace

- Stisknutím lze přepínat mezi jednotlivými aplikacemi a dokumenty.



### Tlačítko Domů

- Stisknutím tohoto tlačítka v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.
- Dlouhým stisknutím zapnete službu Google Now. Na základě obsahu zjištěného na obrazovce můžete získat pomoc, například trasu nebo informace o restauraci.



### Tlačítko zpět

- Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení atd.



### Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky / rozsvícení obrazovky.
- Stisknutí a podržení: Zobrazí se nabídka s možnostmi Restartovat, Vypnout a Režim Letadlo.
- Je-li telefon vypnutý, přejdete stisknutím a podržením tlačítek **Zapnutí/Vypnutí** a **Zvýšit hlasitost** do režimu obnovení.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** alespoň 10 sekund vynutíte restart.



### Tlačítka hlasitosti

- Během hovoru slouží pro nastavení hlasitosti sluchátek nebo náhlavní soupravy.
- Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží pro nastavení hlasitosti médií.
- V obecném režimu upravují hlasitost vyzváněcího tónu.
- Také umožňují ztlumit vyzvánění přichozícího hovoru.
- V režimu náhledu fotoaparátu pořídíte snímek stisknutím tlačítka **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost**.

## 1.2 Začínáme

### 1.2.1 Nastavení

#### Vložení a vyjmutí karty SIM/microSD



Tento telefon podporuje pouze karty micro-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu mini nebo nano. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

#### Nabíjení baterie

Doporučujeme baterii vždy nabíjet do plné kapacity (🔋). O stavu nabití vás informuje procentuální hodnota na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.



Chcete-li snížit spotřebu a neplytvat energií, po úplném nabití baterie odpojte nabíječku ze zásuvky, vypněte rozhraní Wi-Fi, GPS či Bluetooth nebo aplikace spuštěné na pozadí, pokud se nepoužívají, zkrátte čas poodsvícení atd.

### 1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne, a v případě potřeby telefon odemkněte (přejetí prstem, PIN, heslo nebo gesto) a potvrďte. Zobrazí se úvodní obrazovka.


Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapoměli, kontaktujte síťového operátora. Kód PIN je třeba uchovat na bezpečném místě.

### 1.2.3 Vypnutí telefonu


Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se nezobrazí příslušná nabídka. Poté vyberte možnost **Vypnout**.

## 1.3 Úvodní obrazovka

Všechny oblíbené nebo často používané položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) můžete přenést na úvodní obrazovku, abyste k nim měli rychlý přístup. Dotykem tlačítka **Domů** přejdete na úvodní obrazovku.

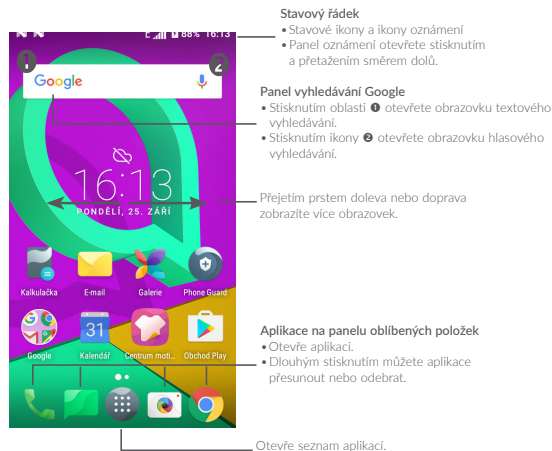


#### Přetočení obrazovky

Telefon podporuje funkci přetočení obrazovky. Chcete-li funkci povolit, dotkněte se na úvodní obrazovce tlačítka , abyste otevřeli seznam aplikací. Poté zvolte **Nastavení** > **Displej** > **Když se zařízení otočí** > **Otočit obsah obrazovky**.


### 1.3.1 Používání dotykové obrazovky



Chcete-li spustit některou aplikaci, dotkněte se jí prstem.




Chcete-li k položce zobrazit dostupné možnosti, dlouze ji stiskněte. Například v seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt a dlouze jej stiskněte. Zobrazí se seznam možností.



Chcete-li přesunout libovolnou položku na jiné místo, dlouze ji stiskněte a poté ji přetáhněte.



Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete procházet aplikacemi, obrázky a webovými stránkami. Obrazovku je možné posouvat rovněž ve vodorovném směru.



Rychlé posunutí je podobné gestu přejetí prstem, ale je lehčí a rychlejší.



Chcete-li změnit velikost prvku na obrazovce, položte dva prsty na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě.

Telefon také podporuje přiblížení jedním prstem v aplikacích **Kamera** a **Galerie**. Dvojitým stisknutím obrazovku přiblížíte/oddálíte.



Orientaci obrazovky z orientace na výšku na orientaci na šířku lze automaticky změnit otočením telefonu na bok, abyste lépe viděli na obrazovku.

### 1.3.2 Stavový řádek


Stavový řádek obsahuje informace o stavu telefonu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana).

Přetažením stavového řádku dolů zobrazíte oznámení; opětovným přetažením otevřete panel Rychlá nastavení.

Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Pokud se zobrazují oznámení, stisknutím je můžete zobrazit.

#### Panel oznámení

Pokud jsou k dispozici nová oznámení, stisknutím a přetažením stavového řádku otevřete panel oznámení, kde najdete podrobné informace.

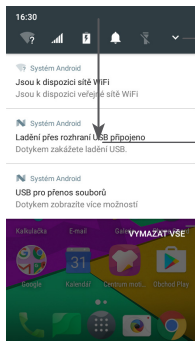


Stisknutím otevřete panel rychlých nastavení.

Stisknutím a přetažením dolů otevřete panel oznámení.

Vymazat všechna oznámení

## Panel rychlých nastavení

Panel rychlých nastavení otevřete stisknutím a přetažením panelu oznámení dolů. Stiskem ikon můžete povolit nebo zakázat funkce a měnit režimy.

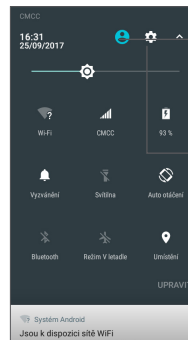

Stisknutím otevřete obrazovku uživatele, kde můžete upravit a uložit jméno uživatele, telefonní číslo a další údaje.


V nabídce **Nastavení** naleznete všechna dostupná nastavení.

### 1.3.3 Panel vyhledávání


Telefon poskytuje funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, telefonu nebo na webu.



#### 1 Textové vyhledávání

- Na úvodní obrazovce se dotkněte panelu vyhledávání.
- Zadejte text/frázi, kterou chcete hledat.
- Chcete-li spustit vyhledávání na webu, stiskněte na klávesnici ikonu .


#### 2 Hlasové vyhledávání

- Stisknutím tlačítka  na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Vyslovte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

### 1.3.4 Zamknutí/odemknutí obrazovky

Chcete-li ochránit telefon a své soukromí, můžete zamknout displej telefonu pomocí gesta, kódu PIN nebo hesla.

#### Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- Otevřete složku aplikací stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a poté stiskněte možnosti **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Gesto**.
- Nakreslete své gesto.


#### Uzamknutí obrazovky telefonu

Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

#### Odemknutí obrazovky telefonu

Stiskněte jednou tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** (obrazovka se rozsvítí), nakreslete vytvořené gesto pro odemknutí nebo zadejte kód PIN či heslo.

Pokud jste k odemčení obrazovky vybrali metodu **Přejetí prstem**, můžete stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** aktivovat obrazovku a poté ji odemknout přejetím prstem.

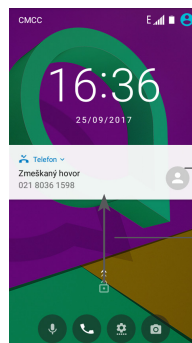

Dvojitým klepnutím otevřete obrazovku s podrobnými informacemi.  
Přejetím nahoru odemknete obrazovku.

### 1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky

#### Přidání

Dlouhým stisknutím složky, aplikace nebo widgetu aktivujete režim přesunu. Potom přetáhněte položku na požadovanou domovskou obrazovku.

#### Přemístění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na požadované místo a poté pusťte. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržetím ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

#### Odstranění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na ikonu **Odstranit** a poté pusťte.

#### Vytváření složek

Chcete-li upravit uspořádání zástupců a aplikací na úvodní obrazovce a na panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

#### Nastavení tapety

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **TAPETY** nastavte požadovanou tapetu.

### 1.3.6 Widgety a naposledy spuštěné aplikace


#### Zobrazení widgetů

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **WIDGETY** zobrazte všechny widgety.

Stiskněte zvolený widget a přetáhněte jej na požadovanou obrazovku.

#### Zobrazení naposledy spuštěných aplikací

Chcete-li zobrazit naposledy použité aplikace, stiskněte tlačítko **Nedávné aplikace**. Požadovanou aplikaci otevřete stisknutím miniaturní ikony.

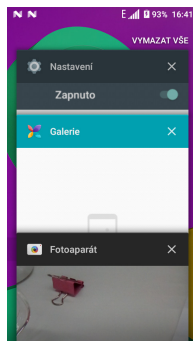

Stiskněte jednu miniaturní ikonu a posuňte ji doprava/doleva, případně aplikaci zavřete stisknutím ikony **X**.

Stisknutím **VYMAZAT VŠE** v horní části obrazovky zavřete všechny spuštěné aplikace.




## 1.3.7 Nastavení hlasitosti

### Použití tlačítka hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**. Chcete-li aktivovat režim vibrací, stiskněte a podržte tlačítko **Snížit hlasitost**, dokud telefon nezačne vibrovat.

### Použití nabídky Nastavení

Otevřete složku aplikací stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a poté stiskněte možnosti **Nastavení** > **Zvuk** a nastavte hlasitost médií, vyzvánění, budíku atd.

# 2 Zadávání textu .....

## 2.1 Používání klávesnice na obrazovce


### Nastavení klávesnice na obrazovce

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Jazyky a zadávání**, vyberte klávesnici, kterou chcete nastavit, a potom budete mít k dispozici řadu nastavení.

### Úprava orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete upravit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Tuto funkci lze povolit změnou nastavení (stiskněte položky **Nastavení** > **Displej** > **Když se zařízení otočí** > **Otočit obsah obrazovky**).

### 2.1.1 Klávesnice Android

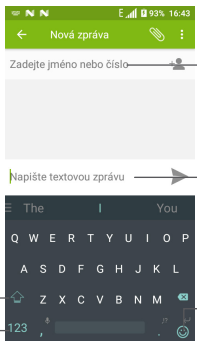

Zadejte jméno nebo číslo

Napište textovou zprávu

Zadejte text nebo číslice a dotekem šipky zadání odešlete.

Přepínání mezi režimem „abc/Abc“. Dvojitým stisknutím lze přepínat mezi režimy „abc/ABC“.

Přepínání mezi klávesnicí se symboly a numerickou klávesnicí.


Dlouhým stisknutím vyberete symboly.

Dlouhým stisknutím zobrazíte možnosti zadávání.

## 2.2 Úprava textu


Zadaný text můžete upravit.

- Dlouze stiskněte text (případně na něj dvakrát klepněte), který chcete upravit.
- Chcete-li změnit vybrané texty, přetáhněte karty.
- Zobrazí se následující možnosti: **VYJMOUT**, **KOPÍROVAT** a **SDÍLET**.

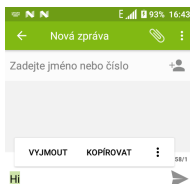

Můžete rovněž vložit nové texty.

- Dotkněte se místa, kde chcete začít psát, nebo dlouze stiskněte prázdné místo. Kurzor začne blikat a zobrazí se karta. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vyjmuli nebo zkopírovali text, stisknutím karty zobrazíte ikonu **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.

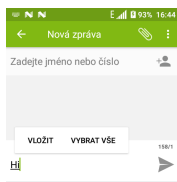

## 3 Telefonní hovor, seznam hovorů a kontakty .....

### 3.1 Telefonní hovor.....



#### 3.1.1 Volání

Chcete-li volat, dotkněte se ikony .

A screenshot of an Android home screen. At the top, there are several notification cards: "Hovory" (Calls), "Kontakty" (Contacts), "Jsou k dispozici sítě WiFi" (WiFi networks available), "Ladění přes rozhraní USB připojeno" (USB debugging connected), and "USB pro přenos souborů" (USB for file transfer). Below these is a dock with icons for "Kalkulátory" (Calculators), "Email", "Kontakty" (Contacts), "Kalendar" (Calendar), "Kamera" (Camera), "Kontakty" (Contacts), "Kalendar" (Calendar), "Kalendar" (Calendar), and "VYMAZAT VŠE" (Clear All). A hand icon is shown pointing to the "Kontakty" icon in the dock.

Hovory


Kontakty

Stisknutím zobrazíte podrobné informace o kontaktu. Také můžete upravit, odstranit a sdílet kontakt nebo odeslat zprávu kontaktu.

Volat na zobrazené číslo

Zobrazí číselník.

Dlouhým stisknutím přejdete do hlasové schránky.

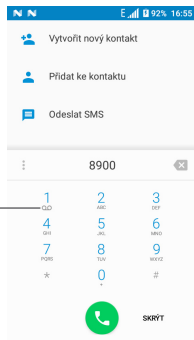

Zadejte požadované číslo přímo z číselníku a stisknutím ikony zahajte hovor, případně posunutím nebo stisknutím karet vyberte kontakt z nabídky **KONTAKTY** nebo **HISTORIE HOVORŮ** a stisknutím ikony zahajte hovor.

Zadané číslo lze uložit do nabídky **Kontakty** dotykem ikony **Vytvořit nový kontakt** nebo ikony **Přidat do kontaktů** .

Pokud zadáte číslo nesprávně, můžete požadované číslice smazat stisknutím ikony .

Chcete-li hovor zavěsit, stiskněte tlačítko .


### Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte dlouhým stisknutím ikony znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně celé číslo a potom stiskněte ikonu .

## Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu . Tísňové volání funguje dokonce i tehdy, když není vložena karta SIM, a bez nutnosti psát kód PIN.

### 3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

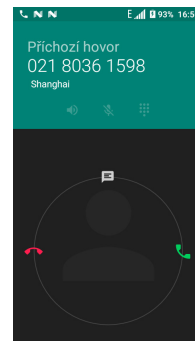

Při příchozím hovoru:

- Chcete-li hovor přijmout, posuňte vpravo.
- Chcete-li hovor odmítnout, posuňte vlevo.
- Chcete-li hovor odmítnout a odeslat přednastavenou zprávu, posuňte nahoru.

Chcete-li ztlumit vyzvánění příchozího hovoru, stiskněte tlačítko **Zvýšit/snížit hlasitost**.




Pro vaše pohodlí je telefon vybaven jedinečným převratitelným uživatelským rozhraním, které zajišťuje funkčnost (včetně běžného volání), i když telefon držíte obráceně.

### 3.1.3 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce


Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.

Chcete-li otevřít hlasovou schránku, dlouze stiskněte ikonu <sup>1</sup>.

Je-li v hlasové schránce zpráva, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Otevřete panel oznámení a dotkněte se možnosti **Nová hlasová zpráva**.

#### 3.1.4 V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.

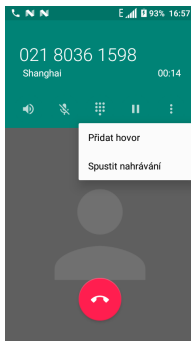

Ukončete aktuální hovor.



Jedním stisknutím aktivujete během aktuálního hovoru reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.



Jedním stisknutím ztlumíte aktuální hovor. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.



Zobrazte číselník.



Jedním stisknutím přidržíte aktuální hovor. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím této ikony.



Více možností.



Obrazovka se při přiblížení mobilního telefonu k uchu automaticky uzamkne, aby během hovoru nedošlo k jejímu nechtěnému použití. Znovu se odemkne, jakmile mobilní telefon od ucha oddálíte.

#### 3.1.5 Ovládání několika souběžných hovorů


Tento telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně.

##### Záměna hovorů




Pokud jste přijali dva hovory, dotekem jména nebo čísla kontaktu můžete mezi nimi přepínat. Aktuální hovor je podržen a můžete se připojit ke druhému hovoru.

##### Konferenční hovory <sup>(1)</sup>


Konferenční hovor je možno nastavit následujícím způsobem.

- Uskutečňte hovor s prvním účastníkem konferenčního hovoru.
- Přidejte další hovor stisknutím ikony  a zvolením možnosti **Přidat hovor**.

<sup>(1)</sup> V závislosti na síťovém operátorovi.

- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat do konference, a stiskněte ikonu . Účastníky můžete přidávat také ze seznamů **Historie hovorů** nebo **Kontakty**.
- Stisknutím ikony  a zvolením možnosti **Spojit hovory** zahájíte konferenční hovor.
- Dotkněte se  pro ukončení konferenčního hovoru a odpojení všech volajících.

### 3.1.1.6 Nastavení hovorů

Na obrazovce **Volat** stiskněte ikonu  a potom možnost **Nastavení**. K dispozici jsou tyto možnosti:

#### Možnosti zobrazení

- **Řadit podle:** Stisknutím seřadíte seznam podle křestního jména nebo příjmení.
- **Formát jména:** Stisknutím zvolte, zda se má nejprve zobrazit křestní jméno, nebo příjmení.

#### Zvuky a vibrace

Stisknutím nastavíte vyzváněcí tón příchozích hovorů. Označením polí povolíte tóny při stisknutí číselníku nebo vibrace při příchozích hovorech.

#### Rychlé odpovědi

Stisknutím přejdete k úpravě rychlých odpovědí, které mohou být použity při zamítnutí hovoru se zprávou.

#### Hovory

- **Nastavení hovorů:** Dotykem názvu operátora v části **Účty pro volání** otevřete níže uvedená nastavení hovorů:
  - **Hlasová schránka**

**Služba:** Otevře dialogové okno s možností výběru služby hlasové schránky vašeho operátora a dalších služeb.

**Nastavení:** Pokud používáte službu hlasové schránky vašeho operátora, otevře se dialogové okno pro zadání telefonního čísla pro poslech a správu vaší hlasové schránky.

**Zvuk:** Stisknutím nastavíte zvukové oznámení nové hlasové zprávy.

**Vibrace:** Označte toto pole, chcete-li povolit vibrace při příchodu nové hlasové zprávy.

### - Povolená telefonní čísla

Povolená telefonní čísla (FDN – Fixed Dialing Number) je takový režim provozu karty SIM, kdy je povoleno uskutečnění odchozích hovorů pouze na nastavená telefonní čísla. Tato čísla jsou přidána do seznamu FDN. Funkce je nejčastěji vhodná pro rodiče, kteří tak mají možnost omezení telefonních čísel, na která mohou děti volat. Z bezpečnostních důvodů budete při aktivaci funkce FDN požádáni o zadání kódu PIN2 karty SIM, který obvykle poskytuje váš poskytovatel služeb nebo výrobce karty SIM.

### - Přesměrování hovorů

Dotykem lze nakonfigurovat způsob přesměrování vašich hovorů, když jste zaneprázdněni, neodpovídáte nebo jste nedosažitelní.

### - Blokování hovorů


Dotykem můžete určit nastavení blokování hovorů. Zaškrtnutím pole aktivujete blokování odchozích a příchozích hovorů.

### - Další nastavení

**ID volajícího:** Telefon použije výchozí nastavení operátora pro zobrazení vašeho čísla u odchozích hovorů.

**Čekající hovor:** Označte toto pole, chcete-li být během hovoru informováni o novém příchozím hovoru.

## 3.2 Hovory

Historii hovorů můžete vyvolat dotykem ikony  na obrazovce **Volat**. Můžete zde prohlížet zmeškané, odchozí a příchozí hovory.

Stisknutím kontaktu nebo čísla zobrazíte příslušné informace a další dostupné úkony. Můžete zahájit nový hovor či odeslat zprávu danému kontaktu nebo číslu, zobrazit informace o hovoru nebo hovor vymazat.

Dotykem možnosti **Zobrazit úplnou historii hovorů** zobrazíte celou historii hovorů. Dotykem ikony  a možnosti **Vymazat hovory** celou historii hovorů vymažete.


## 3.3 Kontakty.....

**Pomocí seznamu Kontakty** můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby.



Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na webu či v telefonu.

### 3.3.1 Správa kontaktů

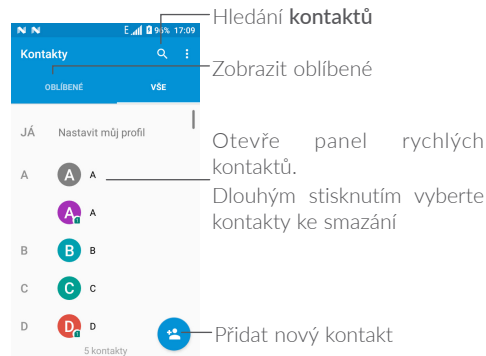Chcete-li zobrazit své kontakty, v seznamu kontaktů se dotkněte ikony .




## Odstranění kontaktu

Dlouze stiskněte kontakt, který chcete odstranit, dokud se jeho fotografie nezmění na ikonu , potom se dotkněte ikony  a vyberte možnost **Odstranit**.




Odstraněné kontakty budou při příští synchronizaci telefonu odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.


Stisknutím ikony  zobrazíte nabídku možností seznamu kontaktů. K dispozici jsou tyto akce:

- **Zobrazované kontakty** Slouží k výběru kontaktů pro zobrazení.
- **Importovat/exportovat** Slouží k importu nebo exportu kontaktů mezi telefonem, kartou SIM, kartou microSD a úložištěm telefonu atd.
- **Skupiny** Slouží k zobrazení nebo vytvoření skupin kontaktů.
- **Spravovat účty** Slouží ke správě nastavení synchronizace pro různé účty.
- **Nastavení** Stisknutím změníte zobrazení seřazeného seznamu a jmen kontaktů.
- **Blokovaná čísla** Stisknutím zobrazíte blokovávané kontakty. Můžete je také odblokovat.

### 3.3.2 Přidání kontaktu

Stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posouváním po obrazovce nahoru a dolů se můžete pohybovat mezi jednotlivými poli.

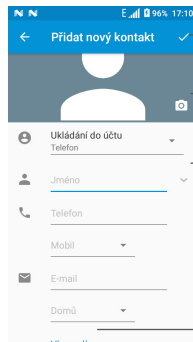

Po skončení změny uložte stisknutím ikony .


Vyberte pro kontakt obrázek nebo pořídte fotografii.

Stisknutím otevřete dostupné štítky.

Stisknutím rozbalíte pole.

Po dokončení úprav stisknutím ikony  uložte údaje.

### Přidání/odebrání z oblíbených <sup>(1)</sup>

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím ikony  přidejte kontakt do seznamu oblíbených.

Chcete-li kontakt odebrat z oblíbených, na obrazovce s podrobnostmi kontaktu se dotkněte hvězdičky .

### 3.3.3 Úprava kontaktů

Chcete-li upravit informace o kontaktu, na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu se dotkněte ikony .

Po dokončení úprav stisknutím ikony  uložte údaje.

### Změna výchozího telefonního čísla kontaktu

Pro kontakty s více čísly můžete nastavit výchozí telefonní číslo.


<sup>(1)</sup> Do seznamu oblíbených lze přidat pouze telefonické kontakty.

Výchozí telefonní číslo (číslo, které má při volání nebo odesílání zprávy nejvyšší prioritu) se bude vždy zobrazovat pod jménem kontaktu.

Chcete-li změnit výchozí telefonní číslo, dlouze stiskněte požadované číslo a vyberte možnost **Výchozí nastavení**. Před číslem se zobrazí ikona 📞.

### 3.3.4 Používání aplikace Detail kontaktu pro Android

Dotykiem kontaktu otevřete aplikaci Detail kontaktu pro systém Android. Poté můžete zahájit hovor dotykiem ikony 📞 nebo čísla. Chcete-li odeslat zprávu, dotkněte se ikony 💬.

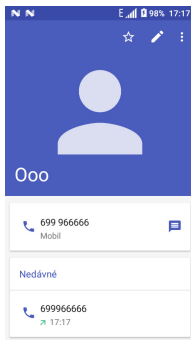

Ikony dostupné na panelu aplikace Detail kontaktu závisí na informacích definovaných u kontaktu a aplikacích a účtech ve vašem telefonu.

### 3.3.5 Import, export a sdílení kontaktů

Tento telefon umožňuje import nebo export kontaktů mezi telefonem, kartou SIM a úložištěm telefonu.

Na obrazovce Kontakty dotknutím ikony ⋮ otevřete nabídku možností. Dotkněte se možnosti **Importovat/Exportovat** a poté vyberte, zda chcete importovat kontakty ze svých účtů, karty SIM, telefonu, interního úložiště či karty micro SD atd. nebo zda je chcete do těchto umístění exportovat.

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

Stiskněte kontakt, který chcete sdílet, dotkněte se ikony ⋮ a na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu vyberte možnost **Sdílet**. Vyberte číslo, které chcete sdílet ✓, a potom vyberte aplikaci k provedení této akce.

### 3.3.6 Zobrazení kontaktů

U každého účtu si můžete nastavit seznamy kontaktů, které se mají v seznamu kontaktů zobrazovat. Stiskněte ikonu ⋮ a poté možnost **Zobrazované kontakty** z obrazovky se seznamem kontaktů. Následně můžete určit, které kontakty chcete zobrazit.

Po stisknutí ikony ⋮ a možnosti **Nastavení** můžete seznam seřadit podle **Jména** nebo **Příjmení**. Dále můžete změnit zobrazení jmen kontaktů pomocí možností **Nejprve křestní** nebo **Nejprve příjmení**.



### 3.3.7 Spojení a oddělení kontaktů

Aby nevznikaly duplicitní položky, můžete jednoduchou operací přidat k existujícím kontaktům jakékoli nové informace.

Stiskněte kontakt, k němuž chcete doplnit informace, poté stisknutím ikony ✎ otevřete obrazovku úprav kontaktu, pokračujte opětovným stisknutím ikony ⋮ a zvolte možnost **Sloučit kontakty**.



Dále budete vyzváni k volbě kontaktu, jehož informace chcete sloučit s prvním kontaktem. Informace z druhého kontaktu se přidají k prvnímu a druhý kontakt se přestane zobrazovat v seznamu Kontakty.



Chcete-li rozdělit informace o kontaktu, stiskněte kontakt, jehož informace chcete rozdělit, poté stisknutím ikony  otevřete obrazovku úprav kontaktu, pokračujte opětovným stisknutím ikony  a zvolte možnost **Odpojit**. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **ODPOJIT**.


### 3.3.8 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.


Chcete-li přidat účet, dotkněte se v seznamu kontaktů ikony  a potom možností **Účty** > **Přidat účet**, případně se na úvodní obrazovce dotkněte ikony  a poté možností **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat, jako například Google, Corporate apod.

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Z telefonu můžete odebrat účet a také veškeré související informace. Stiskněte účet, který chcete odstranit, dotkněte se ikony , vyberte možnost **Odebrat účet** a poté tuto volbu potvrďte.

#### Automatická synchronizace

Na obrazovce **Účty** se dotkněte ikony  a označením pole **Auto. synchr. data** funkci aktivujte. Je-li tato funkce aktivována, budou všechny změny informací v telefonu nebo online účtu automaticky navzájem synchronizovány.


## 4 Zprávy a e-mail .....


### 4.1 Zprávy.....

Pomocí tohoto telefonu můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.


Chcete-li odeslat zprávu, dotkněte se ikony .

#### 4.1.1 Psaní nové zprávy

Na obrazovce se seznamem zpráv se dotkněte ikony  a napište textovou/multimediální zprávu.



#### Odeslání textové zprávy

Chcete-li přidat příjemce, zadejte jeho jméno nebo telefonní číslo prostřednictvím panelu **Zadat jméno nebo číslo**. Dotkněte se panelu **Napište textovou zprávu** a zadejte text zprávy. Po dokončení zprávu odešlete dotykem ikony .

Zpráva SMS delší než 160 znaků bude účtována jako několik zpráv SMS. V pravé části textového pole se zobrazuje počítadlo udávající počet znaků, které je možné ještě vložit do dané zprávy.

 Písmena specifická pro některé jazyky (písmena s diakritikou), ještě více prodlužují zprávy SMS. Z tohoto důvodu může být příjemci odesláno více zpráv SMS.

### Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.


SMS se automaticky zkonvertuje na MMS, když připojíte multimediální soubory (obrázek, video, audio, prezentace apod.) nebo přidáte předmět nebo e-mailové adresy.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo příjemce prostřednictvím panelu **Zadat jméno nebo číslo**. Dotkněte se panelu **Napište textovou zprávu** a zadejte text zprávy.

Stisknutím ikony  můžete připojit obrázek, video, zvuk atd.

Po skončení multimediální zprávu odešlete stisknutím ikony .




### 4.1.2 Správa zpráv

Po přijetí zprávy se na stavovém panelu zobrazí oznámení v podobě ikony . Přesunutím stavového panelu směrem dolů zobrazíte panel oznámení. Dotykem zprávy otevřete příchozí zprávu. Můžete rovněž spustit aplikaci Zprávy a stisknutím otevřít zprávu.

Zprávy se zobrazí jako konverzace.

Stisknutím zprávy otevřete obrazovku psaní zpráv:

- Stisknutím ikony  zavoláte na číslo.

- Stisknutím ikony  a možnosti **Přidat do kontaktů** uložíte číslo do kontaktů, případně můžete stisknutím ikony  zobrazit podrobnosti o kontaktu, pokud už číslo bylo uloženo.
- Chcete-li na zprávu odpovědět, zadejte text. Jakmile budete hotovi, stiskněte ikonu .
- Dlouhým stisknutím zprávy zobrazíte možnosti: kopírovat text, předat, smazat, vybrat vše atd.

### 4.1.3 Úprava nastavení zpráv

Na obrazovce seznamu zpráv se dotkněte ikony  a vyberte možnost **Nastavení**.

## Textová zpráva (SMS)

- **Vyžádat potvrzení o doručení** Označením tohoto pole lze vyžádat potvrzení o doručení každé odeslané textové zprávy.
- **Správa zpráv na kartě SIM** Stisknutím můžete spravovat textové zprávy uložené na kartě SIM.
- **Upravit rychlý text** Stisknutím můžete přidat nebo upravit šablony zpráv.
- **Centrum zpráv SMS** Otevře místní okno s číslem střediska zpráv.
- **Doba platnosti zprávy SMS** Vyberte dobu platnosti, po kterou se síťový operátor bude pokoušet o odeslání zprávy, pokud nebude možné ji ihned doručit.
- **Umístění úložiště zpráv SMS** Vyberte telefon nebo kartu SIM jako místo pro ukládání zpráv SMS.
- **Znakový kód** Dotykem otevřete možnosti nastavení formátu kódování zprávy.

## Multimediální zpráva (MMS)

- **Skupinové zprávy** Zvolením povolíte možnost odesílat jednu zprávu více příjemcům.
- **Vyžádat potvrzení o doručení** Tuto možnost vyberte, chcete-li si vyžádat potvrzení o doručení každé odeslané multimediální zprávy.
- **Vyžádat potvrzení o přečtení** Tuto možnost vyberte, chcete-li si vyžádat potvrzení o přečtení vámi odeslané multimediální zprávy jednotlivými příjemci.
- **Odeslat potvrz. o přečtení** Tuto možnost vyberte, chcete-li automaticky odeslat odesílateli potvrzení o přečtení, pokud si je vyžádal.
- **Automatické načítání** Tuto možnost vyberte, chcete-li automaticky stáhnout celou zprávu MMS (tělo zprávy a přílohu) do telefonu. Označení tohoto pole zrušte, pokud chcete stahovat jen záhlaví zpráv MMS.
- **Autom. načít. při roamingu** Označením tohoto pole povolíte automatické načítání při roamingu.

## Oznámení

- **Oznámení o zprávách** Zvolením zobrazíte oznámení o zprávách na stavovém řádku.
- **Ztlumit** Zvolením ztlumíte oznámení nebo otevřete možnosti nastavení plánovaného ztlumení.
- **Zvuk** Umožňuje výběr vyzvánění jako tónu oznámení nové zprávy.
- **Vibrace** Zvolte, chcete-li být na přijetí oznámení upozorněni vibracemi.

## Obecné

- **Velikost písma zprávy** Zvolí velikost písma zprávy.
- **Smazat staré zprávy** Odstraní staré zprávy po dosažení maximálního počtu uložených zpráv. Zaškrtnutím pole funkce povolíte.
- **Vyzváněcí tón zpráv ze sítě** Označením / zrušením označení pole povolíte/zakážete tón zpráv ze sítě.
- **Zvolit vyzváněcí tón zpráv ze sítě** Umožňuje zvolit vyzváněcí tón pro oznámení příjmu zpráv ze sítě. .
- **Zprávy ze sítě** Umožňuje povolit nebo zakázat příjem zpráv ze sítě.

## • Povolit zprávy WAP PUSH

Označením/zrušením označení pole povolíte/zakážete příjem nabízených zpráv ze sítě.

## 4.2 E-mail.....



Při prvním nastavení telefonu si můžete vybrat, zda chcete používat stávající e-mailový účet.

V telefonu můžete také nastavit externí e-mailové účty POP3 nebo IMAP.

Chcete-li nastavit e-mailový účet, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu  a vyberte možnost **E-mail**.







Přívodce nastavením e-mailu vás provede všemi potřebnými kroky k nastavení e-mailového účtu.


- Zadejte e-mailovou adresu účtu, který chcete nastavit.
- Stiskněte tlačítko **DALŠÍ**. Pokud zadaný účet nespadá pod poskytovatele služeb v telefonu, budete vyzváni k otevření obrazovky s nastavením e-mailového účtu a zadání nastavení ručně. Případně můžete stisknutím možnosti **RUČNÍ NASTAVENÍ** rovnou zobrazit nastavení příchozích a odchozích e-mailů pro daný účet.
- Zadejte heslo.
- Nastavte jednotlivé možnosti účtu, jako je četnost synchronizace, oznamování zpráv atd.
- V případě potřeby upravte název účtu.

Chcete-li přidat další e-mailový účet, dotkněte se ikony  a možnosti **Nastavení**. Stiskněte možnost **Přidat účet** a vytvořte účet.

### Vytvoření a odeslání e-mailů

- Na obrazovce doručené pošty se dotkněte ikony .
- Zadejte e-mailové adresy příjemců do pole **Komu**.

- V případě potřeby stiskněte v nabídce ikonu **Přidat kopii / skrytou kopii**  a přidejte příjemce do kopie či skryté kopie zprávy.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Stisknutím ikony  přidejte přílohu.
- Nakonec zprávu odešlete dotykem ikony .
- Jestliže nechcete zprávu odeslat ihned, můžete ji uložit dotykem ikony  a volbou možnosti **Uložit koncept** nebo stisknutím tlačítka **Zpět**. Chcete-li koncept zobrazit, dotykem ikony  zobrazte všechny štítky a poté vyberte možnost **Koncepty**.
- Jestliže e-mail nechcete odeslat nebo uložit, můžete stisknout ikonu  a poté stisknout možnost **Zrušit**.

Chcete-li do e-mailů přidat podpis, na obrazovce doručené pošty se dotkněte ikony  a poté možnosti **Nastavení**. Vyberte účet a dotkněte se možnosti **Podpis**.

# 5 Kalendář, hodiny a kalkulačka


## 5.1 Kalendář.....

Díky aplikaci **Kalendář** budete mít neustále přehled o naplánovaných schůzkách, jednáních atd.

Chcete-li zobrazit kalendář a vytvořit události, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a pak možnost **Kalendář**.


### 5.1.1 Režimy zobrazení


Kalendář lze zobrazit s pohledem na **plán, den, 3 dny, týden** nebo **měsíc**.

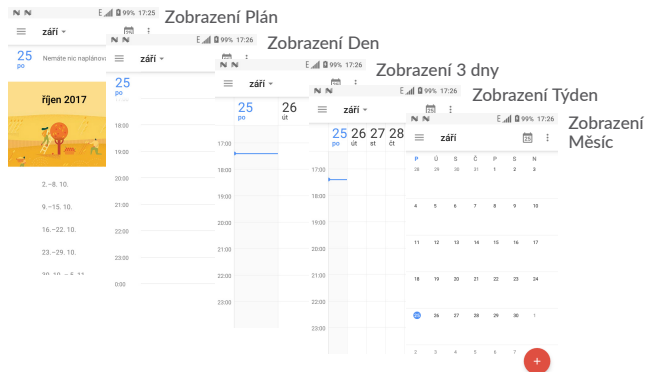

### 5.1.2 Vytvoření nových událostí



Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Dotkněte se ikony .
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.
- Pozvěte na událost lidi. Zadejte e-mailové adresy hostů, které chcete pozvat. Jako oddělovač použijte čárku. Hosti obdrží pozvání z kalendáře a e-mailu.
- Po skončení stiskněte možnost **ULOŽIT** v horní části obrazovky.

Chcete-li rychle vytvořit událost v režimu zobrazení týdne, stisknutím prázdného místa vyberte cílovou oblast (po stisknutí se v této oblasti zobrazí ikona ). Poté vytvořte novou událost stisknutím ikony.

Dříve než budete moci přidat událost, musíte přidat alespoň jeden účet s kalendářem a nastavit kalendář jako viditelný.

### 5.1.3 Smazání nebo úprava události

Chcete-li událost odstranit nebo upravit, stiskněte ji. Otevře se obrazovka s podrobnostmi. Stisknutím ikony  událost upravíte, nebo ji můžete odstranit stisknutím ikony  a zvolením možnosti **Odstranit**.

### 5.1.4 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

Dotykem tlačítka **Zpět** se vrátíte na předchozí obrazovku. Připomenutí zůstanou ve stavovém řádku a panelu oznámení zobrazena.

## 5.2 Hodiny .....



Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin.

Chcete-li zobrazit aktuální čas, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a pak možnost **Hodiny**.

### 5.2.1 Světový čas

Chcete-li zobrazit světový čas, dotkněte se ikony  na obrazovce Čas.

Dotknutím ikony  můžete přidat časové pásmo.

### 5.2.2 Budík

Na obrazovce Čas stiskněte ikonu . Otevře se obrazovka **Budík**.

Zapnutím přepínače  povolíte budík.

Po stisknutí ikony  můžete přidat nový budík. Zobrazí se následující možnosti:





- **Čas** Umožňuje nastavit čas budíku.
- **Opakovat** Po stisknutí můžete vybrat dny, kdy se má budík aktivovat.
- **Vyzváněcí tón** Slouží k výběru vyzváněcího tónu pro budík.
- **Vibrace** Slouží k aktivaci vibrací.
- **Štítek** Slouží k nastavení názvu budíku.

Stisknutím existujícího budíku otevřete obrazovku pro úpravu budíku.


Dotknutím ikony  a potom ikony  odstraníte vybraný budík.







### 5.2.3 Odpočet

Na obrazovce Čas se dotkněte ikony . Otevře se obrazovka **Odpočet do**.

- Zadejte čas. Čas je třeba zadat ve formátu: hodiny, minuty a sekundy.
- Stisknutím ikony  aktivujete odpočítávání.
- Dotykiem ikony  nastavíte na panelu dobu odpočtu.
- Stisknutím ikony  pozastavíte odpočítávání.
- Dotykiem ikony  odstraníte aktuální odpočet.

### 5.2.4 Časovač

Na obrazovce s časem stiskněte ikonu . Otevře se obrazovka **Časovač**.

- Stisknutím ikony  aktivujete časovač.
- Stisknutím ikony  zobrazíte seznam záznamů podle aktualizovaného času.
- Stisknutím ikony  zastavíte celkový čas a čas kola. Tyto funkce se znovu spustí po stisknutí ikony .
- Stisknutím ikony  lze záznam odstranit.
- Stisknutím ikony  umožníte sdílení.

### 5.2.5 Úprava nastavení hodin

Po dotyku ikony  a poté možnosti **Nastavení** můžete změnit následující možnosti:

#### Hodiny


- **Styl** Dotykem nastavíte analogové nebo digitální hodiny.
- **Domácí hodiny automaticky** Označením pole přidejte hodiny pro vaše výchozí časové pásmo při cestování do oblasti v jiném časovém pásmu.
- **Domácí časové pásmo** Stisknutím nastavíte výchozí časové pásmo.

#### Budíky

- **Ztišit po** Slouží k nastavení času dočasného vypnutí budíku.
- **Délka odložení zvonění** Slouží k nastavení délky zvonění budíku.
- **Hlasitost budíku** Stisknutím nastavíte hlasitost budíku.
- **Tlačítka hlasitosti** Po stisknutí můžete nastavit chování **tlačítka hlasitosti** při zaznění budíku: **Nedělat nic**, **Odložit** nebo **Zrušit**.
- **Začátek týdne** Po stisknutí můžete zvolit začátek týdne.

## 5.3 Kalkulačka.....





Přístup ke kalkulačce získáte stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a následným stisknutím možnosti **Kalkulačka**.



K dispozici jsou dvě zobrazení: Základní funkce a Pokročilé funkce.

Mezi panely lze přepínat jedním z následujících dvou způsobů:

- Přejetím na obrazovce základní kalkulačky vlevo otevřete vědeckou kalkulačku.

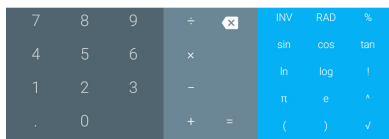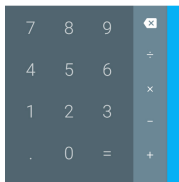Chcete-li přepnout ze základní na vědeckou kalkulačku, můžete také otočit telefon do orientace na šířku. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je zapnuta možnost **Nastavení > Displej > Když se zařízení otočí > Otočit obsah obrazovky**.



Zadejte číslo a požadovanou aritmetickou operaci, kterou chcete použít. Zadejte druhé číslo a stiskem symbolu „rovná se“ vyvolejte výsledek. Stisknutím ikony  smažete jednotlivé číslice; dlouhým stisknutím ikony  odstraníte všechny číslice najednou.

# 6 Připojení .....

Pro připojení telefonu k internetu můžete použít síť GPRS/EDGE/3G nebo Wi-Fi.

## 6.1 Připojení k internetu

### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G




Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci sítě: GPRS, EDGE, 3G.

Pokud nejste připojeni k síti, můžete zapnout mobilní datové přenosy pomocí možnosti **Nastavení > Přenesená data**.

Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, dotkněte se možností **Nastavení > Nastavení > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů** nebo **Síťový operátorů**.

### Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k síti GPRS/EDGE/3G lze ve vašem telefonu přidat pomocí následujících kroků:

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Více > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
- Požadované informace o přístupovém bodu APN budete moci zadat po stisknutí ikony  > následovaném dalším stisknutím ikony .
- Po skončení se dotkněte ikony  a možnosti **Uložit**.

### Povolení datových služeb při roamuingu.

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Více > Mobilní síť**.
- Dotkněte se možnosti **Datové služby při roamuingu** a vyberte režim roamuingu (volitelné): **Zakázat**, **Pouze národní roaming**, **Všechny sítě**.



- Pokud je datový roaming deaktivován, můžete data přenášet prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi (viz část „6.1.2 Wi-Fi“).

### Nastavení preferovaného typu sítě

- Dotkněte se možnosti **Nastavení** > **Více** > **Mobilní síť** > **Upřednostňovaný typ sítě**.

### 6.1.2 Wi-Fi



Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

#### Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Stiskněte možnost **Nastavení** > .
- Zapněte možnost .
- Po zapnutí rozhraní Wi-Fi se zobrazí seznam nalezených sítí Wi-Fi.
- Dotykem vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí operátor sítě). Po dokončení se dotkněte tlačítka **PŘIPOJIT**.

#### Povolení oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a síťové oznamování aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi vždy, když telefon detekuje ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:

- Dotkněte se možnosti **Nastavení** > **Wi-Fi**.
- Dotkněte se ikony  a poté možnosti **Rozšířené nastavení**.
- Zapnout **Oznamování sítě** .

### Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové síť Wi-Fi.

- Dotkněte se možnosti **Nastavení** > **Wi-Fi**.
- Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- Dotkněte se možnosti **ULOŽIT**.

### Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- Na obrazovce Wi-Fi se dotkněte názvu uložené sítě.
- V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

## 6.2 Připojení k zařízení Bluetooth<sup>(1)</sup>

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízeními pro různé použití.


Chcete-li rozhraní Bluetooth zapnout, dotkněte se možnosti **Nastavení** > **Bluetooth**. Na obrazovce se zobrazí váš telefon i další dostupná zařízení.

#### Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Dotkněte se možnosti **Nastavení** > **Bluetooth**.
- Zapnout **Bluetooth** .


Rozpoznávání telefonu můžete usnadnit změnou názvu zařízení.

<sup>(1)</sup> Doporučujeme používat náhlavní soupravy Bluetooth od společnosti alcatel, které byly testovány a jsou kompatibilní s tímto telefonem. Více informací o náhlavní soupravě Bluetooth od společnosti alcatel naleznete na stránkách [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).


- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
- Dotkněte se ikony  a možnosti **Přejmenujte toto zařízení**.
- Zadejte název a potvrďte zadání dotykem možnosti **PŘEJMENOVAT**.

### Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
- Dotkněte se ikony  a možnosti **Obnovit**.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
- V zobrazeném dialogovém okně dotykem možnosti **SPÁROVAT** potvrďte volbu.
- Pokud párování proběhne úspěšně, telefon se připojí k zařízení.

### Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

- Dotkněte se ikony  u zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- Potvrďte volbu stisknutím možnosti **ODSTRANIT**.

## 6.3 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí kabelu USB můžete mezi telefonem a počítačem přenášet mediální a jiné soubory.

### Připojení telefonu k počítači

Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB na počítači. Zobrazí se oznámení **USB na přenos souborů**.

Při prvním připojení telefonu přes rozhraní USB se zobrazí dialogové okno. V tomto okně dotykem tlačítka **OK** povolte výměnu dat mezi telefonem a počítačem. V opačném případě bude přes rozhraní USB možné pouze nabíjet telefon.

Dotkněte se možnosti **USB na přenos souborů** a vyberte způsob přenosu souborů. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost **Přenosy souborů**.

## 6.4 Sdílení mobilního datového připojení telefonu


Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet buď s jedním počítačem prostřednictvím rozhraní USB (sdílené připojení USB), nebo až s osmi zařízeními, pokud telefon nastavíte jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (data můžete také sdílet přes připojení Bluetooth).




Níže zmíněné funkce mohou mít za následek účtování zvláštních poplatků od poskytovatele připojení. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

### Sdílení datového připojení telefonu pomocí rozhraní USB

Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače.

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Více > Tethering a mobilní přístupový bod**.
- Zapněte sdílené připojení USB .

### Sdílení datového připojení telefonu jako mobilního přístupového bodu.

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Více > Tethering a mobilní přístupový bod**.
- Zapněte **Mobilní přístupový bod** .

## Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth

- Vyberte možnosti **Nastavení > Více > Tethering a mobilní přístupový bod**.
- Zapněte **Sdílené připojení přes Bluetooth** .

## Přejmenování nebo zabezpečení mobilního přístupového bodu


Když je mobilní přístupový bod aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu a zabezpečit příslušnou síť Wi-Fi.

- Dotkněte se možností **Nastavení > Více > Tethering a mobilní přístupový bod > Mobilní přístupový bod**.
- Dotykem možnosti **Nast. přen. příst. bod Wi-Fi** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
- Dotkněte se možnosti **ULOŽIT**.

## 6.5 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

### Přidání sítě VPN

- Dotkněte se možností **Nastavení > Více > VPN** a poté se dotkněte ikony .
- Na zobrazené obrazovce zadejte podle pokynů správce sítě jednotlivá nastavení sítě VPN.
- Dotkněte se možnosti **ULOŽIT**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN je třeba pro telefon nastavit kód PIN nebo heslo.

## Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

- Dotkněte se možností **Nastavení > Více > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidaných sítí VPN. Dotkněte se sítě VPN, ke které se chcete připojit.
- V zobrazeném dialogovém okně zadejte požadované přihlašovací údaje a stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

Odpojení od sítě VPN:

- Dotkněte se sítě VPN, od které se chcete odpojit. V zobrazeném dialogovém okně se dotkněte možnosti **ODPOJIT**.

## Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Dotkněte se možností **Nastavení > Více > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidaných sítí VPN. Dlouze stiskněte síť VPN, kterou chcete upravit.
- V zobrazeném dialogu vyberte .
- Po dokončení úprav se dotkněte možnosti **ULOŽIT**.

Odstranění sítě VPN:

- Dlouhým stisknutím  přejděte k výběru VPN, kterou chcete odstranit, a poté se dotkněte možnosti **Vymazat profil**.

# 7 Multimediální aplikace .....

## 7.1 Fotoaparát .....



Tento mobilní telefon je vybaven fotoaparátem k pořizování snímků a videokamerou k natáčení videí.


Před použitím fotoaparátu nebo videokamery nezapomeňte sejmout ochranný kryt objektivu.

Chcete-li pořídit fotografii nebo video, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a potom možnost **Fotoaparát**.

### Režim blesku

V případě potřeby zapněte blesk. Toto nastavení může být použito pro přední i zadní fotoaparát.

Otevře nastavení.

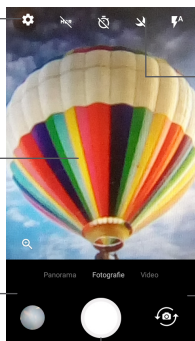



Sevřením/rozevřením dvou prstů se můžete přiblížit nebo oddálit.

Stisknutím zobrazíte pořízené fotografie a videa.



Pořídit fotografii

Přepíná mezi předním/zadním fotoaparátem.

### Pořízení snímku



Obrazovka funguje jako hledáček. Nejprve nastavte pomocí hledáčku požadovaný záběr, například objekt nebo krajinu. Stisknutím ikony  pořídíte snímek. Fotografie se automaticky uloží. Dlouhým stisknutím ikony  pořídíte více snímků po sobě.

### Záznam videa

Stisknutím  spustíte nahrávání. Chcete-li při nahrávání videa pořídit snímek, dotkněte se ikony .

Nahrávání ukončíte stisknutím ikony .

### Další operace při prohlížení pořízeného obrázku/video

- Chcete-li sdílet fotografii nebo video, dotkněte se ikony  a poté možnosti Gmail, Bluetooth, MMS atd.
- Dotykem ikony  se přepnete zpět na **fotoaparát**.

#### 7.1.1 Režimy a nastavení


Režimy můžete přepínat dotknutím se jejich názvů.


- **Panorama** Stisknutím lze zapnout funkci panorama. Stisknutím tlačítka Závěrka můžete začít pořizovat panoramatické fotografie. Posuňte telefon ve směru záznamu tak, aby se obě čáry překryly. Jakmile budou všechny mezery zaplněné, fotografie se automaticky uloží. Pokud všechny mezery nezaplníte, můžete fotografii uložit dotykem tlačítka OK.
- **Obličejová maska** Při fotografování či nahrávání videa můžete obličej snímané osoby upravit použitím zábavných efektů.

- **Video** Pomocí **fotoaparátu** můžete nahrávat video.

## Nastavení

### Fotografie

Dotykem ikony  můžete při fotografování zapnout či vypnout funkce **Žádné zpoždění závěrky**, **Snímání pomocí gesta** a **Krásná tvář**.


- **Krásná tvář** Pomocí funkce **Krásná tvář** může uživatel na obličej ve snímcích aplikovat zkrášlovací filtry. Ikona **Krásná tvář**  se zobrazuje pouze při fotografování předním fotoaparátem, když je příslušná funkce povolena (ve výchozím nastavení je povolena). Výchozí hodnota, když je funkce **Krásná tvář** zapnutá, je 0%.





Posunutím doleva nebo doprava změníte hodnoty filtrování.

- **Velikost obr.** Stisknutím vyberte velikost obrázku.

## Video

- **Kvalita videa** Po stisknutí můžete vybrat kvalitu záznamu videa.
- **Stabilizace videa (EIS)** Zapnutím přepínače  povolíte funkci elektronické stabilizace obrazu (EIS). Tato funkce pomáhá omezit rozmazání obrazu při pohybu fotoaparátu během expozice.

## Obecné


- **Zvuk závěrky** Zapnutím přepínače  povolíte zvuk závěrky při fotografování.
- **Informace GPS o poloze** Po zapnutí přepínače  se budou k fotografiím a videím vkládat údaje o poloze. Tato možnost je k dispozici, když jsou zapnuté služby určování polohy pomocí satelitů GPS a bezdrátové připojení k síti.
- **Obnov. vých. nastav** Stisknutím a potvrzením obnovíte výchozí nastavení fotoaparátu.

## 7.2 Galerie .....




Galerie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videí. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Chcete-li zobrazit pořízené fotografie, dotkněte se ikony  na úvodní obrazovce a pak možnosti **Galerie**.

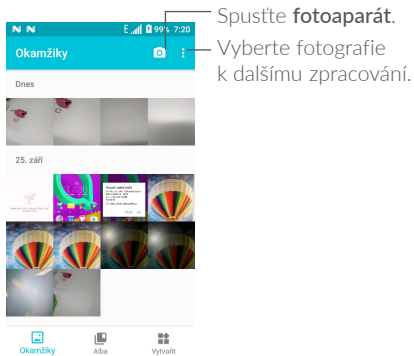

## Zobrazení obrázku / přehrávání videa

Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** rozříděny do alb.

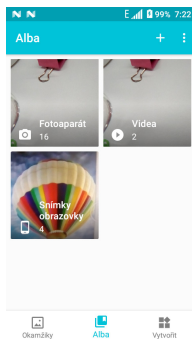




Všechny pořízené autoportréty se budou ukládat do samostatného alba **Autoportréty**.





- Stiskněte album. Všechny obsažené obrázky nebo videa se zobrazí na celé na obrazovce.
- Dotykem obrázku či videa příslušnou položku zobrazíte nebo přehrajete.
- Posunutím doleva či doprava zobrazíte předchozí nebo další obrázky/ videa.

## Práce s obrázky

Obrázky můžete otáčet nebo ořezávat, sdílet s přáteli, nastavovat jako fotografie kontaktů nebo tapetu apod.




Najděte obrázek, se kterým chcete pracovat, a stisknutím obrázek zobrazte přes celou obrazovku. Dotykem ikony  můžete obrázek sdílet a dotykem ikony  můžete obrázek upravit. Po stisknutí ikony  vyberte možnost **Nastavit jako...** a nastavte fotografii jako obrázek kontaktu nebo tapetu.



-  Můžete použít efekty jako **Projasnění**, **Retro**, **Černobílá**, **Vybělení** atd.
-  Přidejte okraj.
-  Na obrázek lze použít funkce **Oříznout**, **Narovnat**, **Otočit**, **Zrcadlo** nebo **Kreslit**.
-  Upravte barvy obrázku.


## Hromadné operace

Galerie disponuje funkcí vícenásobného výběru umožňující hromadnou práci s obrázky/videem.

Na obrazovce **Okamžiky** nebo **Alba** se dotkněte ikony  a možnosti **Vybrat položky**, čímž aktivujete režim dávkového zpracování (můžete také dlouze stisknout jedno album/obrázek). Nakonec se dotkněte videí/obrázků, se kterými chcete pracovat. Dotykem ikony  můžete vybrané soubory odstranit. Dotykem ikony  můžete vybrané soubory sdílet.


## 7.3 Hudba

Umožňuje přehrávat hudební soubory uložené v telefonu nebo na kartě microSD. Hudební soubory lze stáhnout z počítače do telefonu pomocí kabelu USB.


Chcete-li přehrát hudební soubor, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a potom možnost **Hudba**.

### 7.3.1 Přehrávání hudby

Dotykem přehrajete skladbu.

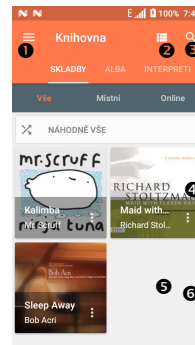

- 1 Zobrazení nabídky.
- 2 Změna zobrazené skladby.
- 3 Hledání skladby.
- 4 Přístup k dalším funkcím.
- 5 Přehrání nebo pozastavení.
- 6 Přehrání další skladby.

 Během přehrávání skladeb pomocí aplikace Hudba jsou operace pozastavení, přehrávání nebo přeskočení stále k dispozici i v případě, že obrazovka je uzamčená.

# 8 Ostatní .....

## 8.1 Soubory.....

Pokud chcete v telefonu spravovat soubory, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu  a potom možnost **Soubory**.

Aplikace **Soubory** pracuje s externími kartami SD i interní paměť.

Aplikace **Soubory** zobrazuje: všechna data uložená v telefonu včetně aplikací, mediálních souborů stažených pomocí služby Google Play, služby YouTube a dalších zdrojů, pořízená videa, obrázky a zvukové soubory stop a jiná data přenesená pomocí rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Když stáhnete nějakou aplikaci z počítače do telefonu, můžete její soubor vyhledat pomocí aplikace Soubory a stisknutím ji potom nainstalovat do telefonu.

Pomocí aplikace **Soubory** můžete efektivně provádět běžné operace, například vytvářet složky a podsložky, otevírat soubory či složky, zobrazovat jejich obsah, přejmenovávat je, přesunovat, kopírovat, mazat, přehrávat, sdílet atd.

## 8.2 Záznam zvuku.....

Chcete-li zaznamenat zvuk, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a potom možnost **Záznam zvuku**.


S aplikací **Záznam zvuku** můžete nahrát jakýkoliv zvuk trvající sekundy i hodiny.

## 8.3 Rádio.....

Telefon je vybaven rádiem <sup>(1)</sup> s funkcí RDS <sup>(2)</sup>. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné rádio s uloženými kanály nebo s obrazovými informacemi, které souvisejí s programem rádia (pokud naladíte stanice nabízející službu Visual Radio).

Chcete-li poslouchat rádio, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a potom možnost **Rádio**.

 Chcete-li rádio používat, připojte náhlavní soupravu, která při připojení k telefonu funguje jako anténa.



Stisknutím povolíte/zakážete reproduktor.

Dotkněte se pro snížení o 0,1 MHz

Dlouhým stisknutím spustíte vyhledávání nejbližší stanice s nižší frekvencí.

Stisknutím přejdete na předchozí uloženou stanici.

Stisknutím spustíte resp. zastavíte přehrávání.

Stisknutím otevřete seznam uložených stanic.

Dotkněte se pro přidání aktuální stanice do oblíbených.

Přetažením změníte aktuální frekvenci.

Dotkněte se pro zvýšení o 0,1 MHz

Dlouhým stisknutím spustíte vyhledávání nejbližší stanice s vyšší frekvencí.

Stisknutím přejdete na další uloženou stanici.

<sup>(1)</sup> Kvalita poslechu rádia závisí na pokrytí rádiového kanálu v dané oblasti.

<sup>(2)</sup> Závisí na vašem síťovém operátorovi a trhu.



## Dostupné možnosti:

- **Uložit stanici** Uloží aktuální stanici do seznamu kanálů.
- **Hledat stanice** Stisknutím vyhledáte stanice.
- **Odstranit** Smazání kanálu
- **Zadat frekvenci** Stanici můžete naladit ručním zadáním frekvence.
- **Informace o stanici** Označte toto pole, chcete-li zobrazovat informace o stanici.
- **Ukončit** Vypnutí rádia

## 8.4 Další aplikace <sup>(1)</sup> .....

Dříve uvedené aplikace v této části představují aplikace předem nainstalované do vašeho telefonu. Krátký popis předem nainstalovaných aplikací třetích stran najdete v letáku dodávaném s telefonem. Pomocí služby Google Play Store můžete do telefonu stáhnout rovněž libovolné množství dalších aplikací třetích stran.

<sup>(1)</sup> Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi a operátorovi.

# 9 Aplikace Google .....

Aplikace Google jsou v telefonu předinstalované a tyto nástroje zvýší produktivitu a zpříjemňují život.

V této příručce je základní popis těchto aplikací. Podrobné informace o funkcích a uživatelské příručky najdete na příslušných webech nebo v úvodních informacích, které tyto aplikace poskytují.

Chcete-li všechny tyto funkce využívat, doporučujeme vám vytvořit si účet Google.

## 9.1 Chrome

Webový prohlížeč pro prohlížení internetových stránek.

Vaše záložky, historii prohlížení a nastavení v rámci všech zařízení s nainstalovaným prohlížečem lze synchronizovat s účtem Google.

## 9.2 Gmail

Při prvním nastavení telefonu se konfiguruje účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. S touto aplikací můžete přijímat a odesílat e-maily, spravovat e-maily pomocí štítků, archivovat e-maily atd. E-maily můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail.

## 9.3 Mapy

Mapy Google nabízí satelitní snímky, mapy ulic, 360° panoramatické zobrazení ulic, informace o dopravě v reálném čase a plánování trasy pro chůzi, jízdu automobilem nebo veřejnou dopravu. Pomocí této aplikace můžete zjistit svoji polohu, vyhledat místo a získat navrhouvanou plánovanou trasu pro vaše výlety.

## 9.4 YouTube

YouTube je online služba pro sdílení videí, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé nahrávat, prohlížet a sdílet videa. Nabízí přístup k videoklipům, videím z televizních pořadů, hudebním videím a dalšímu obsahu, jako jsou videoblogy, krátká původní videa a vzdělávací videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.

## 9.5 Play Store

Slouží jako oficiální obchod s aplikacemi pro operační systém Android, kde mohou uživatelé procházet a stahovat různé aplikace a hry. Některé tyto aplikace jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněny.

V obchodu Play Store vyhledejte požadovanou aplikaci, stáhněte ji a potom nainstalujte podle průvodce instalací. Můžete také odinstalovat a aktualizovat aplikace a spravovat stahované soubory.

## 9.6 Disk

Jedná se o službu vytvořenou společností Google, která slouží k ukládání a synchronizaci souborů. Umožňuje uživatelům ukládat soubory do cloudu a sdílet a upravovat soubory.

Soubory ve službě Disk jsou bezpečně uloženy a máte k nim přístup z jakéhokoli zařízení, ze kterého se můžete přihlásit ke svému účtu Google. Soubory a složky lze sdílet soukromě jen s určitými uživateli, kteří mají účet Google.

## 9.7 Přehrávání hudby

Služba pro streamování hudby a úložiště hudby online provozované společností Google.

Můžete poslouchat zdarma spoustu skladeb a skladby můžete také nahrávat. Kromě streamování hudby pro zařízení připojená k internetu umožňuje aplikace Hudba Google Play ukládat a poslouchat hudbu offline.

## 9.8 Play Movies & TV

Pomocí aplikace Google Play Movies & TV lze sledovat online filmy a televizní pořady. Také můžete tyto filmy a televizní pořady stahovat pro sledování offline. Některý obsah je možné sledovat jen po zapůjčení nebo zakoupení.

## 9.9 Duo

Mobilní aplikace pro videokonverzace.

Umožňuje uživatelům s ověřeným telefonním číslem kontaktovat osoby v jejich seznamu kontaktů pomocí videohovorů.

## 9.10 Fotografie


Služba Fotky Google slouží k ukládání a zálohování fotografií a videí. Také automaticky analyzuje fotografie a řadí je do skupin, abyste mohli fotografie rychle najít.

## 9.11 Keep

Aplikace vyvinutá společností Google, která slouží k psaní poznámek.

Do poznámek můžete vkládat obrázky, seznamy a nahrané hlasové poznámky. Dále můžete pro poznámky nastavit připomenutí na základě času a polohy. Služba Google Keep umožňuje uspořádat poznámky podle štítků a poznámky lze hledat podle barvy a podle toho, zda zahrnují připomenutí, zvuk, obrázky nebo zda se jedná o seznamy.

# 10 Nastavení.....

Přístup k nastavením získáte stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a stisknutím možnosti **Nastavení**.

## 10.1 Bezdrátová připojení a síť

### 10.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod pro připojení telefonu k bezdrátové síti.

Detailní pokyny k používání rozhraní Wi-Fi najdete v části "6.1.2 Wi-Fi".

### 10.1.2 Bluetooth

Rozhraní Bluetooth umožňuje vašemu telefonu vyměňovat v malém dosahu data (videa, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou připojení Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

Další informace o rozhraní Bluetooth najdete v části "6.2 Connecting to a Bluetooth device".

### 10.1.3 Přenesená data

#### Mobilní data

Pokud nepotřebujete přenášet data v mobilních sítích, vypněte **Mobilní data**. V opačném případě by vám mohly být operátorem mobilní sítě naúčtovány značné poplatky, zejména pokud nemáte smlouvu o datové komunikaci.

## Nastavit limit mobilních datových přenosů

Pokud povolíte možnost **Nastavit limit mobilních datových přenosů**, bude datové připojení po dosažení zadaného limitu zakázáno. Můžete si také nastavit cyklus datových přenosů a zobrazit statistiky přenesených dat, jež informují například o množství dat používaném jednotlivými aplikacemi.



Přenos dat měří telefon. Údaje operátora se mohou lišit.

### 10.1.4 Více > Režim Letadlo

Zapnutím přepínače  **Režim Letadlo** současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

### 10.1.5 Více > Tethering a mobilní přístupový bod

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení vašeho telefonu prostřednictvím rozhraní USB nebo funkce přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (viz část "6.4 Sharing your phone's mobile data connection").

### 10.1.6 Více > VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní síť VPN nebo mVPN) umožňuje mobilním zařízením přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v jejich domácí síti, když se připojí prostřednictvím jiných bezdrátových nebo kabelových sítí. Mobilní síť VPN se používají v prostředích, kde pracovníci potřebují udržovat neustále otevřené relace aplikací po celý pracovní den, když se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, vyskytuje v místech s nedostatečným pokrytím sítě nebo když uspává a probouzí zařízení, aby prodloužil výdrž baterie. Běžná síť VPN nemůže takové události ustát, protože se síťový tunel přerušší, což způsobí odpojení aplikací, vypršení časového limitu, selhání nebo dokonce poruchu samotného výpočetního zařízení.

Další informace o funkci VPN najdete v části "6.5 Connecting to virtual private networks".

## 10.1.7 Více > Mobilní síť

### Datové služby při roamingu

Chcete-li se při využívání roamingu připojit k datovým službám, zapněte Datové služby při roamingu . Za využívání Datových služeb při roamingu mohou být operátorem vyměřeny značné poplatky za roaming.

### Preferovaný typ sítě

Dotykiem otevřete možnosti nastavení upřednostňovaného typu sítě.

### Názvy přístupových bodů

Po stisknutí vyberte upřednostňovanou síť a nastavíte název přístup. bodu (APN).

### Sítoví operátoři

Umožňuje vybrat síťového operátora.

## 10.2 Zařízení

### 10.2.1 Displej

V této nabídce můžete upravit jas obrazovky, tapetu, časový limit pro přechod do režimu spánku, velikost písma atd.

Chcete-li otáčet obsah obrazovky, když změníte orientaci telefonu, dotkněte se možnosti **Když se zařízení otočí > Otočit obsah obrazovky**.

## 10.2.2 Zamčená obrazovka

### Func



Po stisknutí můžete přizpůsobit zástupce aplikací, které se zobrazují na zamčené obrazovce.

### 10.2.3 Oznámení

Dotykem aplikace otevřete konfiguraci oznámení. Můžete si vybrat například z možností blokovat všechna oznámení aplikace, ztlumit oznámení, změnit způsob zobrazování oznámení na uzamčené obrazovce atd.

### 10.2.4 Zvuk

Po stisknutí můžete nastavit vyzváněcí tóny pro volání a oznámení, přehrávání hudby a další nastavení týkající se zvuku.

- **Tichý režim** Zapnutím přepínače  povolíte tichý režim.
- **Zvuk** Nastavte hlasitost médií, budíků, vyzvánění, oznámení.
- **Vibrace také u hovorů** Zapnutím přepínače  povolíte vibrace pro příchozí hovory.
- **Nerušit** Po stisknutí můžete povolit budíky, připomenutí, hovory atd., když je povolen režim Nerušit.
- **Vyzváněcí tón telefonu** Stisknutím nastavíte vyzváněcí tón pro příchozí hovory.
- **Výchozí vyzváněcí tón oznámení** Stisknutím nastavíte výchozí zvuk oznámení.
- **Výchozí vyzváněcí tón budíku** Stisknutím nastavíte výchozí zvuk budíků.
- **Jiné zvuky** Stisknutím nastavíte tóny číselníku, zvuky zámku obrazovky a zvuky a vibrace při dotyku.

## 10.2.5 Aplikace

Stisknutím zobrazíte podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v telefonu. Můžete také spravovat využití dat aplikacemi a vynutit jejich ukončení.

V nabídce aplikace **Oprávnění aplikací** můžete udělit oprávnění jednotlivým aplikacím, můžete jim například povolit přístup k aplikacím **Fotoaparát, Kontakty, Umístění** atd.

V nabídce **Oznámení** můžete nastavit, zda se mají oznámení z této aplikace blokovat, zda se má skrýt citlivý obsah atd.

## 10.2.6 Úložiště

Dotykem otevřete sledování úložiště zařízení a volného místa.

## 10.2.7 Baterie

Stisknete-li jakoukoli kategorii na obrazovce správy baterie, zobrazí se údaj o spotřebě energie.


## 10.2.8 Paměť

Stisknutím zobrazíte údaje o celkové paměti a paměti využívané aplikacemi.

## 10.3 Osobní

### 10.3.1 Poloha

#### Zapnuto

Zapnutím přepínače  povolíte využití informací ze sítě Wi-Fi a sítě mobilních operátorů ke zjišťování vaší přibližné polohy. Tyto informace využívá například aplikace Mapy Google, funkce vyhledávání atd. Při aktivaci této možnosti se zobrazí dotaz, zda si přejete svou polohu anonymně sdílet pomocí vyhledávací služby společnosti Google.

#### Režim

Stisknutím můžete vybrat možnosti režimy Vysoká přesnost, Úspora baterie nebo Pouze zařízení.

- **Vysoká přesnost:** K určení polohy používá modul GPS, síť Wi-Fi, rozhraní Bluetooth a mobilní síť.
- **Úspora baterie:** K určení polohy používá síť Wi-Fi, rozhraní Bluetooth a mobilní síť.
- **Jen zařízení:** K určení polohy použít modul GPS.

## Nedávnné požadavky na zjištění polohy

V tomto seznamu jsou nedávnné žádosti o polohu.

### 10.3.2 Zabezpečení


#### Šifrovat telefon

Umožňuje nastavit, aby bylo při každém zapnutí telefonu vyžadováno heslo, číselný kód PIN nebo gesto, pomocí něhož se obsah telefonu dešifruje.

#### Zámek obrazovky

Po stisknutí můžete nastavit způsob odemčení telefonu. Telefon lze odemknout například posunutím po obrazovce, zadáním hesla, nakreslením gesta atd.

#### Nastavit zámek karty SIM

- Zapnutím přepínače **Zamknout kartu SIM**  lze uzamknout kartu SIM pomocí kódu PIN.
- Stisknutím možnosti **Změnit kód PIN karty SIM** lze kód PIN změnit.


#### Zobrazit hesla

Přepínač zapněte , chcete-li zobrazovat hesla při psaní.

#### Správci zařízení

Slouží k zobrazení a deaktivaci správců zařízení.

#### Neznámé zdroje

Přepínač zapněte , chcete-li povolit instalaci aplikací získaných z webových stránek, e-mailů nebo z jiných míst než z obchodu Google Play.

Ochranu telefonu a osobních údajů zajistíte stahováním aplikací pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Google Play Store.

#### Typ úložiště

Ve výchozím nastavení se používá typ úložiště **S využitím hardwaru**.

#### Důvěryhodná pověření

Klepnutím můžete zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

#### Instalovat z karty SD.

Po stisknutí můžete nainstalovat zašifrované certifikáty z vnitřního úložiště nebo karty SD.

#### Vymazat pověření

Stisknutím můžete odstranit všechny certifikáty.

#### Důvěryhodní agenti

Dotykem zobrazte a povolte/zakažte důvěryhodné agenty. Chcete-li tuto funkci povolit, je nutné nejprve nastavit zámek obrazovky.

#### Připnutí obrazovky

Je-li tato funkce povolena, můžete si požadované okno ponechat jako součást zobrazení, stisknete-li tlačítko **Nedávno použité aplikace** a potom ikonu Připnout. V tomto případě nemůže uživatel přejít do žádného jiného okna ani jiné aplikace.

Chcete-li ukončit připnutí okna, stiskněte současně a dlouze tlačítko **Zpět** a **Nedávno použité aplikace** a poté zadejte heslo / kód PIN / vzor pro odemknutí obrazovky.

## Přístup k datům o používání

Dotykem zobrazíte aplikace, které mohou sledovat, jaké aplikace používáte a jak často. Zapnutím přepínače  udělíte toto oprávnění.

### 10.3.3 Účty

V této nabídce můžete přidávat, odebírat a spravovat e-mailové a jiné podporované účty. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

#### Přidat účet

Stiskněte ikonu **Přidat účet** a přidejte účet pro vybranou aplikaci.

### 10.3.4 Google

Tento telefon poskytuje možnosti nastavení účtu a služeb Google.

### 10.3.5 Jazyky a zadávání

V této nabídce můžete nastavit jazyk zařízení a konfigurovat zobrazovanou klávesnici, nastavení hlasových vstupů, rychlost ukazatele atd.

#### Jazyky

Dotykem vyberete jazyk a region.


#### Kontrola pravopisu

Umožňuje povolit , aby systém zobrazoval navrhaná slova.

## Osobní slovník

Stisknutím otevřete seznam slov, která jste přidali do slovníku. Stisknutím slova je můžete upravit nebo odstranit. Chcete-li přidat slovo, stiskněte tlačítko pro přidání (+).

### Výstup převodu textu na řeč


- **Preferovaný modul:** Dotykem vyberte preferovaný modul pro převod textu na řeč a dotykem ikony  zobrazíte další volby pro jednotlivé moduly.
- **Rychlost řeči:** Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat, jak rychle má syntetizér mluvit.
- **Poslechnout příklad:** Umožňuje přehrát krátký vzorek syntetizéru řeči pomocí aktuálních nastavení.
- **Stav výchozího jazyka:** Zobrazí stav výchozího jazyka.

### Rychlost ukazatele

Stisknutím otevřete dialogové okno, kde můžete změnit rychlost kurzoru. Provedenou změnu potvrdíte stisknutím možnosti **OK**.

### 10.3.6 Zálohovat a obnovit data

#### Zálohovat data

Přepínač zapněte , chcete-li zálohovat nastavení telefonu a dalších aplikačních dat na serverech Google. Pokud telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google obnoví v novém telefonu. Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro síť Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidanych do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí aplikace Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou ze serverů společnosti Google odstraněny.

## Zálohovat účet

Po stisknutí můžete nastavit účet zálohy.

### Automatická obnova

Přepínač zapněte , chcete-li obnovit zálohovaná nastavení nebo jiná data při opětovné instalaci aplikace.

### Reset nastavení sítě

Po stisknutí lze obnovit všechna nastavení sítě.

### Resetovat DRM

Tato funkce odstraní ze zařízení všechny licence.

### Obnovení továrního nastavení

Smaže všechna vaše osobní data z interního úložiště telefonu, a to včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli jiných účtech, nastavení systému a aplikací a veškerých stažených aplikací. Vykonání této funkce nevymaže žádné stažené systémové aktualizace.

Při obnovení nastavení telefonu budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Pokud nelze telefon zapnout, můžete obnovení továrních dat provést pomocí hardwarových tlačítek. Stiskněte zároveň tlačítka **Zvýšit hlasitost** a **Zapnutí/Vypnutí** a podržte je, dokud se obrazovka nerozsvítí.

## 10.4 Systém

### 10.4.1 Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

### Automaticky

Můžete vybrat možnost **Použít časové pásmo získané ze sítě**, **Použít čas ze satelitů GPS** nebo **Vypnuto**.

### Automatické časové pásmo

Tuto funkci zapněte , chcete-li použít časové pásmo poskytované sítí.

### Nastavit datum

Otevře dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit datum telefonu.

### Nastavit čas

Stisknutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete ručně nastavit čas telefonu.

### Vybrat časové pásmo

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit časové pásmo telefonu.

### Použít 24hodinový formát

Tuto funkci zapněte , chcete-li zobrazit čas ve 24hodinovém formátu.

### 10.4.2 Plánované zapnutí/vypnutí

Zapnutím přepínačů lze povolit plánované zapnutí nebo vypnutí, nastavit čas zapnutí a vypnutí a režim opakování.

### 10.4.3 Tisk

V této nabídce můžete přidávat a spravovat tiskárny a tiskové služby.




## 10.4.4 Usnadnění

Pomocí možnosti Usnadnění lze nastavit libovolné nainstalované zásuvné moduly pro usnadnění použití.

### TalkBack

Stisknutím povolíte v telefonu hlasovou odezvu.

### Přepnout přístup

Po zapnutí přepínače  můžete telefon ovládat pomocí konfigurovatelných kombinací tlačítek. Stiskněte možnost **NASTAVENÍ** v pravé horní části obrazovky a přiřadte kombinaci tlačítek k uvedeným funkcím.

### Titulky

Stisknutím aktivujete/deaktivujete titulky na obrazovce telefonu.

### Zvětšení pomocí gest

Umožňuje zapnutím či vypnutím aktivovat či deaktivovat funkci přiblížení nebo oddálení trojím poklepáním na obrazovku.

### Velikost písma

Dotykem zvětšíte nebo zmenšíte velikost textu na obrazovce.

### Velikost zobrazení

Dotykem změníte velikost zobrazených položek na menší nebo větší. Umístění některých aplikací na obrazovce se při tom může změnit.


### Vysoce kontrastní text

Přepínač zapněte , chcete-li aktivovat vysoce kontrastní text.

### Tlačítko Zap./Vyp. zavěšení

Přepínač zapněte , chcete-li ukončovat hovory pomocí tlačítka Zapnutí/Vypnutí.

### Auto otočení obrazovky

Přepínač zapněte , chcete-li aktivovat automatické otáčení obrazovky. Obsah obrazovky nebo klávesnice se budou automaticky otáčet při otočení telefonu.

### Vyslovovat hesla

Přepínač zapněte , chcete-li vyslovovat hesla při psaní.

### Zástupce Usnadnění

Stisknutím povolíte/zakážete rychlé zkratky pro funkce usnadnění.

### Výstup převodu textu na řeč

Po stisknutí můžete aktualizovat nastavení pro výstup převodu textu na řeč, například rychlost řeči.

### Prodleva při dotyku a podržení

Po stisknutí můžete nastavit dobu prodlevy dotyku a podržení. Tato funkce umožňuje telefonu rozlišovat mezi dotykem a dotykem s podržením, což pomáhá zabránit nesprávným operacím.

### Inverze barev

Přepínač zapněte , chcete-li zapnout inverzi barev.

### Korekce barev

Stisknutím zapnete nebo vypnete korekci barev.

## 10.4.5 Předpisy a bezpečnost

Stisknutím zobrazíte informace o produktu.

## 10.4.6 Informace o telefonu

Nabízí přístup k různým informacím, jako například: Právní informace, Označení modelu, Verze systému Android, Úroveň opravy zabezpečení Android, Verze základního pásma, Verze jádra, Číslo sestavení, Verze vlastního sestavení. Obsahuje také následující položky:

### Aktualizace systému

Stisknutím provedete kontrolu aktualizací systému.

### Stav

Stisknutím ověříte údaje jako Stav baterie, Úroveň baterie, Moje telefonní číslo, Síť, Síla signálu apod.




# 11 Využití telefonu naplno.....

## 11.1 Aktualizace

Ke stažení a nainstalování nejnovějších verzí softwaru do zařízení můžete použít aplikaci Aktualizace nebo nástroj Mobile Upgrade.

### 11.1.1 Aktualizace

Použití aplikace Aktualizace k aktualizování softwaru zařízení. Aplikaci Aktualizace spustíte dotykem složky aplikace na úvodní obrazovce a následným zvolením možnosti Aktualizace. Můžete také zvolit cestu **Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace systému**.

Stisknete ikonu  a telefon vyhledá nejnovější software. Pokud budete chtít aktualizovat systém, stisknete tlačítko . Nakonec stisknutím možnosti  dokončete aktualizaci. Nyní je ve vašem telefonu nainstalována nejnovější verze softwaru. Před vyhledáváním aktualizací je třeba zapnout datové připojení nebo rozhraní Wi-Fi. Jakmile telefon restartujete, bude rovněž dostupné nastavení četnosti automatických kontrol. Pokud jste zvolili automatickou kontrolu, při zjištění nové verze se zobrazí dialogové okno s možností aktualizaci stáhnout nebo ignorovat. Oznámení se zobrazí také ve stavovém řádku.

Při stahování nebo instalaci aktualizace pomocí nástroje FOTA neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k potížím při hledání správných aktualizčních balíčků.

### 11.1.2 Mobile Upgrade

Ze stránek společnosti Alcatel ([www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)) si stáhněte nástroj Mobile Upgrade a nainstalujte jej do počítače. Spusťte tento nástroj a podle podrobných pokynů provedte aktualizaci telefonu (viz uživatelská příručka dodávaná s tímto nástrojem). Váš telefon bude nyní používat nejnovější verzi softwaru.



Všechny osobní informace budou při aktualizaci trvale ztraceny. Doporučujeme vám, abyste si před aktualizací vytvořili zálohu osobních dat pomocí sady Smart Suite.

## 12 Příslušenství.....

Nejnovější generace mobilních telefonů alcatel nabízí vestavěné zařízení handsfree umožňující používání telefonu na dálku, například pokud leží na stole. Pokud při konverzaci dáváte přednost soukromí, jsou k dispozici sluchátka označovaná též jako náhlavní souprava.

1. Nabíječka
2. USB kabel
3. Stereo náhlavní souprava



Zařízení používejte výhradně s baterií, nabíječkou a příslušenstvím alcatel, které byly dodány se zařízením.

# 13 Záruka.....

Na tento telefon se vztahuje záruka proti poškození nebo vadám, ke kterým došlo během běžného používání v záručním období dvaceti čtyř (24) měsíců<sup>(1)</sup> od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

Na baterie<sup>(2)</sup> a příslušenství prodávané společně s telefonem je rovněž poskytována záruka na všechny vady, k nimž může dojít během prvních šesti (6) měsíců<sup>(1)</sup> od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

V případě vady, která brání v běžném používání telefonu, okamžitě informujte prodejce a předložte svůj telefon společně s dokladem o koupi.

V případě potvrzení vady bude telefon nebo jeho část dle potřeby vyměněn nebo opraven. Na opravený telefon a příslušenství se vztahuje záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Při opravě nebo výměně mohou být použity repasované součásti, které fungují stejným způsobem.

Tato záruka se vztahuje na díly a práci, ale nikoli na jiné náklady.

Tato záruka se nevztahuje na vady telefonu anebo jeho příslušenství, které byly způsobeny následujícími okolnostmi (bez jakéhokoli omezení):

- nedodržení pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních norem platných v zeměpisné oblasti, kde se telefon používá;
- připojení jakéhokoli zařízení, jež nebylo dodáno nebo doporučeno společností TCL Communication Ltd.;
- úpravy nebo opravy provedené subjekty bez autorizace od společnosti TCL Communication Ltd. či jejich poboček nebo vašeho dodavatele;
- úpravy nebo změny softwaru nebo hardwaru provedené osobami, které k tomu nemají oprávnění od společnosti TCL Communication Ltd.;
- nevládné počasí, blesk, oheň, vlhko, vniknutí kapalin nebo potravin, použití chemických produktů, stažení souborů, náraz, vysoké napětí, koroze, oxidace.

Oprava telefonu nebude poskytnuta, pokud byly sejmuty či změněny štítky na krytu nebo sériové číslo (IMEI).

<sup>(1)</sup> Délka záručního období se může lišit v závislosti na zemi.

<sup>(2)</sup> Životnost akumulátoru telefonu ve smyslu doby pohotovosti, doby hovoru a celkové provozní životnosti závisí na podmínkách použití a konfiguraci sítě. Baterie je považována za nahraditelný spotřební materiál. Podle specifikací musí poskytovat optimální výkonnost v telefonu během prvních 6 měsíců od zakoupení a po dobu přibližně 200 cyklů nabití.

Neexistují žádné vyjádřené záruky, písemné, ústní ani odvozené, kromě této vytištěné omezené záruky a povinných záruk uplatňovaných v souladu s příslušnou státní nebo soudní pravomocí.

Společnost TCL Communication Ltd. ani žádná z jejích poboček nebudou v žádném případě zodpovědné za nepřímé, náhodné či následné škody žádného druhu, což se mimo jiné vztahuje na obchodní či finanční ztráty nebo újmu, ztrátu dat nebo dobré pověsti, v plném rozsahu, v němž popření těchto záruk umožňuje zákon.

Některé země či státy neumožňují vyloučení či omezení nepřímých, náhodných a následných škod, případně omezení doby trvání odvozených záruk; v takovém případě se na vás předchozí omezení a vyloučení nevztahují.

# 14 Řešení problémů.....

Před kontaktováním servisního střediska si přečtěte a případně použijte následující pokyny k řešení některých potíží se zařízením:

- Baterii nabíjejte na její plnou kapacitu, abyste zajistili její optimální výdrž.
- Odeberte z telefonu nepotřebné soubory nebo aplikace, může se tím zlepšit jeho výkon.
- Aktualizujte software telefonu pomocí aplikace **Aktualizace**. Software můžete aktualizovat také dotykem možností **Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace**.
- Resetujte telefon pomocí možnosti **Obnovení továrních dat**. Dotkněte se možností **Nastavení > Zálohovat a obnovit data > Obnovení továrních dat > RESETOVAT TELEFON**. Případně můžete přidržet tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** a současně stisknout tlačítko **Zvýšit hlasitost**, když je telefon vypnutý. Všechna data telefonu budou trvale ztracena. Před resetováním telefonu důrazně doporučujeme provést úplnou zálohu jeho dat.

Proveďte rovněž následující kontroly:

## Telefon nelze zapnout nebo nereaguje

- Pokud telefon nelze zapnout, nechte jej alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že aktuální stav baterie zapnutí umožní. Potom telefon znovu zapněte.
- Jestliže se během zapínání telefonu stále opakuje animace a nelze přejít k uživatelskému rozhraní, stisknutím a podržením tlačítka **Snížit hlasitost** přejděte do nouzového režimu. Tím odstraníte veškeré problémy se spouštěním operačního systému, které jsou způsobeny aplikacemi třetích stran.

- Pokud ani jeden z těchto postupů nepomůže, telefon restartujte současným stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **Zvýšení hlasitosti**. Poté vyberte jazyk a následně vyberte možnost **Vymazat data / Obnovení továrních dat**. Položky můžete vybírat stisknutím tlačítka **Zvýšení hlasitosti** a výběr můžete potvrzovat stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

## Telefon několik minut nereagoval

- Pokud telefon nereaguje, vypněte jej stisknutím a přidržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** do doby, až se telefon vypne a znovu zapne.
- Pokud je telefon vybaven baterií, kterou lze vyjmout, tuto baterii vyjměte a znovu ji vložte. Poté telefon znovu zapněte.
- Pokud telefon stále nefunguje, resetujte jej.

## Telefon se sám od sebe vypíná

- Zkontrolujte, zda je obrazovka zamčená, když telefon nepoužíváte, a dejte pozor, aby v době, kdy byla obrazovka odemčená, nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Pokud telefon stále nefunguje, resetujte jej.

## Nabíjení telefonu nefunguje správně

- Ověřte, že používáte nabíječku Alcatel dodanou s telefonem.
- Pokud je telefon vybaven baterií, kterou lze vyjmout, zkontrolujte, zda je tato baterie správně vložena a zda nemá znečištěné kontakty. Baterie musí být vložena před připojením nabíječky.
- Dbejte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud byla baterie delší dobu vybitá, zobrazení indikátoru nabíjení baterie na obrazovce může trvat přibližně 20 minut.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0°C (32°F) až 40°C (104°F)).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

### **Telefon nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Žádný signál“.**

- Zkuste se připojit k síti přesunutím na jiné fyzické místo.
- Ověřte si u vašeho operátora rozsah pokrytí sítě.
- Zkontrolujte u vašeho operátora platnost karty SIM.
- Zkuste se připojit později, protože síť může být přetížená.

### **Telefon se nemůže připojit k internetu**

- Zajistěte, aby byla na vaší kartě SIM povolena služba pro přístup k internetu.
- Zkontrolujte v telefonu nastavení připojení k internetu.
- Ověřte, že jste v místě s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

### **Neplatná karta SIM**

- Zkontrolujte, zda je karta SIM vložena správně (viz část „Vložení a vyjmutí karty SIM“).
- Dejte pozor, aby se čip na kartě SIM nepoškodil.
- Ověřte, že je služba karty SIM dostupná.

### **Můj telefon nemůže uskutečňovat odchozí hovory**

- Ujistěte se, že bylo vytočeno platné číslo a že jste stiskli tlačítko **Volat**.
- U mezinárodních hovorů zkontrolujte kód země a oblasti.
- Ujistěte se, že je telefon připojen k síti a že síť není přetížená nebo nedostupná.
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Ověřte, že není nastaveno blokování odchozích hovorů.
- Ověřte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

### **Můj telefon nemůže přijímat příchozí hovory**

- Ověřte, že je telefon zapnutý a připojený k síti (zkontrolujte, zda není síť přetížená nebo nedostupná).

- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno přesměrování příchozích hovorů.
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno blokování některých hovorů.
- Ověřte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

### **U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno/číslo volajícího**

- Zkontrolujte, zda vám tuto službu váš operátor poskytuje.
- Volající nastavil skrývání svého jména nebo čísla.

### **Nemohu najít své kontakty**

- Zkontrolujte, zda není karta SIM poškozená.
- Ověřte, že je karta SIM vložena správně.
- Naimportujte všechny kontakty uložené na kartě SIM do telefonu.

### **Kvalita zvuku telefonních hovorů je špatná**

- Hlasitost můžete během hovorů upravovat stisknutím **tlačítka hlasitosti**.
- Zkontrolujte sílu signálu sítě. Jděte na místo, kde je silnější signál.
- Zkontrolujte čistotu přijímače, konektoru a reproduktoru ve vašem telefonu.

### **Nelze používat funkce popsané v příručce**

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednanu.
- Ověřte, že daná funkce nevyžaduje použití nějakého příslušenství Alcatel.

### **Číslo vybrané v kontaktech nelze vytočit**

- Zkontrolujte, zda je číslo v kontaktech správné.
- Při volání do zahraničí je třeba vybrat požadovaný kód země.

### **Nelze přidat kontakt**

- Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo maximálního počtu kontaktů na kartě SIM. Smažte některé záznamy nebo uložte záznamy do telefonu.

### **Volající nemohou zanechat zprávy v mé hlasové schránce**

- Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

### **Nelze přistupovat k hlasové schránce**

- Ověřte, že bylo číslo hlasové schránky vašeho operátora správně zadáno v položce „Číslo hlasové schránky“.
- Pokud je síť přetížena, zkuste to později.

### **Nemůžu odesílat ani přijímat zprávy MMS**

- Zkontrolujte úložiště telefonu, jestli není plné.
- Kontaktujte síťového operátora a ověřte dostupnost služby a zkontrolujte nastavení zpráv MMS.
- Ověřte u vašeho operátora číslo servisního střediska nebo profil pro zprávy MMS.
- Servisní středisko může být zahlceno. Zkuste to později znovu.

### **Karta SIM je uzamčena kódem PIN**

- Požádejte síťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

### **Telefon nelze připojit k počítači**

- Zkontrolujte, zda je správně nainstalován ovladač USB.
- Zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko Ladění USB.
- Ujistěte se, že je používán správný kabel dodaný s telefonem.

### **Nemůžu stahovat nové soubory**

- Ověřte, že je v úložišti telefonu dostatek místa pro stažení požadovaného souboru.
- Pro uložení stahovaných souborů vyberte kartu microSD.
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor poskytuje potřebné služby.

### **Telefon není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán ostatními zařízeními**

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je telefon pro ostatní uživatele viditelný.

- Ověřte, zda se oba telefony nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

### **Baterie se vybíjí příliš rychle**

- Ověřte, že provádíte celý cyklus nabíjení baterie (minimálně 180 minut).
- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesnou indikaci.
- Podle potřeby upravte jas obrazovky.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte jejich interval automatické kontroly.
- Ukončete aplikace spuštěné na pozadí, které nejsou delší dobu používány.
- Funkce Bluetooth, Wi-Fi a GPS vypněte, pokud je nepoužíváte.
-

# 15 Technické údaje.....

<b>Procesor</b>	MTK6580M
<b>Platforma</b>	Android N
<b>Paměť</b>	8 GB (kompatibilní s 16 GB) ROM + 1 GB (kompatibilní s 1,5 GB) RAM
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	140,7 × 72,2 × 9,95 mm
<b>Hmotnost</b>	164 g
<b>Displej</b>	Rozlišení hlavního displeje FWVGA (854×480)
<b>Síť</b>	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS B1/B8 (Pásmový kmitočet a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)
<b>GPS</b>	A-GPS
<b>Možnosti připojení</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth V4</li><li>• Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)</li><li>• 3,5mm audio konektor</li><li>• micro-USB</li></ul>

<b>Fotoaparát</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zadní fotoaparát se softwarovým rozlišením 8 Mpix</li><li>• Přesní fotoaparát se softwarovým rozlišením 5 Mpix</li></ul>
<b>Podporované formáty zvukových souborů</b>	MP3, MP4, MIDI, FLAC, AAC, AAC+ ,vylepšený AAC+, AMR-NB atd.
<b>Baterie <sup>(1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dobíjecí lithium-iontová baterie</li><li>• Kapacita: 2050 mAh</li></ul>
<b>Rozšiřující slot</b>	Paměťová karta microSD™ (dostupnost karty microSD je závislá na trhu)
<b>Speciální funkce</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• GPS</li><li>• G-snímač</li></ul>

**Poznámka:** Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

<sup>(1)</sup> Originální baterie byla podrobena přísným bezpečnostním zkouškám norem způsobilosti. Používání neoriginálních baterií může být nebezpečné.



**Alcatel** je ochranná známka společnosti Alcatel-Lucent a je používána společností TCL Communication Ltd. na základě licence.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd.  
Všechna práva vyhrazena.

Společnost TCL Communication Ltd. si vyhrazuje právo provádět změny dokumentů nebo technických údajů bez předchozího upozornění.

Všechny „autorizované“ vyzváněcí tóny uložené v tomto telefonu byly složeny, uspořádány a namixovány skupinou NU TROPIC (Amar Kabouche).