

go watch

SM.03



Кнопка
увімкнення
пристрою та
підсвічування
екрана

Кнопка «Назад»
і ввімкнення
підсвічування
екрана

ALCATEL
onetouch®


Українська – CJЕ367005BCA

Заміна фронтального корпусу та браслета

- 1 Зніміть фронтальний корпус.



- 2 Відстебніть браслет.

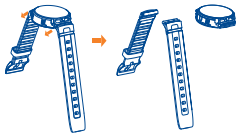


1

- 3 Установіть ремінці нового браслета.



- Установіть ремінці браслета пристрою Go Watch, зсунувши їх плоский бік зліва направо до пазів на нижній і верхній частинах пристрою Go Watch. Браслет без застіжки встановлюють в нижній паз. Браслет без застіжки встановлюють в верхній паз.

- 4 Установіть новий фронтальний корпус.



- Ремінці браслета можна відстебнути тільки після того, як фронтальний корпус знято. Ремінці браслета встановлюють перед установленням фронтального корпусу.

Якщо фронтальний корпус прилягає до пристрою Go Watch нещільно, переконайтеся, що його правильно розташовано, та натисніть на корпус, щоб надійно встановити його на місце.

2

2 Завантаження програми Onetouch Move

Персональний наручний електронний пристрій для смартфона Go Watch (далі – «пристрій Go Watch») сумісний із пристроями під управлінням таких систем:

- Android 4.3 або новішої версії;
- iOS7 або новішої версії.

Програму Onetouch Move можна завантажити одним із таких способів:

- Виконати пошук програми **Onetouch Move** у Google Play Маркет (для Android).
- Виконати пошук програми **Onetouch Move** у Apple App Store (для iOS).
- Відсканувати QR-код нижче за допомогою мобільного пристрою.



3 Зарядження



Відкрийте заглушку гнізда USB на задній панелі пристрою Go Watch.

Заряджайте пристрій, підключивши його до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Вдягніть GO WATCH,
установіть програму Onetouch Move
для підключення GO WATCH
до смартфона або планшетного комп'ютера
та насолоджуйтеся своїми спортивними
досягненнями...

Для отримання додаткових відомостей про персональний наручний електронний пристрій для смартфона Go Watch, перегляду відповідей на найпоширеніші запитання і завантаження посібника користувача відвідайте веб-сайт <http://alcatelonetouch.com>.